

PHILIPS

AVENT



SCD841
SCD843
SCD845



Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Bevezetés.....	4
Általános leírás.....	4
Fontos biztonságossági tudnivalók	5
FONTOS.....	5
Előkészítés a használatra	8
Bébiegység.....	8
Szülői egység.....	8
A babaőrző használata	9
A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása	9
A babaőrző elhelyezése	11
Jellemzők és beállítások	13
Hangerő.....	13
Fényerő	13
Hangerőjelző fények	14
Üzem módok.....	14
Éjszakai fény	18
Altatódalok.....	18
„Válasz”	21
Menü funkciói	21
Övcsipesz	26
Tisztítás és karbantartás	27
Tárolás	28
Tartozékok rendelése	28
Újrahasznosítás	28
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók	28
A beépített akkumulátor eltávolítása	29
Támogatás	29
Gyakori kérdések	30
Fali tartó.....	36

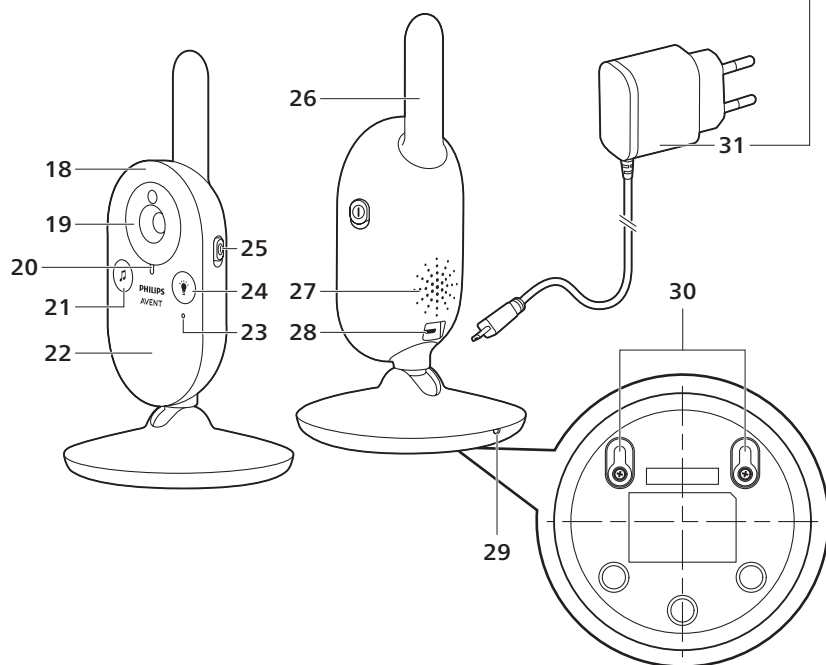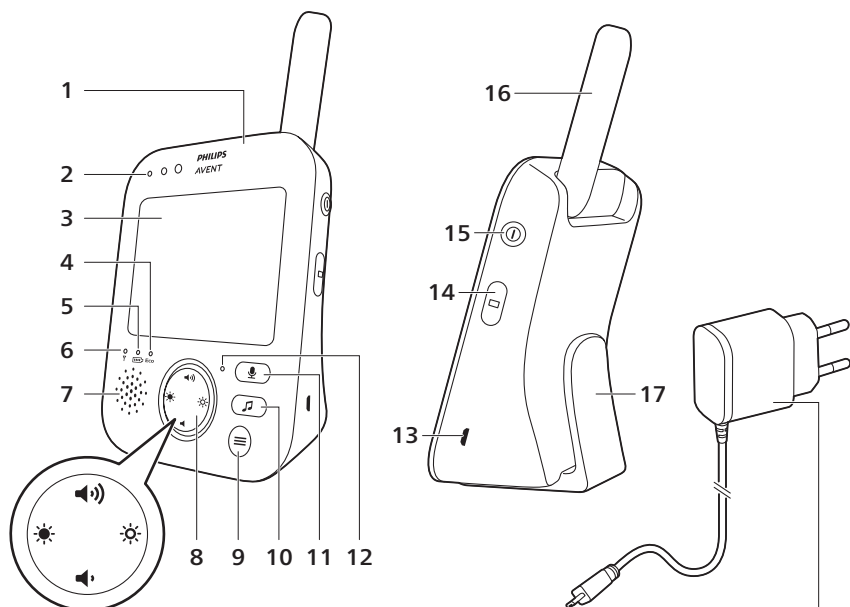

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips Avent világában! A Philips Avent által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a **www.philips.hu/myphilips/login** oldalon.

A Philips Avent videós babaőrző napi huszonnégy órás segítséget jelent Önnek, és láthatja gyermekét éjjel-nappal, otthona bármely részéből. A legújabb digitális technológia tiszta hangot és éles képet közvetít a gyermekéről. Növeli a szülő biztonságérzetét, mert nem kell időnként benyitnia a baba szobájába, megzavarva ezzel a gyermek alvását.

Általános leírás

- 1 Szülői egység
- 2 Hangerőjelző fények
- 3 Kijelző
- 4 ECO (KAPCSOLAT) jelzőfény
- 5 Akkumulátor töltöttségjelző fénye
- 6 „Kapcsolat” jelzőfény
- 7 Hangszóró
- 8 Vezérlődoboz (menü-navigáció/hangerő/fényerő)
- 9 Menü gomb
- 10 Altatódal gomb
- 11 „Válasz” gomb
- 12 Mikrofon
- 13 Hálózati adapter aljzata
- 14 Mode (üzemmód) gomb
- 15 Be- és kikapcsológomb
- 16 Antenna
- 17 Övcsipesz
- 18 Bébiegység
- 19 Kamera
- 20 Működésjelző fény
- 21 Altatódal be-/kikapcsoló gomb
- 22 Éjszakai fény
- 23 Mikrofon
- 24 Éjszakai fény be-/kikapcsoló gombja
- 25 Be-/kikapcsoló gomb
- 26 Antenna
- 27 Hangszóró
- 28 Aljzat kis méretű dugaszhoz
- 29 Hőmérséklet-érzékelő
- 30 Furatok falra szereléshez
- 31 Adapter (2 db)

Fontos biztonságossági tudnivalók

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.

FONTOS

Ez a babaórzó segítséget jelent. Nem helyettesíti a megfelelő felelős felnőtt felügyeletet, és nem használható ilyen célokra.

Soha ne hagyja otthon egyedül a gyermekét. Mindig ügyeljen arra, hogy valaki legyen a babával, és gondoskodjon az igényeiről.

Felelősség kizárása

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a babaórzót saját felelősségére használja. A Koninklijke Philips N.V. és leányvállalatai nem felelősek a babaórzó működéséért, illetve azért, ahogyan Ön azt használja, így semmilyen felelősséget nem vállalnak arra vonatkozóan, ahogyan Ön ezt a babaórzót használja.

Veszély

- Soha ne merítse a babaórzót és az alkatrészeit vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy más folyadék cseppenhet vagy fröcskölődhet rá. Soha ne használja a babaórzót nedves helyen vagy víz közelében.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a babaórzó tetejére, és ne is fedje le azt. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne záródjanak el. Összeszereléskor kövesse a gyártó utasításait.



Figyelmeztetés: Fulladásveszély – Már előfordult, hogy gyermekek MEGFULLADTAK a nyakuk köré tekeredő zsinórok miatt. Tartsa távol gyermekektől ezt a zsinórt (több mint 0,9 méteres távolságra). Ne távolítsa el ezt a címkét.

Vigyázat!

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápegységen feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne módosítsa és ne vágja el az adapter és a kábel semelyik részét.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják felügyelet mellett, illetve ha felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos működtetésének módjáról és az azzal járó veszélyekről. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozóaljzatokba és készülécsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Győződjön meg arról, hogy a babaőrző úgy van elhelyezve, hogy a hálózati kábele nem akadályozza a közlekedést egy ajtóban vagy egy folyosón. Ha a babaőrzőt asztalon vagy alacsony szekrényen helyezi el, ne hagyja a hálózati kábelt az asztal vagy a szekrény széle alá lógni. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne heverjen a padlón, mert így fennáll annak a veszélye, hogy valaki megbotlik benne.
- A csomagolóanyagokat (például műanyag zacskó, kartondoboz stb.) tartsa gyermekektől távol, mivel ezek nem játékszerek.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel sem bébiegység, sem a szülői egység készülékházát.

Az akkumulátorok/elemek biztonságos használatának szabályai

- A terméket csak rendeltetésszerűen használja. A készülék, az akkumulátorok/elemek és a tartozékok használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az információkat, és őrizze meg későbbi használatra. A helytelen használat veszélyekhez vagy súlyos sérülésekhez vezethet. A mellékelt tartozékok termékenként eltérőek lehetnek.
- Csak eredeti Philips tartozékokat és alkatrészeket használjon. Csak ASSA105x-050100 (x = B vagy E) sorozatú vagy a PSAC05x-050L6 (x = E vagy K) sorozatú leválasztható tápegységet használjon.
- A terméket 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsé, tárolja és használja.
- Tartsa a terméket és az akkumulátorokat/elemeket távol a tűztől, és ne tegye ki őket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- Ha a termék rendellenes módon felforrósodik, szokatlan szagot bocsát ki, vagy ha a töltés a szokásosnál sokkal hosszabb ideig tart, akkor ne használja és ne töltsé tovább, hanem forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

- Ne helyezze a terméket és az akkumulátorokat/elemeket mikrohullámú sütőbe vagy indukciós főzőlapra.
- Ne nyissa ki, ne módosítsa, ne szűrje át, ne sértse meg és ne szerelje szét a terméket vagy az akkumulátorokat/elemeket. Ezzel megakadályozhatja, hogy az akkumulátorok/elemek felmelegedjenek, vagy mérgező vagy veszélyes anyagot oldjanak ki. Ne zárja rövidre, ne töltse túl és ne töltse az akkumulátorokat/elemeket fordított polaritással.
- Ha az akkumulátorok/elemek sérültek vagy szivárognak, kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. Ha ez mégis megtörténik, azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

Figyelem!

- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (például erősítők) közelébe.
- Az adapterek, a csatlakozók és a tápkábel megérintése előtt ellenőrizze, hogy a keze száraz-e.
- A bébiegységen, a szülői egységen és a hálózati adapteren lévő szükséges jelölések ezen egységek alsó részén található.

Megfelelőségi nyilatkozat


A Philips Consumer Lifestyle B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és egyéb kiegészítéseinek. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat online, a **www.philips.com/support** weboldalon található.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Előkészítés a használatra


Bébiegység

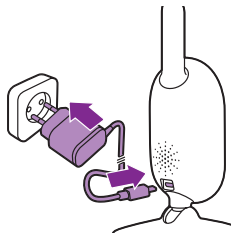


Csatlakoztassa a hálózati adaptert a bébiegységhez, majd csatlakoztassa az adaptert a fali konnektorba.

Szülői egység


A szülői egység energiaellátását beépített Li-ion akkumulátor biztosítja. A szülői egység töltését az alábbi lépések szerint végezze::

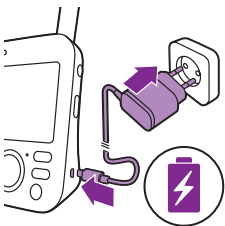


- 1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a szülői egységbe, majd csatlakoztassa az adaptert a fali konnektorba.
 - Az akkumulátor töltöttségjelző fénye narancsszínűre vált, amikor a készülék töltése folyamatban van.

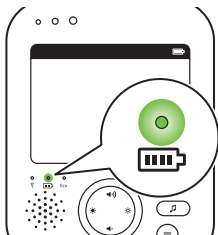

- Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltöttségjelzője átvált folyamatos zöld fényre.

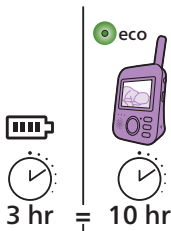

- A szülői egység 3 órán át tartó töltése kb. 10 óra vezeték nélküli használatot tesz lehetővé ECO üzemmódban.
- Ha töltés közben bekapcsolja a szülői egységet, a töltés körülbelül kétszer annyi ideig tart.

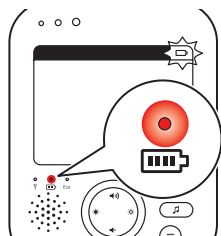

- Ha a szülői egység akkumulátora hamarosan lemerül, az akkumulátor töltöttségjelzője piros színű lesz, és a szülői egység sípoló hangot ad.
- Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, és a szülői egység nem csatlakozik hálózathoz, a szülői egység automatikusan kikapcsol, és megszűnik a kapcsolat a bébiegységgel.

Megjegyzés: A beépített akkumulátort nem lehet kivenni a készülékből.


Megjegyzés: Az akkumulátor fokozatosan és nagyon lassan akkor is lemerül, ha a szülői egység ki van kapcsolva.

Tipp: Ha nem használja a szülői egységet, energiatakarékosság céljából kapcsolja ki.


Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a szülői egység legyen egész éjjel csatlakoztatva a hálózathoz. Ha a szülői egység akkumulátora lemerül az éjszaka folyamán, a szülői egység sípol, amelyre a szülő felébredhet.

A babaőrző használata

A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása

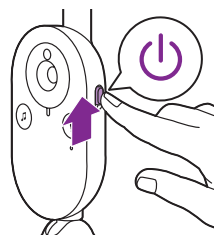


- 1 A bébiegység bekapcsolásához nyomja fel a bekapcsoló gombot ON állásba.

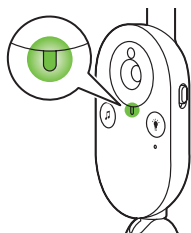


- 2 A bébiegység működésjelzője zöld fénnel világít, ha a bébiegység be van kapcsolva.


Megjegyzés: A bébiegység működésjelzője mindig zölden világít, még akkor is, ha nincs kapcsolat a szülői egységgel.

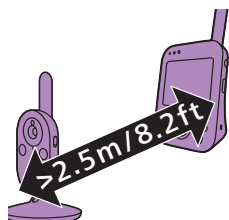


- 3 Az akusztikus gerjedés elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a szülői egység és a bébiegység egymástól legalább 2,5 méter távolságra legyen.

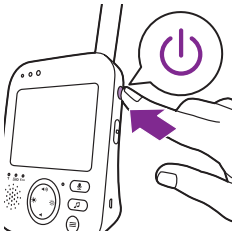


- 4 A szülői egység bekapcsolásához tartsa lenyomva 1 másodpercig a szülői egység be-/kikapcsoló gombját.

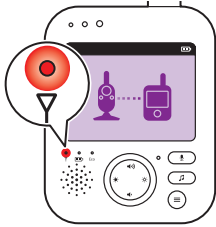

- A képernyő bekapcsol, megjelenik rajta a kapcsolódást jelző kép, és pirosan világítani kezd a kapcsolat jelzőfény. A szülői egység elkezd keresni a bébiegységet.

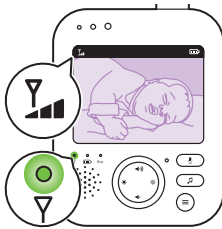

- Ha a szülői egység és a bébiegység összekapcsolódott, a „kapcsolat” jelzőfény zöld színűre változik a szülői egységen, és egy vagy több sáv megjelenik a kijelzőn.

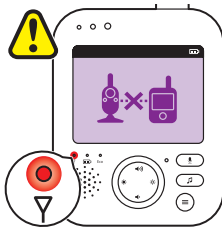


Megjegyzés: Legfeljebb 10 másodpercig tart, amíg a bébiegység kapcsolatot létesít a szülői egységgel.


- Ha a bébiegység ki van kapcsolva, a „hatótávolságon kívül” kép jelenik meg a szülői egységen. Gondoskodjon róla, hogy a bébiegység be legyen kapcsolva.
- Ha nem jött létre a kapcsolat, akkor a szülői egységen pirosra vált a kapcsolat jelzőfény, a szülői egység 20 másodpercenként három rövidet sípol, és a képernyőn megjelenik a „hatótávolságon kívül” kép.

A babaőrző elhelyezése

Figyelmeztetés: A bébiegység kábele potenciális fulladásveszélyt jelentenek. Gondoskodjon róla, hogy a bébiegység és a kábel legalább 1 méter távolságban legyen gyermekétől. Soha ne tegye a babaőrzőt a baba ágyába vagy járókájába.

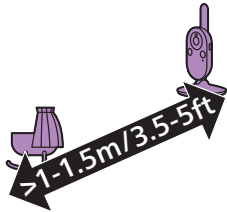


- 1 Az optimális hangérzékelés érdekében gondoskodjon róla, hogy a bébiegység ne legyen 1,5 méternél távolabb a csecsemőtől. A fulladásveszély miatt ügyeljen rá, hogy a bébiegység 1 méternél távolabb legyen a csecsemőtől.

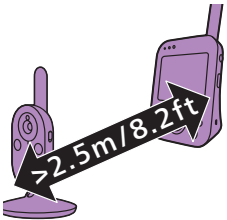


- 2 A szülői egységet a bébiegység hatótávolságán belül helyezze el. Az akusztikus gerjedés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a szülői egység legalább 2,5 méterre legyen a bébiegységtől.

Megjegyzés: Ha vezeték nélküli telefont, vezeték nélküli videót, Wi-Fi hálózatot, mikrohullámú sütőt vagy Bluetooth kapcsolatot használ 2,4 GHz-en, és interferenciát tapasztal a szülői egységgel vagy a bébiegységgel, vigye távolabb a szülői egységet, amíg az interferencia meg nem szűnik.

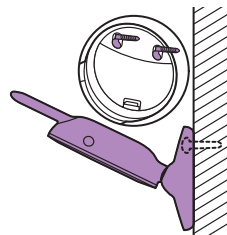

- 3 A bébiegység kétféleképpen helyezhető el:
 - a Helyezze a bébiegységet stabil, egyenes és vízszintes felületre.

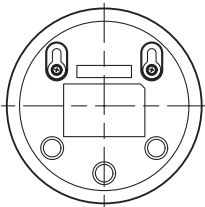


- b Szerelje fel a bébiegységet a falra csavarok segítségével.

Tipp: A bébiegység falra szereléséhez a sablon (lásd: 'Fali tartó') a használati útmutató végén található.


Tipp: A csavarfuratok pontos helyének a falon való bejelöléséhez használja a mellékelt sablont.

Tipp: Kellően magasra helyezze a bébiegységet, hogy jó rálátása legyen a kiságyra vagy a járókára.

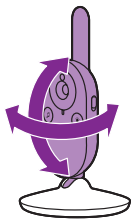

Úgy helyezze el a bÉbiegysÉget, hogy a gyermek a lehetÉ legjobban lÁtsszon a képen. A bÉbiegysÉg elforgathatÓ, és a kívÁnt helyzetbe állÍthatÓ.

Hatótávolság

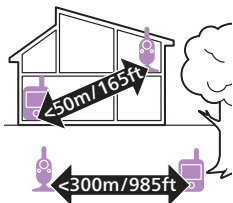


A mŐködési tartomány épületen belül legfeljebb 50 méter, kültéren pedig 300 méter. A babaŐrzŐ mŐködési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezŐktől függŐen változik. A nedves anyagok olyan mértékŐ interferenciát okoznak, hogy a hatótávolság akár 100%-kal csökkenhet.

Száraz anyagok	Anyagvastagság	Hatótávvesztesség
Fa, vakolat, karton, űveg (fém, huzalok és ólom nélkül)	< 30 cm	0-10 %
Tégla, furnérlemez	< 30 cm	5-35 %
Vasbeton	< 30 cm	30-100 %
Fémrácsok vagy -korlátok	< 1 cm	90-100 %
Fém- vagy alumíniumlemezek	< 1 cm	100 %


Jellemzők és beállítások

Hangerő

A szülői egység hangereje beállítható a kívánt szintre.

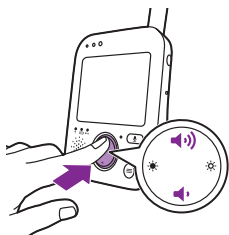

- 1 A vezérlőgomb alsó vagy felső részének megnyomásával állítható a hangerő.

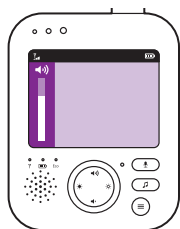

Tipp: Gondoskodjon róla, hogy a hangerő beállítása megfeleljen az adott körülményeknek. Ha zajos a környezet, be lehet kapcsolni a rezgő riasztást is.


A kijelzőn megjelenik a hangerősáv és mutatja a kiválasztott hangerőt.

Megjegyzés: Ha magasra állítja a hangerő szintjét, több energiát fogyaszt a szülői egység.


Megjegyzés: Ha a hangerő sávja a legkisebb értéket mutatja, a hangerő el van némítva. A szülői egységen megjelenik a némítás ikonja az állapotosorban, és a szülői egység csak képet és riasztást fog közvetíteni.

Fényerő

A szülői egység kijelzőjének fényereje a kívánt szintre állítható.

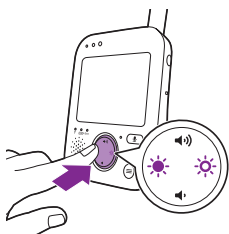

- 1 A szülői egység kijelzőjének fényerejét a vezérlőgomb alsó vagy felső részének megnyomásával lehet állítani.

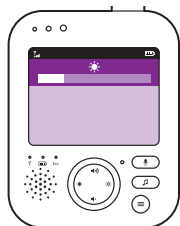


A képernyőn megjelenik a fényerősáv, amely a kiválasztott fényerőt mutatja.

Megjegyzés: Ha magasra állítja a fényerőt, több energiát fogyaszt a szülői egység.

Hangerőjelző fények

A szülői egység folyamatosan figyeli a hangszintet a gyermekszobában, és a szülői egységen a hangszint-jelzőfényei tájékoztatják a szülőt, ha hang észlelhető a babaszobában.

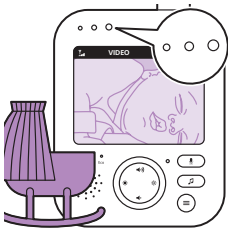


Amikor a készülék nem érzékel hangot, a hangszint-jelzőfények nem világítanak.



Amikor a bébiegység hangot érzékel, a szülői egységen egy vagy több zöld színű hangszintjelző fény kezd világítani. A világító jelzőfények száma a bébiegység által érzékelt hang erősségétől függ. Minél hangosabban sír a baba, annál több zöld jelzőfény világít.


Üzem módok

A babaőrző négy különböző üzemmóddal rendelkezik, és a szülő kiválaszthatja a baba figyelésének kívánt módját: VIDEO, AUDIO, VOX és ECO.

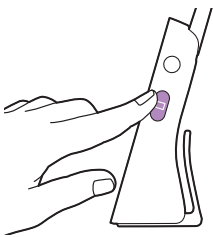


Ha be van kapcsolva a bébiegység, a 4 különböző üzemmód közt a szülői egység oldalán levő üzemmód gomb megnyomásával lehet átkapcsolni. A kijelző megjeleníti a kiválasztott üzemmódot. A kiválasztott üzemmód az állapotsorban is megjelenik. A készülék bekapcsolásakor a legutóbb használt üzemmód kapcsol be.

VIDEO üzemmód

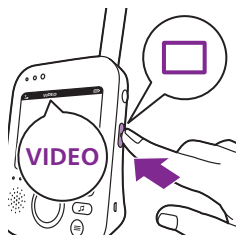

A szülői egység oldalán levő üzemmód gomb megnyomásával lehet kiválasztani a VIDEO üzemmódot.

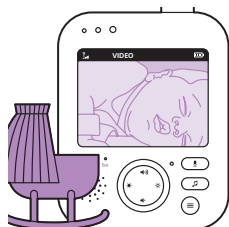

Amikor a VIDEO üzemmód aktív, a képernyő mindig bekapcsolt állapotban van, és a szülő láthatja a gyermekét. A hang közvetlenül eljut a szülői egységhez.

Megjegyzés: Ha folyamatos hangot szeretne a szülői egységen, az érzékenységet állítsa „nagyon magas” értékre. Az Érzékenység című fejezetben további információkat talál.




Ha sír a baba, a hangszintjelző fények elkezdenek zölden világítani. Amikor a készülék nem érzékel hangot, a hangszintjelző fények nem világítanak.

AUDIO üzemmód




- 1 A szülői egység oldalán levő üzemmód gomb megnyomásával lehet átkapcsolni AUDIO üzemmódra.

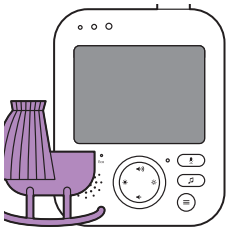

Amikor az AUDIO üzemmód aktív, a szülői egység kijelzője kikapcsol. A kijelző 3 másodperc elteltével teljesen kikapcsol, és az állapotsor eltűnik.

Megjegyzés: Az állapotsor a kijelző kikapcsolt helyzetében nem látható.

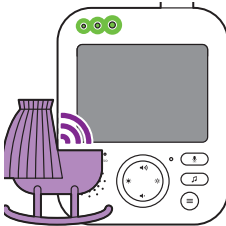


Megjegyzés: A „kapcsolat” jelzőfény a szülői egység bekapcsolt állapotát jelzi, és azt, hogy kapcsolatban van a bébiegységgel.

Megjegyzés: Ha az érzékenységi szint nem a nagyon magas értékre van állítva, a halk hangokat a készülék elnémítja.

Megjegyzés: Ha folyamatos hangot szeretne a szülői egységen, az érzékenységet állítsa „nagyon magas” értékre. Az Érzékenység című fejezetben további információkat talál.


A hang folyamatosan eljut a szülői egységhez. Ha a baba felsír, a szülői egység kijelzője még mindig kikapcsolt helyzetben marad, de a hangszintjelző fények elkezdenek zölden világítani, és a bébiegység által észlelt hang eljut a szülői egységhez. Amikor a készülék nem érzékel hangot, a hangszintjelző fények nem világítanak.

VOX üzemmód

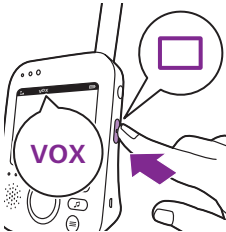

- 1 A szülői egység oldalán levő üzemmód gomb megnyomásával lehet átkapcsolni VOX üzemmódra.

Megjegyzés: A kiválasztott üzemmód megjelenik az állapotsorban, ha a kijelző be van kapcsolva. Az állapotsor a kijelző kikapcsolt helyzetében nem látható.

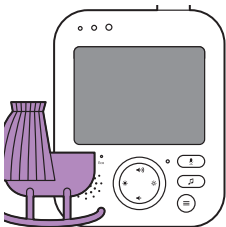

Amikor a VOX üzemmód aktív, a szülői egység kijelzője és a hang kikapcsol, ha 20 másodperc elteltével a készülék nem érzékel hangot.



Ha a bÉbiegység hangot ÉrzÉkel, a szÉlődi egysÉg kijelzője És a hang azonnal bekapcsol. A hang eljut a szÉlődi egysÉghez, És a hangszintjelző fÉnyek elkezdeneK zőlden vilÁgítani. Amikor a kÉszőlÉk nem ÉrzÉkel hangot, a hangszintjelző fÉnyek nem vilÁgítanak.

MegjegyzÉs: Az ÉrzÉkenysÉgi szint beÁllításával lehet meghatározni azt a legkisebb hangszintet, amelynÉl a hang És a kijelző bekapcsol.

ECO (gazdasÁgos) űzemmód



- 1 A szÉlődi egysÉg oldalán levő űzemmód gomb megnyomásával lehet Átkapcsolni ECO űzemmódra.

MegjegyzÉs: A kivÁlasztott űzemmód lÁtható lesz az Állapotsorban, ha a kijelző be van kapcsolva. Az Állapotsor a kijelző kikapcsolt helyzetÉben nem lÁtható.




Amikor az ECO űzemmód aktív, a szÉlődi egysÉg kijelzője És a hang kikapcsol, ha a kÉszőlÉk 20 mÁsodpercig nem Észlel hangot. Az ECO jelzőfÉny elkezd zőlden vilÁgítani, ha az ECO űzemmód bekapcsol. ECO űzemmódban a kijelző És a hangÁtvitel kikapcsol.




Ha a bÉbiegység hangot ÉrzÉkel, a szÉlődi egysÉg kijelzője És a hang azonnal bekapcsol. A hang eljut a szÉlődi egysÉghez, És a hangszintjelző fÉnyek elkezdeneK zőlden vilÁgítani. Amikor a kÉszőlÉk nem ÉrzÉkel hangot, a hangszintjelző fÉnyek nem vilÁgítanak.

MegjegyzÉs: Az ÉrzÉkenysÉgi szint beÁllításával lehet meghatározni azt a legkisebb hangszintet, amelynÉl a hang És a kijelző bekapcsol.

Éjszakai fény

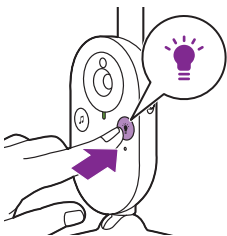


- 1 Az éjszakai fény funkció bekapcsolásához nyomja meg a bébiegységen az éjszakai fény be-/kikapcsoló gombját.

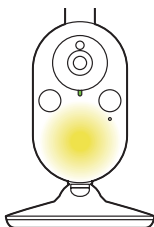

Bekapcsolódik az éjszakai fény a bébiegységen.

Megjegyzés: Az éjszakai fény a szülői egységről nem szabályozható. Az éjszakai fényt csak a bébiegységen lehet be- és kikapcsolni.

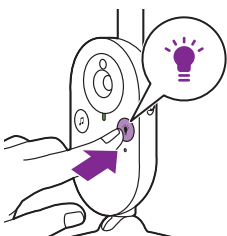


- 2 A éjszakai fény kikapcsolásához nyomja meg ismét az éjszakai fény be-/kikapcsoló gombját.

Altatódalok

Az altatódal funkciót a bébiegységen és a szülői egységen is be lehet kapcsolni.


Ha a szülői egységen szeretné bekapcsolni az altatódal funkciót, kövesse az alábbi útmutatót.:

Altatódal választása

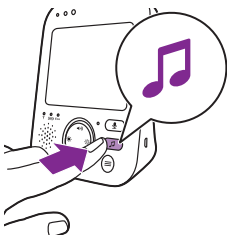

- 1 Az altatódalok menüjének megnyitásához nyomja meg az altatódal gombot a szülői egységen.

Megjegyzés: Ha az altatódalok menüjét megnyitotta, és megnyomja meg az altatódal gombot, a menü bezáródik.

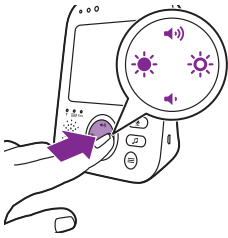

- 2 A vezérlőgomb jobb szélének megnyomásával léphet be az altatódalok listájába.



- 3 A vezérlőgomb alsó vagy felső részének megnyomásával lehet görgetni az altatódalok közt.



- 4 A vezérlőgomb jobb szélének megnyomásával játszható le egy adott altatódal.

A vezérlőgomb jobb szélének újbóli megnyomásával lehet szüneteltetni az altatódalok lejátszását.

- 5 A szülői egységen az állapotsor mutatja a játszott és ismételt altatódalok számát.




A bébiegység elkezdte az altatódal lejátszását, és folyamatosan ismétli azt körülbelül 15 percen át.

Tipp: Az összes rendelkezésre álló dal ismétléséhez válassza a listából az utolsó lehetőséget.




- 6 Ha másik altatódalt szeretne kiválasztani, görgessen fel vagy le a vezérlőgombbal, és válasszon egy másik dalt a listából. A vezérlőgomb jobb szélének megnyomásával indíthatja el a választott dal lejátszását.
- 7 Az altatódal leállításához nyomja meg röviden a szülői egységen található altatódal gombot. Ha szüneteltetni szeretné az éppen játszott dal lejátszását, nyomja meg újra a vezérlőgomb jobb szélét.


Altatódal hangereje

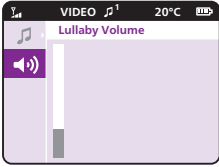

- 1 Nyomja meg az altatódal gombot, majd a vezérlőgomb alsó részét az altatódal menü hangerő-lehetőségeinek kiválasztásához. A vezérlőgomb jobb szélének megnyomásával juthat el az altatódalok hangerőszintjeihez.

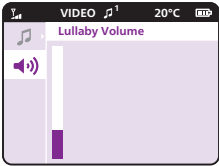

- 2 A vezérlőgomb alsó vagy felső részének megnyomásával állítható a hangerő.

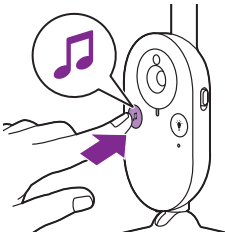

Ha az altatódal funkciót a bébiegységen szeretné aktiválni, nyomja meg az altatódal be-/kikapcsoló gombját a bébiegységen.



A bébiegység elkezd a szülői egységen kiválasztott utolsó altatódal lejátszását, és folyamatosan ismétli azt körülbelül 15 percen át.

Ha az altatódalt le szeretné állítani a bébiegységen, nyomja meg az altatódal be-/kikapcsoló gombját a bébiegységen.

„Válasz”



A szülői egység válasz gombja segítségével beszélhet a gyermekéhez.

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a szülői egység válasz gombját.
- 2 Beszéljen érthetően a szülői egység elülső oldalán lévő mikrofonba kb. 15–30 cm távolságról.

Ameddig lenyomva tartja a válasz gombot, nyílt hangkapcsolat áll fenn a bébiegységgel. A szülői egység kijelzőjén megjelenik a válasz ikon, jelezve az aktív kapcsolatot.




- 3 A beszéd befejezése után engedje fel a válasz gombot.

Megjegyzés: Ameddig lenyomva tartja a válasz gombot, a szülői egység nem tudja fogadni a bébiegységtől érkező hangot.


Menü funkciói

A következőkben ismertetett minden funkció a szülői egység menüjén keresztül használható.

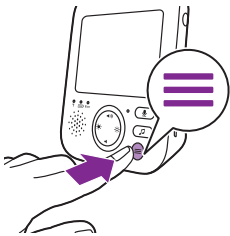

- 1 A menübe való belépéshez nyomja meg a menü gombot.


Megjegyzés: Ha még egyszer megnyomja a menü gombot, a rendszer kilép a menüből.

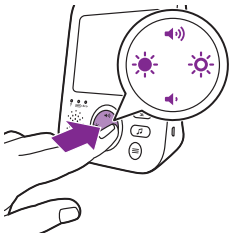

- 2 A vezérlőgomb használatával navigálhat a menüben. A kiválasztott menüsor lila színű kiemelést kap.

Megjegyzés: Ha valamelyik almenüben tartózkodik, és szeretne váltani a menü funkciói közt, nyomja meg a vezérlőgomb bal oldali szélét, így vissza tud navigálni a főmenübe.


- 3 A vezérlőgomb alsó vagy felső részének megnyomásával lehet görgetni a különböző menüsorok közt.

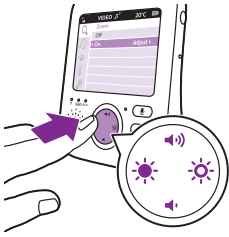


Ha a menü funkciói közt navigál, és nem kíván elmenteni semmilyen változtatást, akkor nyomja meg a menü gombot. A rendszer kilép a menüből, a beállítások megváltoztatása nélkül.

Megjegyzés: Ha a menüben van, de egyik gombot sem nyomja meg több mint 5 másodpercig, a rendszer kilép a menüből, a megváltoztatott beállítások mentése nélkül.


Nagyítás

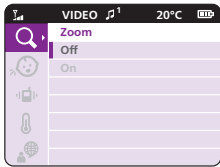

- 1 A vezérlőgomb jobb oldalának megnyomásával lehet belépni a nagyítás menübe.

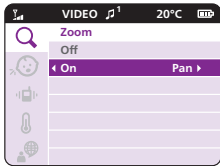


- 2 A vezérlőgomb alsó részének megnyomásával kapcsolható be a nagyítás funkció.

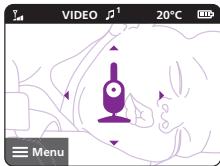

- 3 A vezérlőgomb jobb szélének megnyomásával állítható a kép. A szülői egység kijelzőjén megjelenő képet a vezérlőgomb alsó/felső/jobbs/bal szélének megnyomásával lehet kiválasztani.
- 4 Az új beállítás elmentéséhez nyomja meg a menü gombot. 5 másodperc után a kép mentése automatikusan megtörténik.
- 5 Lépjen be a nagyítás menübe, és kapcsolja ki a nagyítás funkciót, ha a szülői egység képméretét vissza szeretné állítani az eredetire.


Érzékenység

A bébiegység érzékenysége azt határozza meg, hogy a szülő mit hall és mit nem a szülői egységen. Ha az érzékenység magas értékre van állítva, sok hangot lehet hallani, még a halk hangokat is a háttérből. Ha az érzékenység alacsony értékre van állítva, csak a hangosabb hangok lesznek hallhatók.

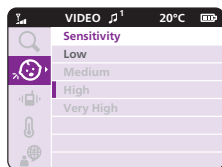

- 1 A vezérlőgomb jobb szélének megnyomásával juthat el az érzékenységi szintekhez.

Megjegyzés: Ha még egyszer megnyomja a vezérlőgomb bal szélét, a rendszer kilép a menüből.

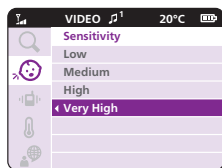

- 2 A vezérlőgomb alsó vagy felső részének megnyomásával választható ki a kívánt érzékenységi szint.



Ha a csecsemő hangja halk, a bébiegységet magas érzékenységi szintre kell állítani a szülői egységen.




Minél hangosabb a csecsemő, a szülői egységen annál alacsonyabb érzékenység állítható be.

Megjegyzés: Az AUDIO és VIDEO üzemmódokban folyamatos lesz a hang, ha az érzékenység beállítása „nagyon magas”. Minden más esetben halk hang esetén bekapcsol az elnémitás.


Tipp: Az érzékenységi szintet be lehet úgy állítani, hogy mindig lehessen hallani a csecsemőt, és más hangok ne okozzanak zavaró hatást. Ha túl nagy a háttérzaj, állítsa alacsonyabbra az érzékenységet, hogy ezek a hangok ne legyenek hallhatók a szülői egységben.

- 3 A vezérlőgomb bal oldalának megnyomásával lehet elmenteni az új beállításokat, majd visszatérni a főmenühöz.

Rezgés

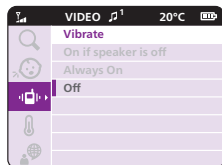

- 1 A vezérlőgomb jobb szélének megnyomásával juthat el a rezgés beállítási lehetőségeihez.

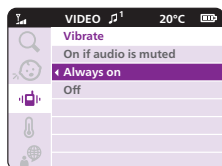

- 2 Három rezgési beállítás közül lehet választani:
 - a „Bekapcsol, ha a hang el van némítva”: Ha a hangerő a legkisebb értékre (némítás) van állítva, a szülői egység rezegni fog, amikor a bébiegység olyan hangot észlel, amely meghaladja az érzékenységi küszöböt.
 - b „Mindig bekapcsolva” A szülői egység mindig rezegni fog, ha a bébiegység olyan hangot észlel, amely meghaladja az érzékenységi küszöböt.
 - c „Kikapcsolva” A szülői egység semmikor nem rezeg.
Ha a rezgés be van kapcsolva, a szülői egység rezegni fog, amikor a kisbaba sír vagy hangot ad, a kiválasztott érzékenységnek megfelelően. A szülői egység akkor is rezeg, ha a hőmérsékleti riasztás be van kapcsolva, és a hőfok eléri a legnagyobb vagy legkisebb értéket, vagy amikor a szülői egység és a bébiegység közötti kapcsolat megszakad.




- 3 A vezérlőgomb bal oldalának megnyomásával lehet elmenteni az új beállításokat, majd visszatérni a főmenühöz.

Hőmérséklet

A hőmérséklet-érzékelő lehetővé teszi a babaszoba hőmérsékletének figyelését.


Megjegyzés: A szülői egységen az állapotsorban látható a gyerekszoba aktuális hőmérséklete.

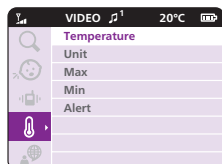


- 1 A vezérlőgomb jobb szélének megnyomásával juthat el a hőmérséklet beállítási lehetőségeihez.

Tipp: A hőmérséklet mértékegységét a mértékegység beállításának kiválasztásával átállíthatja C-ről (Celsius) F-re (Fahrenheit).


Ügyeljen rá, hogy a hőmérséklet-érzékelőt ne helyezze olyan dolgok közelébe, melyek befolyásolhatják a pontos mérést – ilyenek lehetnek például a fűtőtestek, a légkondicionálók beltéri egységei, a ventilátorok vagy az ablakok.

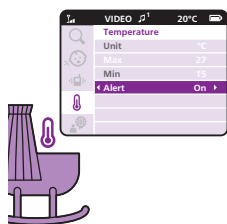

- 2 A hőmérséklet menüben lehetőség van hőfokriasztás be- és kikapcsolására.

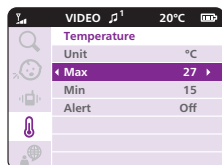

- 3 A riasztás lehetőség kiválasztásával kapcsolhatja be a riasztást. A hőfokriasztás legnagyobb és legkisebb értékét megváltoztathatja, ha kiválasztja a kívánt hőfokot a „max” és a „min” alatt a hőmérséklet menüben.

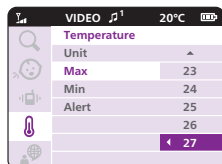


- 4 A vezérlőgomb bal oldalának megnyomásával lehet elmenteni az új beállításokat, majd visszatérni a főmenühöz.




- 5 A szülői egység riasztást jelez, ha a kiválasztott vagy azt meghaladó hőfokértékeket mér a rendszer.

Nyelv

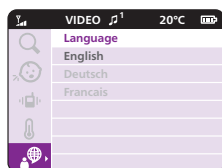


- 1 A vezérlőgomb jobb szélének megnyomásával juthat el a választható nyelvek listájához.
- 2 A vezérlőgomb alsó vagy felső részének megnyomásával választható ki a kívánt nyelv.

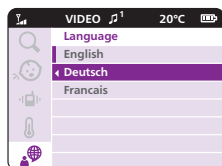

- 3 A vezérlőgomb bal oldalának megnyomásával lehet elmenteni az új beállításokat, majd visszatérni a főmenühöz.


Övcsipesz

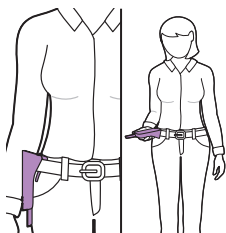

Könnyen magával viheti a szülői egységet a házban belül, illetve azon kívül is, ha az övcsipesszel övére vagy ruhája övrészére erősíti. Így akkor is figyelemmel kísérheti a baba tevékenységét, amikor nem tartózkodik vele folyamatosan egy helyiségben.

Megjegyzés: A kijelző most fejjel lefelé áll, és ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy a szülői egység egyszerű felemelésével lássa a képernyőn a gyermekét.


Tisztítás és karbantartás

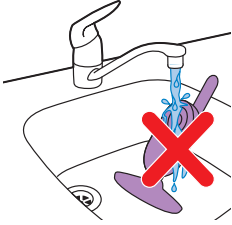


Figyelmeztetés: Ne merítse a szülői egységet, a bébiegységet vagy az adaptert vízbe, és ne tisztítsa vízcsap alatt sem őket.



Figyelmeztetés: Ne használjon sem tisztítósprayt, sem folyékony tisztítószeret.

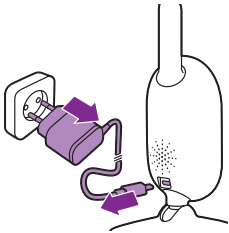


- 1 Kapcsolja ki a bébiegységet, húzza ki a hálózati adaptert a bébiegységből, majd húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból.

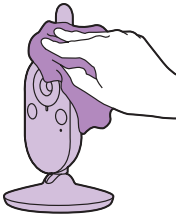


- 2 A bébiegységet száraz ruhával tisztítsa.


Megjegyzés: A kamera működését befolyásolhatja, ha a bébiegység lenszén ujjlenyomat vagy szennyeződés található. Ne érintse meg a lensét az ujjával.

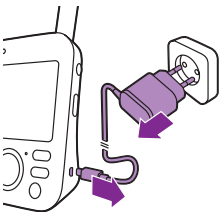

- 3 Kapcsolja ki a szülői egységet, húzza ki a hálózati adaptert a szülői egységből, majd húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból.

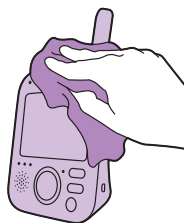

4 A szülői egységet száraz ruhával tisztítsa.

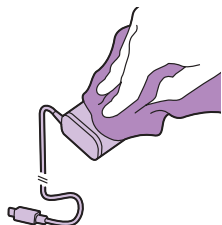

5 Az adaptereket száraz ruhával tisztítsa.

Tárolás

Ha a babaőrzőt hosszabb ideig nem fogja használni, a szülői egységet, a bébiegységet, valamint az adaptereket hűvös, száraz helyen tárolja.

Tartozékok rendelése

Ha tartozékot vagy pótalkatrészt szeretne vásárolni, látogasson el a **www.philips.com/parts-and-accessories** weboldalra, vagy forduljon Philips márkakereskedőjéhez. Fordulhat az országában működő Philips vevőszolgálathoz is (az elérhetőségi információkat megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen).

Újrahasznosítás



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos készülékeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Tartsa be az elektromos készülékek és akkumulátorok külön történő gyűjtésére vonatkozó országos előírásokat.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő két anyagra: karton (doboz) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, lemerült akkumulátorok/elemek és régi készülékek ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

A beépített akkumulátor eltávolítása

A beépített akkumulátort csak képzett szakember szerelheti ki a termék hulladékba helyezése előtt. Az akkumulátor eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a készülék hálózati kábele ki van-e húzva a fali aljzataból, és hogy az akkumulátor teljesen lemerült-e.

Megjegyzés: Legyen óvatos, amikor szerszámot használ a készülék felnyitásához, és akkor is, amikor kidobja az akkumulátort.

Megjegyzés: Az akkumulátorok/elemek érintésekor a keze, a termék és az akkumulátorok/elemek legyenek szárazak.

Megjegyzés: Az akkumulátorok/elemek véletlen rövidre zárásának elkerülése érdekében az eltávolításuk után ne érintse az érintkezőket fémtárgyakhoz (pl. pénzérme, hajtű, gyűrű). Ne tekerje az elemeket/akkumulátorokat alufóliába. Leselejtezés előtt ragassza le az akkumulátorok/elemek érintkezőit ragasztószalaggal, és ne tegye az akkumulátorokat/elemeket műanyag zacskóba.

Eljárás:

- 1 Távolítsa el a szülői egység aljáról a 2 gumilábat.
- 2 Csavarja ki a szülői egység alján így láthatóvá váló 2 csavart.
- 3 Állítsa az antennát függőleges helyzetbe, és csavarja ki a ház hátulján így láthatóvá váló csavart.
- 4 Illesszen csavarhúzó a készülék elülső és hátsó burkolata közé, és válassza szét őket egymástól. A 2020 augusztusa* után gyártott újabb verziók esetében 2 további csavar található az energiafogyasztási címke alatt. Tépje ki az energiafogyasztási címkét, távolítsa el a csavarokat, oldja ki az övcsatot, és csúsztassa ki az akkumulátortartó rekesz fedelét.
- 5 Kösse le az akkumulátor vezetékeit (fekete-fehér-piros vezetékek).
- 6 Vegye ki az akkumulátortartóból a 4 csavart. A 2020 augusztusa után gyártott új verziók nem tartalmaznak csavarokat.
- 7 Vegye ki az akkumulátort.

*A gyártási dátum kódja (NNHHÉÉ formátumban) az övcsat alatt, a 2 gumitalp felett található.

Ha az Ön országában nincs gyűjtő/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, védheti a környezetet, ha a termék ártalmatlanítását megelőzően gondoskodik az akkumulátor/elem eltávolításáról és újrahasznosításáról.

Ellenőrizze, hogy a termék le van-e csatlakoztatva a töltős tokról, mielőtt az akkumulátort/elemet eltávolítaná.

Támogatás

Terméktámogatási információkért látogasson el a következő weboldalra:
www.philips.com/support.

Gyakori kérdések

Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes ügyfélszolgálathoz.

HASZNÁLAT / AZ EGYSÉGEK CSATLAKOZTATÁSA

Kérdés	Válasz
Miért nem kezd világítani a bébiegység működésjelző fénye a bekapcsolást követően?	Előfordulhat, hogy a bébiegység nem csatlakozik a hálózathoz. Csatlakoztassa a bébiegységet a hálózathoz. Majd mozgassa el függőlegesen a be-/kikapcsoló gombot ON állásba, hogy létrejöjjön a kapcsolat a szülői egységgel.
Miért nem kezdődik el a szülői egység töltése, ha csatlakoztatom a fali aljzathoz?	Előfordulhat, hogy az adapter nem megfelelően csatlakozik a fali aljzathoz. Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e az adaptert a fali aljzathoz. Lehet, hogy a szülői egység teljesen fel van töltve. Az akkumulátor töltöttségjelző fénye zöldre vált, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, és a készülék csatlakozik az elektromos hálózathoz.
Miért nem kezdődik el a bébiegység töltése, ha csatlakoztatom a fali aljzathoz?	A bébiegység nem tölthető. A bébiegység csak akkor üzemel, ha csatlakoztatva van a hálózathoz.
Miért nem tudok kapcsolatot létesíteni? Miért szűnik meg a kapcsolat időről-időre? Miért szűnik meg időnként a hangátvitel?	A bébiegység és a szülői egység távolsága valószínűleg nagyon megközelíti a hatótávolság felső határát, vagy egy másik 2,4 GHz-es vezeték nélküli készülék interferenciát okoz. Tegye egy másik helyre a készüléket, csökkentse az egységek közötti távolságot, vagy kapcsolja ki a többi 2,4 GHz-es vezeték nélküli készüléket (laptop, mobiltelefon, mikrohullámú sütő stb.). Legfeljebb 10 másodperci szükséges, amíg a kapcsolat újra létrejön az egységek közt. Ha nincs jel, a szülői egység sípoló hangot hallat (20 másodpercenként 3 rövid sípolás). Lehetséges, hogy a szülői egység és a bébiegység túl közel van egymáshoz; legyen közöttük legalább 1,5 méteres távolság, hogy ne léphessen fel interferencia.
Mi történik áramszünet esetén?	Mivel a szülői egység tölthető akkumulátorral rendelkezik, az akkumulátor kellő töltöttsége esetén a szülői egység működőképes marad. Ellenben a bébiegység nem fog működni, mivel nem rendelkezik akkumulátorral, és csak hálózatról képes üzemelni. A szülői egység sípolással jelzi, ha megszakadt a kapcsolata a bébiegységgel. Átmenetileg csatlakoztathatja a bébiegységet egy külső akkumulátorhoz a hálózati áramszünet idejére. Ha a hálózati tápellátás helyreállítása megtörténik, a bébiegység és a szülői egység közti kapcsolat automatikusan újra létrejön.

HASZNÁLAT / AZ EGYSÉGEK CSATLAKOZTATÁSA

Miért tarthat a szülői egység töltése 3 óránál hosszabb ideig?

Lehet, hogy töltés közben bekapcsolta a szülői egységet. Töltés közben kapcsolja ki a szülői egységet, hogy lerövidüljön a töltési idő. Ha a szülői egység kijelzője folyamatosan bekapcsolt állapotban van, a töltéshez több idő szükséges.

Lehetséges, hogy a hőmérséklet meghaladta a töltési tűréshatárt, ami biztonságvédelmi mechanizmusként megszakíthatta a töltőáramkört. A töltés folytatásához helyezze a töltőállomást távolabb a hőt kibocsátó eszközöktől, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő).

Miért kell a bébiegységet és annak vezetéket legalább 1 méterre elhelyezni a babától?

A vezeték okozta fulladás megelőzése és az optimális hangérzékelés érdekében mindig legalább 1 méterre helyezze el a gyermekétől a bébiegységet és annak vezetéket.

Mi a különbség a szülői egység különféle használati üzemmódjai között: Video, Audio, VOX és ECO?

Lásd a listát lentebb, mely tartalmazza a babaőrző rendelkezésre álló üzemmódjainak leírását.

* Video üzemmód: a szülői egységen a hang és a kijelző állandóan bekapcsolt állapotban van.

* Audio üzemmód: csak a hang van bekapcsolva. Amikor az AUDIO üzemmódot bekapcsolják, a szülői egység kijelzője kikapcsol. A „kapcsolat” jelzőfény a szülői egység bekapcsolt állapotát jelzi, és azt, hogy kapcsolatban van a bébiegységgel. Ha a bébiegységtől hang érkezik, a szülői egységen a kijelző felett a hangszintjelző fény elkezd zölden világítani. Mindenfajta normál kommunikáció lehetséges a bébiegységgel a válasz, altatódal, menü és érzékenység gombok segítségével.

* VOX üzemmód: A szülői egység kijelzője és a hang kikapcsol, ha a készülék 20 másodpercig nem észlel hangot (vagy az érzékenység beállított szintje feletti elegendő hangot). Ha a baba felsír, és a hangerő meghaladja az érzékenységi küszöbértéket, a kijelző és a hang is azonnal bekapcsol. Amikor a hangerő a küszöbérték alá csökken, a kijelző még 20 másodpercig bekapcsolva marad. Ha valamelyik vezérlőgombot (fényerő vagy hangerő) megnyomják, a készülék kijelzőjén körülbelül 5 másodpercig látható lesz a kép. Az altatódal menü is elérhető.

* ECO üzemmód: Ha a készülék 20 másodpercig nem észlel hangot, a szülői egység kijelzője és a hang kikapcsol. Az ECO üzemmód csökkenti az áramfogyasztást a csendes időszakokban, de a babával való kapcsolat megmarad. ECO üzemmódban az ECO LED jelzőfény zölden világít, és a készülék egy másik kapcsolati módban üzemel. ECO üzemmódban a szülői egység a 2 másodperces pingelési módszerrel ellenőrzi a kapcsolatot a bébiegységgel, és nem folyamatos rádiófrekvenciás kapcsolatot használ. Ez is hozzájárul a babaőrző kisebb energiafogyasztásához az ECO üzemmódban.

HASZNÁLAT / AZ EGYSÉGEK CSATLAKOZTATÁSA

Hol lehet bekapcsolni az éjszakai fényt?	Az éjszakai fény funkció bekapcsolásához nyomja meg a bébiegységen az éjszakai fény be-/kikapcsoló gombját. Az éjszakai fény a szülői egységről nem szabályozható. Az éjszakai fény nem kapcsol ki automatikusan; a kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a bébiegységen az éjszakai fény be-/kikapcsoló gombját.
Hogyan lehet visszaállítani a szülői egységet?	A szülői egység visszaállításához körülbelül 1 másodpercig egyszerre tartsa nyomva a szülői egység elülső részén levő „be-/kikapcsoló” gombot és a „navigáció le” gombot. A szülői egység kikapcsol. A szülői egység bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. A szülői egység memóriájában tárolt egyedi felhasználói adatok, mint például a felhasználói üzemmód, fényerő-beállítás, hangerő, kiválasztott altatódal, kiválasztott nagyítás és a rezgetési beállítások nem vesznek el.

JELZÉSEK A SZÜLŐI EGYSÉGEN

Kérdés	Válasz
Az akkumulátor töltöttségjelzője a szülői egységen pirosra vált. Mi a teendő?	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Ha nem csatlakoztatja a szülői egységet az elektromos hálózatra, amikor az akkumulátor töltöttségjelzője piros színre vált és elkezd sípoló hangot adni, akkor az egység körülbelül 60 perc múlva kikapcsol. Kapcsoljon alacsonyabb fényerőre és/vagy hangerőre az akkumulátor áramfelvételének csökkentése érdekében, és csatlakoztassa a szülői egységet a hálózathoz a hálózati adapterrel (lásd az „Előkészítés a használatra” című fejezetet).
Miért sípol a szülői egység?	A babaőrző speciális sípolásokkal jelzi, hogy mi a probléma. 1 sípolás: a szülői egység ki van kapcsolva. 1 sípolás 20 másodpercenként az első 3 percben, majd ezután percenként: a szülői egység akkumulátorának töltöttsége alacsony szintű. 2 rövid sípolás 20 másodpercenként: a babaszoba hőmérséklete kívül esik a felhasználó által megadott tartományon. A szülői egység kijelzőjén megjelenik a hőmérséklet ikon. 3 rövid sípolás 20 másodpercenként: a kapcsolat megszakadt a bébiegység és a szülői egység között, a szülői egység kijelzőjén látható a kapcsolat ikonja, és a kapcsolat csatlakoztatása gomb piros színű.
Mit jelent az akkumulátorom állapotára nézve az akkumulátor töltöttségjelzőjének színe (zöld, narancs, piros), illetve ha az nem világít?	Ha a szülői egység a hálózati tápellátáshoz van csatlakoztatva, az akkumulátor töltöttségjelzőjének színe az alábbiakat jelenti: * Zöld: Az akkumulátor fel van töltve. * Narancs: az akkumulátor töltése folyamatban. Ha a szülői egység nincs csatlakoztatva a hálózati tápellátáshoz, az akkumulátor töltöttségjelzőjének színe az alábbiakat jelenti: * Piros: az akkumulátor majdnem teljesen lemerült (< 10%). * A LED nem világít: a szülői egység nincs a hálózathoz csatlakoztatva.

ZAJ/HANG

Kérdés

Válasz

Miért ad ki a szülői egység és/vagy a bébiegység éles hangot?

Előfordulhat, hogy túl közel van egymáshoz a bébiegység és a szülői egység. Gondoskodjon arról, hogy a szülői egység és a bébiegység egymástól legalább 2,5 méter távolságra helyezkedjen el.

Lehetséges, hogy a szülői egység hangereje túl magasra van állítva. Csökkentse a szülői egység hangerejét.

A szülői egység sípoló hangjának okait lásd a GYIK részben: „Miért sípol a szülői egység?”

Hogyan lehet a hangot elnémítani?

A vezérlőgomb alsó részének megnyomásával némítható el a készülék. Ha a kijelzőn a hangerő sávja teljesen üres, akkor a hangerő el van némítva.

Miért nem hallok zajt?
Miért nem hallom a kisbabám sírását? Miért csak a hangok egy része jön át?

Lehet, hogy túl alacsonyra állította a szülői egység hangerejét, vagy teljesen kikapcsolta a hangot. A vezérlőgomb felső részének megnyomásával növelhető a hangerő.

Előfordulhat, hogy a szülői egység el van némítva. Oldja fel a némítást és állítsa be a hangerőt a vezérlőgomb felső részének megnyomásával.

Az érzékenység túl alacsony szintre van állítva. A szülői egység menüjében állítsa magasabb fokozatra az érzékenységet.

Lehetséges, hogy a bébiegység túl messze van a gyermektől. Az optimális hangérzékelés érdekében gondoskodjon róla, hogy a bébiegység ne legyen 1,5 méternél távolabb a gyermektől. Ha a távolság 1 méternél kisebb, megnövekszik a fulladásveszély.

Miért reagál gyorsabban a szülői egység más hangokra, mint a csecsemő hangjára?

A bébiegység a baba hangjain kívül egyéb zajokat is érzékel. Helyezze közelebb a bébiegységet a gyermekhez (de ügyeljen rá, hogy a távolság legalább 1 méter legyen).

Lehet, hogy túl magasra állította az érzékenységet. Ha a gyermek hangja halk, az érzékenységet magasabbra kell állítani. Azonban minél hangosabb a gyermek, az érzékenység annál alacsonyabb szintre állítható be. A babaőrző érzékenységét a szülői egység menüjében lehet állítani.

Miért hallatszik berregő hang a szülői egységből?

Interferencia léphet fel, ha a szülői egység a bébiegység hatótávolságán kívül kerül. Interferencia akkor is felléphet, ha a bébiegység és a szülői egység közt túl sok fal vagy mennyezet van, illetve ha más 2,4 GHz-es vezeték nélküli készülék is be van kapcsolva a közelben (pl. mikrohullámú sütő, Wi-Fi router).

Helyezze máshová a szülői egységet, közelebb a bébiegységhez, vagy kapcsolja ki a többi vezeték nélküli készüléket.

Ha ez a megoldás nem javít a helyzeten, nézze meg a „Miért ad ki a szülői egység és/vagy a bébiegység éles hangot?” kérdésre adott választ.

ZAJ/HANG

Mennyi ideig folytatódik az altatódal lejátszása a bébiegységen?	A kiválasztott altatódal lejátszása folyamatosan ismétléssel körülbelül 15 percen át tart. Az összes rendelkezésre álló dal lejátszásához válassza az altatódalok listájából az utolsó lehetőséget.
Hogyan lehet növelni az altatódal hangerejét?	Az altatódal hangerejét nem a bébiegységen, hanem a szülői egységen lehet beállítani. Az altatódalok menüjének megnyitásához nyomja meg az altatódal gombot a szülői egységen, és állítsa be a hangerőt.

ÜZEMIDŐ / HATÓTÁVOLSÁG

Kérdés	Válasz
Miért csak jóval kisebb távolságokban működik jól a babaórzó, mint a jelen használati útmutatóban megadott érték?	A megadott 300 méteres hatótávolság csak kültéren, nyílt terepen érvényes, ha a készülékek rá is látnak egymásra. A környezettől és egyéb zavaró tényezőktől függően a hatótávolság kisebb is lehet (lásd még a szülői és a bébiegység elhelyezéséről szóló fejezet táblázatát). Épületen belül a hatótávolság legfeljebb 50 méter, amit a szülői és a bébiegység között elhelyezkedő válaszfalak és/vagy mennyezetek típusa és száma tovább korlátoz.
A leírás szerint a szülői egység üzemidejének maximuma 10 óra. Miért rövidebb az én szülői egységem üzemideje?	Lehetséges, hogy túl magasra állította a szülői egység kijelzőjének fényerejét, ezért a szülői egység működése sok energiát igényel. Csökkentse a szülői egységen a fényerőt. Ha a szülői egység kijelzője folyamatosan be van kapcsolva, a készülék energiafogyasztása nagyon magas. A szülői egység menüjében az AUDIO, VOX vagy ECO üzemmód bekapcsolásával megnövelhető az üzemidő (lásd a „Jellemzők” fejezet „AUDIO üzemmód”, „VOX üzemmód” vagy „ECO üzemmód” részét). Lehetséges, hogy túl magasra állította a szülői egységen a hangerőt, ezért a szülői egység működése sok energiát igényel. Csökkentse a szülői egység hangerejét. Mint minden újratölthető elektronikus készüléknél, az akkumulátor kapacitása hosszabb használat után lecsökken.

VIDEOKIJELZŐ

Kérdés

Miért lép fel interferencia a szülői egységnél? Miért villog a videokijelző a szülői egységen?

Válasz

Interferencia léphet fel, ha a szülői egység a bébiegység hatótávolságán kívül kerül. Interferencia akkor is felléphet, ha a bébiegység és a szülői egység közt túl sok fal vagy mennyezet van, illetve ha más 2,4 GHz-es vezeték nélküli készülék is be van kapcsolva a közelben (pl. mikrohullámú sütő, Wi-Fi router).

Ha kettőnél több babaőrző készlettel rendelkezik, interferencia léphet fel. A 2 bébiegységet tartsa egymástól távol, ideális esetben külön helyiségekben.

Helyezze máshová a szülői egységet, közelebb a bébiegységhez, vagy kapcsolja ki a többi vezeték nélküli készüléket.

Lehetséges, hogy a szülői egység akkumulátorát fel kell tölteni.

Miért nincs kép a videokijelzőn, amikor a kapcsolat jelzőfény zölden világít?

Lehetséges, hogy a szülői egység AUDIO, VOX vagy ECO üzemmódban van. A szülői egység jobb oldalán levő üzemmód gomb megnyomásával lehet kapcsolni az üzemmódokat (lásd: 'Üzemmódok').

Miért nem tiszta a videoképernyőn látható kép?

Lehetséges, hogy a kijelző fényereje túl alacsonyra van beállítva. Növelje a szülői egység kijelzőjének fényerejét a vezérlőgomb középső (lásd: 'Fényerő') részének megnyomásával.

Előfordulhat, hogy a bébiegység lencséje piszkos. Tisztítsa meg a lencsét száraz ruhával.

Lehetséges, hogy a bébiegység túl messze van a gyermektől. Az optimális képminőség érdekében gondoskodjon róla, hogy a bébiegység ne legyen 1,5 méternél távolabb a gyermektől. Ha a távolság 1 méternél kisebb, megnő a fulladásveszély.

Általános információk

Tölthető Li-ion akkumulátor (2600 mAh)

FHSS frekvenciasáv 2,4 GHz.

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: ≤ 20 dBm

Tápegység:

Modell: ASSA105E-050100 (EU csatlakozó) / ASSA105B-050100 (UK csatlakozó)

Bemenet: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,35 A

Modell: PSAC05E-050L6 (EU csatlakozó) / PSAC05K-050L6 (UK csatlakozó)

Bemenet: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Kimenet: 5,0 V === 1,0 A, 5,0 W

Átlagos aktív hatékonyság: $\geq 73,62\%$

Terhelés nélküli áramfogyasztás (W): 0,1 W

Fali tartó

Nyomtatási útmutató:

Nyomtassa ki ezt az oldalt 100 %-os méretarányban, és használja a sablont a csavarfuratok pontos helyének a falon való bejelöléséhez.

