

PHILIPS

AVENT



SCD841
SCD843
SCD845



Uporabniški priročnik

Vsebina

Uvod.....	4
Splošni opis	4
Pomembne varnostne informacije.....	5
POMEMBNO	5
Priprava pred uporabo	8
Otroška enota	8
Starševska enota.....	8
Uporaba elektronske varuške.....	9
Vzpostavljanje povezave med starševsko in otroško enoto	9
Nameščanje elektronske varuške.....	11
Funkcije in nastavitve	13
Glasnost	13
Svetlost.....	13
Indikatorji glasnosti	14
Načini.....	14
Nočna lučka	17
Uspavanke.....	18
Govor s starševske enote.....	21
Menijske funkcije.....	21
Zaponka za pas	26
Čiščenje in vzdrževanje	27
Shranjevanje	28
Naročanje dodatne opreme.....	28
Recikliranje.....	28
Okoljske informacije	28
Odstranitev vgrajene baterije	29
Podpora.....	29
Pogosta vprašanja	30
Stenska namestitvev	36

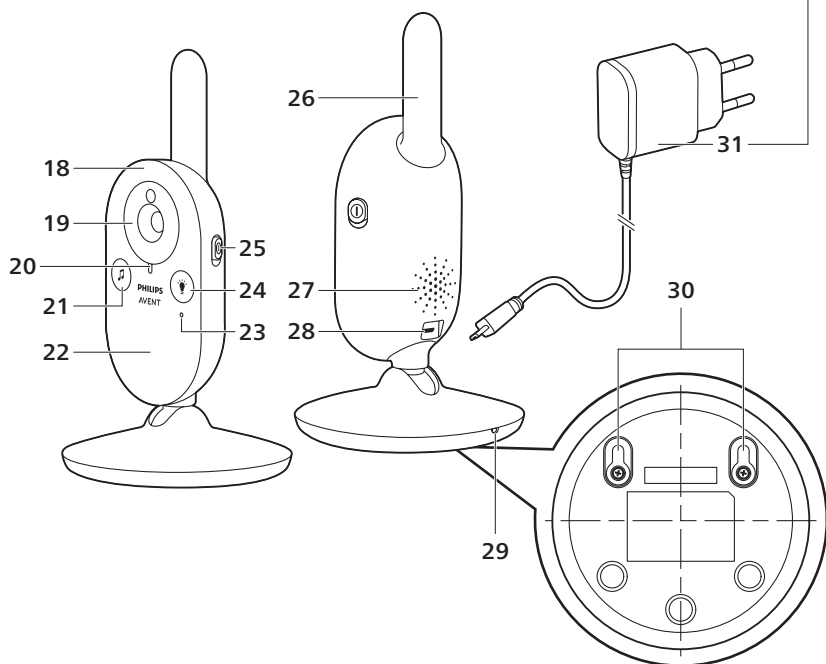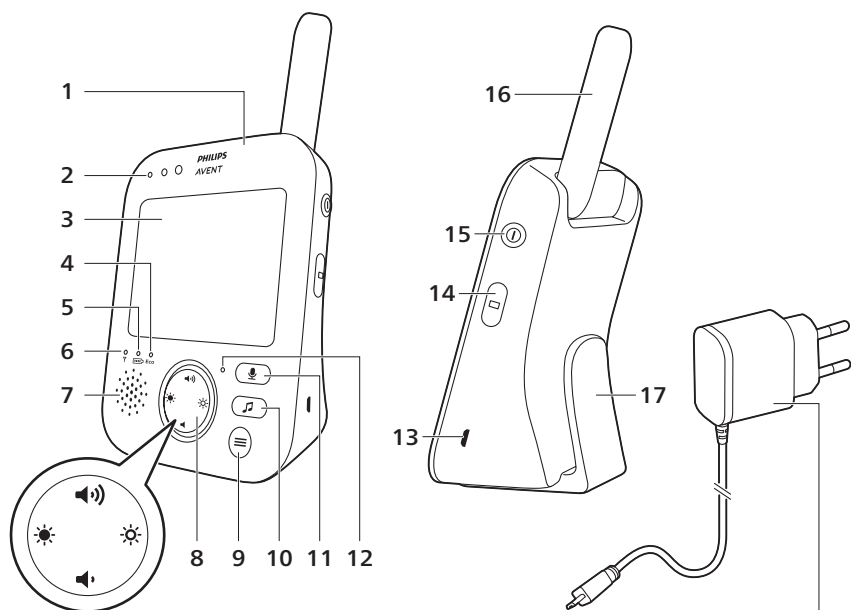

Uvod

Čestitamo za nakup in pozdravljeni pri družbi Philips Avent! Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips Avent, izdelek registrirajte na strani **www.philips.com/welcome**.

Otroška videovaruška Philips Avent ponuja podporo 24 ur dnevno in omogoča spremljanje otroka čez dan in ponoči od povsod v hiši/ stanovanju. Najnovejša digitalna tehnologija zagotavlja jasen zvok in najčistejšo sliko otroka. Tako se boste lahko prepričali, da je otrok varen, ne da bi odpirali sobo, v kateri spi, in ga motili.

Splošni opis

- 1 Starševska enota
- 2 Indikatorji glasnosti
- 3 Zaslon
- 4 Indikator ECO
- 5 Indikator stanja baterije
- 6 Indikator povezave
- 7 Zvočnik
- 8 Krmilni gumb (premikanje po menijih/glasnost/svetlost)
- 9 Gumb za meni
- 10 Gumb za uspavanko
- 11 Gumb za govor s starševske enote
- 12 Mikrofon
- 13 Priključek za napajanje
- 14 Gumb za način
- 15 Gumb za vklop/izklop
- 16 Antena
- 17 Zaponka za pas
- 18 Otroška enota
- 19 Kamera
- 20 Indikator vklopa
- 21 Gumb za vklop/izklop uspavanke
- 22 Nočna lučka
- 23 Mikrofon
- 24 Gumb za vklop/izklop nočne lučke
- 25 Drsno stikalo za vklop/izklop
- 26 Antena
- 27 Zvočnik
- 28 Vtičnica za mali vtič
- 29 Temperaturni senzor
- 30 Odprtini za stensko namestitev
- 31 Napajalnik (2 x)

Pomembne varnostne informacije

Pred uporabo aparata natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.

POMEMBNO

Ta elektronska varuška je zasnovana kot pripomoček. Kot taka ne more nadomestiti odgovornega in ustreznega nadzora s strani odraslih oseb.

Nikoli ne pustite otroka samega doma. Vedno poskrbite, da bo nekdo pazil nanj in skrbel za njegove potrebe.

Zavrnitev odgovornosti

To elektronsko varuško uporabljate na lastno odgovornost. Družba Koninklijke Philips N.V. in njena odvisna podjetja niso odgovorna za delovanje ali vašo uporabo elektronske varuške in zato ne prevzemajo nikakršne odgovornosti v zvezi z uporabo elektronske varuške.

Nevarnost

- Elektronske varuške ali njenih delov ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. Aparata ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno kapljam ali curkom vode ali katere koli druge tekočine. Ne uporabljajte ga v vlažnih prostorih ali blizu vode.
- Na elektronsko varuško ne postavljajte predmetov in z ničimer je ne pokrivajte. Ne zaprite prezračevalnih odprtin. Namestite po navodilih izdelovalca.



Opozorilo: nevarnost zadušitve – otroci so se že ZADUŠILI s kablji. Kabel naj bo izven dosega otrok (vsaj 0,9 m (3 čevlje) stran). Te nalepke ne odstranjujte.

Opozorilo

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Ne spreminjajte ali odrežite kateregakoli dela napajalnika ali njegovega kabla, ker to lahko povzroči nevarnost.
- Uporabljajte samo priloženi adapter.
- Če se adapter poškoduje, ga morate zamenjati z originalnim nadomestnim delom, da se izognete nevarnosti.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila za varno uporabo aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata brez nadzora.
- Napajalni kabel, še posebej vtiče, vtičnice in mesto izstopa iz aparata, zaščitite tako, da nanje ne bo mogoče stopiti ali jih stisniti.
- Elektronsko varuško postavite tako, da kabel ne bo oviral prehoda, denimo skozi vrata. Če elektronsko varuško postavite na mizo ali nizko omarico, napajalni kabel ne sme viseti prek roba mize ali omarice. Kabel naj tudi ne leži na tleh, kjer bi se lahko kdo spotaknil čezenj.
- Embalaža (plastične vrečke, kartonska zaščita itd.) ni primerna za igranje, zato jo hranite nedosegljivo otrokom.
- Ohišja otroške ali starševske enote ne odpirajte, da ne pride do električnega udara.

Varnostna navodila za baterijo

- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Pred uporabo izdelka, baterij in dodatne opreme natančno preberite te informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Napačna uporaba lahko povzroči nevarnost ali resne telesne poškodbe. Priložena dodatna oprema je lahko pri različnih izdelkih drugačna.
- Uporabljajte samo originalno dodatno opremo in potrošni material znamke Philips. Uporabljajte samo odstranljivo napajalno enoto serij ASSA105x-050100 (x = B ali E) ali PSAC05x-050L6 (x = E ali K).
- Izdelek polnite, uporabljajte in hranite pri temperaturi med 0 °C in 40 °C.
- Izdelka in baterije ne postavljajte v bližino ognja in ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.
- Če se izdelek neobičajno močno segreje, ima močan vonj ali spremeni barvo oziroma če polnjenje traja dlje kot običajno, ga nehajte uporabljati in polniti ter se obrnite na družbo Philips.
- Izdelkov in baterij ne dajajte v mikrovalovno pečico ali na indukcijska kuhališča.
- Izdelka in baterij ne odpirajte, spreminjajte, luknjajte, poškodujte ali razstavljajte, da se baterije ne bi pregrele ali začele izpuščati strupene ali nevarne snovi. Baterij ne polnite prekomerno ali obratno in ne povzročajte kratkega stika.

- Če so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pridejo v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto nemudoma izperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.

Pozor

- Aparata ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, zračniki, pečice ali drugi aparati (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Pri ravnanju z napajalniki, vtiči in napajalnim kablom poskrbite, da boste imeli suhe roke.
- Vse zahtevane oznake na otroški in starševski enoti ter na napajalniku so na dnu otroške in starševske enote ter napajalnika.

Izjava o skladnosti


Philips Consumer Lifestyle B.V. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 2014/53/EU. Kopija izjave ES o skladnosti je na voljo na naslovu **www.philips.com/support**.

Skladnost s standardi EMF

Ta izdelek ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Priprava pred uporabo


Otroška enota

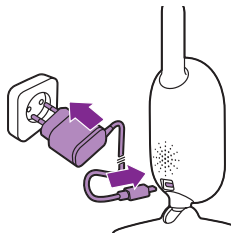


Napajalnik priključite na otroško enoto in nato na zidno vtičnico.

Starševska enota


Starševska enota ima vgrajeno akumulatorsko litijevo ionsko baterijo. Upoštevajte spodnja navodila za polnjenje starševske enote:

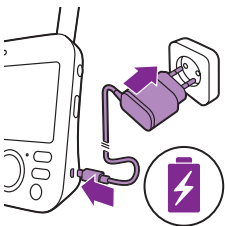


- 1 Napajalnik priključite na starševsko enoto in nato na zidno vtičnico.
 - Indikator stanja baterije zasveti oranžno, kar pomeni, da se aparat polni.

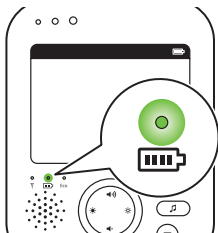

- Ko je baterija povsem napolnjena, indikator stanja baterije neprekinjeno sveti zeleno.

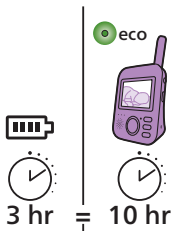

- Če starševsko enoto polnite 3 ure, jo lahko brezžično uporabljate približno 10 ur v načinu ECO.
- Če je starševska enota med polnjenjem vklopljena, traja polnjenje približno enkrat več časa.

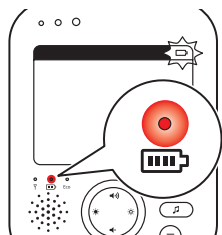

- Če je akumulatorska baterija starševske enote skoraj prazna, indikator stanja baterije zasveti rdeče in starševska enota zapiska.
- Če je baterija popolnoma prazna in starševska enota ni priključena na zidno vtičnico, se samodejno izklopi in prekine povezavo z otroško enoto.

Opomba: Vgrajene akumulatorske baterije ni mogoče odstraniti iz izdelka.


Opomba: Baterija se postopoma zelo počasi izprazni, tudi če je starševska enota izklopljena.

Nasvet: Če želite podaljšati življenjsko dobo baterije, starševsko enoto izklopite, ko je ne uporabljate.


Opomba: Priporočamo, da starševsko enoto vso noč pustite priključeno na napajanje. Če se baterija starševske enote čez noč izprazni, bo starševska enota piskala in to vas lahko prebudi.

Uporaba elektronske varuške

Vzpostavljanje povezave med starševsko in otroško enoto

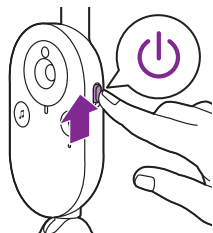


- 1 Drsno stikalo za vklop/izklop na otroški enoti potisnite v položaj ON (Vključeno).

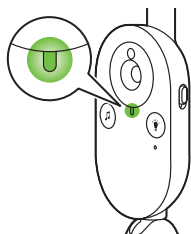


- 2 Ko je otroška enota vklopljena, indikator vklopa na otroški enoti sveti zeleno.

Opomba: Indikator vklopa na otroški enoti vedno sveti zeleno, tudi če povezava s starševsko enoto ni vzpostavljena.

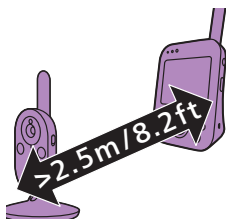

- 3 Poskrbite, da bosta starševska in otroška enota vsaj dva in pol metra narazen, da preprečite akustične motnje.

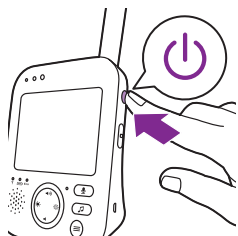


- 4 Starševsko enoto vklopite tako, da za 1 sekundo pridržite gumb za vklop/izklop na njej.



- Zaslom se vklopi, na njem je prikazana slika povezovanja in indikatorji povezave zasvetijo rdeče. Starševska enota začne iskati otroško enoto.



- Ko sta starševska in otroška enota povezani, indikator povezave na starševski enoti zasveti zeleno in na zaslonu sta prikazani ena ali dve vrstici.

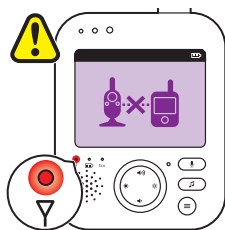


Opomba: Vzpostavlanje povezave med starševsko in otroško enoto traja manj kot 10 sekund.


- Ko je otroška enota izklopljena, bo na starševski prikazana slika, ki označuje, da je naprava zunaj dosega. Poskrbite, da bo otroška enota vklopljena.
- Če povezava ni vzpostavljena, indikator povezave zasveti rdeče, starševska enota vsakih 20 sekund trikrat na kratko zapiska, na zaslonu pa je prikazana slika, ki označuje, da je naprava zunaj dometa.

Nameščanje elektronske varuške

Opozorilo: Kabel otroške enote predstavlja nevarnost zadušitve. Otroška enota in njen kabel morata biti vsaj en meter stran od otroka. Elektronske varuške ne polagajte v otrokovo posteljo ali stajico.

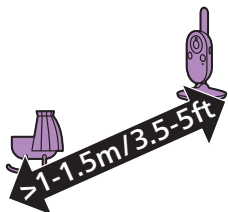


- 1 Za optimalno zaznavanje zvoka poskrbite, da otroška enota ne bo več kot ena in pol metra od otroka. Zaradi nevarnosti zadušitve poskrbite, da bo otroška enota vsaj en meter od otroka.

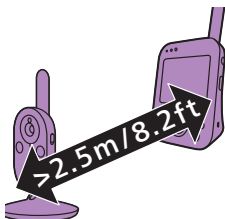

- 2 Starševsko enoto postavite znotraj delovnega dosega otroške. Poskrbite, da bosta starševska in otroška enota vsaj dva in pol metra narazen, da preprečite akustične motnje.

Opomba: Če uporabljate brezžični telefon, brezžični video, omrežje Wi-Fi, mikrovalovno pečico ali povezavo Bluetooth na frekvenci 2,4 GHz in na starševski ali otroški enoti zaznate motnje, premikajte starševsko enoto, dokler motnje ne izginejo.

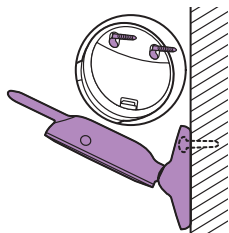


- 3 Otroško enoto lahko postavite na dva načina:
 - a Otroško enoto vedno postavite na stabilno, ravno in vodoravno podlago.


- b Otroško enoto pritrdite na steno z vijaki.

Nasvet: Šablono (glejte 'Stenska namestitve') za stensko namestitev otroške enote na steno je na koncu tega uporabniškega priročnika.

Nasvet: S priloženo šablono na steni označite točno mesto lukenj za vijake.


Nasvet: Otroško enoto namestite višje, da boste imeli dober pregled nad otrokovo posteljo ali stajico.

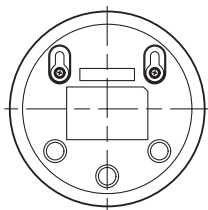

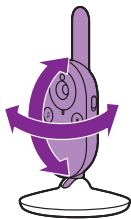

Otroško enoto namestite v položaj, ki zagotavlja najboljši pregled nad otrokom. Otroško enoto lahko na zeleni način zasukate v ustrezen položaj.

Doseg delovanja

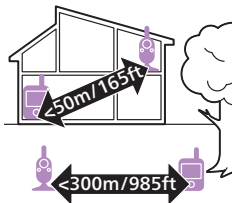


Doseg delovanja je 50 metrov v zaprtih prostorih in največ 300 metrov na prostem. Doseg delovanja elektronske varuške se lahko spreminja, saj je odvisen od okolice in dejavnikov, ki povzročajo motnje. Mokri ali vlažni materiali povzročajo tolikšne motnje, da se lahko doseg zmanjša celo za 100 odstotkov.

Suhi materiali	Debelina materiala	Zmanjšanje dosega
Les, mavec, lepenka, steklo (brez kovine, žic ali svinca)	< 30 cm	0-10 %
Opeka, vezane plošče	< 30 cm	5-35 %
Armirani beton	< 30 cm	30-100 %
Kovinske mreže ali drogovi	< 1 cm	90-100 %
Kovinske ali aluminijaste plošče	< 1 cm	100 %

Funkcije in nastavitve

Glasnost

Glasnost zvočnika starševske enote lahko nastavite na želeno raven.

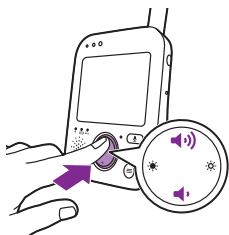

- 1 Glasnost prilagodite tako, da pritisnete zgornji ali spodnji del krmilnega gumba.



Nasvet: Poskrbite, da bo glasnost prilagojena trenutnim okoliščinam. V hrupnih okoljih lahko vklopite tudi opozorilo z vibriranjem.


Vrstica glasnosti na zaslonu kaže izbrano glasnost.

Opomba: Če je nastavljena višja glasnost, starševska enota porabi več električne energije.

Opomba: Ko je vrstica za glasnost na najnižji ravni, je zvok izklopljen. Starševska enota v vrstici stanja prikaže ikono za izklopljen zvok, na njej pa bodo prikazana samo opozorila in videosignal.

Svetlost

Svetlost zaslona starševske enote lahko nastavite na želeno raven.

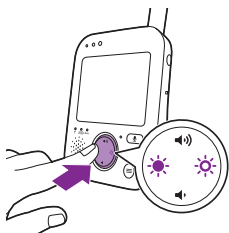

- 1 Svetlost zaslona starševske enote nastavite s pritiskom levega ali desnega dela krmilnega gumba.



Vrstica svetlosti na zaslonu kaže izbrano svetlost zaslona.

Opomba: Če je nastavljena večja svetlost, starševska enota porabi več električne energije.

Indikatorji glasnosti

Starševska enota stalno spremlja glasnost zvoka v otroški sobi, indikatorji ravni glasnosti na starševski enoti pa vas opozorijo, če je v otroški sobi zaznan kakršen koli zvok.




Če zvok ni zaznan, indikatorji glasnosti ne svetijo.



Ko otroška enota zazna zvok, na njej zeleno zasveti eden ali več indikatorjev glasnosti. Število indikatorjev, ki svetijo, je odvisno od glasnosti zvoka, ki ga zazna otroška enota. Če otrok joče glasneje, več indikatorjev zasveti zeleno.

Načini


Ta elektronska varuška ima štiri različne načine, s katerimi lahko izbirate, kako želite spremljati otroka: VIDEO (Video), AUDIO (Zvok), VOX (Zvočno proženje) in ECO (Eko).

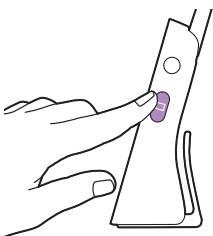


Ko je elektronska varuška vklopljena, lahko s pritiskom gumba za način na starševski enoti preklapljate med temi štirimi načini. Na zaslonu se prikaže izbrani način.

Izbrani način je prikazan tudi v vrstici stanja. Ko vklopite napravo, bo aktiven način, ki ste ga nazadnje uporabljali.

Način VIDEO (Video)

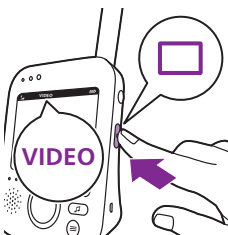

Če želite prekllopiti v način VIDEO (Video), pritisnite gumb za način na stranici starševske enote.

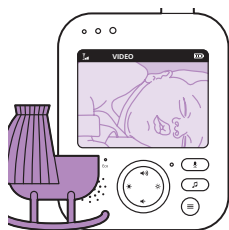

Ko je vklopljen način VIDEO (Video), je zaslon vedno vklopljen, da lahko vidite otroka. Vsi zvoki se neposredno prenesejo starševski enoti.

Opomba: Stopnjo občutljivosti nastavite na »zelo visoka«, če želite na starševski enoti slišati vse zvoke. Več informacij je v poglavju o stopnji občutljivosti.




Če otrok zajoče, indikatorji glasnosti zasvetijo zeleno. Če zvok ni zaznan, indikatorji glasnosti ne svetijo.

Način AUDIO (Zvok)




- 1 Če želite preklopiti v način AUDIO (Zvok), pritisnite gumb za način na strani starševske enote.

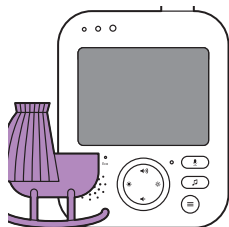

Ko vklopite način AUDIO (Zvok), zaslon starševske enote ugasne. Po treh sekundah se zaslon popolnoma izklopi in vrstica stanja izgine.

Opomba: Vrstica stanja ni vidna, ko je zaslon izklopljen.

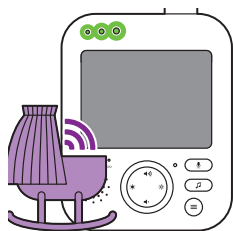

Opomba: Indikator povezave kaže, da je starševska enota še vedno vklopljena in povezana z otroško enoto.

Opomba: Če občutljivost ni nastavljena na »zelo visoka«, tihi zvoki ne bodo predvajani.

Opomba: Stopnjo občutljivosti nastavite na »zelo visoka«, če želite na starševski enoti slišati vse zvoke. Več informacij je v poglavju o stopnji občutljivosti.


Vsi zvoki se stalno prenašajo starševski enoti. Če otrok zajoče, je zaslon starševske enote še vedno izklopljen, vendar indikator glasnosti zasveti zeleno in starševska enota predvaja zvoke, ki jih zazna otroška enota. Če zvok ni zaznan, indikatorji glasnosti ne svetijo.

Način VOX (Zvočno proženje)



- 1 Če želite preklopiti v način VOX (Zvočno proženje), pritisnite gumb za način na stranici starševske enote.

Opomba: Ko je zaslon vklopljen, je v vrstici stanja prikazan izbrani način. Vrstica stanja ni vidna, ko je zaslon izklopljen.

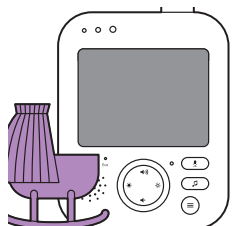

Ko je vklopljen način VOX (Zvočno proženje), se zaslon in zvok starševske enote izklopita, če dvajset sekund ni zaznanega nobenega zvoka.



Ko otroška enota zazna zvok, se zaslon in zvok na starševski enoti takoj vklopita. Zvoki se pošljejo starševski enoti in indikator glasnosti zasveti zeleno. Če zvok ni zaznan, indikatorji glasnosti ne svetijo.

Opomba: Najnižjo glasnost zvoka, potrebno za vklop zvoka in zaslona, določa nastavev občutljivosti.

Način ECO (Eko)



- 1 Če želite preklopiti v način ECO (Eko), pritisnite gumb za način na stranici starševske enote.

Opomba: Ko je zaslon vklopljen, bo v vrstici stanja prikazan izbrani način. Vrstica stanja ni vidna, ko je zaslon izklopljen.




Ko je vklopljen način ECO (Eko), se zaslon in zvok starševske enote izklopita, če dvajset sekund ni zaznanega nobenega zvoka. Lučka ECO zasveti zeleno, kar kaže, da je vklopljen način ECO (Eko). V načinu ECO (Eko) sta zaslon in prenos zvoka izklopljena.




Ko otroška enota zazna zvok, se zaslon in zvok na starševski enoti takoj vklopita. Zvoki se pošljejo starševski enoti in indikator glasnosti zasveti zeleno. Če zvok ni zaznan, indikatorji glasnosti ne svetijo.

Opomba: Najnižjo glasnost zvoka, potrebno za vklop zvoka in zaslona, določa nastavev občutljivosti.

Nočna lučka

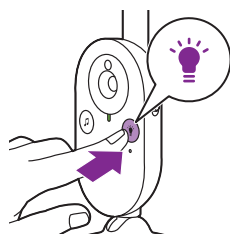


- 1 Če želite vklopiti funkcijo nočne lučke, pritisnite gumb za vklop/izklop nočne lučke na otroški enoti.

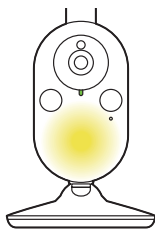

Nočna lučka otroške enote zasveti.

Opomba: Nočne lučke ni mogoče upravljati s starševske enote. Vključite/izklopite jo lahko samo na otroški enoti.

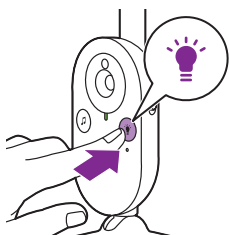


- 2 Za izklop nočne lučke znova pritisnite gumb za vklop/izklop nočne lučke.

Uspavanje


Funkcijo za uspavanje lahko vklopite na starševski ali na otroški enoti. Če jo želite vklopiti na starševski enoti, upoštevajte spodnja navodila:

Izbira uspavanja

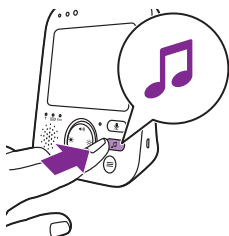

- 1 S pritiskom na gumb za uspavanje na starševski enoti odprite meni za uspavanje.

Opomba: Če gumb za uspavanje pritisnete, ko je meni za uspavanje že odprt, ga s tem zaprete.

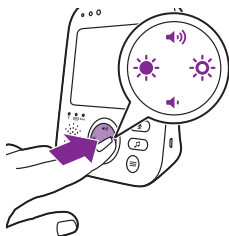

- 2 S pritiskom na desni del krmilnega gumba odprite seznam uspavank.



- 3 Pritisnite zgornji ali spodnji del krmilnega gumba, da se premaknete po seznamu uspavank.




- 4 Če želite predvajati določeno uspavanko, pritisnite desni del krmilnega gumba. Če želite ustaviti uspavanko, znova pritisnite desni del krmilnega gumba.
- 5 Vrstica stanja na starševski enoti kaže število uspavank, ki se predvajajo in ponavljajo.




Otroška enota začne predvajati uspavanko in jo neprekinjeno ponavlja približno 15 minut.

Nasvet: Če želite ponavljati vse skladbe, ki so na voljo, izberite zadnjo možnost na seznamu.

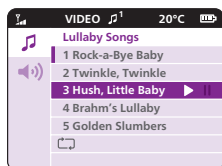


- 6 Če želite izbrati drugo uspavanko, se z uporabo krmilnega gumba premaknite navzgor in navzdol po seznamu, da izberete drugo skladbo. Pritisnite desni del krmilnega gumba, da začnete predvajanje izbrane skladbe.
- 7 Če želite ustaviti predvajanje uspavanke, na starševski enoti pritisnite gumb za uspavanko in s še enim pritiskom na desni del krmilnega gumba začasno ustavite skladbo, ki se predvaja.


Glasnost uspavanke

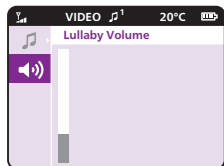

- 1 Pritisnite gumb za uspavanko in nato krmilni gumb, da izberete možnosti glasnosti menija za uspavanke. Če želite odpreti nastavitve glasnosti uspavanke, pritisnite desni del krmilnega gumba.

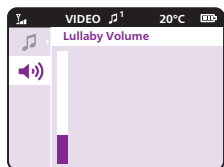

- 2 Glasnost prilagodite tako, da pritisnete zgornji ali spodnji del krmilnega gumba.

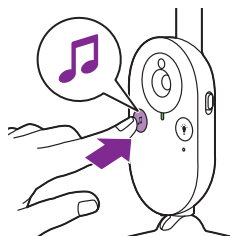

Če želite na otroški enoti vklopiti funkcijo za uspavanke, na njej pritisnite gumb za vklop/izklop uspavanke.



Otroška enota bo začela predvajati zadnjo uspavanko, izbrano na starševski enoti, in jo neprekinjeno ponavljala približno 15 minut. Če želite na otroški enoti ustaviti predvajanje uspavanke, na njej pritisnite gumb za vklop/izklop uspavanke.

Govor s starševske enote

Če želite govoriti z otrokom, pritisnite gumb za govor na starševski enoti.



- 1 Pridržite gumb za govor na starševski enoti.
- 2 Z razdalje od 15 do 30 cm jasno govorite v mikrofona na sprednji strani starševske enote.

Dokler je pritisnjen gumb za govor s starševske enote, bo odprta zvočna povezava z otroško enoto. Zaslona na starševski enoti kaže ikono za govor, ki označuje aktivno povezavo.




- 3 Ko prenehate govoriti, spustite gumb za govor s starševske enote.

Opomba: Dokler je pritisnjen gumb za govor s starševske enote, starševska enota ne more obdelati zvokov iz otroške enote.


Menijske funkcije

Vse funkcije, opisane v naslednjih razdelkih, je mogoče upravljati prek menija starševske enote.

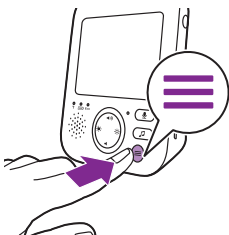

- 1 Meni odprete s pritiskom na menijski gumb.


Opomba: Če spet pritisnete menijski gumb, se meni zapre.

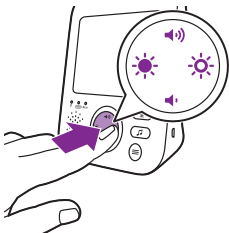

- 2 Po meniju se premikajte s krmilnim gumbom. Izbrani menijski element je obarvan vijoličasto.

Opomba: Če ste že v enem od podmenijev in želite preklopiti med menijskimi funkcijami, pritisnite levi del krmilnega gumba, da se vrnete v glavni meni.


- 3 Pritisnite zgornji ali spodnji del krmilnega gumba, da se pomaknete med različnimi menijskimi elementi.

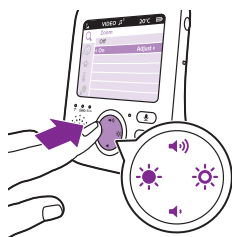


Ko se premikate med menijskimi funkcijami in ne želite shraniti nobene spremembe, pritisnite menijski gumb. Meni boste zapustili brez spreminjanja nastavitev.

Opomba: Če ste v meniju in pet sekund ne pritisnete nobenega gumba, se bo zaprl brez shranjevanja nastavitev.

Povečava

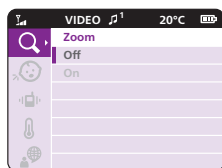

- 1 Pritisnite desni del krmilnega gumba, da odprete meni za povečavo.

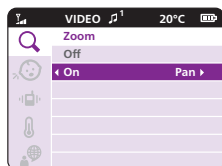


- 2 Pritisnite spodnji del krmilnega gumba, da vklopite funkcijo za povečavo.



- 3 Video prilagodite s pritiskom na desni del krmilnega gumba. Zdaj lahko z zgornjim/spodnjim/desnim/levim delom krmilnega gumba izberete sliko, ki bo prikazana na starševski enoti.
- 4 Novo nastavev shranite s pritiskom na menijski gumb. Slika se samodejno shrani čez pet sekund.
- 5 Če želite sliko na starševski enoti spet pomanjšati, pojdite v meni za povečavo in izklopite funkcijo povečave.


Občutljivost

Stopnja občutljivosti otroške enote določa, kaj boste slišali skozi starševsko enoto. Če je občutljivost nastavljena previsoko, boste slišali mnoge zvoke, vključno s tihimi zvoki v ozadju. Če je stopnja občutljivosti nastavljena na nizko raven, boste slišali samo glasnejše zvoke.

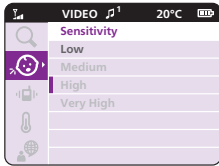

- 1 Za dostop do stopenj občutljivosti pritisnite desni del krmilnega gumba.

Opomba: Meni zaprete tako, da spet pritisnete levi del krmilnega gumba.

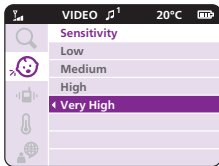

- 2 Stopnjo občutljivosti izberite tako, da pritisnete zgornji ali spodnji del krmilnega gumba.



Če so zvoki, ki jih dela otrok, tihi, morate na starševski enoti nastaviti visoko stopnjo občutljivosti otroške enote.




Bolj ko je otrok glasen, nižje lahko na starševski enoti nastavite stopnjo občutljivosti.

Opomba: Če je v načinih AUDIO (Zvok) in VIDEO (Video) stopnja občutljivosti nastavljena na »zelo visoka«, bo zvok predvajan neprekinjeno. Sicer tišji zvoki ne bodo predvajani.


Nasvet: Stopnjo občutljivosti lahko prilagajate, tako da boste otroka vedno slišali brez motenj zaradi drugih zvokov. Če je veliko hrupa v ozadju, nastavite nižjo občutljivost, tako da starševska enota teh zvokov ne bo predvajala.

- 3 Pritisnite levi del krmilnega gumba, da shranite novo nastavev in se vrnete v glavni meni.

Vibriranje

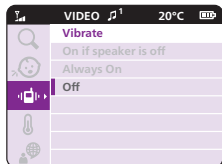

1 Za dostop do možnosti vibriranja pritisnite desni del krmilnega gumba.

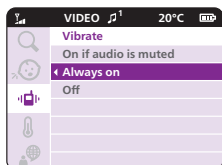

2 Na voljo so tri možnosti vibriranja:

- a »On if audio is muted« (Vključeno, če je zvok izklopljen): Če je glasnost nastavljena na najtišjo možnost (zvok je torej izklopljen), bo starševska enota vibrirala, če otroška enota zazna zvok, ki je nad pragom občutljivosti.
- b »Always on« (Vedno vključeno): Starševska enota bo vedno vibrirala, če otroška enota zazna zvok, ki je nad pragom občutljivosti.
- c »Off« (Izklopljeno): Starševska enota ne bo nikoli vibrirala.

Ko je vibriranje vključeno, bo starševska enota vibrirala, ko otrok zajoče ali spušča zvoke, skladno s stopnjo občutljivosti, ki ste jo nastavili. Starševska enota vibrira tudi, ko je vključeno temperaturno opozorilo in je dosežena najvišja ali najnižja temperatura ali ko starševska enota izgubi povezavo z otroško enoto.




3 Pritisnite levi del krmilnega gumba, da shranite novo nastavev in se vrnete v glavni meni.

Temperatura

S temperaturnim senzorjem lahko spremljate temperaturo otrokove sobe.


Opomba: Trenutna temperatura v otrokovi sobi je prikazana v vrstici stanja na starševski enoti.

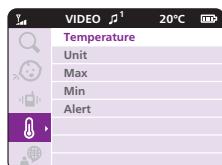


- 1 Za dostop do možnosti temperature pritisnite desni del krmilnega gumba.

Namig: Z možnostjo za izbiro enote lahko temperaturne enote nastavite na stopinje Celzija (C) ali Fahrenheita (F).


Poskrbite, da senzor temperature ne bo preblizu kakršnega koli vira, ki bi lahko vplival na njegovo točnost, na primer grelnika, izhoda klimatske naprave, ventilatorja ali okna.

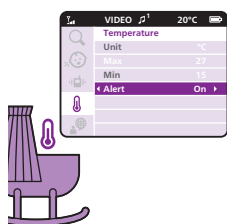

- 2 V meniju za temperaturo lahko vklopite ali izklopite temperaturno opozorilo.

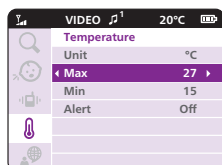

- 3 Za vklop opozorila izberite možnost za opozorilo. Če želite spremeniti najvišjo in najnižjo temperaturo za temperaturno opozorilo, v meniju za temperaturo izberite želene temperature za možnosti »max« (najvišja) in »min« (najnižja).

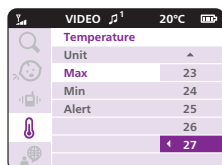


- 4 Pritisnite levi del krmilnega gumba, da shranite novo nastavitvev in se vrnete v glavni meni.




- 5 Starševska enota prikaže to opozorilo, če sta izmerjeni ali preseženi izbrani temperaturi.

Jezik

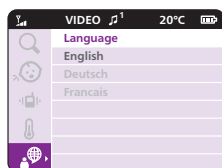


- 1 Za dostop do seznama jezikov pritisnite desni del krmilnega gumba.
- 2 Želeni jezik izberite tako, da pritisnete zgornji ali spodnji del krmilnega gumba.

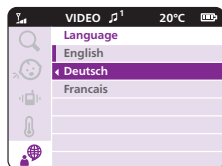

- 3 Pritisnite levi del krmilnega gumba, da shranite novo nastavitev in se vrnete v glavni meni.


Zaponka za pas

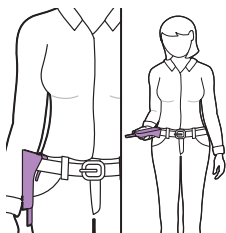

Starševsko enoto lahko z zaponko za pas pritrдите na pas ali opasni trak, tako da jo boste imeli vedno pri sebi, če ste v hiši/stanovanju ali zunaj. Tako lahko otroka nadzirate, tudi ko se premikate naokoli.

Opomba: Slika na zaslonu je zdaj prezrcaljena, tako da morate samo dvigniti starševsko enoto, če želite videti otroka.


Čiščenje in vzdrževanje

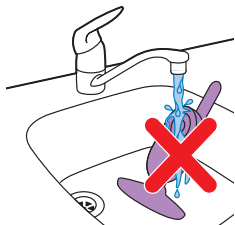


Opozorilo: Starševske in otroške enote ter napajalnikov ne potaplajte v vodo in jih ne čistite pod tekočo vodo.



Opozorilo: Ne uporabljajte čistilnih razpršil ali tekočih čistil.

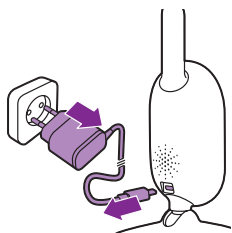


1 Izklopite otroško enoto ter iz nje in iz zidne vtičnice iztaknite napajalnik.

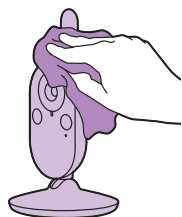


2 Otroško enoto očistite z suho krpo.


Opomba: Prstni odtisi ali umazanija na leči otroške enote lahko vplivajo na delovanje kamere. Leče se ne dotikajte s prsti.

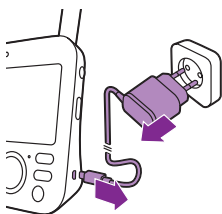

3 Izklopite starševsko enoto ter iz nje in iz zidne vtičnice iztaknite napajalnik.

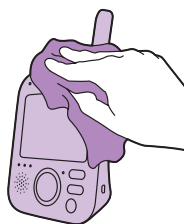

4 Starševsko enoto očistite z suho krpo.

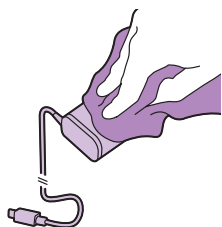

5 Napajalnika očistite s suho krpo.

Shranjevanje

Če elektronske varuške ne boste uporabljali dlje časa, shranite starševsko in otroško enoto ter napajalnika na hladno in suho mesto.

Naročanje dodatne opreme

Dodatno opremo ali rezervne dele lahko kupite na www.philips.com/parts-and-accessories ali pri Philipsovem prodajalcu. Lahko se tudi obrnete na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (podatki za stik so na mednarodnem garancijskem listu).

Recikliranje



Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Okoljske informacije

Izogbili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na dva materiala: karton (škatla) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija).

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalažnega materiala, izpraznjenih baterij in stare opreme.

Odstranitev vgrajene baterije

Vgrajeno akumulatorsko baterijo lahko odstrani samo usposobljeni strokovnjak, ko aparat zavržete. Pred odstranjevanjem baterije se prepričajte, da je aparat izključen iz zidne vtičnice in je baterija popolnoma prazna.

Opomba: Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju aparata in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.

Opomba: Ko ravirate z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi.

Opomba: Zaradi preprečitve kratkega stika baterij po njihovi odstranitvi preprečite stik njihovih polov s kovinskimi predmeti (npr. s kovanci, lasnicami, prstani). Baterij ne ovijajte v aluminijasto folijo. Preden baterijo zavržete, zlepите njene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.

Postopek:

- 1 Odstranite gumijasti nogi na dnu starševske enote.
- 2 Odstranite vijaka, ki sta zdaj vidna na dnu starševske enote.
- 3 Anteno postavite v pokončen položaj in odstranite vijak na zadnjem delu ohišja, ki je zdaj viden.
- 4 Zadnji del ohišja ločite od sprednjega dela (med njiju vstavite izvijač). Pri novejših različicah, ki so bile izdelane po avgustu 2020*, sta pod nalepko s tehničnimi podatki še 2 vijaka. Raztrgajte nalepko s tehničnimi podatki, odstranite vijaka, sprostite zaponko za pas in odprite vratca prostora za baterijo.
- 5 Odklopite kabel priključka za baterijo (črno-belo-rdeč kabel).
- 6 Odstranite štiri vijake na nosilcu baterije. Pri novejših različicah, ki so bile izdelane po avgustu 2020, ni vijakov.
- 7 Odstranite baterijo.

*Koda z datumom proizvodnje DDMMMLL je pod zaponko za pas, nad gumijastima nožicama.

Če v vaši državi ni vzpostavljen sistem za zbiranje/recikliranje elektronskih izdelkov, okolje lahko zaščitite tako, da preden odvržete izdelek, odstranite in reciklirate baterijo.

Poskrbite, da je pred odstranjevanjem baterije izdelek izključen iz polnilne torbice.

Podpora

Za vso podporo za izdelek obiščite www.philips.com/support.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težave ne morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani **www.philips.com/support** poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

UPORABA/PRIKLJUČITEV ENOT

Vprašanje	Odgovor
Zakaj indikator vklopa na otroški enoti ne zasveti, ko jo vklopim?	Morda otroška enota ni priključena na napajanje. Priključite jo na napajanje. Stikalo za vklop/izklop na njej nato potisnite navzgor v položaj ON (Vključeno), da vzpostavite povezavo s starševsko enoto.
Zakaj se starševska enota ne polni, ko jo vključim?	Morda napajalnik ni pravilno priključen. Poskrbite, da bo napajalnik pravilno vstavljen v zidno vtičnico. Morda je starševska enota že napolnjena. Indikator stanja napolnjenosti baterije bo zelene barve, če je baterija napolnjena in naprava priključena na napajanje.
Zakaj se otroška enota ne polni, ko jo priključim?	Otroške enote ni mogoče polniti. Otroška enota deluje samo, ko je priključena na napajanje.
Zakaj ne morem vzpostaviti povezave? Zakaj se povezava občasno izgubi? Zakaj prihaja do prekinitve zvoka?	Otroška in starševska enota sta verjetno blizu zgornje meje delovnega dosega ali pa prihaja do motenj zaradi drugih brezžičnih naprav, ki delujejo pri 2,4 GHz. Poskusite enoti postaviti drugam, zmanjšati razdaljo med njima ali izklopiti druge 2,4 GHz brezžične naprave (prenosne računalnike, mobilne telefone, mikrovalovne pečice ipd.). Vnovično vzpostavljanje povezave med enotama lahko traja do deset sekund. Če starševska enota izgubi signal, zapiska (trije hitri piski vsakih dvajset sekund). Morda sta otroška in starševska enota preblizu skupaj. Razdalja med njima mora biti vsaj ena in pol metra, sicer lahko pride do motenj.
Kaj se zgodi med izpadom električne energije?	Ker starševska enota uporablja akumulatorsko baterijo, deluje še naprej, če je dovolj napolnjena. Vendar pa preneha delati otroška enota, ker nima akumulatorske baterije in se napaja samo iz električnega omrežja. Starševska enota bo zapiskala, kar označuje, da je povezava z otroško enoto izgubljena. Otroško enoto lahko med izpadom električne energije začasno priključite na prenosno baterijo. Ko bo spet na voljo napajanje iz električnega omrežja, bo povezava med enotama vzpostavljena samodejno.

UPORABA/PRIKLJUČITEV ENOT

Zakaj se starševska enota polni več kot tri ure?

Morda je starševska enota vklopljena, čeprav se polni. Čas polnjenja lahko skrajšate tako, da starševsko enoto med polnjenjem izklopite. Če je zaslon starševske enote stalno vklopljen, bo polnjenje trajalo dalj časa.

Morda je temperatura presegla dovoljeno mejo polnjenja, ki bi lahko prekinila polnilni tokokrog kot varnostni mehanizem. Za nadaljevanje polnjenja premaknite polnilno postajo stran od virov toplote, kot so radiatorji, toplotni registri, štedilniki ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.

Zakaj morata biti otroška enota in njen kabel vsaj en meter od otroka?

Da preprečite nevarnost zadušitve s kablom in zagotovite optimalno zaznavanje zvoka, otroško enoto in njen kabel vedno postavite vsaj en meter proč od otroka.

Kakšna je razlika med različnimi uporabniškimi načini starševske enote: Video, Audio, VOX in ECO (video, zvočni, z zvočnim proženjem in eko)?

Na spodnjem seznamu si oglejte pojasnila načinov, ki so na voljo za elektronsko varuško.

* Videonačin: zaslon in zvok starševske enote sta vedno vklopljena.

* Zvočni način: predvajan bo samo zvok. Ko je vklopljen zvočni način, je zaslon starševske enote izklopljen. Indikator povezave kaže, da je starševska enota še vedno vklopljena in povezana z otroško enoto. Lučke za stopnjo glasnosti nad zaslonom zasvetijo zeleno, če je slišati zvok iz otroške enote. Vsa običajna interakcija z otroško enoto poteka prek gumbov za govor, uspavanko, meni in občutljivost.

* Način z zvočnim proženjem: zaslon in zvok starševske enote se izklopita, če dvajset sekund ni zaznanega nobenega zvoka (oziroma če zvok ne preseže praga nastavljenе občutljivosti). Zaslon in zvok se takoj vklopita, če otrok zajoče in je presežen prag občutljivosti. Če zvok pade pod prag zvočne občutljivosti, je video aktiven še dvajset sekund. Če pritisnete enega od krmilnih gumbov (svetlost ali glasnost), bo naprava približno pet sekund prikazovala video. Dostopen je tudi meni za uspavanko.

* Eko način: zaslon in zvok starševske enote se izklopita, če dvajset sekund ni zaznanega nobenega zvoka. Eko način zmanjša porabo energije med manj dejavnim časom, hkrati pa ohrani vašo povezavo z otrokom. V eko načinu lučka ECO sveti zeleno in naprava deluje v drugačnem načinu povezave. V eko načinu starševska enota nima stalno vzpostavljene radiofrekvenčne povezave, temveč vsaki dve sekundi preveri povezavo z otroško enoto. Otroška enota v eko načinu zato porabi manj energije.

UPORABA/PRIKLJUČITEV ENOT

Kje vklopim nočno lučko?	Če želite vklopiti funkcijo nočne lučke, pritisnite gumb za vklop/izklop nočne lučke na otroški enoti. Nočne lučke ni mogoče upravljati s starševske enote. Nočna lučka se ne izklopi samodejno. Če jo želite izklopiti, na otroški enoti še enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop otroške enote.
Kako ponastavim starševsko enoto?	Starševsko enoto ponastavite tako, da za približno eno sekundo hkrati pritisnete gumb za vklop/izklop in okrogel gumb za premik navzdol na starševski enoti. Starševska enota se izklopi. Če želite starševsko enoto spet vklopiti, pritisnite gumb za vklop/izklop. Podatki, ki jih je nastavil uporabnik, shranjeni v pomnilniku starševske enote, kot so uporabniški način, nastavitve svetlosti, glasnost, izbira uspavanke, izbira povečave in nastavitve vibriranja, ne bodo izgubljeni.

INDIKATORJI NA STARŠEVSKI ENOTI

Vprašanje	Odgovor
Lučka baterije na starševski enoti zasveti rdeče. Kaj naj naredim?	Baterija je skoraj prazna. Če starševske enote ne priključite na napajanje, ko začne lučka baterije svetiti rdeče in starševska enota piskati, bo čez približno eno uro nehala delovati. Preklopite na nižjo svetlost in/ali glasnost, da zmanjšate porabo energije, in starševsko enoto z napajalnikom priključite na napajanje. (Glejte poglavje »Priprava za uporabo«.)
Zakaj starševska enota piska?	Elektronska varuška piska na različne načine, da vas obvesti, za kakšno težavo gre. En pisk: starševska enota je izklopljena. Dva piska vsakih dvajset sekund prve tri minute, nato pa vsako minuto: baterija starševske enote je skoraj prazna. Dva kratka piska vsakih dvajset sekund: temperatura otroške sobe je zunaj obsega, ki ga je določil uporabnik; na starševski enoti je prikazana ikona temperature. Trije kratki piski vsakih dvajset sekund: povezava med starševsko in otroško enoto je izgubljena, na zaslonu starševske enote je prikazana ikona povezave in gumb za vzpostavitev povezave je rdeč.
Kaj pomeni barva indikatorja baterije (zelena, oranžna, rdeča) oziroma to, da ne svetli?	Ko je starševska enota priključena na električno napajanje, lahko indikator baterije sveti v teh barvah: * Zelena: baterija je polna. * Oranžna: baterija se polni. Če starševska enota ni priključena na električno napajanje, lahko indikator baterije sveti v teh barvah: * Rdeča: baterija je skoraj prazna (< 10 %). * Indikator ne svetli: starševska enota ni priključena na električno napajanje.

HRUP/ZVOK

Vprašanje	Odgovor
Zakaj iz starševske enote in/ali otroške enote prihaja visokofrekvenčen zvok?	Morda sta si enoti preblizu. Otroška enota mora biti od starševske oddaljena najmanj dva in pol metra. Morda je starševska enota nastavljena na preveliko glasnost. Zmanjšajte glasnost starševske enote. Če vas zanimajo vzroki za piskanje starševske enote, preberite pogosta vprašanja v razdelku »Zakaj starševska enota piska?«.
Kako izklopim zvok?	Zvok izklopite s pritiskom na spodnji del krmilnega gumba. Ko je vrstica glasnosti na zaslonu povsem prazna, je zvok izklopljen.
Zakaj ne slišim zvoka? Zakaj ne slišim otrokovega joka? Zakaj slišim le delni prenos zvoka, ne vsega?	Morda je starševska enota nastavljena na premajhno glasnost ali pa je zvok izklopljen. Glasnost povečajte s pritiskom na zgornji del krmilnega gumba. Morda je izklopljen zvok starševske enote: vklopite ga tako, da pritisnete zgornji del krmilnega gumba in prilagodite glasnost. Občutljivost je nastavljena prenizko. V meniju starševske enote jo prilagodite na višjo raven. Morda je otroška enota predaleč od otroka. Za optimalno zaznavanje zvoka poskrbite, da otroška enota ne bo več kot ena in pol metra od otroka. Če je enota bližje kot en meter, je tveganje zadušitve večje.
Zakaj se starševska enota prehitro odzove na druge otrokove zvoke?	Otroška enota se odziva tudi na druge zvoke, ne samo na otrokov glas. Otroško enoto primaknite bližje otroku (vendar ne bližje, kot je najmanjša varna razdalja – en meter). Morda je stopnja občutljivosti nastavljena previsoko. Če so otrokovi zvoki tihi, mora biti občutljivost večja. Če pa je otrok glasnejši, lahko nastavite nižjo stopnjo občutljivosti. Stopnjo občutljivosti elektronske varuške lahko nastavite v meniju starševske enote.
Zakaj starševska enota brni?	Do motenj lahko pride, če je starševska enota zunaj dosega otroške. Do motenj lahko pride tudi, če je med starševsko in otroško enoto preveč zidov ali stropov ali če so vklopljene druge naprave, ki delujejo pri frekveni 2,4 GHz (npr. mikrovalovna pečica, usmerjevalnik Wi-Fi). Starševsko enoto postavite drugam, bližje otroški, ali pa izklopite druge brezžične naprave. Če vam ta odgovor ne pomaga, si oglejte druga pogosta vprašanja v razdelku »Zakaj iz starševske enote in/ali otroške enote prihaja visokofrekvenčen zvok?«.
Kako dolgo bo otroška enota predvajala uspravko?	Ko izberete uspravko, se bo neprekinjeno ponavljal približno petnajst minut. Če želite predvajati vse skladbe, ki so na voljo, na seznamu uspravk izberite zadnjo možnost.

HRUP/ZVOK

Kako lahko povečam glasnost uspavanke?

Glasnost uspavanke lahko nastavite na starševski enoti, ne pa tudi na otroški enoti. Na starševski enoti pritisnite gumb za uspavanko, da odprete meni za uspavanko, in prilagodite glasnost.

ČAS DELOVANJA/DOSEG

Vprašanje

Zakaj je doseg elektronske varuške precej manjši, kot je navedeno v tem priročniku?

Odgovor

Navedeni podatek za največji delovni doseg (300 metrov) velja samo na prostem, ko med enotama ni nobenih ovir. Glede na okolico in morebitne druge moteče dejavnike je lahko delovni doseg manjši (glejte tudi tabelo v razdelku o postavitvi starševske in otroške enote).

V zaprtih prostorih je doseg največ 50 metrov, to pa je omejeno tudi s številom in vrsto zidov in/ali stropov med starševsko in otroško enoto.

Predvideni čas delovanja starševske enote je največ 10 ur. Zakaj je čas delovanja moje starševske enote krajši?

Morda je nastavljena prevelika svetlost zaslona, kar povzroča veliko porabo električne energije. Zmanjšajte svetlost starševske enote.

Starševska enota porabi veliko energije, ko je videozaslon stalno vklopljen. Čas delovanja lahko podaljšate z vklopom načinov AUDIO (Zvok), VOX (Zvočno proženje) ali ECO (Eko) v meniju starševske enote (glejte razdelke »Način AUDIO (Zvok)«, »Način VOX (Zvočno proženje)« ali »Način ECO (Eko)« v poglavju »Funkcije«).

Morda je nastavljena prevelika glasnost starševske enote, kar povzroča veliko porabo električne energije. Zmanjšajte glasnost starševske enote.

Tako kot pri vseh elektronskih napravah, ki jih je mogoče napolniti, se zmogljivost baterije po dolgem času uporabe zmanjša.

VIDEOZASLON

Vprašanje

Zakaj pri starševski enoti prihaja do motenj? Zakaj videozaslon na starševski enoti utripa?

Odgovor

Do motenj lahko pride, če je starševska enota zunaj dosega otroške. Do motenj lahko pride tudi, če je med starševsko in otroško enoto preveč zidov ali stropov ali če so vklopljene druge naprave, ki delujejo pri frekenci 2,4 GHz (npr. mikrovalovna pečica, usmerjevalnik Wi-Fi).

Morda imate več kot 2 kompleta otroških varuš in lahko pride do motenj. Ti 2 otroški enoti imejte ločeni, idealno v ločenih prostorih.

Starševsko enoto postavite drugam, bližje otroški, ali pa izklopite druge brezžične naprave.

Morda bo treba napolniti akumulatorsko baterijo starševske enote.

Zakaj na videozaslonu ni slike, ko indikator povezave sveti zeleno?

Morda je starševska enota v načinu AUDIO (Zvok), VOX (Zvočno proženje) ali ECO (Eko). Če želite preklopiti med načini (glejte 'Načini'), pritisnite gumb za način na desni stranici starševske enote.

VIDEOZASLON

Zakaj ni slika na
videozaslonu jasna?

Morda je svetlost zaslona nastavljena prenizko. S krmilnim gumbom na sredini (glejte 'Svetlost') povečajte svetlost zaslona starševske enote.

Morda je leča otroške enote umazana. Lečo očistite s suho krpo.

Morda je otroška enota predaleč od otroka. Za optimalno kakovost slike poskrbite, da otroška enota ne bo več kot ena in pol metra od otroka. Če je enota bližje kot en meter, je tveganje zadušitve večje.

Splošni podatki

Litij-ionska baterija za polnjenje (2600 mAh)

Frekvenčni pas FHSS 2,4 GHz.

Največja radiofrekvenčna moč: ≤ 20 dBm

Napajalna enota:

Model: ASSA105E-050100 (vtič za EU) / ASSA105B-050100 (vtič za ZK)

Vhod: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,35 A

Model: PSAC05E-050L6 (vtič za EU) / PSAC05K-050L6 (vtič za ZK)

Vhod: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Izhod: 5,0 V $\equiv$ 1,0 A, 5,0 W

Povprečni izkoristek pod obremenitvijo: $\geq 73,62\%$

Poraba energije v stanju brez obremenitve (W): 0,1 W

Stenska namestitvev

Tiskanje navodil:

Natisnite to stran v velikosti 1 : 1 in s šablono na zidu natančno označite, kje morata biti luknji za vijaka.

