

**PHILIPS**

**AVENT**

SCD841

SCD843



SCD845



## Lietotāja rokasgrāmata

# Saturs

Ievads.....	4
Vispārīgs apraksts.....	4
Svarīga informācija par drošību.....	5
SVARĪGI .....	5
Sagatavošana lietošanai .....	8
Mazuļa ierīce .....	8
Vecāku ierīce.....	8
Mazuļa uzraudzības ierīces izmantošana.....	9
Vecāku ierīces un mazuļa ierīces savienošana.....	9
Mazuļa uzraudzības ierīces novietošana .....	11
Funkcijas un iestatījumi.....	13
Skājums.....	13
Spilgtums.....	13
Skaņas līmeņa indikatori .....	14
Režīmi.....	14
Naktslampīņa .....	17
Šūpuļdziesmas .....	18
Atbildēšana.....	21
Izvēlnes funkcijas.....	21
Jostas saspraude.....	26
Tiršana un kopšana .....	26
Glabāšana.....	28
Piederumu pasūtīšana.....	28
Otrreizējā pārstrāde.....	28
Vides informācija.....	28
Iebūvētās baterijas izņemšana .....	29
Atbalsts .....	29
Biežāk uzdotie jautājumi.....	30
Sienas stiprinājums .....	36

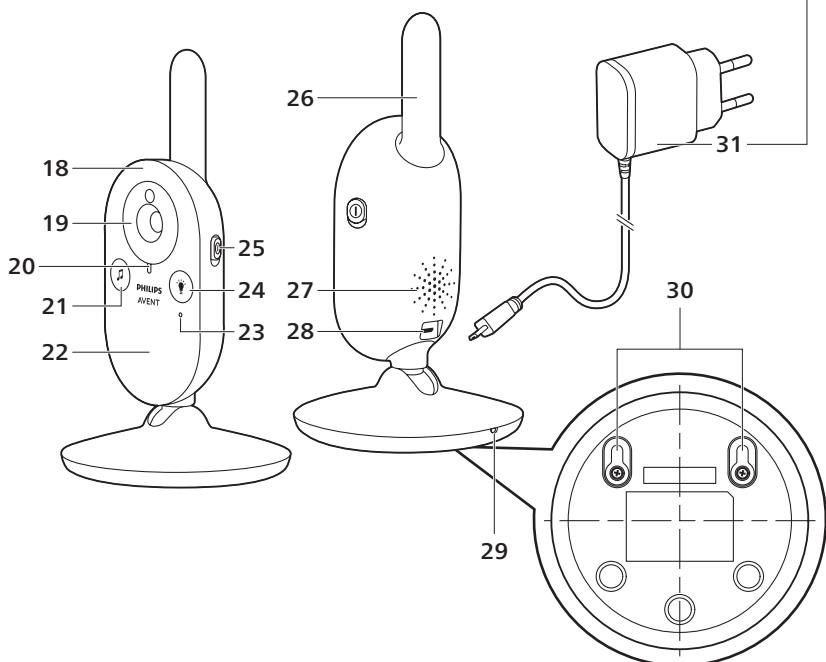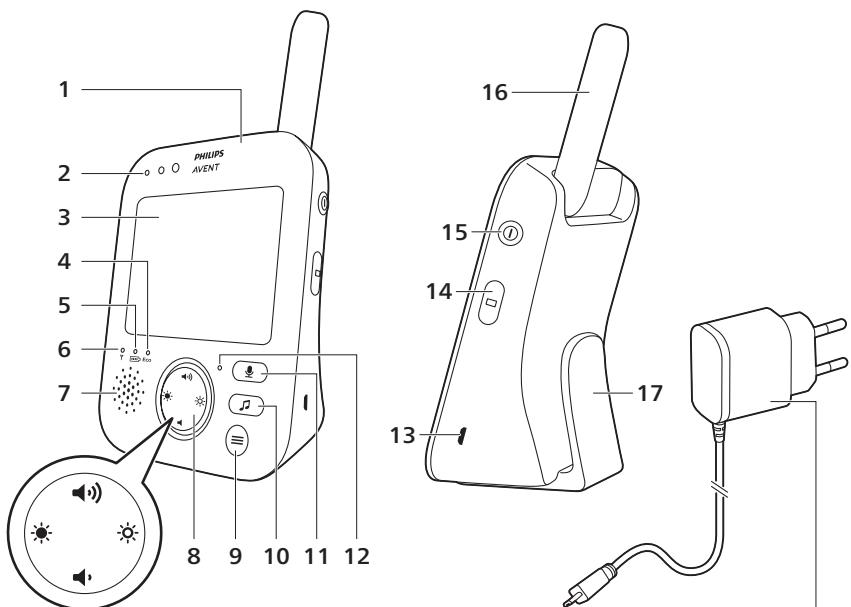

# Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips Avent! Lai izmantotu visas priekšrocības, ko sniedz Philips Avent nodrošinātais atbalsts, reģistrējiet savu produktu vietnē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Philips Avent mazuļa video uzraudzības ierīce palīdz jums visu diennakti, jaujot novērot mazuli gan dienā, gan naktī neatkarīgi no tā, kurā mājas daļā atrodaties. Jaunākās digitālās tehnoloģijas nodrošina skaidru skaņu un skaidrāko mazuļa attēlu. Tas sniedz jums lielāku drošības sajūtu, neieejot mazuļa istabā un nepamodinot viņu.

## Vispārīgs apraksts

- 1 Vecāku ierīce
- 2 Skaņas līmeņa indikatori
- 3 displejs
- 4 Režīma ECO indikators
- 5 Bateriju statusa indikators
- 6 Savienojuma indikators
- 7 Skaļrunis
- 8 Vadības poga (izvēlnes navigācija/skaļums/spilgtums)
- 9 Izvēlnes poga
- 10 Šūpuļdziesmas poga
- 11 Atbildēšanas poga
- 12 Mikrofons
- 13 Strāvas adaptera ligzda
- 14 Režīma poga
- 15 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 16 Antena
- 17 Jostas saspraudē
- 18 Mazuļa ierīce
- 19 Kamera
- 20 Ieslēgšanas indikators
- 21 Šūpuļdziesmas ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 22 Naktslampiņa
- 23 Mikrofons
- 24 Naktslampiņas iesl./izsl. poga
- 25 Ieslēgšanas/izslēgšanas slīdēlēdzis
- 26 Antena
- 27 Skaļrunis
- 28 Mazās kontaktdakšas kontaktligzda
- 29 Temperatūras sensors
- 30 Caurumi piestiprināšanai pie sienas
- 31 Adapteris (2x)

# Svarīga informācija par drošību

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

## SVARĪGI

**Mazuļa uzraudzības ierīce ir palīgierīce. Tā neaizstāj atbildīgu un atbilstošu vecāku uzraudzību un nav izmantojama šādam nolūkam.**

Nekad neatstājiet mazuli mājās vienu pašu. Vienmēr nodrošiniet, lai mājās būtu kāds cilvēks, kas varētu pieskatīt mazuli un par to parūpēties.

### Atruna

Nemiet vērā, ka jūs atbildat par šīs mazuļa uzraudzības ierīces lietošanu. Koninklijke Philips N.V. un tās meitas uzņēmumi neatbild par šīs mazuļa uzraudzības ierīces darbību vai tās lietošanu, un tāpēc neuzņemas nekādu atbildību.

### Bīstami

- Nekādā gadījumā neiegremdējiet mazuļa uzraudzības ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Nenovietojiet ierīci vietā, kur uz tās var uzlīt ūdens vai kāds cits šķidrums. Nekādā gadījumā neizmantojiet mazuļa uzraudzības ierīci mitrās vietās vai blakus ūdenim.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet uz mazuļa uzraudzības ierīces priekšmetus un neaizsedziet ierīci. Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādīet ierīci saskaņā ar ražotāja norādījumiem.



**Brīdinājums: nožņaugšanās risks — bērni var SAPĀTIES vados. Glabājiet šo vadu bērniem nepieejamā vietā (vairāk nekā 3 pēdu (0,9 m) attālumā). Nenoņemiet šo etiketi.**

## **Brīdinājums**

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz adaptera norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Nemainiet un nenogrieziet nevienu adaptera daļu, kā arī nevienu tā daļu un vadu, jo var rasties bīstama situācija.
- Izmantojiet tikai komplektā esošo adapteri.
- Ja adapters ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, nomainiet to ar oriģinālo adapteri.
- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja šim personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotātēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīt ierīci vai veikt tās tehnisko apkopi.
- Nodrošiniet, lai elektrības vadam nevar uzkāpt vai to saspiestat, it īpaši kontaktakās un kontaktrozetes tuvumā, kā arī vietā, kur vads tiek pievienots pie ierīces.
- Raugieties, lai mazuļa uzraudzības ierīce būtu novietota tā, ka iespraustais elektrības vads nešķerso durvju ailu vai eju. Ja novietojat mazuļa uzraudzības ierīci uz galda vai zema skapiša, nelaujiet strāvas vadam karāties pāri galda vai skapiša malai. Raugieties, lai iespraustais elektrības vads neatrastos uz grīdas, jo, aizķeroties aiz tā, var paklupt.
- Nepieļaujiet, ka ar iepakojuma materiālu (polietilēna maisiņiem, kartona starplikām utt.) spēlējas bērni, jo tie nav paredzēti rotājām.
- Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu risku, neatveriet mazuļa ierīces vai vecāku ierīces korpusu.

## **Akumulatoru drošības norādījumi**

- Lietojiet ierīci tikai paredzētajam nolūkam. Pirms ierīces, tās bateriju un piederumu lietošanas uzmanīgi izlasiet šo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. Neatbilstošas lietošanas dēļ var bīstamība vai var gūt smagas traumas. Dažādu ierīču komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties.
- Izmantojiet tikai oriģinālos Philips piederumus un patēriņa preces. Izmantojiet tikai atvienojamu elektroapgādes ierīci no ASSA105x-050100 (x = B vai E) sērijas vai PSAC05x-050L6 (x = E vai K) sērijas.
- Uzlādējiet, lietojiet un glabājiet ierīci 0–40 °C temperatūrā.
- Uzglabājiet ierīci un tās baterijas drošā attālumā no liesmām un nepakļaujiet tās tiešu saules staru iedarbībai vai augstas temperatūras apstākļiem.
- Ja izstrādājums kļūst pārmērīgi karsts vai izdala smaku, maina krāsu vai uzlāde aizņem vairāk laika nekā parasti, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un uzlādi un sazinieties ar vietējo Philips izplatītāju.
- Izstrādājumus un to baterijas nedrīkst likt mikrovilņu krāsnīs vai uz indukcijas plītīm.
- Neatveriet, nepārveidojiet, necaurduriet, nebojājiet vai neizjauciet ierīci un bateriju ar nolūku novērst bateriju uzkaršanu vai iztecināt toksiskas vai bīstamas vielas. Neveidojiet īsslēgumus, nepārlādējiet vai nelādējiet baterijas, izmantojot citas ierīces.

- Ja baterijas ir bojātas vai ja tām radusies noplūde, izvairieties no saskares ar ādu vai acīm. Ja tā tomēr notiek, nekavējoties rūpīgi skalojiet ar ūdeni un vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.

## **levērībai**

- Neuzstādiet ierīci siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltā gaisa atveru, krāšņu vai citu ierīcu (tostarp pastiprinātāju), tuvumā.
- Pirms pieskaraties adapteriem, kontaktdakšām un strāvas vadam, pārliecinieties, ka jūsu rokas ir sausas.
- Visi nepieciešamie mazuļa ierīces, vecāku ierīces un maiņstrāvas adaptera markējumi atrodas attiecīgi mazuļa ierīces, vecāku ierīces un maiņstrāvas adaptera apakšpusē.

## **Atbilstības deklarācija**


Ar šo Philips Consumer Lifestyle apliecina B.V., ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. EK atbilstības deklarācijas (DoC) kopija ir pieejama tiešsaistē vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## **Atbilstība EMF**

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

# Sagatavošana lietošanai

## Mazuļa ierīce

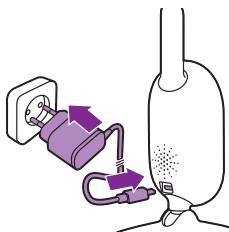


Pievienojiet strāvas adapteri mazuļa ierīcei un sienas kontaktligzda.

## Vecāku ierīce

Vecāku ierīces darbību nodrošina iebūvēts atkārtoti uzlādējams litija jonus akumulators.


Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai uzlādētu vecāku ierīci:

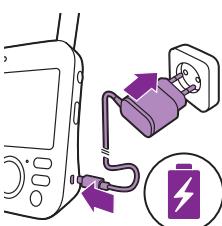


- 1 Pievienojiet strāvas adapteri vecāku ierīcei un sienas kontaktligzda.
  - Akumulatora statusa indikators iedegas oranžā krāsā, norādot, ka notiek ierīces uzlāde.



- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulatora statusa indikators nepārtraukti deg zaļā krāsā.

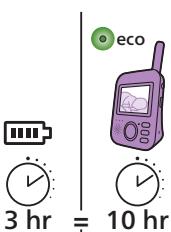

- Ja pamatlīniju uzlādējat 3 stundas, to var izmantot bez vada ECO režīmā aptuveni 10 stundas.
- Ja vecāku ierīce ir ieslēgta uzlādes laikā, uzlādei ir vajadzīgs aptuveni divas reizes ilgāks laiks.

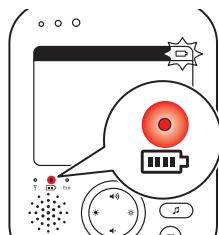

- Kad vecāku ierīces atkārtoti uzlādējamais akumulators ir gandrīz pilnībā izlādējies, akumulatora statusa indikators iedegas sarkanā krāsā un vecāku ierīce rada skaņas signālu.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies un vecāku ierīce nav pievienota elektrotīklam, vecāku ierīce tiek automātiski izslēgta un tiek pārtraukts savienojums ar mazuļa ierīci.

Piezīme. Iebūvēto atkārtotu uzlādējamo akumulatoru nevar izņemt no produkta.


Piezīme. Akumulators pakāpeniski un Joti lēni izlādējas pat tad, ja vecāku ierīce ir izslēgta.

Padoms. Lai taupītu akumulatora enerģiju, izslēdziet vecāku ierīci, kad to nelietojet.


Piezīme. Ir ieteicams pievienot vecāku ierīci elektrotīklam un neatvienot to visu nakti. Ja nakts laikā vecāku ierīces akumulators izlādējas līdz zemam uzlādes līmenim, vecāku ierīce rada skaņas signālu, kas var jūs pamodināt.

## Mazuļa uzraudzības ierīces izmantošana

### Vecāku ierīces un mazuļa ierīces savienošana

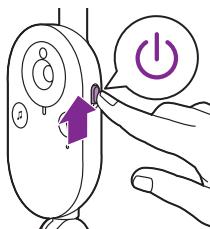


- 1 Pabīdīet mazuļa ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi uz augšu pozīcijā ON (ieslēgts).

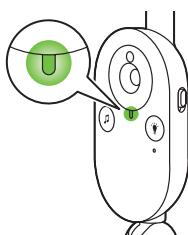

- 2 Kad mazuļa ierīce ir ieslēgta, tās ieslēgšanas indikators iedegas zaļā krāsā.


Piezīme. Mazuļa ierīces ieslēgšanas indikators vienmēr iedegas zaļā krāsā — pat tad, ja nav izveidots savienojums ar vecāku ierīci.

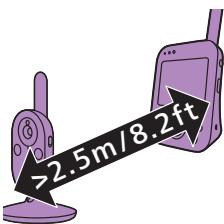

- 3 Novietojiet vecāku ierīci un mazuļa ierīci vismaz 2,5 metru/8,2 pēdu attālumā vienu no otras, lai nerastos akustiskā atgriezeniskā saite.




- 4 Lai ieslēgtu vecāku ierīci, 1 sekundi nospiediet šīs ierīces pogu "on/off".

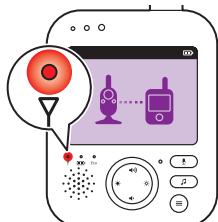

- Tieki ieslēgts displejs, tajā tiek parādīts savienojuma attēls, un savienojuma indikators iedegas sarkanā krāsā. Vecāku ierīcē tiek sākta mazuļa ierīces meklešana.



- Kad ir izveidots vecāku ierīces savienojums ar mazuļa ierīci, vecāku ierīces savienojuma indikators iedegas zaļā krāsā un displejā tiek parādīta viena vai vairākas joslas.

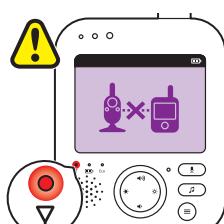


Piezīme. Vecāku ierīces un mazuļa ierīces savienojuma izveidošana ilgst mazāk par 10 sekundēm.


- Ja mazuļa ierīce ir izslēgta, vecāku ierīcē tiek rādīts attēls, kas norāda, ka ierīce atrodas ārpus uztveršanas diapazona. Pārliecinieties, ka mazuļa ierīce ir ieslēgta.
- Ja netiek izveidots savienojums, savienojuma indikators iedegas sarkanā krāsā, vecāku ierīce rada trīs īsus skaņas signālus ik pēc 20 sekundēm un displejā tiek parādīts attēls, kas norāda, ka ierīce atrodas ārpus uztveršanas diapazona.

## Mazuļa uzraudzības ierīces novietošana

**Brīdinājums.** Mazuļa ierīces vads rada nožņaugšanās risku. Nodrošiniet, lai mazuļa ierīce un tās vads atrastos vismaz 1 metra/3,5 pēdu attālumā no mazuļa. Nekādā gadījumā nenovietojiet mazuļa uzraudzības ierīci zīdaiņa gultīnā vai sētiņā.

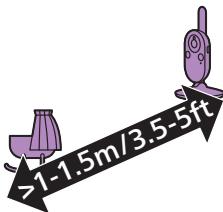


- 1 Lai nodrošinātu optimālu skanas uztveršanu, novietojiet mazuļa ierīci ne vairāk kā 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa. Nodrošiniet, lai mazuļa ierīce atrastos vismaz 1 metra/3,5 pēdu attālumā no mazuļa, lai novērstu iespējamās nožņaugšanās risku.

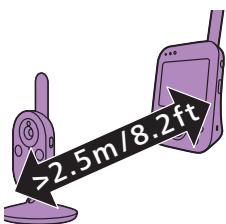

- 2 Novietojiet vecāku ierīci mazuļa ierīces uztveršanas diapazonā. Novietojiet to vismaz 2,5 metru/8,2 pēdu attālumā no mazuļa ierīces, lai nerastos akustiskā atgriezeniskā saite.

Piezīme. Ja lietojat bezvadu tālruni, bezvadu video ierīci, Wi-Fi tīklu, mikrovilju krāsns vai Bluetooth ierīci ar 2,4 GHz frekvenci un rodas vecāku ierīces vai mazuļa ierīces darbības traucējumi, pārvietojiet vecāku ierīci, līdz vairs nerodas traucējumi.

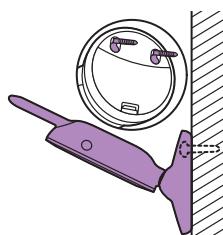


- 3 Mazuļa ierīci var novietot divos veidos:
  - a Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzzenas un horizontālas virsmas.


b Piestipriniet mazuļa ierīci pie sienas, izmantojot skrūves.

Padoms. Sienas stiprinājuma šablons (sk. 'Sienas stiprinājums') mazuļa ierīces piestiprināšanai pie sienas ir pieejams šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās.


Padoms. Izmantojiet nodrošināto šablonu, lai uz sienas precīzi atzīmētu skrūvju caurumu atrašanās vietas.

Padoms. Novietojiet mazuļa ierīci augstāk, lai varētu labi pārredzēt mazuļa gultu vai sētiņu.

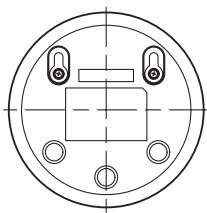

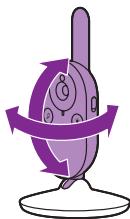

Pielāgojiet mazuļa ierīces novietojumu, lai nodrošinātu vislabāko sava mazuļa redzamību. Mazuļa ierīci var pagriezt, lai to novietotu vajadzīgajā pozīcijā.

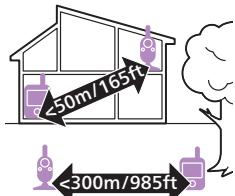

## Darbības diapazons

Uztveršanas diapazons ir līdz 50 metriem /165 pēdām iekštelpās un līdz 300 metriem / 985 pēdām ārpus telpām. Mazuļa uzraudzības ierīces darbības diapazonu ietekmē apkārtne un citi faktori, kas rada traucējumus. Slapji un mitri materiāli rada tik intensīvus traucējumus, ka diapazons samazinās līdz pat 100 %.

### Sausi materiāli

### Materiālu biezums


### Diapazona traucējumi

Koks, apmetums, kartons, stikls (bez metāla, stieplēm vai svina)	< 30 cm (12 collas)	0-10 %
Ķieģeļi, saplāksnis	< 30 cm (12 collas)	5-35 %
Dzelzsbetons	< 30 cm (12 collas)	30-100 %
Metāla režģi vai stieņi	< 1 cm (0,4 collas)	90-100 %
Metāla vai alumīnija loksnes	< 1 cm (0,4 collas)	100 %


# Funkcijas un iestatījumi

## Skaļums

Varat noregulēt vecāku ierīces skaļruna skaņuma līmeni atbilstoši savām vēlmēm.

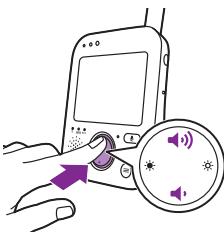

- 1 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai regulētu skaļumu.

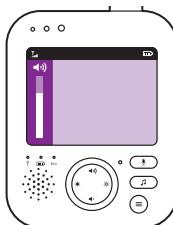

Padoms. Pārliecinieties, ka skaļums ir noregulēts atbilstoši pašreizējiem apstākļiem. Trokšņainā vidē varat arī ieslēgt vibrācijas brīdinājumu.


Displejā tiek parādīta skaļuma josla, lai jūs redzētu izvēlēto skaļuma līmeni.

Piezīme. Ja ir iestatīts augsts skaļuma līmenis, vecāku ierīce patērē vairāk enerģijas.

Piezīme. Ja ir iestatīts skaļuma joslas minimālais līmenis, skaņa ir izslēgta. Vecāku ierīces statusa joslā tiek rādīta skaņas izslēgšanas ikona, un vecāku ierīce nodrošina tikai brīdinājumus un videoattēlu.

## Spilgtums

Varat noregulēt vecāku ierīces displeja spilgtumu atbilstoši savām vēlmēm.

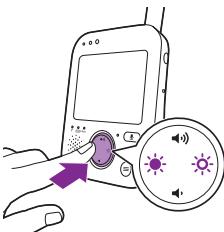

- 1 Nospiediet vadības pogas kreiso vai labo daļu, lai regulētu vecāku ierīces displeja spilgtumu.



Displejā tiek parādīta spilgtuma josla, kas norāda izvēlēto spilgtuma līmeni.

Piezīme. Ja ir iestatīts augsts spilgtuma līmenis, vecāku ierīce patērē vairāk enerģijas.

## Skaņas līmeņa indikatori

Ar vecāku ierīci tiek nepārtraukti uzraudzīts skaņas līmenis mazuļa istabā, un vecāku ierīces skaņas līmeņa indikatori norāda, vai mazuļa istabā ir uztverta skaņa.




Kamēr netiek uztvertas skaņas, skajuma līmeņa indikatori nedeg.



Kad ar mazuļa ierīci tiek uztverta skaņa, viens vai vairāki vecāku ierīces skaņas līmeņa indikatori iedegas zaļā krāsā. Iedegošo indikatoru skaits ir atkarīgs no tā, cik skaļa ir ar mazuļu ierīci uztvertā skaņa. Jo skaļāk mazulis raud, jo vairāk skaņas līmeņa indikatoru iedegas zaļā krāsā.

## Režīmi


Šai mazuļa uzraudzības ierīcei ir četri dažādi režīmi, kas ļauj izvēlēties veidu, kā vēlaties uzraudzīt savu mazuli: VIDEO, AUDIO, VOX un ECO.

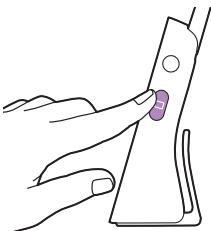

Kad mazuļa uzraudzības ierīce ir ieslēgta, varat pārslēgt šos 4 dažādos režīmus, nospiežot režīma pogu vecāku ierīces sānos.

Dispējā ir redzams izvēlētais režīms. Izvēlētais režīms ir norādīts arī statusa joslā. Ieslēdzot ierīci, ir aktīvs pēdējais izmantotais režīms.

### Režīms VIDEO

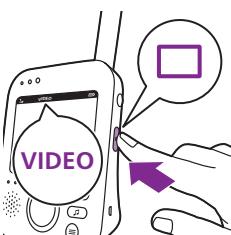

Nospiediet režīma pogu vecāku ierīces sānos, lai aktivizētu režīmu VIDEO.



Ja ir aktivizēts režīms VIDEO, ekrāns vienmēr ir ieslēgts, lai jūs varētu novērot savu mazuli. Visas skaņas tiek tieši pārsūtītas uz vecāku ierīci.

Piezīme. Iestatiet jutības līmeni Very High (Ļoti augsts), lai vecāku ierīcē tiktu nepārtraukti atskaņota skaņa. Papildinformāciju skatiet nodalā "Jutības līmenis".



Ja mazulis raud, skaņas līmeņa indikatori iedegas zaļā krāsā. Kamēr netiek uztverta nekāda skaņa, skaņuma līmeņa indikatori nedeg.

## Režīms AUDIO




- 1 Nospiediet režīma pogu vecāku ierīces sānos, lai aktivizētu režīmu AUDIO.



Ja tiek aktivizēts režīms AUDIO, tiek izslēgts vecāku ierīces displejs. Pēc 3 sekundēm tiek pilnībā izslēgts displejs un vairs nav redzama statusa josla.

Piezīme. Statusa josla nav redzama, kad ir izslēgts displejs.

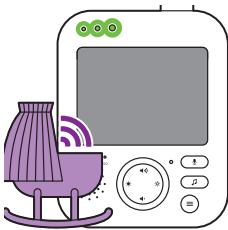

Piezīme. Savienojuma indikators norāda, ka vecāku ierīce joprojām ir ieslēgta un ir izveidots tās savienojums ar mazuļa ierīci.

Piezīme. Ja nav iestatīts jutīguma līmenis Very High (Ļoti augsts), kuras skaņas netiek atskanotas.

Piezīme. Iestatiet jutības līmeni Very High (Ļoti augsts), lai vecāku ierīcē tiktū nepārtraukti atskanota skaņa. Papildinformāciju skatiet nodalā "Jutības līmenis".


Visas skaņas tiek nepārtraukti pārsūtītas uz vecāku ierīci. Ja mazulis raud, vecāku ierīces displejs paliek izslēgts, taču skaņas līmeņa indikatori iedegas zaiļā krāsā un ar mazuļa ierīci uztvertās skaņas tiek pārsūtītas uz vecāku ierīci. Kamēr netiek uztverta nekāda skaņa, skajuma līmeņa indikatori nedeg.

## Režīms VOX



- Nospiediet režīma pogu vecāku ierīces sānos, lai aktivizētu režīmu VOX.

Piezīme. Ja ir ieslēgts displejs, izvēlētais režīms tiek rādīts statusa joslā. Statusa josla nav redzama, kad ir izslēgts displejs.

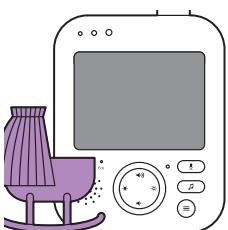

Ja ir aktivizēts režīms VOX un 20 sekunžu laikā netiek uztverta nekāda skaņa, tiek izslēgts vecāku ierīces displejs un skaņa.



Kad ar mazuļa ierīci tiek uztverta skaņa, nekavējoties tiek ieslēgts vecāku ierīces displejs un skaņa. Skaņas tiek pārsūtītas uz vecāku ierīci, un skaņas līmeņa indikatori iedegas zaiļā krāsā. Kamēr netiek uztverta nekāda skaņa, skajuma līmeņa indikatori nedeg.

Piezīme. Skaņas un displeja aktivizēšanas minimālais skaņas līmenis ir atkarīgs no jutības iestatījuma.

## Režīms ECO



- Nospiediet režīma pogu vecāku ierīces sānos, lai aktivizētu režīmu ECO.

Piezīme. Ja ir ieslēgts displejs, izvēlētais režīms ir redzams statusa joslā. Statusa josla nav redzama, kad ir izslēgts displejs.




Ja ir aktivizēts režīms ECO un 20 sekunžu laikā netiek uztverta nekāda skaņa, tiek izslēgts vecāku ierīces displejs un skaņa. Režīma ECO indikators iedegas zaļā krāsā, norādot, ka ir aktivizēts režīms ECO. Kad ir aktivizēts režīms ECO, displejs un skaņas pārsūtišana ir izslēgti.




Kad ar mazuļa ierīci tiek uztverta skaņa, nekavējoties tiek ieslēgts vecāku ierīces displejs un skaņa. Skaņas tiek pārsūtītas uz vecāku ierīci, un skaņas līmeņa indikatori iedegas zaļā krāsā. Kamēr netiek uztverta nekāda skaņa, skaņuma līmeņa indikatori nedeg.

Piezīme. Skaņas un displeja aktivizēšanas minimālais skaņas līmenis ir atkarīgs no jutības iestatījuma.

## Naktslampiņa

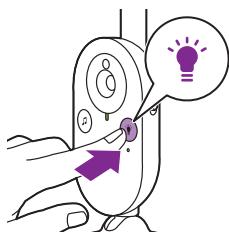


- Nospiediet mazuļa ierīces naktslampiņas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu naktslampiņas funkciju.

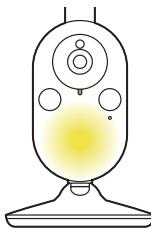

Ielegas mazuja ierīces naktslampiņa.

Piezīme. Naktslampiņu nevar kontrolēt, izmantojot vecāku ierīci. Naktslampiņu var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot tikai mazuļa ierīci.

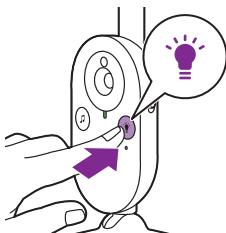


- 2 Vēlreiz nospiediet naktslampiņas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu naktslampiņu.

## Šūpuļdziesmas

Šūpuļdziesmu funkciju var aktivizēt, izmantojot vecāku ierīci vai mazuļa ierīci.


Lai aktivizētu šūpuļdziesmas funkciju, izmantojot vecāku ierīci, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.:

### Šūpuļdziesmas izvēle

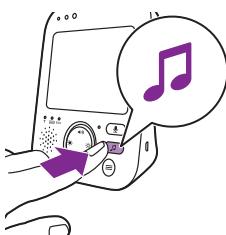


- 1 Nospiediet vecāku ierīces šūpuļdziesmas pogu, lai atvērtu šūpuļdziesmu izvēlni.


Piezīme. Ja šūpuļdziesmas poga tiek nospiesta, kad jau ir atvērta šūpuļdziesmas izvēlne, šī izvēlne tiek aizvērta.

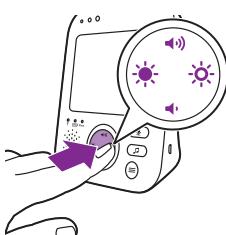

- 2 Nospiediet vadības pogas labo daļu, lai atvērtu šūpuļdziesmu sarakstu.

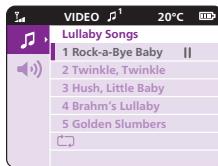

- 3 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai ritinātu šūpuļdziesmu sarakstu.

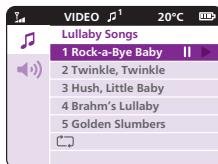

- 4 Nospiediet vadības pogas labo pusī, lai atskāņotu noteiktu šūpuļdziesmu. Ja vēlaties pārtraukt šūpuļdziesmas atskānošanu, vēlreiz nospiediet vadības pogas labo pusī.  
5 Vecāku ierīces statusa joslā tiek rādīts to šūpuļdziesmu skaits, kas tiek atskānotas un atkārtotas.



Mazuļa ierīcē tiek sākta šūpuļdziesmas atskānošana, un tā tiek nepārtraukti atkārtota aptuveni 15 minūtes.

Padoms. Lai atkārtotu visas pieejamās dziesmas, izvēlieties pēdējo iespēju sarakstā.



- 6 Ja vēlaties izvēlēties citu šūpuļdziesmu, ritiniet uz augšu vai uz leju, izmantojot vadības pogu, lai sarakstā izvēlētos citu dziesmu. Nospiediet vadības pogas labo daļu, lai sāktu atlasiņās dziesmas atskānošanu.  
7 Lai apturētu šūpuļdziesmas atskānošanu, nospiediet vecāku ierīces šūpuļdziesmas pogu, bet, lai pārtrauktu pašlaik atskānotās dziesmas atskānošanu, vēlreiz nospiediet vadības pogas labo daļu.


## Šūpuļdziesmas skaļums



- Nospiediet šūpuļdziesmas pogu un pēc tam nospiediet vadības pogas apakšējo daļu, lai izvelētos šūpuļdziesmas izvēlnes skaļuma iespēju. Nospiediet vadības pogas labo daļu, lai piekļūtu šūpuļdziesmas skaļuma līmeņiem.



- Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai regulētu skaļumu.

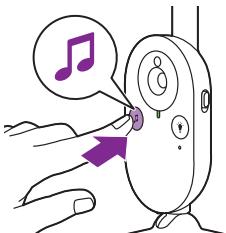

Lai aktivizētu šūpuļdziesmas funkciju, izmantojot mazuļa ierīci, nospiediet mazuļa ierīces šūpuļdziesmas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.



Mazuļa ierīcē tiek sākta pēdējās vecāku ierīcē izvēlētās šūpuļdziesmas atskānošana, un tā tiek nepārtraukti atkārtota aptuveni 15 minūtes. Lai apturētu šūpuļdziesmas atskānošanu, izmantojot mazuļa ierīci, nospiediet mazuļa ierīces šūpuļdziesmas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

## Atbildēšana

Varat izmantot vecāku ierīces atbildēšanas pogu, lai runātu ar savu mazuli.




- 1 Nospiediet un turiet vecāku ierīces atbildēšanas pogu.
- 2 Skaidri runājiet vecāku ierīces priekšpusē esošajā mikrofonā, novietojot to 15–30 cm/0,5–1 pēdas attālumā.  
Kamēr ir nospiesta atbildēšanas poga, tiek uzturēts atvērts skaņas savienojums ar mazuļa ierīci. Vecāku ierīces displejā tiek rādīta atbildēšanas ikona, norādot, ka ir aktivizēts savienojums.




- 3 Kad esat beidzis runāt, atlaidiet atbildēšanas pogu.
- Piezīme. Kamēr ir nospiesta atbildēšanas poga, vecāku ierīcē nevar apstrādāt no mazuļa ierīces saņemtās skaņas.

## Izvēlnes funkcijas

Visas nākamajās sadaļās aprakstītās funkcijas var vadīt, izmantojot vecāku ierīces izvēlni.

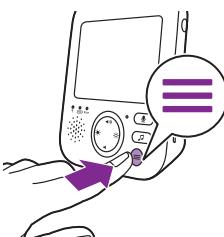

- 1 Nospiediet izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.  
Piezīme. Vēlreiz nospiežot izvēlnes pogu, izvēlne tiek aizvērta.

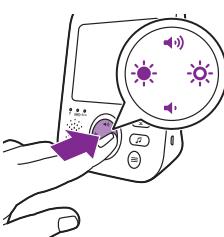

- 2 Izmantojiet vadības pogu, lai pārietu no viena izvēlnes elementa uz citu. Izvēlētais izvēlnes elements tiek iezīmēts purpursarkanā krāsā.  
Piezīme. Ja jau esat atvēris kādu no apakšizvēlnēm un vēlaties pārslēgt izvēlnes funkcijas, nospiediet vadības pogas kreiso daļu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
- 3 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai ritinātu dažādos izvēlnes elementus.



Ja pārejat no vienas izvēlnes funkcijas uz citu un nevēlāties saglabāt izmaiņas, nospiediet izvēlnes pogu. Izvēlne tiek aizvērta, nemainot nekādus iestatījumus.

Piezīme. Ja esat atvēris izvēlni, taču 5 sekunžu laikā nenospiežat nevienu pogu, izvēlne tiek aizvērta, nesaglabājot mainītos iestatījumus.


## Zoom (Tālummaiņa)



- Nospiediet vadības pogas labo daļu, lai atvērtu tālummaiņas izvēlni.




- Nospiediet vadības pogas apakšējo daļu, lai ieslēgtu tālummaiņas funkciju.

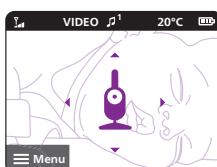

- Lai pielāgotu videoattēlu, nospiediet vadības pogas labo daļu. Tagad varat izmantot vadības pogas augšējo/apakšējo/labu/kreiso daļu, lai izvēlētos vecāku ierīcē rādāmo attēlu.
- Nospiediet izvēlnes pogu, lai saglabātu jauno iestatījumu. Attēls tiek automātiski saglabāts pēc 5 sekundēm.
- Pārejiet uz tālummaiņas izvēlni un izslēdziet tālummaiņas funkciju, ja vēlaties tālināt vecāku ierīcē redzamo attēlu.


## Sensitivity (Jutība)

No mazula ierīces jutības līmeņa ir atkarīgs tas, ko dzirdat vecāku ierīcē. Ja ir iestatīts augsts līmenis, dzirdēsiet daudz skaņu, tostarp kuras fona skaņas. Ja ir iestatīts zems jutības līmenis, dzirdēsiet tikai skaļākās skaņas.

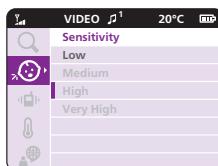

- Nospiediet vadības pogas labo daju, lai piekļūtu jutības līmeniem.

Piezīme. Vēlreiz nospiežot izvēlnes pogas kreiso daju, izvēlne tiek aizvērta.

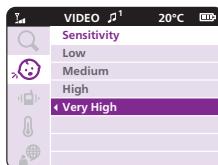

- Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daju, lai izvēlētos vajadzīgo jutības līmeni.



Ja mazulis rada tikai kuras skaņas, vecāku ierīcē ir jāiestata augsts mazula ierīces jutības līmenis.




Jo skaļākas skaņas rada mazulis, jo zemāku jutības līmeni var iestatīt vecāku ierīcē.

Piezīme. Ja ir aktivizēts režīms AUDIO vai VIDEO un ir iestatīts jutības līmenis Very High (Ļoti augsts), tiek nepārtraukti atskanota skaņa. Pretējā gadījumā kuras skaņas netiek atskanotas.


Padoms. Jutības līmeni var noregulēt tā, lai jūs vienmēr dzirdētu mazula radītās skaņas un nedzirdētu citas traucējošās skaņas. Ja istabā ir daudz fona trokšņu, pazeminiet jutības līmeni, lai nedzirdētu šīs skaņas vecāku ierīcē.

- Nospiediet vadības pogas kreiso daju, lai saglabātu jauno iestatījumu un atgrieztos galvenajā izvēlnē.

## Vibration (Vibrācija)

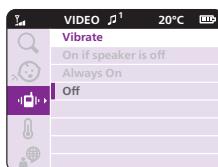

- 1 Nospiediet vadības pogas labo daļu, lai piekļūtu vibrācijas opcijām.

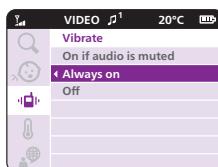

- 2 Ir pieejamas trīs vibrācijas opcijas.

- a On if audio is muted (Ieslēgta, ja ir izslēgta skaņa): ja ir iestatīts zemākais skajuma līmenis (izslēgta skaņa) un ar mazuļa ierīci tiek uztverta skaņa, kas pārsniedz jutības līmeni, vecāku ierīce vibrē.
- b Always on (Vienmēr ieslēgta): vecāku ierīce vienmēr vibrē, ja ar mazuļa ierīci tiek uztverta skaņa, kas pārsniedz jutības līmeni.
- c Off (Izslēgta): vecāku ierīce nekad nevibrē.

Ja vibrācija ir ieslēgta, vecāku ierīce vibrē, kad mazulis raud vai rada skaņas, kas pārsniedz izvēlēto jutības līmeni. Vecāku ierīce vibrē arī tad, ja ir ieslēgts temperatūras brīdinājums un tiek sasniegta maksimālā vai minimālā temperatūra, kā arī ja tiek pārtraukts vecāku ierīces savienojums ar mazuļa ierīci.




- 3 Nospiediet vadības pogas kreiso daļu, lai saglabātu jauno iestatījumu un atgrieztos galvenajā izvēlnē.

## Temperature (Temperatūra)

Temperatūras sensors ļauj uzraudzīt temperatūru mazuļa istabā.


Piezīme. Pašreizējā temperatūra mazuļa istabā tiek rādīta vecāku ierīces statusa joslā.

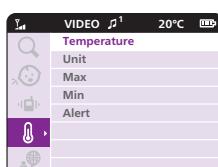


- 1 Nospiediet vadības pogas labo daļu, lai piekļūtu temperatūras opcijām.

Padoms. Varat mainīt temperatūras vienību no C (grādi pēc Celsija) uz F (grādi pēc Fārenheita), atlasot vienības opciju.


Lūdzu, pārliecinieties, vai temperatūras sensors nav novietots pārāk tuvu kādam avotam, kas varētu ietekmēt tā rādījumu precizitāti, piemēram, sildītājam, gaisa kondicionēšanas iekārtas izplūdes atverei, ventilatoram vai logam.

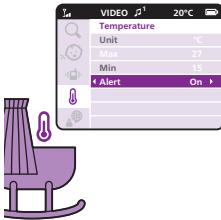

- 2 Temperatūras izvēlnē var ieslēgt vai izslēgt temperatūras brīdinājumu.

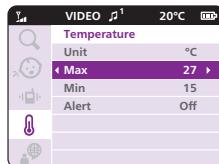

- 3 Varat atlasīt brīdinājuma opciju, lai ieslēgtu brīdinājumu. Lai mainītu temperatūras brīdinājuma maksimālo un minimālo temperatūru, izvēlieties vēlamo temperatūras vērtību, izmantojot temperatūras izvēlnes elementus Max (Maksimums) un Min (Minimums).

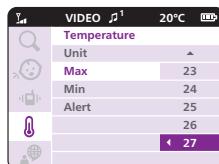

- 4 Nospiediet vadības pogas kreiso daļu, lai saglabātu jauno iestatījumu un atgrieztos galvenajā izvēlnē.



- 5 Kad tiek nomērīta vai pārsniegta izvelētā temperatūra, vecāku ierīcē tiek parādīts šis brīdinājums.

## Language (Valoda)




- 1 Nospiediet vadības pogas labo daļu, lai piekļūtu valodu sarakstam.
- 2 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai izvēlētos vajadzīgo valodu.



- 3 Nospiediet vadības pogas kreiso daļu, lai saglabātu jauno iestatījumu un atgrieztos galvenajā izvēlnē.


## Jostas saspraude

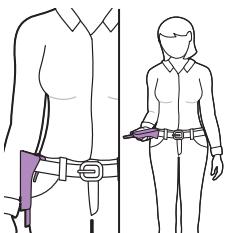

Varat panemt vecāku ierīci sev līdz gan mājā, gan ārpus tās, ar jostas saspraudi piestiprinot vecāku ierīci siksni vai jostai. Tādējādi varat uzraudzīt mazuli, kamēr pārvietojaties.

Piezīme. Tagad displejs ir apgriezts otrādi, tāpēc varat ekrānā novērot savu mazuli, vienkārši paceļot vecāku ierīci.


## Tīrīšana un kopšana

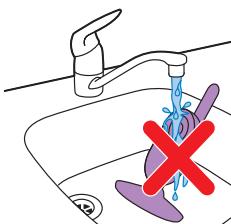


**Brīdinājums.** Neiegremdējiet vecāku ierīci, mazuļa ierīci un strāvas adapterus ūdenī un netiriet tos ar tekošu ūdeni.



**Brīdinājums. Neizmantojet tīrišanas aerosolu vai šķidrus tīrišanas līdzekļus.**

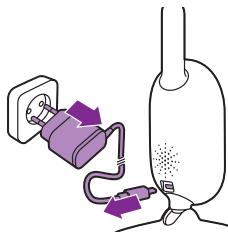


- Izslēdziet mazuļa ierīci, atvienojiet strāvas adapteri no mazuļa ierīces un atvienojiet strāvas adapteri no sienas kontaktligzdas.

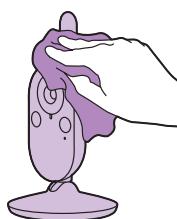

- Notīriet mazuļa ierīci ar sausu drāniņu.


Piezīme. Uz mazuļa ierīces objektīva esoši pirkstu nos piedumi vai netīrumi var ietekmēt kameras darbību. Nepieskarieties objektīvam ar pirkstiem.

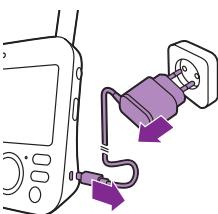

- Izslēdziet vecāku ierīci, atvienojiet strāvas adapteri no vecāku ierīces un atvienojiet strāvas adapteri no sienas kontaktligzdas.



- Notīriet vecāku ierīci ar sausu drāniņu.

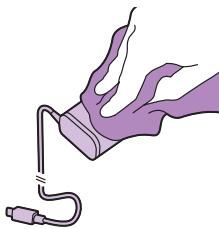

5 Notīriet adapterus ar sausu drāniņu.

## Glabāšana

Ja nelietosiet mazuļa uzraudzības ierīci ilgu laiku, noglabājiet vecāku ierīci, mazuļa ierīci un adapterus vēsā un sausā vietā.

## Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) vai dodieties pie Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontaktinformāciju skatiet starptautiskās garantijas brošūrā).

## Otrreizējā pārstrāde



Šis simbols nozīmē, ka elektriskos izstrādājumus un baterijas nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem sadžives atkritumiem.

Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko produktu un bateriju savākšanu.

## Vides informācija

Produkta iepakošanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāmies izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt divās materiālu grupās: kartons (kārba) un polietilēns (maisiņi, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrivošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

# lebūvētās baterijas izņemšana

Ja paredzēts atbrīvoties no ierīces, iebūvēto uzlādējamo akumulatoru drīkst izņemt tikai kvalificēts speciālists. Pirms akumulatora izņemšanas pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota no sienas kontaktligzdas un akumulators ir pilnībā tukšs.

Piezīme. Ievērojiet nepieciešamos piesardzības pasākumus, kad lietojat ierīces atvēšanas rīkus un likvidējat uzlādējamo bateriju.

Piezīme. Rikojoties ar baterijām, pārliecinieties, ka gan jūsu rokas, gan arī izstrādājums un baterijas ir sausi.

Piezīme. Lai pēc izņemšanas izvairītos no nejauša bateriju īssavienojuma, neļaujiet bateriju poliem saskarties ar metāla priekšmetiem (piemēram, monētām, matadatām, gredzeniem). Neietiniet baterijas alumīnija folijā. Pirms likvidējat, aptiniet bateriju spailēs ar līmlentu vai ievietojiet baterijas plastmasas maisiņā.

## Procedūra

- 1 Noņemiet 2 gumijas paliktņus, kas atrodas vecāku ierīces apakšpusē.
- 2 Izskrūvējiet 2 skrūves, kas tagad ir redzamas vecāku ierīces apakšpusē.
- 3 Novietojet ierīci tā, lai antena būtu vērsta uz augšu, un izskrūvējiet tagad redzamo skrūvi no aizmugurējā korpusa.
- 4 Atvienojet aizmugurējo korpusu no priekšējā korpusa, iebīdot starp tiem skrūvgriezi. Jaunākām versijām, kas ražotas pēc 2020. gada augusta\*, zem nominālvērtību markējuma ir vēl 2 skrūves. Noplēsiet nominālvērtību markējumu, izņemiet skrūves, atbrīvojiet drošības jostas skavu un atveriet baterijas nodalījuma vāku.
- 5 Atvienojet akumulatora savienojuma kabeli (melnā, baltā un sarkanā krāsā).
- 6 Izskrūvējiet 4 skrūves no akumulatora turētāja. Jaunām versijām, kas ražotas pēc 2020. gada augusta, nav skrūvju.
- 7 Izņemiet akumulatoru.

\* Ražošanas datuma kods DDMMGG atrodas zem drošības jostas skavas, virs 2 gumijas kājām.

Ja jūs valstī nav noteikta elektronisko izstrādājumu savākšanas vai otrreizējas pārstrādes sistēma, varat palīdzēt aizsargāt vidi, pirms atbrīvošanās no izstrādājuma izņemot bateriju un nododot to otrreizējai pārstrādei.

Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, vai izstrādājums ir atvienots no uzlādes ietvara.

# Atbalsts

Informāciju par visu produkta atbalstu skatiet tīmekļa vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# Biežāk uzdotie jautājumi

Šajā nodalā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kas var rasties, izmantojot šo ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.

## IERĪČU LIETOŠANA/SAVIEENOJUMA IZVEIDE

Jautājums	Atbilde
Kāpēc neiedegas mazuļa ierīces ieslēgšanas indikators, kad ieslēdzu ierīci?	Iespējams, ka mazuļa ierīce nav pievienota elektrotīklam. Pievienojiet mazuļa ierīci elektrotīklam. Pēc tam pārbīdiet mazuļa ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz augšu pozīcijā ON (leslēgts), lai izveidotu savienojumu ar vecāku ierīci.
Kāpēc vecāku ierīce netiek uzlādēta, kad to pievieno elektrotīklam?	Iespējams, ka adapteris nav cieši pievienots. Pārliecinieties, ka adapteris ir cieši pievienots sienas kontaktligzdai.
Kāpēc mazuļa ierīce netiek uzlādēta, kad to pievieno elektrotīklam?	Iespējams, ka vecāku ierīce jau ir pilnībā uzlādēta. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts un ierīce ir pievienota elektrotīklam, akumulatora statusa indikators deg zājā krāsā.
Kāpēc nevaru izveidot savienojumu?	Mazuļa ierīcei nav uzlādes funkcijas. Mazuļa ierīce darbojas tikai tad, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
Kāpēc savienojums laiku pa laikam pazūd?	Iespējams, ka mazuļa ierīce un vecāku ierīce atrodas tuvu uztveršanas diapazona robežai vai citas 2,4 GHz frekvences bezvadu ierīces rada traucējumus. Pārvietojiet ierīces, novietojiet tās tuvāk vienu otrai vai izslēdziet citas 2,4 GHz frekvences bezvadu ierīces (klēpjulatorus, mobilos tālrunus, mikroviļņu krāsnis utt.). Ierīču savienojuma atkārtotai izveidei var būt nepieciešams līdz 10 sekundēm.
Kāpēc rodas skaņas pārtraukumi?	Ja tiek zaudēts signāls, vecāku ierīce rada skaņas signālu (3 īsus skaņas signālus ik pēc 20 sekundēm).
Kas notiek elektroenerģijas padeves atteices gadījumā?	Tā kā vecāku ierīces darbību nodrošina atkārtoti uzlādējams akumulators, vecāku ierīce turpina darboties, ja akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams. Taču mazuļa ierīce pārtrauc darboties, jo tā nav aprīkota ar atkārtoti uzlādējamu akumulatoru un darbojas tikai tad, ja ir pievienota elektrotīklam. Vecāku ierīce rada skaņas signālu, norādot, ka ir pārtraukts savienojums ar mazuļa ierīci. Elektroenerģijas apgādes pārtraukuma laikā mazuļa ierīci var īslaicīgi pievienot jaudas bankai. Kad tiek atjaunota elektroenerģijas padeve, tiek automātiski izveidots vecāku ierīces savienojums ar mazuļa ierīci.

## IERĪČU LIETOŠANA/SAVIENOJUMA IZVEIDE

Kāpēc vecāku ierīces uzlādes laiks var pārsniegt 3 stundas?	Iespējams, vecāku ierīce ir ieslēgta uzlādes laikā. Uzlādes laikā izslēdziet vecāku ierīci, lai sašinātu uzlādes laiku. Ja ir nepārtraukti ieslēgts vecāku ierīces displejs, vecāku ierīces uzlādei ir nepieciešams ilgāks laiks.
	Iespējams, ka temperatūra ir pārsniegusi uzlādes toleranci, un tās drošības aizsardzības mehānisms var potenciāli izslēgt uzlādes kēdi. Lai atsāktu uzlādi, novietojiet uzlādes staciju tālāk no siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, sildītājiem, plītim vai citām ierīcēm (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
Kāpēc mazula ierīcei un tās vadam ir jāatrodas vismaz 1 metra/3,5 pēdu attālumā no mazuļa?	Lai nepielautu nožņaugšanos ar vadu un nodrošinātu optimālu skaņas uztveršanu, vienmēr novietojiet mazula ierīci un tās vadu vismaz 1 metra/3,5 pēdu attālumā no mazuļa.
Kāda ir atšķirība starp dažādajiem vecāku ierīces lietošanas režīmiem: Video, Audio, VOX un ECO?	Skatiet tālāk esošo sarakstu, kur ir paskaidroti pieejamie mazula uzraudzības ierīces režīmi.  *Režīms Video: vienmēr ir ieslēgts vecāku ierīces ekrāns un skaņa.  *Režīms Audio: tiek aktivizēts tikai audio signāls. Ja tiek aktivizēts režīms AUDIO, tiek izslēgts vecāku ierīces displejs. Savienojuma indikators norāda, ka vecāku ierīce joprojām ir ieslēgta un ir izveidots tās savienojums ar mazula ierīci. Kad ir dzirdama skaņa no mazuļa ierīces, virs ekrāna esošie skaņas līmeņa indikatori iedegas zāļā krāsā. Var izmantot visas parastās mazula ierīces vadības funkcijas, izmantojot atbildēšanas, šūpuļdziesmas, izvēlnes un jutības pogas.  *Režīms VOX: ja 20 sekunžu laikā netiek uztverta nekāda skaņa (vai pietiekami daudz skaņu, kas pārsniedz iestatīto jutības līmeni), tiek izslēgts vecāku ierīces displejs un skaņa. Ja mazulis raud un skaņa pārsniedz jutības robežvērtību, nekavējoties tiek aktivizēts gan displejs, gan skaņa. Ja skaņas skājuma līmenis klūst zemāks par skaņas robežvērtību, video paliek aktīvs 20 sekundes. Ja tiek nospiesta kāda no vadības pogām (spilgtuma vai skājuma), ierīce uz aptuveni 5 sekundēm tiek parādīts video. Ir pieejama arī šūpuļdziesmas izvēlne.  *Režīms ECO: ja 20 sekunžu laikā netiek uztverta nekāda skaņa, tiek izslēgts vecāku ierīces displejs un skaņa. Režīms ECO samazina enerģijas patēriņu kļusajos periodos, joprojām laujot jums uzraudzīt savu mazuli. Režīmā ECO zāļā gaismā deg režīma ECO LED indikators un ierīce darbojas, izmantojot atšķirīgu savienojuma veidu. Režīmā ECO vecāku ierīcē tiek izmantota 2 sekunžu ehostestēšanas metode, lai pārbaudītu savienojumu ar mazuļa ierīci, un netiek uzturēts nepārtraukts radiofrekvenču savienojums. Tāpēc režīmā ECO arī mazula ierīce patēre mazāk enerģijas.
Kā varu ieslēgt naktslampiņu?	Nospiediet mazula ierīces naktslampiņas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu naktslampiņas funkciju. Naktslampiņu nevar kontrolēt, izmantojot vecāku ierīci. Naktslampiņa netiek automātiski izslēgta. Lai to izslēgtu, vēlreiz nospiediet mazula ierīces naktslampiņas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

## IERĪČU LIETOŠANA/SAVIENOJUMA IZVEIDE

Kā varu atiestatīt vecāku ierīci?	Varat atiestatīt vecāku ierīci, vienlaikus nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un apļājas navigācijas pogas apakšējo daļu vecāku ierīces priekšpusē un turot tās nospiestas aptuveni 1 sekundi. Vecāku ierīce tiks izslēgta. Lai atkal ieslēgtu vecāku ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Netiek zaudēta vecāku ierīces atmiņa glabātā lietotājam raksturīgā informācija, piemēram, lietošanas režīms, spilgtuma iestatījumi, skajums, šūpuļdziesmas izvēle, tālummaiņas izvēle un vibrācijas iestatījumi.
-----------------------------------	---

## VECĀKU IERĪCES INDIKATORI

Jautājums	Atbilde
Vecāku ierīces akumulatora LED indikators iedegas sarkanā krāsā. Kas jādara?	Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Ja nepievienojat vecāku ierīci elektrotīklam, kad akumulatora LED indikators iedegas sarkanā krāsā un ierīce sāk radīt skaņas signālus, ierīce pārtrauc darboties pēc aptuveni 60 minūtēm.  Iestatiet zemāku spilgtuma un/vai skaņuma līmeni, lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, un pievienojet vecāku ierīci elektrotīklam, izmantojot strāvas adapteri. (Skatiet nodaļu "Sagatavošana lietošanai".)
Kāpēc vecāku ierīce rada skaņas signālus?	Mazuļa uzraudzības ierīce rada noteikta veida skaņas signālus, lai norādītu uz noteiktu problēmu.  1 skaņas signāls: vecāku ierīce tiek izslēgta.  1 skaņas signāls ik pēc 20 sekundēm pirmās 3 minūtes, pēc tam — ik pēc minūtes: vecāku ierīces akumulatora uzlādes līmenis ir zems.  2 īsi skaņas signāli ik pēc 20 sekundēm: temperatūra mazuļa istabā neatbilst lietotāja definētajam diapazonam; vecāku ierīces ekrānā tiek rādīta temperatūras ikona.  3 īsi skaņas signāli ik pēc 20 sekundēm: ir pārtraukts vecāku ierīces savienojums ar mazuļa ierīci; vecāku ierīces ekrānā tiek rādīta savienojuma ikona, un savienojuma pogas indikators deg sarkanā krāsā.
Ko akumulatora LED indikatora krāsa (zaļa, oranža, sarkana) vai tā nedegšana liecina par akumulatora statusu?	Ja vecāku ierīce ir pievienota elektrotīklam, akumulatora indikatora krāsa liecina par tālāk norādīto. *Zaļa: akumulators ir pilnībā uzlādēts. *Oranža: notiek akumulatora uzlāde.  Ja vecāku ierīce nav pievienota elektrotīklam, akumulatora indikatora krāsa liecina par tālāk norādīto. *Sarkana: akumulators ir gandrīz pilnībā izlādējies (<10 %). *LED indikators nedeg: vecāku ierīce nav pievienota elektrotīklam.

## TROKSNSIS/ SKĀNA

Jautājums	Atbilde
Kāpēc vecāku ierīce un/vai mazuļa ierīce rada augstfrekvences troksni?	Iespējams, ka vecāku ierīce un mazuļa ierīce atrodas pārāk tuvu viena otrai. Pārliecībīties, ka vecāku ierīce un mazuļa ierīce atrodas vismaz 2,5 metru/8,2 pēdu attālumā viena no otras.
	Iespējams, ka ir iestatīts pārāk augsts vecāku ierīces skaņuma līmenis. Samaziniet vecāku ierīces skaņuma līmeni.
	Lai iegūtu informāciju par vecāku ierīces radīto skaņas signālu iemesliem, skatiet bieži uzdoto jautājumu "Kāpēc vecāku ierīce rada skaņas signālus?".
Kā varu izslēgt skaņu?	Izslēdziet ierīces skaņu, nospiežot vadības pogas apakšējo daļu. Kad ekrānā redzamā skaņuma josla ir pilnīgi tukša, skaņa ir izslēgta.
Kāpēc nav dzirdamas skaņas? Kāpēc nevar dzirdēt mazuļa raudas? Kāpēc tiek pārraidīta daļa skaņu, bet ne tās visas?	Iespējams, ka ir iestatīts pārāk zems vecāku ierīces skaņuma līmenis vai ir izslēgta skaņa. Nospiediet vadības pogas augšējo daļu, lai paaugstinātu skaņuma līmeni.
	Iespējams, ka ir izslēgta vecāku ierīces skaņa. Izslēdziet ierīces skaņu, nospiežot vadības pogas augšējo daļu, un noregulējet skaņumu.
	Iespējams, ka iestatīts pārāk zems jutības līmenis. Vecāku ierīces izvēlnē iestatiet augstāku jutības līmeni.
	Iespējams, ka mazuļa ierīce atrodas pārāk tālu no mazuļa. Novietojiet mazuļa ierīci ne vairāk kā 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa, lai nodrošinātu optimālu skaņas uztveršanu. Ierīces novietošana tuvāk nekā 1 metra/3,5 pēdu attālumā palielina nožņaugšanās risku.
Kāpēc vecāku ierīce pārāk ātri reaģē uz citām skaņām, ko rada mans mazulis?	Mazuļa ierīce uztver ne vien jūsu mazuļa radītās skaņas, bet arī citas skaņas. Pārvietojiet mazuļa ierīci tuvāk mazulim (taču ievērojiet minimālo attālumu 1 metrs/3,5 pēdas).
	Iespējams, ka ir iestatīts pārāk augsts jutības līmenis. Ja mazulis rada kļusas skaņas, ir jāiestata augstāks jutības līmenis. Taču, jo skalākas skaņas rada mazulis, jo zemāku jutības līmeni var iestatīt. Varat mainīt mazuļa uzraudzības ierīces jutības līmeni, izmantojot vecāku ierīces izvēlni.
Kāpēc vecāku ierīce rada dūcošu skaņu?	Ja vecāku ierīce atrodas ārpus mazuļa ierīces uztveršanas diapazona, var rasties traucējumi. Traucējumi var rasties arī tad, ja starp vecāku ierīci un mazuļa ierīci ir pārāk daudz sienu vai griestu vai ir iestētas citas 2,4 GHz frekvences bezvadu ierīces (piemēram, mikroviļņu krāsns, Wi-Fi maršrutētājs).
	Pārvietojiet vecāku ierīci tuvāk mazuļa ierīcei vai izslēdziet citas bezvadu ierīces.
	Ja šī atbilde nepalīdz jums novērst problēmu, skatiet citus bieži uzdotos jautājumus sadalā "Kāpēc vecāku ierīce un/vai mazuļa ierīce rada augstfrekvences troksni".

## TROKSNSIS/SKAŅA

Cik ilgi mazuļa ierīcē tiks atskānota šūpuļdziesma? Kad izvēlaties šūpuļdziesmu, tā tiek nepārtrauki atkārtota aptuveni 15 minūtes. Ja vēlaties atskānot visas pieejamās dziesmas, izvelieties pēdējo iespēju šūpuļdziesmu sarakstā.

Kā varu palielināt šūpuļdziesmas skaņumu? Varat regulēt šūpuļdziesmas skaņumu, izmantojot vecāku ierīci, nevis mazuļa ierīci. Nospiediet vecāku ierīces šūpuļdziesmas pogu, lai atvērtu šūpuļdziesmas izvēlni un noregulētu skaņumu.

## DARBĪBAS LAIKS/UZTVERŠANAS DIAPAZONS

Jautājums	Atbilde
Kāpēc manas mazuļa uzraudzības ierīces uztveršanas diapazons ir mazāks par šajā rokasgrāmatā norādīto?	Norādītais 300 metru/985 pēdu uztveršanas diapazons attiecas tikai uz gadījumu, kad ierīces atrodas ārpus telpām un starp tām nav šķēršļu. Atkarībā no apkārtnes un ciemiem traucējošiem faktoriem uztveršanas diapazons var būt mazāks (skatiet arī tabulu nodalā par vecāku ierīces un mazuļa ierīces novietošanu).
Mājā uztveršanas diapazons ir līdz 50 metriem/165 pēdām, un to samazina arī starp vecāku ierīci un mazuļa ierīci esošo sienu un/vai griestu skaita un veida.	
Vecāku ierīces darbības ilgums ir līdz 10 stundām. Kāpēc manas vecāku ierīces darbības laiks ir īsāks?	Iespējams, ka ir iestatīts pārāk augsts vecāku ierīces video spilgtuma līmenis, kas izraisa lielu enerģijas patēriņu vecāku ierīcē. Pazeminiet vecāku ierīces spilgtuma līmeni.
	Vecāku ierīce patēre daudz enerģijas, ja ir nepārtrauki ieslēgts video displejs. Vecāku ierīces izvēlnē aktivizējiet režīmu AUDIO, VOX vai ECO, lai palielinātu darbības laiku (skatiet nodalas "Funkcijas" sadalas "Režīms AUTO", "Režīms VOX" un "Režīms ECO").
	Iespējams, ka ir iestatīts pārāk augsts vecāku ierīces skaņuma līmenis, kas izraisa lielu enerģijas patēriņu vecāku ierīcē. Samaziniet vecāku ierīces skaņuma līmeni.
	Tāpat kā lietojot jebkuru citu atkārtoti uzlādējamo elektroierīci, pēc ilgstošas akumulatora lietošanas samazinās tā kapacitāte.

## VIDEO DISPLEJS

Jautājums	Atbilde
Kāpēc vecāku ierīcē ir dzirdami traucējumi?	Ja vecāku ierīce atrodas ārpus mazuļa ierīces uztveršanas diapazona, var rasties traucējumi. Traucējumi var rasties arī tad, ja starp vecāku ierīci un mazuļa ierīci ir pārāk daudz sienu vai griestu vai ir ieslēgtas citas 2,4 GHz frekvenčes bezvadu ierīces (piemēram, mikroviļņu krāsns, Wi-Fi maršrutētājs).
Kāpēc mirgo vecāku ierīces video displejs?	Iespējams, ka jums ir vairāk nekā 2 bērnu monitoru komplekti, un var rasties traucējumi. Turiet šīs 2 bērnu ierīces tālāk vienu no otras, vislabāk – atsevišķas telpās.
Pārvietojiet vecāku ierīci tuvāk mazuļa ierīcei vai izslēdziet citas bezvadu ierīces.	
Kāpēc video displejā netiek rādīts nekāds attēls, kad savienojuma indikators deg zājā krāsā?	Iespējams, ka vecāku ierīce darbojas režīmā AUDIO, VOX vai ECO. Nospiediet režīma pogu vecāku ierīces labajā pusē, lai pārslēgtu režīmus (sk. 'Režīmi').
Kāpēc video displejā redzamais attēls nav skaidrs?	Iespējams, ka ir iestatīts pārāk zems displeja spilgtuma līmenis. Paaugstiniet vecāku ierīces displeja spilgtuma līmeni, nospiežot vadības pogas vidusdaļu (sk. 'Spilgtums').
	Iespējams, ka mazuļa ierīces objektīvs ir netīrs. Notīriet objektīvu ar sausu drāniņu.
	Iespējams, ka mazuļa ierīce atrodas pārāk tālu no mazuļa. Novietojiet mazuļa ierīci ne vairāk kā 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa, lai nodrošinātu optimālu video kvalitāti. Ierīces novietošana tuvāk nekā 1 metra/3,5 pēdu attālumā palielina nožņaugšanās risku.

## Vispārīga informācija

Atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulators (2600 mAh)

FHSS frekvenču josla 2,4 GHz.

Maksimālā radiofrekvenču jauda: <= 20 dBm

Barošanas bloks:

Modelis: ASSA105E-050100 (ES spraudnis) / ASSA105B-050100 (AK kontaktdakša)

Ievads: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,35 A

Modelis: PSAC05E-050L6 (ES spraudnis) / PSAC05K-050L6 (AK kontaktdakša)

Ieeja 100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Izvads: 5,0 V == 1,0 A, 5,0 W


Vidējā aktīvā efektivitāte: >=73,62%

Bezslodzes elektroenerģijas patēriņš (W): 0,1 W

# Sienas stiprinājums

Drukas norādījumi

Izdrukājiet šo lapu 100 % mērogā un izmantojet šablonu, lai uz sienas precīzi atzīmētu skrūvju caurumu atrašanās vietas.

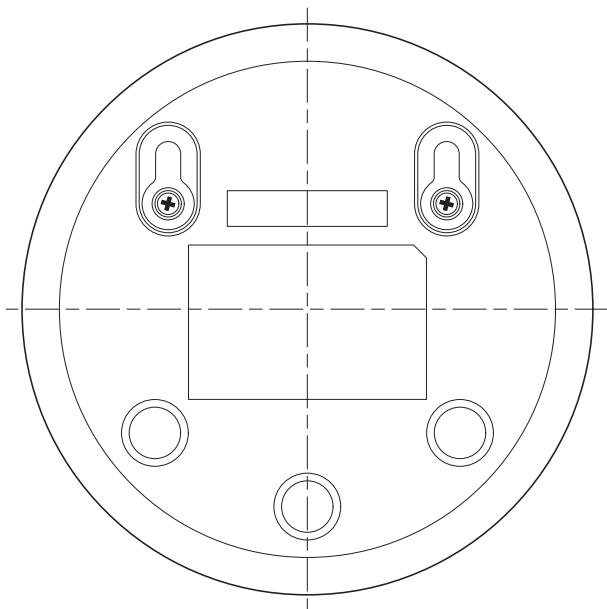



© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības paturētas.  
19/03/2024