

PHILIPS

AVENT

SCD710, SCD711
SCD713, SCD715



Korisnički priručnik

Sadržaj

Važne bezbednosne informacije	3
VAŽNO	3
Uvod	6
Ekran roditeljske jedinice (Sl. 1)	6
Pre upotrebe	7
Jedinica za bebu	7
Roditeljska jedinica	7
Upotreba monitora za bebe	7
Postavljanje monitora za bebe	7
Povezivanje roditeljske jedinice i jedinice za bebu	8
Funkcije i povratne informacije jedinice za bebu	9
Noćno svetlo	9
Funkcija uspavanke	9
Pronalaženje roditeljske jedinice	10
Indikator statusa baterije	10
Funkcije i povratne informacije roditeljske jedinice	10
Jačina zvuka	10
Funkcija pričanja	11
Indikatori statusa baterije	11
Meni roditeljske jedinice	12
Kretanje kroz meni	12
Osetljivost	13
Eco Max režim	13
Noćno svetlo	14
Uspavanka	15
Tajmer za hranjenje	15
Temperatura sobe	16
Sat	17
Jezik	17
Informacije o odlaganju	17
Recikliranje	17
Držač	17

Važne bezbednosne informacije

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.

VAŽNO

Ovaj baby monitor je zamišljen kao pomoćno sredstvo. On nije zamena za odgovornu i odgovarajuću pažnju odraslih i ne bi ga trebalo koristiti na taj način.

Nikada nemojte da ostavljate bebu samu kod kuće. Uvek budite sigurni da je prisutan neko ko će se brinuti o bebi i njenim potrebama.

Odricanje odgovornosti

Imajte u vidu da ovaj bebi monitor koristite na sopstveni rizik. Kompanija Koninklijke Philips N.V. i njene podružnice nisu odgovorne za rad ovog monitora za bebe ili njegovo korišćenje i stoga ne prihvataju nikakvu odgovornost u vezi sa vašim korišćenjem ovog monitora za bebe.

Opasnost

- Nemojte potapati nijedan deo monitora za bebe u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Nemojte stavljati uredaj na mesto na koje voda ili bilo koja druga tečnost mogu da kaplju ili prskaju po njemu. Nemojte koristiti monitor za bebe na vlažnim mestima ili blizu vode.
- Nikada nemojte da stavljate predmete na bebi monitor i nemojte da ga pokrivate. Nemojte da blokirate nijedan otvor za ventilaciju. Instalirajte ga u skladu sa uputstvima proizvodača.

Upozorenje

- Dugački kabl. Opasnost od davljenja!
- Pre nego što priključite aparat proverite da li napon naznačen na adapteru odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Koristite samo isporučene adapttere.
 - Model: S005Bxy0600050
 - Snaga: Ulaz 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A
Izlaz: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - xy=NV(EU utikač) ili xy=NB(UK utikač)
 - Prosečna efikasnost tokom aktivnog rada: 74,38%
 - Potrošnja energije bez opterećenja (W): 0,1 W NIVO VI
 - Potrošnja energije kada je isključeno: Jedinica za bebu: <0,3 W. Roditeljska jedinica: < 0,5 W (< 1 min.).
- Nemojte da menjate niti da isecate nijedan deo adapttera i njegovog kabla pošto to dovodi do opasne situacije.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora.

- Zaštitite kabl za napajanje kako se po njemu ne bi gazilo ili da ne bi došlo do ukleštenja, naročito kod utikača, i na mestima gde izlazi iz aparata.
- Obavezno postavite bebi monitor tako da njegov kabl ne blokira vrata ili prolaz. Ako bebi monitor stavite na sto ili na nisku komodu, nemojte da dopustite da kabl za napajanje visi preko ivice stola ili komode. Uverite se da kabl ne стоји na podu tako da predstavlja opasnost od splitanja.
- Ambalažu (plastične kese, kartonske štitnike itd.) držite van domaća deca zato što to nisu igračke.
- Da biste izbegli strujni udar, nemojte da otvarate kućišta jedinice za bebu niti roditeljske jedinice.

Bezbednosne informacije o bateriji

- Proizvod koristite isključivo za predvidenu namenu. Pažljivo pročitajte ove informacije pre korišćenja proizvoda, baterija i dodatne opreme, pa ih sačuvajte kao referencu za ubuduće. Pogrešna upotreba može da dovede do opasnosti i ozbiljnih povreda. Priloženi dodaci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
- Punite, koristite i odlažite proizvod na temperaturama između 0 °C i 40 °C.
- Obavezno koristite sledeće baterije za SCD710/SCD711/ SCD713/ SCD720/SCD721/SCD723/SCD730/SCD731:
 - Jedinica za roditelje: koristite baterije (Philips 130AAHC 1,2 V, 1300 mAh).
 - Jedinica za bebu: koristite sertifikovane baterije (AA R6 alkalne nepunjive baterije od 1,5 V ili AA HR6 Ni-HM tip 1300 mAh (maksimalno) punjive baterije od 1,2 V).
- Obavezno koristite sledeće baterije za SCD715/SCD725/SCD733/ SCD734/SCD735:
 - Jedinica za roditelje: koristite baterije (GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh).
 - Jedinica za bebu: koristite sertifikovane baterije (AA R6 alkalne nepunjive baterije od 1,5 V ili AA HR6 Ni-HM tip 1800 mAh (maksimalno) punjive baterije od 1,2 V).
- Za jedinicu za roditelje, koristite isključivo punjivu bateriju koja se isporučuje sa jedinicom za roditelje. Nemojte puniti nepunjive baterije u jedinicu za roditelje.
- Za jedinicu za bebu, punjive baterije punite u odvojenom punjaču.
- Proizvod i baterije držite dalje od vatre i nemojte da ih izlažete direktnom sunčevom svetlom niti visokim temperaturama.
- Uvek držite dugmaste baterije van domaća dece. Gutanje ovih baterija može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti.
- Ako proizvod postane neuobičajeno vruć ili ako ispušta neprijatan miris, ako promeni boju ili ako punjenje traje duže nego obično, prestanite da ga koristite i punite i kontaktirajte sa kompanijom Philips.
- Nemojte stavljati proizvod i baterije u mikrotalasne pećnice ili na indukcione šporete.

- Nemojte da otvarate, menjate, bušite, oštećujete niti da rastavljate proizvod ili bateriju da biste sprečili zagrevanje baterija ili ispuštanje otrovnih ili opasnih supstanci. Nemojte da izazivate kratki spoj, da prepunjavate niti da obrnuto punite baterije.
- Ako su baterije oštećene ili cure, izbegavajte kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko do toga dođe, odmah dobro isperite vodom i potražite medicinsku pomoć.
- Kada rukujete baterijama pazite da su i vaše ruke, proizvod i baterije suvi.
- Umetnите baterije tako da + i - polovi budu usmereni u pravcu koji je označen u odeljku za baterije ili u držaču.
- Nemojte da mešate različite brendove i tipove baterija, nemojte da mešate nove i korišćene baterije i nemojte da koristite baterije sa različitim kodovima datuma.
- Izvadite baterije iz proizvoda ako ga nećete koristiti duže vreme.
- Da biste izbegli da slučajno izazovete kratak spoj na baterijama nakon uklanjanja, ne dozvolite da kontakti na baterijama dodu u dodir sa metalnim predmetima (npr. novčići, ukosnice, prstenje). Nemojte uvijati baterije u aluminijumsku foliju. Zalepite traku preko spojeva na baterijama ili stavite baterije u plastičnu kesu pre nego što ih odbacite.
- Nemojte ostavljati u proizvodu prazne baterije koje se odlažu.
- Punjive baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Vek baterije i broj ciklusa razlikuju se u zavisnosti od načina upotrebe i postavki.
- Zamenite punjivu bateriju kada kapacitet baterije značajno opadne.

Oprez


- Nemojte da instalirate aparat u blizini izvora toplove poput radijatora, otvora za strujanje toplog vazduha, peći ili drugih aparata (što obuhvata pojačala) koji proizvode toplotu.
- Uverite se da su vam ruke suve prilikom rukovanja adapterima, utikačima i kablom za napajanje.
- Sve potrebne oznake na jedinici za bebu, roditeljskoj jedinici i adapteru za napajanje nalaze se sa njihove donje strane.

Izjava o usaglašenosti

Ovim putem Philips Consumer Lifestyle B.V. tvrdi da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Kopija EZ izjave o usklađenosti (DoC) dostupna je onlajn na stranici www.philips.com/support.

Usklađenost sa EMF standardima

Ovaj proizvod usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.

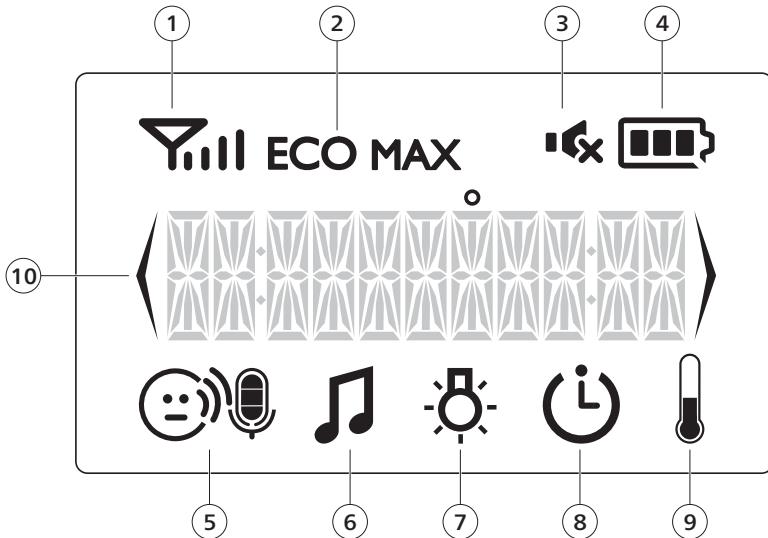

Uvod

Posetite www.philips.com/welcome kako biste registrovali proizvod i pročitali detaljan korisnički priručnik.

Ekran roditeljske jedinice (Sl. 1)

- 1 Indikator snage signala
- 2 Eco Max indikator
- 3 Simbol isključenog zvuka
- 4 Indikator statusa baterije
- 5 Indikator osetljivosti mikrofona
- 6 Simbol uspavanke
- 7 Simbol noćnog svetla
- 8 Simbol tajmera
- 9 Simbol temperature
- 10 Strelica za navigaciju

Pre upotrebe

VAŽNO: Pažljivo pročitajte važne bezbednosne informacije pre upotrebe bebi monitora i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

Jedinica za bebu

Savetujemo vam da jedinicu za bebu koristite kada je priključena na električnu mrežu. Da biste obezbedili automatsko rezervno napajanje energijom u slučaju nestanka struje, možete staviti AA alkalne baterije od 1,5 V (ne isporučuju se).

Punjive baterije punite u odvojenom punjaču. Jedinica za bebu nema funkciju punjenja i punjive baterije se polako prazne kada ih ne koristite.

Roditeljska jedinica

Roditeljska jedinica se napaja pomoću dve punjive baterije koje se isporučuju sa monitorom za bebe. Napunite baterije roditeljske jedinice pre prve upotrebe i kada roditeljska jedinica pokazuje da su baterije gotovo prazne.

Imajte u vidu da kod modela SCD710/SCD711/SCD713, roditeljsku jedinicu morate da punite punih 10 sati kako biste dobili vreme bežičnog rada od 18 sati. (Za SCD715: punjenje traje 14 sati a vreme rada je 25 sati.)

Napomena: Kada počnete da koristite baby monitor, potrebno je da prode četiri ciklusa punjenja i pražnjenja kako bi punjive baterije dostigle pun kapacitet.

Upotreba monitora za bebe

Postavljanje monitora za bebe

Jedinica za bebu mora da bude van domaćaja bebe. Nikada nemojte da stavlјate jedinicu za bebu u krevetac ili ogradicu.

- Budući da kabl jedinice za bebu predstavlja potencijalnu opasnost od gušenja, vodite računa da jedinica za bebu i njen kabl budu udaljeni od vaše bebe najmanje 1 metar.
- Da biste sprečili pojavu zvuka visoke frekvencije iz jedne ili obe jedinice, uverite se da je roditeljska jedinica udaljena bar 1 metar/3,5 stope od jedinice za bebu.

Povezivanje roditeljske jedinice i jedinice za bebu

- 1 Pritisnite dugme  na jedinici za bebu i zadržite ga 2 sekunde dok se ne uključi indikator napajanja.
- 2 Pritisnite dugme  na roditeljskoj jedinici i zadržite ga 2 sekunde dok se ne aktivira ekran. Indikator veze na roditeljskoj jedinici počeće da treperi crveno, a na ekranu će se pojavitи poruka „LINKING“ (Povezivanje).
Kada se roditeljska jedinica i jedinica za bebu povežu, indikator veze će početi da svetli zeleno. Na ekranu će se pojavitи indikator jačine signala i poruka „LINKED“ (Povezano).
Ako veza ne bude uspostavljena, na displeju se prikazuje poruka NOT LINKED (Nije povezano) i roditeljska jedinica će početi da se oglašava zvučnim signalom.

Šta da radite u slučaju da se veza ne uspostavi

- Ako je roditeljska jedinica van dometa, postavite je bliže jedinici za bebu, ali ne na manje od 1 metar/3,5 stope.
- Ako se jedinica za bebu ili roditeljska jedinica nalazi preblizu, na udaljenosti <2 m/6,5 stopa od drugog DECT aparata (npr. bežičnog telefona), isključite taj aparat ili udaljite jedinicu od njega.
- Ako je jedinica za bebu isključena, uključite je.

Radni domet

- Radni domet je 330 metara/1000 stopa na otvorenom i do 50 metara/150 stopa u zatvorenom.
- Radni domet monitora za bebe se razlikuje u zavisnosti od okruženja i faktora koji izazivaju smetnje. Mokri i vlažni materijali izazivaju previše smetnji pa gubitak dometa iznosi i do 100%. Informacije o smetnjama koje prouzrokuju suvi materijali potražite u tabeli u nastavku.

Sivi materijali	Debljina materijala	Gubitak dometa
Drvo, gips, karton, staklo (bez metala, žica ili vodova)	< 30 cm	0-10%
Cigla, iverica	< 30 cm	5-35%
Armirani beton	< 30 cm	30-100%
Metalne rešetke ili šipke	< 1 cm	90-100%
Metalne ili aluminijumske ploče	< 1 cm	100%

Funkcije i povratne informacije jedinice za bebu


Noćno svetlo

Noćno svetlo daje nežno osvetljenje koje umiruje bebu.


- 1 Pritisnite dugme  na jedinici za bebu da biste uključili/isključili noćno svetlo.

Funkcija uspavanke

- 1 Pritisnite dugme  na jedinici za bebu ako želite da pustite poslednju izabrano uspavanku. Izabrana uspavanka će se ponavljati 15 minuta.

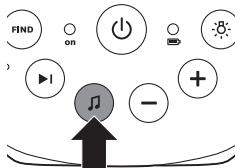


- 2 Pritisnite dugme  da biste izbrali drugu uspavanku sa liste.

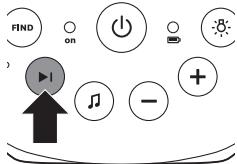

- 3 Da biste podešili jačinu zvuka uspavanke, upotrebite dugme + ili - za jačinu zvuka na jedinici za bebu.

Napomena: Možete podešiti jačinu zvuka na zvučnicima jedinice za bebu samo dok se reproducuje uspavanka. Ako ste podešili veću jačinu za uspavanku, zvuk će takođe biti glasniji prilikom korišćenja funkcije za pričanje na roditeljskoj jedinici.

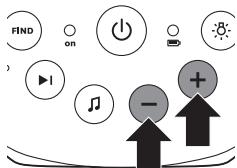


- 4 Da biste zaustavili reprodukciju uspavanke, pritisnite dugme  na jedinici za bebu.

Pronalaženje roditeljske jedinice

Ako ste izgubili roditeljsku jedinicu, možete da upotrebite dugme FIND (Pronalaženje) na jedinici za bebu da biste pronašli roditeljsku jedinicu. Ova funkcija radi samo kada je roditeljska jedinica uključena i kada je u dometu.

- 1 Pritisnite dugme FIND (Pronalaženje) na jedinici za bebu. Roditeljska jedinica proizvodi zvuk za pronalaženje.
- 2 Da biste zaustavili zvučni signal za pronalaženje, ponovo pritisnute dugme FIND (Pronalaženje) na jedinici za bebu ili pritisnute bilo koje dugme na roditeljskoj jedinici. Zvuk za pronalaženje će se automatski zaustaviti nakon 2 minuta.

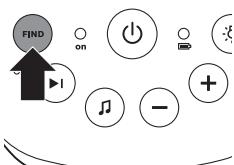

Indikator statusa baterije

- 1 Lampica za status baterije neprekidno svetli zeleno kada jedinica za bebu radi na napajanje na baterije i kada baterije imaju dovoljno energije.
- 2 Lampica za status baterije brzo treperi crveno ukoliko su baterije na izmaku kada jedinica za bebu radi na napajanje na baterije. Zamenite baterije kada se skoro isprazne.

Funkcije i povratne informacije roditeljske jedinice

Jačina zvuka

Jačinu zvuka je moguće podesiti ako meni nije aktivan. Dostupno je sedam postavki za jačinu zvuka i ona za isključivanje zvuka.

Podešavanje nivoa jačine zvuka

- 1 Jedanput pritisnite dugme + ili -.
Trenutni nivo jačine zvuka će se pojaviti na ekrani.
- 2 Pritisnite dugme + da biste povećali jačinu zvuka, odnosno pritisnute dugme - da biste je smanjili.
Ako ne pritisnete nijedno dugme duže od 2 sekunde, indikator jačine zvuka će nestati sa ekrana i postavka jačine zvuka će biti sačuvana.




Isključivanje zvuka

Ispod najniže postavke za jačinu zvuka postoji postavka za isključivanje zvuka.

- 1 Jedanput pritisnite dugme + ili -. Trenutni nivo jačine zvuka će se pojaviti na ekranu.
- 2 Pritisnite dugme - i zadržite ga duže od 2 sekunde kako biste isključili zvuk.
Na ekranu će se pojaviti poruka „MUTE“ (Isključen zvuk) i simbol isključenog zvuka. Samo će lampice za jačinu zvuka ukazivati na to da beba proizvodi zvuk.

Funkcija pričanja

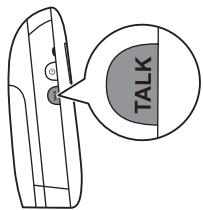

- 1 Ako želite da umirite bebu, pritisnite dugme TALK (Pričanje) na roditeljskoj jedinici i jasno govorite u mikrofon sa prednje strane sa udaljenosti od 15–30 cm (0,5–1stopa). Indikator veze će početi da treperi zeleno, a na ekranu će se pojaviti poruka „TALK“ (Pričanje).
Napomena: Ako ste na jedinici za bebu podesili veću jačinu za uspavanku, zvuk će takođe biti glasniji prilikom korišćenja funkcije za pričanje na roditeljskoj jedinici.
- 2 Otpustite dugme TALK (Pričanje) kada završite sa pričom.


Indikatori statusa baterije

Baterija je skoro prazna

Kada se punjive baterije skoro isprazne, na ekranu će se pojaviti poruka „BATTERY LOW“ (Baterija je skoro ispražnjena), indikator statusa će biti prazan i treperiće, a roditeljska jedinica će se oglašavati zvučnim signalom. Preostalo vreme rada iznosi bar 30 minuta.

Prazna baterija

- 1 Ako su punjive baterije prazne, indikator statusa baterije brzo treperi crveno.
- 2 Ako ne povežete roditeljsku jedinicu na električnu mrežu, ona će se isključiti.

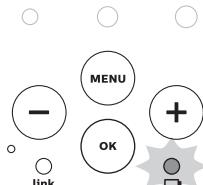


Meni roditeljske jedinice


Kretanje kroz meni

Napomena: Neke funkcije menija dostupne su samo kada je uspostavljena veza između jedinice za bebu i roditeljske jedinice.

- 1 Pritisnite dugme MENU (Meni) da biste otvorili meni i prikazali prvu opciju u njemu.

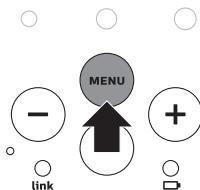


- 2 Pomoću dugmeta + možete da izaberete sledeću opciju, a pomoću dugmeta - prethodnu. Strelica na ekranu ukazuje na smer u kojem je moguće pomerati prikaz.

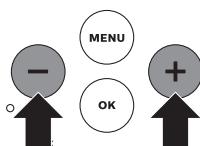

- 3 Pritisnite OK da biste potvrdili izbor.

Napomena: Pritisnite dugme MENU (Meni) ako želite da izadete iz menija bez obavljanja promena. Ukoliko nema aktivnosti u meniju duže od 20 sekundi, meni će se automatski zatvoriti.

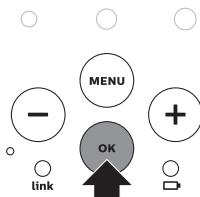

Osetljivost

Ova opcija u meniju roditeljske jedinice omogućava podešavanje osetljivosti mikrofona na jedinici za bebu.

Osetljivost mikrofona određuje koji nivo buke će jedinica za bebu pokupiti. Na primer, želećete da čujete kada vaša beba plače, ali možda ćete biti manje zainteresovani ukoliko ona guče.

- 1 Izaberite „Sensitivity” (Osetljivost) iz menija pomoću dugmadi + i -, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Osetljivost mikrofona podesite pomoću dugmadi + i -. Broj popunjениh segmenata ukazuje na izabrani nivo osetljivosti. Pritisnite OK da biste potvrdili postavku.

Nivoi i indikatori osetljivosti

Icon	Sensitivity	Description
	najviša	Slušajte sve zvukove koje beba pravi. Zvučnik roditeljske jedinice je stalno uključen.
	visoka	Slušajte sve zvukove od tihog tepanja i glasnije. Ukoliko beba ne pravi nikakav zvuk, zvučnik roditeljske jedinice je isključen.
	srednja	Slušajte sve zvukove od tihog plača i glasnije. Ako vaša beba proizvodi tiše zvukove, zvučnik roditeljske jedinice se ne uključuje.
	niska	Zvučnik roditeljske jedinice uključuje se samo ako beba proizvodi glasne zvukove. Na primer, ako plače.

Eco Max režim

Smart Eco je standardna funkcija na ovom monitoru za bebe. Ona automatski smanjuje DECT signal jedinice za bebu kako bi se uštedela energija. Da biste dodatno uštedeli energiju, aktivirajte režim Eco Max. U ovom režimu, DECT signal jedinice za bebu ostaje isključen sve dok beba se ne oglasi.

Oprez: U režimu Eco Max, roditeljska jedinica prima signal od jedinice za bebu sa zakašnjenjem. Kada beba proizvede zvuk, jedinica za bebu prvo mora ponovo da aktivira prenos radio signala kako bi mogla da šalje signal roditeljskoj jedinici.

Imajte u vidu sledeće:

- U režimu Eco Max signal se ne prima kada je roditeljska jedinica van dometa jedinice za bebu. Vezu možete da proverite tako što ćete pritisnuti bilo koje dugme na roditeljskoj jedinici.
- Režim Eco Max nije moguće aktivirati ako je osetljivost mikrofona podešena na najviši nivo.

Aktiviranje režima Eco Max

- 1 Izaberite „Eco Max“ iz menija pomoću dugmadi + i -, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Kada se na ekranu prikaže „Turn On“ (Uključi), pritisnite OK kako biste uključili režim Eco Max.
- 3 Na ekranu će se pojavitи poruka upozorenja „No alert if out of range, OK“ (Nema upozorenja kada je van dometa, OK). Pritisnite OK da biste potvrdili. Pritisnite OK da biste potvrdili.

Napomena: Poruka upozorenja će dva puta preći preko ekrana. Ako ne pritisnete OK, meni na roditeljskoj jedinici će se zatvoriti, a režim Eco Max će ostati isključen.
- 4 Eco Max indikator treperi na ekranu. Indikator veze sporo treperi zeleno kada jedinica za bebu ne prenosi signal roditeljskoj jedinici.
- 5 Kada roditeljska jedinica primi signal od jedinice za bebu usled ponovnog aktiviranja prenosa radio signala, indikator veze će početi da svetli zeleno.



Deaktiviranje režima Eco Max

- 1 Pritisnite dugme MENU.
- 2 Pomoću dugmadi + i - izaberite „Eco Max“, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.
- 3 Kada se na ekranu prikaže „Turn Off“ (Isključi), pritisnite OK kako biste potvrdili.

Noćno svetlo

- 1 Da biste uključili noćno svetlo na jedinici za bebu, pomoću dugmadi + i - iz menija izaberite „Nightlight“ (Noćno svetlo), a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Pritisnite OK da biste odabrali opciju „Turn On“ (Uključi). Simbol noćnog svetla će se pojaviti na displeju.
- 3 Kada je noćno svetlo uključeno i poželite da ga isključite, u meniju izaberite „Nightlight“ (Noćno svetlo) i pritisnite OK da biste odabrali opciju „Turn Off“ (Isključi). Simbol noćnog svetla će nestati sa ekrana.


Uspavanka

- 1 Da biste na jedinici za bebu reprodukovali uspavanke, pomoću dugmadi + i - u meniju izaberite „Lullaby“ (Uspavanka). Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Ponovo pritisnite OK da biste reprodukovali prvu uspavanku. Pomoću dugmadi + i - izaberite neku od uspavanki ili opciju „Play all“ (Reprodukuj sve). Na ekranu će se prikazati simbol uspavanke i broj uspavanke koja se reprodukuje. Izabrana uspavanka se užastopno ponavlja 15 minuta, osim u slučaju da u meniju izaberete „Stop“ (Zaustavi). Ako izaberete opciju „Play all“ (Pusti sve), sve unapred sačuvane uspavanke se reprodukuju 15 minuta. Displej prikazuje broj uspavanke koja se reprodukuje.
- 3 Da biste zaustavili reprodukciju, izaberite „Stop“ (Zaustavi) iz menija, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.

Tajmer za hranjenje

Možete da podesite tajmer za hranjenje koji će vas upozoriti na to da je došlo vreme da nahranite bebu. Opseg za podešavanje tajmera je između 1 minut i 23 sata i 59 minuta.

- 1 Da biste otvorili podmeni tajmera za hranjenje, iz menija izaberite „Feed Timer“ (Tajmer za hranjenje). Pritisnite OK da biste potvrdili. Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Iz podmenija tajmera za hranjenje izaberite „Set Timer“ (Podesi tajmer). Pritisnite OK da biste započeli podešavanje tajmera.
- 3 Podesite sate i minute, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.
- 4 Da biste pokrenuli tajmer za hranjenje, izaberite „xx:xx Start“ (xx:xx Pokreni) iz podmenija tajmera za hranjenje. Pritisnite OK da biste potvrdili. Na ekranu će se pojaviti simbol tajmera, a tajmer će početi da odbrojava.

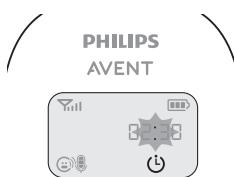

- 5 Kada tajmer dode do 00:00, oglašće se alarm tajmera za hranjenje, simbol tajmera će početi da treperi na ekranu, a preko displeja će se pomerati poruka „TIMER END“ (Tajmer je istekao).
- 6 Da biste zaustavili tajmer, izaberite „Stop & Reset“ (Zaustavi i resetuj) iz podmenija tajmera za hranjenje i pritisnite OK da biste potvrdili.

Podešavanje ponavljanja tajmera za hranjenje

- 1 Da biste podesili tajmer za hranjenje tako da se ponavlja nakon određenog vremena, izaberite „Timer repeat“ (Ponavljanje tajmera) iz podmenija tajmera za hranjenje nakon što podesite tajmer. Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Odaberite „Repeat ON“ (Uključi ponavljanje) ili „Repeat OFF“ (Isključi ponavljanje) i pritisnite OK da biste potvrdili. Simbol ponavljanja tajmera će se pojaviti na ekranu.
- 3 Ako izaberete „Repeat ON“ (Uključi ponavljanje), tajmer za hranjenje će ponovo početi da odbrojava nakon što zaustavite alarm.

Temperatura sobe

Beba ugodno spava na temperaturi između 16 °C i 20 °C. Možete da podesite opseg za minimalnu i maksimalnu temperaturu. Možete takođe podesiti upozorenje za temperaturu.

- 1 Da biste otvorili podmeni za temperaturu, iz menija izaberite „Temperature“ (Temperatura). Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Iz podmenija za temperaturu izaberite „Temp Range“ (Opseg temperature) i pritisnite OK da biste potvrdili.
- 3 Pomoću dugmadi + i - podesite opseg minimalne temperature između 10 °C i 19 °C, kao i opseg maksimalne temperature između 22 °C i 37 °C. Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 4 Iz podmenija za temperaturu izaberite „Alert“ (Upozorenje). Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 5 Izaberite „Alert ON“ (Uključi upozorenje) ili „Alert OFF“ (Isključi upozorenje). Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 6 Iz podmenija za temperaturu izaberite „Temp Scale“ (Skala temperature). Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 7 Izaberite „Celsius“ (Celzijus) ili „Fahrenheit“ (Farenhajt) i pritisnite OK da biste potvrdili. Na ekranu će se pojaviti vrednost temperature na podešenoj skali.
Ako je temperatura izvan podešenog opsega, simbol alarma za temperaturu na ekranu treperi i na ekranu se pojavljuje poruka „TOO COLD“ (Previše hladno) ili „TOO HOT“ (Prevruće). Ako podesite alarm na „ON“ (Uključeno), roditeljska jedinica se oglašava zvučnim signalom.



Sat

Prikaz sata je podrazumevano sakriven. U meniju roditeljske jedinice možete da odaberete da prikažete sat i da podesite vreme.

- 1 Pomoću dugmadi + i - u meniju izaberite „Clock“ (Sat). Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Izaberite „Show Time“ (Prikaži vreme), a zatim izaberite OK da biste potvrdili.
- 3 Izaberite „Set Time“ (Podesi vreme) i pritisnite OK da biste potvrdili.
- 4 Podesite sate i minute, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.
Prikaz sata se smenjuje sa drugim indikatorima u polju za poruke na ekranu.

Jezik

Ovu opciju menija možete da upotrebite da biste promenili postavku jezika.

- 1 Pomoću dugmadi + i - u meniju izaberite „Language“ (Jezik). Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Pomoću dugmadi + i - izaberite jezik, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.

Informacije o odlaganju

Sva nepotrebna pakovanja su izostavljena. Potrudili smo se da napravimo pakovanje koje se lako može rastaviti na dva materijala: kartonska kutija i polietilen (kese, zaštitne penaste ploče).

Recikliranje



Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.


Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Držač

Svu podršku za proizvod, kao što su odgovori na najčešća pitanja, potražite na stranici www.philips.com/support.

SCD710/SCD711/SCD713/SCD715 (EN)

Menu

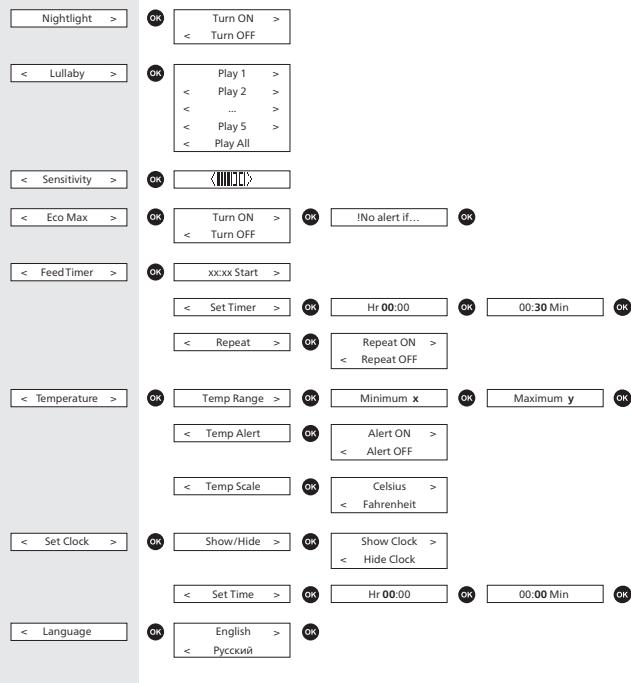

< = -
> = +

Press OK = OK



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.
14/04/2025