

PHILIPS

AVENT

SCD730, SCD731
SCD733, SCD734
SCD735



Ръководство за потребителя

Съдържание

Важна информация за безопасност.....	3
ВАЖНО.....	3
Въведение	6
Дисплей на родителското устройство (фиг. 1).....	6
Подготовка за употреба	7
Устройство за бебето.....	7
Родителско устройство	7
Използване на бебephона.....	7
Разполагане на бебephона	7
Свързване на родителското устройство и устройството за бебето.....	8
Функции и обратна връзка на устройството за бебето	9
Нощна светлина	9
Функция "приспивна песен"	9
Проектор.....	10
Намиране на родителското устройство	10
Светлинен индикатор за състоянието на батериите	10
Функции и обратна връзка на родителското устройство	11
Меню "Успокояване"	11
Сила на звука	13
Функция за говорене.....	14
Режим на нощно затъмнение	14
Сигнал за изтощена батерия на устройството за бебето.....	14
Индикации за състоянието на батерията.....	15
Меню на родителското устройство	15
Навигация в менюто	15
Чувствителност	16
Режим Eco Max	17
Таймер за час на хранене.....	18
Температура на стаята.....	19
Сигнализация за плач	20
Часовник	20
Език.....	21
Ключалка.....	21
Информация за опазване на околната среда.....	21
Рециклиране	21
Поддръжка.....	21

Важна информация за безопасност

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за справка в бъдеще.

ВАЖНО

Този бебелефон е помощно средство. Той не може да е заместител на отговорния и навременен родителски контрол и не трябва да се използва като такъв.

Никога не оставяйте бебето си само у дома. Винаги се уверявайте, че има някой, който да се грижи за бебето и нуждите му.

Отказ от отговорност

Моля, имайте предвид, че използвате този бебелефон на своя отговорност. Koninklijke Philips N.V и нейните дъщерни дружества не носят отговорност за функционирането на този бебелефон или използването му от ваша страна, поради което не поемат отговорност във връзка с неговата употреба.

Опасност

- Не потапяйте никоя част от бебелефона във вода или друга течност. Не поставяйте уреда на място, където вода или друга течност могат да капят върху него или да го изпърскат. Не използвайте бебелефона на влажни места или в близост до вода.
- Никога не поставяйте предмети върху бебелефона и не го покривайте. Не блокирайте никой от вентилационните отвори. Монтирайте според указанията на производителя.

Предупреждение

- Дълъг кабел. Опасност от задушаване!
- Преди да включите уреда, проверете дали напрежението, посочено върху адаптера, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Използвайте само включения в комплекта адаптер.
 - Модел: S005Bxy0600050
 - Номинална мощност: входна 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A, изходна: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - η =NV (щепсел тип EU) или η =NB (щепсел тип UK)
 - Средна активна ефективност: 74,38%
 - Консумация на енергия без натоварване (W): 0,1 W НИВО VI
- Не модифицирайте или отрязвайте никаква част от адаптера и кабела му, тъй като това ще доведе до опасна ситуация.
- За да избегнете потенциална опасност, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригинален такъв.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически възприятия, умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасната употреба на уреда или са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.

- Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепселите и точката, в която те излизат от устройството.
- Уверете се, че сте поставили бебephона по такъв начин, че кабелът му не препречва дадена врата или вход. Ако поставите бебephона на маса или ниско шкафче, не оставяйте захранващият кабел да виси през ръба на масата или шкафа. Уверете се, че кабелът не лежи на пода, където представлява опасност от спъване.
- Пазете опаковъчните материали (полиетиленови пликoве, кашони, буфери и др.) далеч от достъп на деца, тъй като те не са играчки.
- За да избегнете токов удар, не отваряйте корпусите на устройството за бебето или родителското устройство.

Инструкции за безопасност на батериите

- Използвайте продукта само по предназначение. Прочетете внимателно тази информация, преди да използвате продукта и батериите, както и аксесоарите към него, и я запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба може да доведе до опасни ситуации или сериозни наранявания. Предоставените аксесоари може да се различават за различните продукти.
- Зареждайте, използвайте и съхранявайте продукта при температури между 0 °C и 40 °C.
- Уверете се, че използвате следните батерии:
 - Устройство за бебето: 1,5 V R6 AA алкални неакумулаторни батерии или 1,2 V AA HR6 заредени акумулаторни батерии. Презаредете акумулаторните батерии в отделно зарядно за батерии.
 - Родителско устройство: Philips 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh (SCD730/ SCD731/SCD733); GP 180AAHC 1.2 V, 1800 mAh (SCD734/SCD735/SCD733).
 - Използвайте само акумулаторната батерия, предоставена с родителското устройство.
 - Не зареждайте обикновени батерии в родителското устройство.
- Пазете продукта и батериите далеч от огън и не ги излагайте на директна слънчева светлина или високи температури.
- Винаги дръжте батериите тип копче извън обсега на деца и животни. Поглъщането на тези батерии може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
- Ако продуктът стане необичайно горещ или изпуска миризма, смени цвета си или зареждането му отнема повече от обикновено, прекратете употребата и зареждането му и се свържете с Philips.
- Не поставяйте продуктите и батериите им в микровълнови фурни или върху индукционни котлони.
- Не отваряйте, модифицирайте, пробивайте, повреждайте или разглобявайте продукта или батерията, за да предотвратите прегряване на батериите или отделяне на токсични или опасни вещества. Не свързвайте на късо, прекомерно зареждайте или зареждайте батериите с неправилно ориентирани полюси.
- Ако батериите са повредени или текат, избягвайте контакт с кожата или очите. В случай на такъв контакт незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

- Когато боравите с батериите, се погрижете ръцете ви, продукта и батериите да бъдат сухи.
- Поставете батериите по такъв начин, че полюсите „+“ и „-“ да сочат в посоката, указана в държача или отделението за батерии.
- Не комбинирайте различни марки и видове батерии, не комбинирайте нови и употребявани батерии и не използвайте батерии с различни кодове за дата.
- Извадете батериите от продукта, ако няма да го използвате известно време.
- За да избегнете нежелано късо съединение на батериите след тяхното изваждане, не позволявайте клемите на батериите да влязат в контакт с метални предмети (напр. монети, фиби за коса, пръстени). Не увивайте батериите в алуминиево фолио. Запелете клемите на батериите или поставете батериите в найлонова торбичка, преди да ги изхвърлите.
- Не оставяйте празни батерии за еднократна употреба в продукта.
- Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане. Животът на батерията и броят на циклите за зареждане зависи от използването и настройките.
- Сменете акумулаторната батерия, когато капацитетът ѝ намалее значително.

Внимание


- Не поставяйте уреда близо до източници на топлина, като радиатори, вентилационни решетки за горещ въздух, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- Уверете се, че ръцете ви са сухи, когато работите с адаптери, щепсели и захранващия кабел.
- Всички необходими маркировки на устройството за бебето, родителското устройство и захранващия адаптер се намират на дъното на устройството за бебето, родителското устройство и захранващия адаптер.

Декларация за съответствие

С настоящото Philips Consumer Lifestyle B.V. декларира, че този продукт съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Копие от Декларацията за съответствие на ЕО (DoC) може да се намери онлайн на адрес www.philips.com/support.

Съвместимост с ЕМП

Този продукт е в съответствие с всички действащи стандарти и норми, свързани с излагането на въздействието на електромагнитни полета.

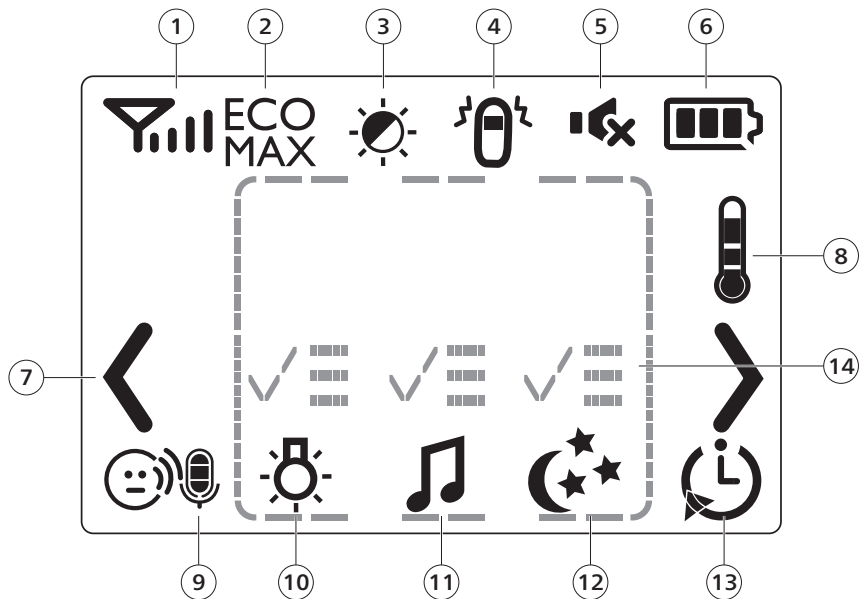

Въведение

Отидете на www.philips.com/welcome, за да регистрирате продукта си и да прочетете подробното ръководство за потребителя.

Дисплей на родителското устройство (фиг. 1)

- 1 Индикатор за сила на сигнала
- 2 Индикатор Eco Max
- 3 Символ за режим на нощно затъмнение
- 4 Индикатор за сигнализация при плач
- 5 Символ за изключен звук
- 6 Индикатор за състояние на батерията
- 7 Стрелка за навигация
- 8 Символ за температура
- 9 Индикатор за чувствителността на микрофона
- 10 Символ за нощна светлина
- 11 Символ за приспивна песен
- 12 Символ на проектор
- 13 Символ на таймер или таймер за повторение
- 14 Екран на меню "Успокояване"

Подготовка за употреба

ВАЖНО: Преди да използвате бебephона, прочетете внимателно важната информация относно безопасността и я запазете за справка в бъдеще.

Устройство за бебето

Препоръчваме ви да използвате устройството за бебето, свързано с електрическата мрежа. За да осигурите автоматично резервно захранване в случай на прекъсване на електрозахранването, можете да поставите четири алкални батерии 1,5 V AA (не са включени в комплекта).

Презаредете акумулаторните батерии в отделно зарядно за батерии. Устройството за бебето няма функция за зареждане на батериите и акумулаторните батерии бавно се разреждат, когато не се използват.

Родителско устройство

Родителското устройство работи с две акумулаторни батерии, които са приложени към бебephона. Заредете родителското устройство, преди да го използвате за първи път и когато батериите са изтощени.

Обърнете внимание, че за SCD730/SCD731/SCD733 трябва да заредите родителското устройство за пълния цикъл от 10 часа, за да разполагате с 18 часа време на безжична работа. (За SCD734 и SCD735: времето за зареждане е 14 часа, а времето на работа е 25 часа.

Забележка: Когато започнете да използвате бебephона, акумулаторните батерии се нуждаят от 4 цикъла на зареждане и разреждане, преди да достигнат максималния си капацитет.

Използване на бебephона

Разполагане на бебephона

Дръжте устройството за бебето далеч от него. Не поставяйте устройството за бебето в бебешкото легло или кошара.

- Тъй като кабелът на устройството за бебето крие потенциална опасност от задушаване, се уверете, че устройството и кабелът за него са на разстояние поне 1 метър/3,5 фута от детето.
- За да предотвратите издаването на писклив звук от едното или двете устройства, се погрижете родителското устройство да е на разстояние поне 1 метър/3,5 фута от устройството за бебето.

Свързване на родителското устройство и устройството за бебето

- 1 Натиснете и задръжте бутона ϕ на устройството за бебето в продължение на 2 секунди, докато светне индикаторът за захранване.
- 2 Натиснете и задръжте бутона ϕ на родителското устройство в продължение на 2 секунди, докато светне дисплеят. Светлинният индикатор "link" (връзка) на родителското устройство започва да мига в червено и на дисплея се появява съобщението "I AM LINKING" ("В ПРОЦЕС НА СВЪРЗВАНЕ").

Когато родителското устройство и устройството за бебето са свързани, светлинният индикатор "link" (връзка) започва да свети постоянно в зелено. Индикаторът за сила на сигнала и съобщението "LINKED" (СВЪРЗАНИ) се показват на дисплея.

Ако не се установи връзка, на дисплея се показва съобщението "NOT LINKED" (НЯМА ВРЪЗКА) и родителското устройство започва да издава кратки звукови сигнали.

Какво да направите, ако не се установи връзка

- Ако родителското устройство е извън обхват, поставете го по-близо до устройството за бебето, но не по-близо от 1 метър/3,5 фута.
- Ако устройството за бебето или родителското устройство е твърде близо, <2 м/6,5 фута до друг уред, използващ DECT технология (например безжичен телефон), изключете уреда или преместете устройството далеч от уреда.
- Ако устройството за бебето е изключено, включете го.

Работен обхват


- Работният обхват е 330 метра/1000 фута на открито и до 50 метра/150 фута на закрито.
- Работният обхват на бебелефона е различен в зависимост от околната обстановка и фактори, които причиняват смущения. Влажни и мокри материали причиняват толкова силни смущения, че загубата на работен обхват е до 100%. За смущения, причинявани от сухи материали, вижте таблицата по-долу.

Суши материали	Дебелина на материала	Загуба на обхват
Дърво, гипс, картон, стъкло (без метал, проводници или олово)	< 30 см (12 инча)	0-10%
Тухла, шперплат	< 30 см (12 инча)	5-35%
Железобетон	< 30 см (12 инча)	30-100%
Метални мрежи или решетки	< 1 см (0,4 инча)	90-100%
Метални или алуминиеви листове	< 1 см (0,4 инча)	100%


Функции и обратна връзка на устройството за бебето


Нощна светлина


Нощната светлина създава меко сияние, което успокоява бебето.

- 1 Натиснете бутона  на устройството за бебето, за да включите или изключите нощната светлина.


Функция "приспивна песен"

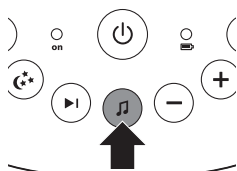

- 1 Натиснете бутона  на устройството за бебето, за да пуснете последно избраната приспивна песен. Избраната приспивна песен се повтаря за зададеното време.

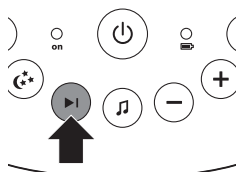


- 2 Натиснете бутона , за да изберете друга приспивна песен от списъка.

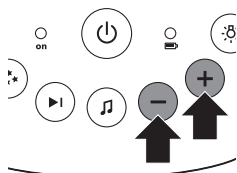

- 3 За да регулирате нивото на звука на приспивната песен, натиснете бутона "+" или "-" за сила на звука на устройството за бебето.



Забележка: Можете да променяте силата на звука на устройството за бебето само когато е пусната приспивна песен. Ако зададете по-висока сила на звука на приспивната песен, звукът ще бъде по-силен и при използване на функцията за говорене на родителското устройство.

- 4 За да спрете приспивната песен, натиснете отново бутона  на устройството за бебето.

Проектор

Можете да успокоите бебето с цветни светлинни шарки, проектирани на тавана, като включите проектора.

1 Натиснете бутона за включване/изключване на проектора, за да включите проектора. На дисплея на родителското устройство се появява символът на проектора.

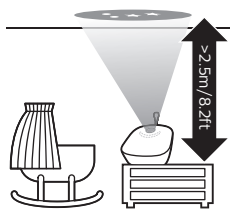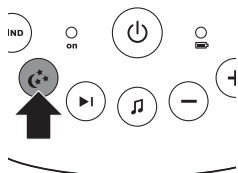


- 2 Има шест различни конфигурации. Първата конфигурация се появява постепенно до пълна яркост в рамките на 2 секунди. Проектира се за 8 секунди и изчезва постепенно за 2 секунди, докато се появява следващата конфигурация. Всяка конфигурация се проектира за 10 секунди. Конфигурациите се повтарят за зададеното време.
- 3 За да изключите проектора, натиснете отново неговия бутон за включване и изключване.

Намиране на родителското устройство

Ако сте загубили родителското устройство, може да използвате бутона FIND (НАМЕРИ) на устройството за бебето, за да намерите родителското устройство. Тази функцията работи само когато родителското устройство е включено.

- 1 Натиснете бутона "FIND" (НАМЕРИ) на устройството за бебето. Родителското устройство издава предупредителен сигнал.
- 2 За да спрете предупредителния сигнал, натиснете отново FIND (НАМЕРИ) на устройството за бебето или натиснете произволен бутон на родителското устройство. Предупредителният сигнал спира автоматично след 2 минути.

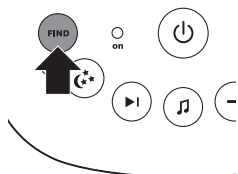

Светлинен индикатор за състоянието на батериите


- 1 Светлиният индикатор за състоянието на батериите свети постоянно в зелено, когато устройството за бебето работи на батерии и батериите имат достатъчен заряд.
- 2 Светлиният индикатор за състоянието на батериите мига бързо в червено, когато батериите се изтощат, докато устройството за бебето работи на батерии. Сменете батериите, когато се изтощат.

Функции и обратна връзка на родителското устройство


Меню "Успокояване"

Родителското устройство има отделно меню "Успокояване" за всички функции за успокояване: нощна светлина, приспивна песен и проектор. За да отворите меню "Успокояване", натиснете бутона "Успокояване". Този екран ви позволява да управлявате дистанционно нощната светлина, приспивните песни и проектора на устройството за бебето.


1 За да отворите меню "Успокояване", натиснете бутона "Успокояване".

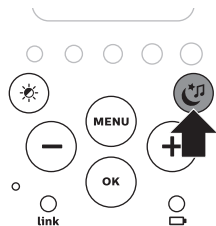


2 Използвайте бутоните "+" и "-", за да поставите стрелката на определена функция за успокояване.

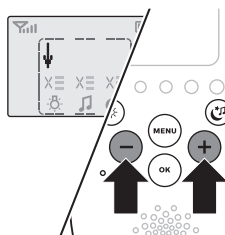

3 За да включите функция за успокояване, когато е изключена, или да я изключите, когато е включена, натиснете ОК. Когато функцията е включена, има отметка над символа на функцията. Когато функцията е изключена, има кръст над символа на функцията.

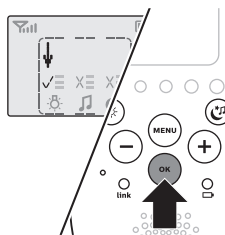

4 За да отворите менюто с опциите на функцията, преместете стрелката над полето с опции и натиснете ОК. С помощта на бутоните "-" и "+" изберете желаните елементи от полето с опциите.

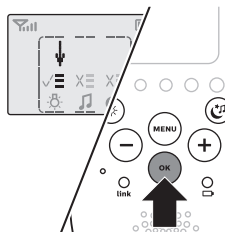


5 За да излезете от меню "Успокояване", натиснете бутона "Успокояване".


Нощна светлина


Тази функция за успокояване ви позволява да включвате или изключвате нощната светлина и да настройвате таймера за нощна светлина.

- 1 Изберете функцията за нощна светлина и отворете менюто с опциите за нощна светлина.

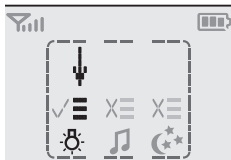

- 2 Може да настроите таймера за нощна светлина на 5 до 20 минути или може да зададете нощната светлина да е постоянно включена. Натиснете ОК за потвърждение. Символът за нощна светлина се появява на дисплея.


Ако настроите таймера за нощна светлина, нощната светлина се изключва автоматично. Ако зададете нощната светлина да е постоянно включена, то може да я изключите от менюто "Успокояване" или като натиснете бутона  на устройството за бебето.

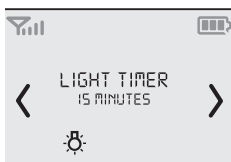


Приспивна песен

Тази функция за успокояване ви позволява да избирате опциите за възпроизвеждане на приспивна песен и да настроите таймера за приспивна песен.


- 1 Изберете функцията за приспивна песен и отворете менюто с опциите за приспивна песен.
- 2 В менюто с опции за приспивна песен можете да изберете приспивна песен от списъка с предварително записани приспивни песни. Може да изберете "Play all" (Изпълни всички), за да се изпълнят всички предварително записани приспивни песни.
- 3 Може да настроите таймера за приспивна песен на 5 до 20 минути или да изберете постоянно изпълнение на приспивните песни. Натиснете бутона ОК, за да потвърдите настройката на таймера. Символът за приспивна песен и изпълняваната приспивна песен се появяват на дисплея.

Ако настроите таймера, функцията за приспивна песен ще се изключи след изтичане на зададеното време. Ако сте избрали възпроизвеждане без прекъсване, може да изключите функцията за приспивна песен от менюто "Успокояване" или като натиснете бутона  на устройството за бебето.

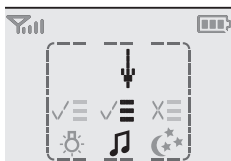

Проектор

Тази функция за успокояване ви позволява да включите проектора на устройството за бебето и да програмирате продължителността на прожектирането.

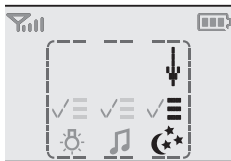

- 1 Изберете функцията "Проектор" и отворете менюто с опциите за проектора.
- 2 За достъп до опциите за прожектиране поставете стрелката, така че да сочи към полето с опции, и натиснете ОК.



- 3 Може да настроите таймера за проектора на 5 до 20 минути или може да зададете проектора да е постоянно включен. Натиснете ОК за потвърждение. Символът за проектор се появява на дисплея.

Ако настроите таймера за проектора, той ще се изключва автоматично. Ако проекторът е зададен да е постоянно включен, то можете да го изключите от менюто за успокояване или да натиснете бутона за проектор на устройството за бебето.

Сила на звука

Силата на звука може да се настрои, ако менюто не е активно. Има седем нива на силата на звука и настройка "изключен звук".


Задаване на нивото на силата на звука

- 1 Натиснете еднократно бутона "+" или "-".
Текущата сила на звука се показва на дисплея.
- 2 Натиснете бутона "+", за да увеличите силата на звука, или бутона "-", за да я намалите.
Ако не натиснете бутон за повече от 2 секунди, индикацията за сила на звука изчезва от дисплея и настройката за сила на звука се записва.

Изключен звук


Под най-ниската сила на звука има настройка "изключен звук".

- 1 Натиснете еднократно бутона "+" или "-".
Текущата сила на звука се показва на дисплея.
- 2 Натиснете и задръжте бутона "-" за повече от 2 секунди, за да зададете настройката "изключен звук".

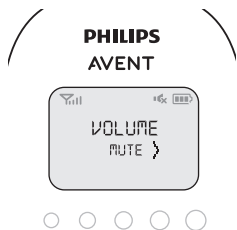

На дисплея се показва съобщението "MUTE" ("ИЗКЛЮЧЕН ЗВУК") и символът за изключен звук. Само светлините за ниво на звука показват, че бебето издава звуци.

Функция за говорене

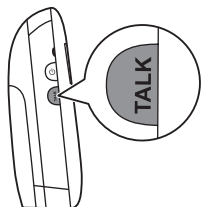


- 1 Ако искате да успокоите бебето, натиснете "TALK" ("ГОВОР") на родителското устройство и започнете да говорите отчетливо пред микрофона от разстояние 15 – 30 см (0,5 – 1 фута).

Забележка: Ако увеличите силата на звука на приспивната песен на устройството за бебето, звукът ще се увеличи също и при използване на функцията за говорене на родителското устройство.

- 2 Отпуснете бутона "TALK" ("ГОВОР"), когато престанете да говорите.

Режим на нощно затъмнение

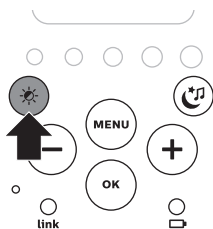

В режим на нощно затъмнение яркостта на светлинните индикатори и на дисплея е понижена, както и нивото на звуковите сигнали за предупреждения.

- 1 Натиснете бутона за нощно затъмнение, за да превключите в режим на нощно затъмнение.
- 2 Натиснете повторно бутона за затъмнен нощен режим, за да превключите към нормален режим на работа.

Сигнал за изтощена батерия на устройството за бебето

- 1 Когато устройството за бебето работи на батерии и те са изтощени, родителското устройство издава звуков сигнал и на дисплея се появява текстът Baby unit Change batteries (Сменете батериите на устройството за бебето).
- 2 Ако не смените батериите навреме, връзката с устройството за бебето ще се прекъсне.

Индикации за състоянието на батерията

Изтощена батерия

Когато акумулаторните батерии са изтощени, на дисплея се появява BATTERY LOW (ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ), индикаторът за състоянието на батерията е празен и мига, а родителското устройство издава звуков сигнал. Оставащото време на работа е най-малко 30 минути.

Празна батерия

- 1 Когато акумулаторните батерии са на път да се изтощят, индикаторът за състоянието на батерията мига бързо в червено.
- 2 Ако не включите родителското устройство в електрически контакт, то се изключва.




Меню на родителското устройство


Навигация в менюто


Забележка: Някои функции на менюто работят само когато устройството за бебето и родителското устройство са свързани.

- 1 Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да отворите менюто и да видите първата опция.

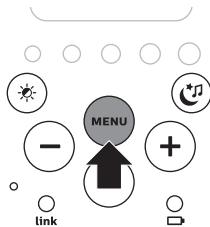

- 2 Използвайте бутона "+" за преминаване към следващата опция или бутон "-" за преминаване към предходната опция. Стрелката на дисплея показва посоката, в която можете да обхождате.

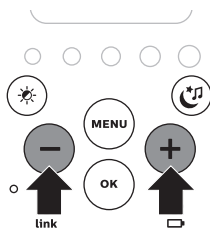

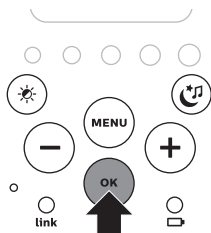

3 Натиснете ОК, за да потвърдите избора си.

Забележка: Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), ако искате да излезете от менюто, без да правите промени. Ако няма промени в менюто за повече от 20 секунди, то се затваря автоматично.

Чувствителност

Тази опция в родителското устройство ви позволява да настройвате чувствителността на микрофона на устройството за бебето. Чувствителността на микрофона определя нивото на шум, което устройството за бебето улавя. Можете например да искате да чувате, когато бебето заплаче, но не и когато гука.

- 1 Изберете Sensitivity (Чувствителност) в менюто с помощта на бутоните "+" и "-" и натиснете ОК за потвърждение.
- 2 Използвайте бутоните "+" и "-", за да увеличите или намалите чувствителността на микрофона. Броят на запълнените сегменти показва избраното ниво на чувствителност. Натиснете бутона ОК, за да потвърдите настройката.

Нива на чувствителност и индикации

Икона	Чувствителност	Описание
	най-висока	Чувате абсолютно всеки звук на бебето. Високоговорителят на родителското устройство е включен постоянно.
	висока	Чувате всички звуци – от леко гукане до по-високи звуци. Ако бебето не издава звуци, високоговорителят на родителското устройство е изключен.
	средна	Чувате тихия плач и всеки по-висок от него звук. Ако бебето издава по-тихи звуци, високоговорителят на родителското устройство не се включва.
	ниска	Високоговорителят на родителското устройство се включва само когато бебето издава силни звуци, например плаче.

Режим Eco Max

Smart Eco е стандартна характеристика на бебелефона. Този режим автоматично намалява DECT сигнала от устройството за бебето, за да пести енергия. За да спестите още повече енергия, активирайте режим Eco Max. В този режим DECT сигналът от устройството за бебето е изключен, докато бебето не издава звук.

Внимание: В режим Eco Max родителското устройство получава със закъснение обратната връзка от устройството за бебето. Когато бебето ви издаде звук, устройството за бебето трябва първо да активира отново радиосигнала, преди да може да изпрати обратна връзка към родителското устройство.

Имайте предвид следното:


- В режим Eco Max не получавате обратна връзка, когато родителското устройство е извън обхвата на устройството за бебето. Можете да проверите връзката, като натиснете произволен бутон на родителското устройство.
- Режимът Eco Max не може да бъде активиран, ако чувствителността на микрофона е настроена на най-високо ниво.

Активиране на режима Eco Max

- 1 Изберете Eco Max в менюто с помощта на бутоните "+" и "-" и натиснете ОК за потвърждение.
- 2 Когато дисплеят покаже "Turn On" ("Включване"), натиснете ОК, за да включите режима Eco Max.
- 3 На дисплея се показва предупредителното съобщение !No alert if out of range, OK? (!Без аларма, ако е извън обхват, OK?). Натиснете ОК за потвърждение.

Забележка: Предупредителното съобщение се превърта два пъти на дисплея. Ако не натиснете ОК, родителското устройство излиза от менюто и режимът Eco Max остава изключен.

- 4 Индикацията за режим Eco Max мига на дисплея. Светлинният индикатор за връзка мига бавно в зелено, когато устройството за бебето не предава сигнали към родителското устройство.
- 5 Когато родителското устройство получава сигнал от устройството за бебето, тъй като предаването на радио честоти е било активирано отново, светлинният индикатор за връзка започва да свети постоянно в зелено.

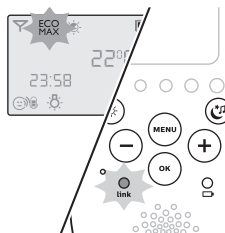


Деактивиране на режима Eco Max

- 1 Натиснете бутона MENU (МЕНЮ).
- 2 Използвайте бутоните „+“ и „-“, за да изберете Eco Max, и натиснете ОК за потвърждение.
- 3 Когато на дисплея се покаже Turn Off (Изключване), натиснете ОК за потвърждение.

Таймер за час на хранене

Може да зададете таймер за час на хранене, за да ви напомни, когато стане време за хранене на бебето. Таймерът може да бъде настроен за време от 1 минута до 23 часа и 59 минути.

- 1 За да отворите подменюто на таймера, изберете Feed Timer (Таймер за час на хранене) в менюто. Натиснете ОК за потвърждение.
- 2 Изберете Set Timer (Настройване на таймер) в подменюто на таймера за хранене. Натиснете бутона ОК, за да започнете настройването на таймера.
- 3 Задайте часа и минутите и натиснете бутона ОК за потвърждение.
- 4 За да стартирате таймера за хранене, изберете xx:xx Start (Старт в xx:xx) в подменюто на таймера за хранене. Натиснете ОК за потвърждение. Символът за таймер се появява на дисплея и таймерът започва обратно отброяване.

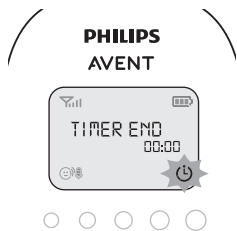

- 5 Когато таймерът стигне до 00:00, прозвучава предупредителен сигнал, символът на таймера започва да мига на дисплея и съобщението "TIMER END" ("КРАЙ НА ТАЙМЕР") се превърта на дисплея.
- 6 За да спрете таймера, изберете "Stop & Reset" ("Стой и нулиране") в подменюто на таймера и натиснете ОК за потвърждение.

Настройка на час за повторение на таймера за хранене

- 1 За да зададете таймера за хранене да се включва в един и същ определен час, изберете Timer Repeat (Повтаряне на таймера) от подменюто на таймера, след като сте го настроили. Натиснете ОК за потвърждение.
- 2 Изберете Repeat ON (Повтаряне ВКЛ.) или Repeat OFF (Повтаряне ИЗКЛ.) и натиснете ОК за потвърждение. На дисплея се появява символът за повторение на таймера.
- 3 Ако е зададено Repeat ON (Повтаряне ВКЛ.), таймерът започва отброяването на времето отново, след като спрете алармата.

Настройка на предупредителен сигнал за таймера за хранене


- 1 За да зададете предупредителен сигнал, изберете Timer Alert (Предупредителен сигнал за таймера) в подменюто на таймера за хранене. Натиснете ОК за потвърждение.
- 2 Изберете една от опциите за предупредителен сигнал. Наличните опции са само за сигнал със звук, със звук и вибрация или само вибрация.
- 3 Натиснете произволен бутон, за да спрете предупредителния сигнал, или той ще спре автоматично след 2 минути.
- 4 За да спрете таймера, изберете „Stop & Reset“ („Стоп и нулиране“) в подменюто на таймера и натиснете ОК за потвърждение.

Температура на стаята

Бебето спи спокойно при температури между 16°C/61°F и 20°C/68°F. Може да зададете диапазон между минимална и максимална температура, както и предупредителен сигнал.

- 1 За да отворите подменюто за температурата, изберете Temperature (Температура) в менюто. Натиснете ОК за потвърждение.
- 2 Изберете "Temp Range" ("Температурен диапазон") в подменюто и натиснете ОК за потвърждение.
- 3 Използвайте бутоните "+" и "-", за да зададете минималния температурен диапазон между 10°C/50°F и 19°C/66°F и максималния температурен диапазон между 22°C/72°F и 37°C/99°F. Натиснете ОК за потвърждение.
- 4 Изберете Alert (Предупреждение) в подменюто за температура. Натиснете ОК за потвърждение.
- 5 Изберете една от опциите за предупредителен сигнал. Наличните опции са само за сигнал със звук, със звук и вибрация, само вибрация или само дисплей. Натиснете ОК за потвърждение. Предупредителният символ за температура се показва на дисплея.
- 6 Изберете Temp Scale (Температурна скала) в подменюто за температура. Натиснете ОК за потвърждение.
- 7 Изберете "Celsius" ("Целзий") или "Fahrenheit" ("Фаренхайт") и натиснете ОК за потвърждение. Температурата в зададената скала се появява на дисплея.

Ако температурата е в рамките на зададения диапазон, предупредителният символ за температура се състои от два сегмента.

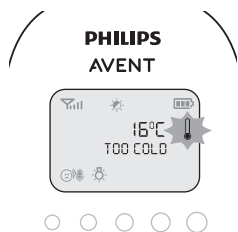

Ако температурата е под или над зададения диапазон, предупредителният символ за температурата има само един сегмент и мига. На дисплея се появява съобщението TOO COLD (ТВЪРДЕ СТУДЕНО) или TOO HOT (ТВЪРДЕ ГОРЕЩО).

Сигнализация за плач

Можете да зададете сигнализация за плач, за да ви предупреди, когато бебето плаче.

1 Изберете Cry alert (Сигнализация за плач) в менюто с бутоните "+" и "-". Натиснете ОК за потвърждение.

2 Когато на дисплея се покаже "Vibration ON" ("Вибрация ВКЛЮЧЕНА"), натиснете ОК за потвърждение. Индикаторът за предупреждение за плач се появява на дисплея.

Сигнализацията за плач се включва, когато звукът в стаята на бебето е достатъчно висок, за да се включи светлинният индикатор на четвърто ниво на звука. Родителското устройство вибрира и на дисплея се появява съобщението Cry alert (Сигнализация за плач) за 4 секунди. Сигнализацията за плач се повтаря на всеки 8 секунди, докато звукът стане по-слаб или вие дезактивирате сигнализацията за плач.

3 За да дезактивирате сигнализацията за плач, изберете Cry alert (Сигнализация за плач) от менюто. Когато на дисплея се покаже Vibration OFF (Вибрация ИЗКЛЮЧЕНА), натиснете ОК за потвърждение.



Часовник

Настройката по подразбиране за часовника е скрита. Можете да изберете да показвате часовника и да задавате времето в менюто на родителското устройство.

1 Изберете Set clock (Настройка на часовника) от менюто с помощта на бутоните "+" и "-". Натиснете ОК за потвърждение.

2 Изберете "Show Time" ("Показване на времето") и натиснете ОК за потвърждение.

3 Изберете "Set the Time" ("Задаване на часа") и натиснете ОК за потвърждение.

4 Задайте часа и минутите и натиснете бутона ОК за потвърждение. Показването на времето на часовника се редува с показване на други индикации в полето за съобщения на дисплея.

Език

Можете да използвате тази опция на менюто за промяна на настройката за език.

- 1 Изберете Set Language (Настройка на език) от менюто с помощта на бутоните "+" и "-". Натиснете ОК за потвърждение.
- 2 Използвайте бутоните "+" и "-", за да изберете вашия език, и натиснете ОК за потвърждение.

Ключалка

Можете да активирате заключване на бутоните, за да се предотврати нежеланото им натискане, докато носите родителското устройство.


- 1 За да се активира заключването на бутоните, натиснете ОК.
- 2 Натиснете бутона "+" в рамките на 2 секунди.

Забележка: Ако до 2 секунди не натиснете бутона „+“, инструкцията остава на дисплея.

- 3 След като сте натиснали бутона "+", на дисплея се появява съобщението "Keys locked" ("Заклучени бутони").
- 4 За да дезактивирате заключването, натиснете ОК. Когато на дисплея се покаже съобщение с инструкция, натиснете бутона "+" в рамките на 2 секунди.

Забележки:

- Когато натиснете бутон, различен от ОК, при активирано заключване на бутоните, дисплеят се включва и на втория ред на дисплея се извежда съобщение, което ви казва как да дезактивирате заключването на бутоните.
- Когато натиснете ОК при активирано заключване на бутоните, на втория ред на дисплея се извежда съобщение, което ви показва необходимата втора стъпка за отключване на бутоните.

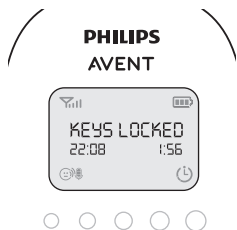

Информация за опазване на околната среда

Премахнахме всички ненужни опаковъчни материали. Опитаме се да направим опаковката лесна за разделяне на два материала: картонена кутия и полиетилен (торбички, защитен пенопласт).

Рециклиране



Този символ означава, че електрически продукти и батерии не може да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.

Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на електрически продукти и батерии.

Поддръжка

За цялата поддръжка на продуктите, например често задавани въпроси, посетете www.philips.com/support.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)




< Sensitivity >	OK	▣▣▣▣	OK
< Eco Max >	OK	Turn On? > < Turn Off?	!No alert if... OK
< CryAlert >	OK	Vibrate On? > < Vibrate Off?	
< FeedTimer >	OK	хх:yy Start? >	
	< Set Timer >	Hr 00:00	00:30 Min
	< Timer Repeat >	Repeat ON > < Repeat OFF	
	< Timer Alert >	Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only	
< Temperature >	OK	Temp Range >	Minimum XX°C
			Maximum YY°C
	< Temp Alert >	Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only > < Screen only > < Off	
	< Temp Scale >	Celsius > < Fahrenheit	
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	Hide Clock > < Show Clock
	< Set The Time >	Hr 00:00	00:00 Min
< Set Language >	OK	English > ... < Русский	

Press OK = OK

< = -

> = +



 Light Timer	OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	OK
 Lullaby	OK	Play no.1 > < Play no.12 > < > < Play all >	OK
 Proj. timer	OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	OK
Song Timer	OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	OK

Press OK = 

< = 

> = 

