

PHILIPS

AVENT

SCD730, SCD731
SCD733, SCD734
SCD735



Lietotāja rokasgrāmata

Saturs

Svarīga drošības informācija.....	3
SVARĪGI	3
Ievads	6
Vecāku ierīces displejs (1. att.).....	6
Sagatavošana lietošanai	7
Mazuļa ierīce	7
Vecāku ierīce.....	7
Mazuļa uzraudzības ierīces izmantošana.....	7
Mazuļa uzraudzības ierīces novietošana	7
Vecāku ierīces un mazuļa ierīces savienošana.....	8
Mazuļa ierīces funkcijas un atgriezeniskā saite	9
Naktslampiņa	9
Šūpuļdziesmas funkcija	9
Projektors	10
Vecāku ierīces meklēšana	10
Bateriju statusa indikators	10
Vecāku ierīces funkcijas un atgriezeniskā saite.....	11
Iemidzināšanas izvēlne	11
Skaļums.....	13
Runāšanas funkcija	14
Nakts aptumšošanas režīms.....	14
Mazuļa ierīces trauksme "Tukša baterija"	14
Bateriju statusa rādījumi	15
Vecāku ierīces izvēlne.....	15
Navigācija izvēlnē.....	15
Jutība	16
Režīms Eco Max	17
Barošanas taimeris	18
Telpas temperatūra.....	19
Raudāšanas trauksme	19
Pulkstenis.....	20
Valoda	20
Taustiņu bloķēšana	20
Informācija par ietekmi uz vidi	21
Otrreizējā pārstrāde.....	21
Atbalsts	21

Svarīga drošības informācija

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

SVARĪGI

Šī mazuļa uzraudzības ierīce ir paredzēta kā palīgierīce. Tā neaizvieto atbildīgu un pienācīgu pieaugušo uzraudzību, un to nedrīkst izmantot šādā nolūkā.

Nekad neatstājiet mazuli vienu savās mājās. Vienmēr nodrošiniet, lai mājās atrastos kāds, kurš varētu pieskatīt mazuli un par to parūpēties.

Atruna

Lūdzu, ņemiet vērā, ka izmantojot mazuļa uzraudzības ierīci, risku uzņematies jūs. Uzņēmums Koninklijke Philips N.V. un tā meitas uzņēmumi neatbild par šīs mazuļa ierīces darbību vai tās lietošanu un neuzņemas atbildību par to, kā jūs lietojat šo ierīci.

Bīstami!

- Nekādā gadījumā neiegremdējiet nevienu mazuļa uzraudzības ierīces sastāvdaļu ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Nenovietojiet ierīci vietā, kur uz tās var nokļūt ūdens vai cits šķidrums. Nekad neizmantojiet mazuļa uzraudzības ierīci mitrās vietās vai ūdens tuvumā.
- Nekādā gadījumā novietojiet priekšmetus uz mazuļa uzraudzības ierīces un nenosedziet to. Nenosprostojiet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Brīdinājums!

- Garš vads. Nožņaugšanas risks!
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz adaptera norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Izmantojiet tikai komplektā ietverto adapteri.
 - Modelis: S005Bxy0600050
 - Pieļaujamā jauda: ieejas 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,15 A izejas: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - $xy = NV$ (ES spraudnis) vai $xy = NB$ (AK spraudnis)
 - Vidējā aktīvā efektivitāte: 74,38 %
 - Bezslodzes elektroenerģijas patēriņš (W): 0,1 W VI LĪMENIS
- Nepārveidojiet un nenogrieziet nevienu adaptera daļu vai tā vadu, jo varat radīt bīstamu situāciju.
- Ja adapteris ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, vienmēr nomainiet to ar oriģinālo adapteri.
- Šo ierīci drīkst izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotalāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.

- Nodrošiniet, ka elektrības vadam nevar uzkāpt vai to saspīest, jo īpaši kontaktdakšas tuvumā, kā arī vietā, kur vads tiek pievienots ierīcei.
- Novietojiet mazuļa uzraudzības ierīci tā, lai tās vads netiktu ievērts durvīs vai nestieptos pāri gaitenim. Ja novietojat mazuļa uzraudzības ierīci uz galda vai zema skapiša, neļaujiet strāvas vadam karāties pāri galda vai skapiša malai. Pārļiecinieties, ka vads neatrodas uz grīdas vietās, kurās tas var izraisīt paklupšanu.
- Nepieļaujiet, ka ar iepakojuma materiālu (polietilēna maisiņiem, kartona starplikām utt.) spēlējas bērni, jo tie nav paredzēti rotaļām.
- Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, neatveriet mazuļa vai vecāku ierīces korpusu.

Norādījumi par bateriju drošību

- Lietojiet ierīci tikai tai paredzētajā nolūkā. Pirms ierīces, tās bateriju un piederumu lietošanas uzmanīgi izlasiet šo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. Neatbilstoša lietošanas dēļ var būtamiība vai var būt smagas traumas. Dažādu ierīču komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties.
- Uzlādējiet, lietojiet un glabājiet ierīci 0–40 °C temperatūrā.
- Izmantojiet tikai tālāk norādītās baterijas.
 - Mazuļa ierīce: 1,5 V R6 AA sārma baterijas (nav uzlādējamas) vai uzlādēti 1,2 V AA HR6 atkārtoti uzlādējami akumulatori. Uzlādējiet atkārtoti uzlādējamo akumulatoru īpašā akumulatoru uzlādes ierīcē.
 - Vecāku ierīce: Philips 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh (SCD730/SCD731/SCD733); GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh (SCD734/SCD735/SCD733).
 - Izmantojiet tikai vecāku ierīces komplektā ietverto uzlādējamo akumulatoru.
 - Nemēģiniet uzlādēt vecāku ierīces komplektā ietvertās vienreizlietojamās baterijas.
- Uzglabājiet ierīci un tās baterijas drošā attālumā no liesmas un nepakļaujiet tās tiešu saules staru vai augstas temperatūras iedarbībai.
- Pogveida baterijas vienmēr glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Šādu bateriju norīšana var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.
- Ja izstrādājums pārmērīgi sakarst, izdala smaku un maina krāsu vai uzlāde notiek ilgāk nekā parasti, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un uzlādi un sazinieties ar vietējo Philips izplatītāju.
- Izstrādājums un to baterijas nedrīkst likt mikroviļņu krāsnī vai uz indukcijas plīti.
- Neatveriet, nepārveidojiet, necaurduriet, nebojājiet un neizjauciet ierīci un bateriju, citādi baterija var uzkarst un no tās var iztecēt toksiskas vai bīstamas vielas. Neveidojiet īsslēgumus, nepārlādējiet vai nelādējiet baterijas, izmantojot citas ierīces.
- Ja baterijas ir bojātas vai ja tām radusies noplūde, izvairieties no saskares ar ādu vai acīm. Ja tā tomēr notiek, nekavējoties rūpīgi skalojiet ar ūdeni un vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.
- Rīkojoties ar baterijām, jūsu rokām, izstrādājumam un baterijām jābūt sausām.

- Ievietojiet baterijas tā, lai + un - poli būtu vērsti pareizā virzienā, kā norādīts bateriju nodalījumā vai turētājā.
- Vienlaicīgi neizmantojiet dažādu zīmolu un veidu baterijas vai jaunas un jau izmantotas baterijas, un neizmantojiet baterijas ar dažādiem datuma kodiem.
- Ja izstrādājumu neizmantosiet ilgāku laiku, izņemiet baterijas.
- Lai pēc izņemšanas izvairītos no nejauša bateriju īssavienojuma, neļaujiet bateriju poliem saskarties ar metāla priekšmetiem (piemēram, monētām, matadatām, gredzeniem). Neietiniet baterijas alumīnija folijā. Pirms likvidējat, aptiniet bateriju spaiļes ar līmlentu vai ievietojiet baterijas plastmasas maisiņā.
- Nekādā gadījumā neatstājiet izlietotās vienreizlietojamās baterijas izstrādājumā.
- Uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes reižu skaits. Baterijas kalpošanas laiks un uzlādes reižu skaits atšķiras atkarībā no lietojuma un iestatījumiem.
- Nomainiet uzlādējamu bateriju, kad tās kapacitāte ievērojami samazinās.

Ievēribai


- Neuzstādi ierīci siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltā gaisa atveru, krāšņu vai citu ierīču (tostarp pastiprinātāju) tuvumā, kuras izstaro siltumu.
- Rīkojoties ar adapteriem, kontaktdakšām vai stāvas vadiem, rokām jābūt sausām.
- Visi nepieciešamie mazuļa ierīces, vecāku ierīces un strāvas adaptera marķējumi ir izvietoti mazuļa ierīces, vecāku ierīces un strāvas adaptera apakšdaļā.

Atbilstības deklarācija

Ar šo Philips Consumer Lifestyle apliecina B.V., ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. EK atbilstības deklarācijas (DoC) kopija ir pieejama tiešsaistē vietnē www.philips.com/support.

Atbilstība EMF

Šis izstrādājums atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

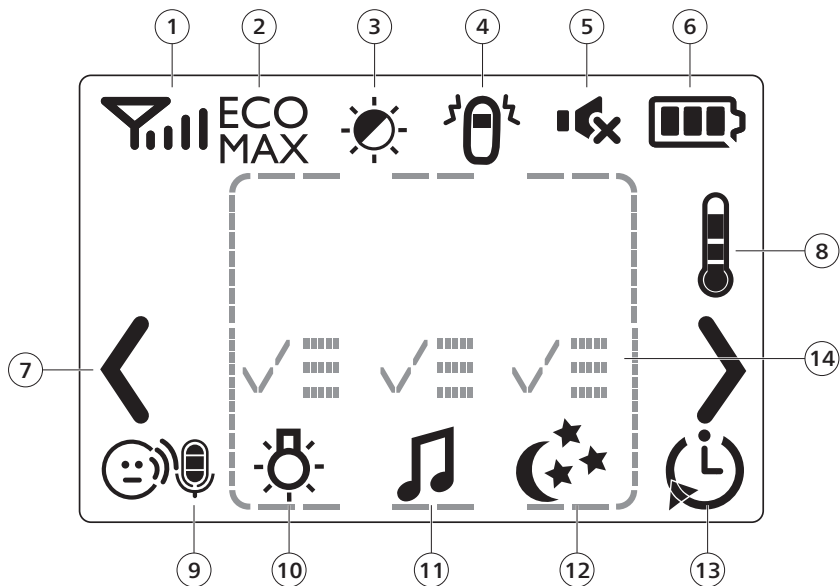

Ievads

Atveriet lapu www.philips.com/welcome, lai reģistrētu savu produktu un izlasītu detalizētu lietotāja rokasgrāmatu.

Vecāku ierīces displejs (1. att.)

- 1 Signāla stipruma indikators
- 2 Eco Max indikators
- 3 Nakts aptumšošanas režīma simbols
- 4 Raudāšanas trauksmes indikators
- 5 Izslēgtas skaņas simbols
- 6 Akumulatora statusa indikators
- 7 Navigācijas bultiņa
- 8 Temperatūras simbols
- 9 Mikrofona jutīguma indikators
- 10 Naktslampiņas simbols
- 11 Šūpuļdziesmas simbols
- 12 Projektora simbols
- 13 Taimera vai taimera atkārtojuma simbols
- 14 Iemidzināšanas izvēlnes ekrāns

Sagatavošana lietošanai

SVARĪGI! Pirms mazuļa uzraudzības ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet svarīgo drošības informāciju un saglabāiet to atsaucei.

Mazuļa ierīce

Mazuļa ierīci ieteicams izmantot, pievienojot to elektrotīklam. Lai elektrotīkla traucējumu gadījumā nodrošinātu automātisku rezerves elektroapgādi, ierīcē varat ievietot četras 1,5 V AA sārma baterijas (nav iekļautas komplektā).

Uzlādējiet atkārtoti uzlādējamo akumulatoru īpašā akumulatoru uzlādes ierīcē. Mazuļa ierīcei nav uzlādēšanas funkcijas, un, ja atkārtoti uzlādējamās baterijas netiek lietotas, tās pamazām izlādējas.

Vecāku ierīce

Vecāku ierīce darbojas ar divām atkārtoti uzlādējamajām baterijām, kas tiek piegādātas kopā ar mazuļa uzraudzības ierīci. Uzlādējiet vecāku ierīci pirms pirmās lietošanas reizes un gadījumā, ja bateriju uzlādes līmenis ir zems.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka modeļa SCD730/SCD731/SCD733 gadījumā jums ir jāuzlādē vecāku ierīce pilnas 10 stundas, lai iegūtu 18 stundas ilgu darbības laiku bezvadu režīmā. (Modeļiem SCD734 un SCD735: uzlādes laiks ir 14 stundas, bet darbības laiks ir 25 stundas.

Piezīme. Sākot izmantot mazuļa uzraudzības ierīci, ir jāveic 4 uzlādes un izlādes cikli, pirms atkārtoti uzlādējamās baterijas sasniedz pilnu ietilpību.

Mazuļa uzraudzības ierīces izmantošana

Mazuļa uzraudzības ierīces novietošana

Glabājiet mazuļa ierīci zīdaiņim nesasniedzamā vietā. Nekad nenovietojiet mazuļa ierīci zīdaiņa gultiņā vai sētiņā.

- Tā kā mazuļa ierīces vads rada iespējamu nožņaugšanās risku, pārliedzieties, vai mazuļa ierīce un tās vads ir novietots vismaz 1 metra/3,5 pēdu attālumā no mazuļa.
- Lai novērstu augstas tonalitātes skaņu no vienas vai abām ierīcēm, pārliedzieties, ka vecāku ierīce ir novietota vismaz 1 metra/3,5 pēdu attālumā no mazuļa ierīces.

Vecāku ierīces un mazuļa ierīces savienošana

- 1 Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu pogu ϕ uz mazuļa ierīces, līdz iedegas strāvas lampiņa.
- 2 Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu pogu ϕ uz vecāku ierīces, līdz iedegas displejs. Savienojuma lampiņa uz vecāku ierīces sāk mirgot sarkanā krāsā, un displejā parādās ziņojums "I AM LINKING" (Notiek savienojuma izveide).

Kad vecāku ierīce un mazuļa ierīce ir savienotas, savienojuma lampiņa nepārtraukti deg zaļā krāsā. Displejā parādās signāla stipruma indikators un ziņojums "LINKED" (Savienojums izveidots).

Ja savienojums netiek izveidots, tiek parādīts ziņojums "NOT LINKED" (Nav izveidots savienojums) un vecāku ierīce sāk pīkstēt.

Kā rīkoties, ja netiek izveidots savienojums

- Ja vecāku ierīce nav uztveršanas diapazonā, novietojiet to tuvāk mazuļa ierīcei, taču ne tuvāk par 1 m/3,5 pēdām.
- Ja mazuļa vai vecāku ierīce atrodas pārāk tuvu (<2 m/6,5 pēdu attālumā) citai DECT ierīcei (piem., bezvadu tālrunim), izslēdziet šo ierīci vai pārvietojiet tālāk no šīs ierīces.
- Ja mazuļa ierīce ir izslēgta, ieslēdziet to.

Darbības diapazons


- Darbības diapazons ir 330 metri/1000 pēdas ārpus telpām un līdz 50 metriem/150 pēdām iekštelpās.
- Mazuļa uzraudzības ierīces darbības diapazonu ietekmē apkārtnē un citi faktori, kas rada traucējumus. Slapji un mitri materiāli rada tik intensīvus traucējumus, ka diapazons samazinās līdz pat 100%. Informāciju par sausu materiālu radītiem traucējumiem skatiet tālāk esošajā tabulā.

Sausi materiāli	Materiālu biezums	Diapazona traucējumi
Koks, apmetums, kartons, stikls (bez metāla, stieplēm vai svina)	< 30 cm (12 collas)	0-10 %
Ķieģeļi, saplāksnis	< 30 cm (12 collas)	5-35 %
Dzelzsbetons	< 30 cm (12 collas)	30-100 %
Metāla režģi vai stieņi	< 1 cm (0,4 collas)	90-100 %
Metāla vai alumīnija loksnes	< 1 cm (0,4 collas)	100 %


Mazuļa ierīces funkcijas un atgriezeniskā saite


Naktslampiņa

Naktslampiņa rada neuzkrītošu gaismu, kas nomierina mazuli.


- 1 Nospiediet pogu  uz mazuļa ierīces, lai ieslēgtu vai izslēgtu naktslampiņu.

Šūpuļdziesmas funkcija

- 1 Nospiediet pogu  uz mazuļa ierīces, lai atskaņotu pēdējo atlasīto šūpuļdziesmu. Atlasītā šūpuļdziesma tiek atkārtota iestatītajā laikposmā.

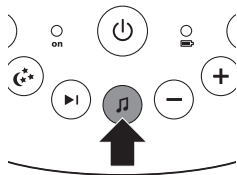


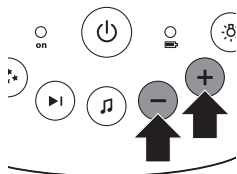
- 2 Nospiediet pogu , lai sarakstā atlasītu citu šūpuļdziesmu.

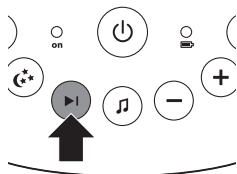

- 3 Lai noregulētu šūpuļdziesmas skaņas līmeni, nospiediet skaļuma pogu + vai – uz mazuļa ierīces.

Piezīme. Mazuļa ierīces skaļruņa skaļumu varat iestatīt, tikai atskaņojot šūpuļdziesmu. Iestatot lielāku šūpuļdziesmas skaļumu, skaņa būs skaļāka arī tad, ja izmantosiet vecāku ierīces sarunas funkciju.



- 4 Lai apturētu šūpuļdziesmas atskaņošanu, nospiediet pogu  uz mazuļa ierīces.



Projektors

Varat iemidzināt mazuli, izmantojot krāsainas gaismas projekcijas uz griestiem, kas tiek attēlotas pēc projektorā ieslēgšanas.

1 Nospiediet projektorā ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu projektoru. Vecāku ierīces displejā parādās projektorā simbols.

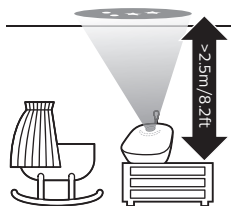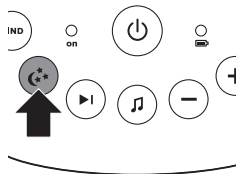

2 Pieejamas sešas dažādas projekcijas. Pirmā projekcija pakāpeniski pastiprinās, pēc 2 sekundēm sasniedzot pilnīgu intensitāti. Tā tiek projicēta 8 sekundes un pēc tam pakāpeniski izdziest uz 2 sekundēm, kamēr pakāpeniski izgaismojas nākamā projekcija. Katra projekcija tiek attēlota 10 sekundes. Projekcijas atkārtojas iestatītajā laikposmā.


3 Lai izslēgtu projektoru, atkārtoti nospiediet projektorā ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Vecāku ierīces meklēšana

Ja esat pazaudējis vecāku ierīci, varat izmantot mazuļa ierīces pogu FIND (Atrast), lai atrastu vecāku ierīci. Šī funkcija darbojas tikai tad, kad ir ieslēgta vecāku ierīce.

1 Nospiediet pogu FIND (Atrast) uz mazuļa ierīces. Vecāku ierīce raida meklēšanas brīdinājuma signālu.

2 Lai pārtrauktu brīdinājuma signālu, vēlreiz nospiediet mazuļa ierīces pogu FIND (Meklēt) vai jebkuru vecāku ierīces pogu. Meklēšanas brīdinājuma signāls tiek automātiski pārtraukts pēc 2 minūtēm.

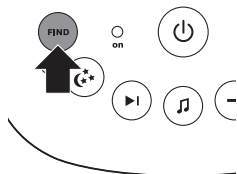

Bateriju statusa indikators

1 Kad mazuļa ierīce darbojas no bateriju strāvas un baterijās ir pietiekami daudz enerģijas, bateriju statusa indikators nepārtraukti deg zaļā krāsā.

2 Ja mazuļa ierīce darbojas no bateriju strāvas, bateriju statusa indikators ātri mirgo sarkanā krāsā, kad baterijām ir zems uzlādes līmenis. Nomainiet baterijas, ja tām ir zems uzlādes līmenis.

Vecāku ierīces funkcijas un atgriezeniskā saite


Iemidzināšanas izvēlne

Vecāku ierīcei ir atsevišķa iemidzināšanas izvēlne, kurā ir iekļautas visas iemidzināšanas funkcijas: naktslampiņa, šūpuļdziesma un projektor.


Lai atvērtu iemidzināšanas izvēlni, nospiediet iemidzināšanas pogu.

Izmantojot šo ekrānu, attāli varat ieslēgt un izslēgt naktslampiņu, šūpuļdziesmas un projektoru uz mazuļa ierīces.


1 Lai atvērtu iemidzināšanas izvēlni, nospiediet iemidzināšanas pogu.

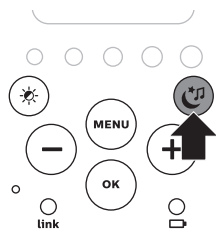


2 Izmantojiet pogas + un –, lai norādītu ar bultiņu uz iemidzināšanas funkciju.

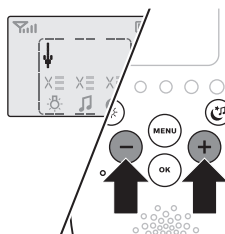

3 Lai ieslēgtu vai izslēgtu iemidzināšanas funkciju, nospiediet pogu OK (Labi). Ja šī funkcija ir ieslēgta, virs funkcijas simbola ir redzams ķeksītis. Ja šī funkcija ir izslēgta, virs funkcijas simbola ir redzams krustiņš.

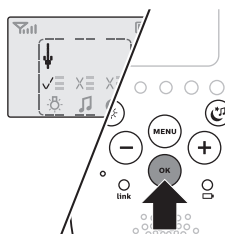

4 Lai atvērtu izvēlni ar funkcijas opcijām, pārvietojiet bultiņu virs opciju lauka un nospiediet pogu OK (Labi). Izmantojiet pogas – un +, lai opciju laukā atlasītu vienumus.

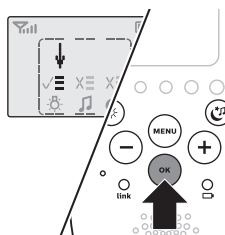


5 Lai aizvērtu iemidzināšanas izvēlni, nospiediet iemidzināšanas pogu.


Naktslampiņa


Šī iemidzināšanas funkcija sniedz iespēju ieslēgt vai izslēgt naktslampiņu un iestatīt naktslampiņas taimeru.

- 1 Atlasiet naktslampiņas funkciju un atveriet izvēlni ar naktslampiņas opcijām.

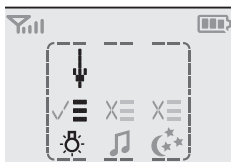

- 2 Varat iestatīt naktslampiņas taimeru uz 5 līdz 20 minūtēm vai atstāt naktslampiņu degt pastāvīgi. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu. Displejā parādās naktslampiņas simbols.


Iestatot naktslampiņas taimeru, naktslampiņa izslēgsies automātiski. Ja naktslampiņu ieslēdzat nepārtrauktas darbības režīmā, izslēdziet to vecāku ierīces iemidzināšanas izvēlnē vai nospiediet pogu  uz mazuļa ierīces.

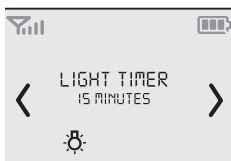


Šūpuļdziesma

Šī iemidzināšanas funkcija sniedz iespēju atlasīt šūpuļdziesmas atskaņošanas opcijas un iestatīt šūpuļdziesmas taimeru.

- 1 Atlasiet šūpuļdziesmas funkciju un atveriet izvēlni ar šūpuļdziesmu opcijām.
- 2 Šūpuļdziesmu opciju izvēlnē varat atlasīt šūpuļdziesmu no iepriekš saglabātu šūpuļdziesmu saraksta. Varat arī izvēlēties opciju Play all (Atskaņot visu), lai atskaņotu visas iepriekš saglabātās šūpuļdziesmas.
- 3 Varat iestatīt šūpuļdziesmas taimeru uz laiku no 5 līdz 20 minūtēm vai izvēlēties atskaņot šūpuļdziesmas bez pārtraukuma. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu taimera iestatījumu. Displejā tiek parādīts šūpuļdziesmas simbols un atskaņotā šūpuļdziesma.



Iestatot taimeru, šūpuļdziesmas funkcija pēc iestatītā laika izslēgsies automātiski. Ja izvēlaties atskaņošanu bez pārtraukuma, izslēdziet šūpuļdziesmas funkciju vecāku ierīces iemidzināšanas izvēlnē vai nospiediet pogu  uz mazuļa ierīces.

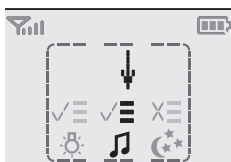

Projektors

Šī iemidzināšanas funkcija sniedz iespēju ieslēgt mazuļa ierīces projektoru un programmēt projekcijas ilgumu.

- 1 Atlasiet projektoru funkciju un atveriet izvēlni ar projektoru opcijām.
- 2 Lai piekļūtu projektoru opcijām, norādiet ar bultiņu uz opciju lauku un nospiediet pogu OK (Labi).

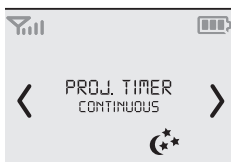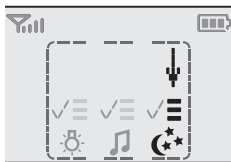

- 3 Varat iestatīt projektoru taimeri uz 5 līdz 20 minūtēm vai atstāt projektoru ieslēgtu pastāvīgi. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu. Displejā tiek parādīts projektoru simbols.

Iestatot projektoru taimeri, projektoru izslēgsies automātiski. Ja projektoru ieslēdzat nepārtrauktas darbības režīmā, izslēdziet projektoru vecāku ierīces iemidzināšanas izvēlnē vai nospiediet projektoru pogu uz mazuļa ierīces.

Skaļums

Skaļumu var iestatīt, ja izvēlne nav aktīva. Pieejami septiņi skaļuma līmeņi un izslēgta skaļuma iestatījums.


Skaļuma līmeņa iestatīšana

- 1 Vienreiz nospiediet pogu + vai –.
Displejā tiek parādīts pašreizējais skaļuma līmenis.
- 2 Nospiediet pogu +, lai palielinātu skaļumu, vai nospiediet pogu –, lai samazinātu skaļumu.
Ja ilgāk nekā 2 sekundes nav nospiesta neviena poga, skaļuma līmeņa rādītājs pazūd no displeja un skaļuma iestatījums tiek saglabāts.


Skaļums izslēgts

Zem skaļuma zemākā līmeņa iestatījuma ir izslēgta skaļuma iestatījums.

- 1 Vienreiz nospiediet pogu + vai –.
Displejā tiek parādīts pašreizējais skaļuma līmenis.
- 2 Nospiediet un ilgāk nekā 2 sekundes turiet pogu –, lai izslēgtu skaļumu.
Displejā tiek parādīts ziņojums "MUTE" (Izslēgt skaņu) un izslēgtas skaņas simbols. Par mazuļa radītajām skaņām informē tikai skaņas līmeņa indikatori.

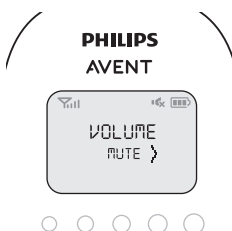

Runāšanas funkcija

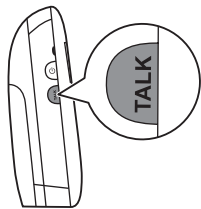


- 1 Ja vēlaties nomierināt savu mazuli, nospiediet pogu TALK (Runa) uz vecāku ierīces un skaidrā balsī runājiēt priekšpusē esošajā mikrofonā no 15–30 cm (0,5–1 pēdas) attāluma.



Piezīme. Ja esat iestatījis lielāku šūpuļdziesmas skaļumu mazuļa ierīcē, skaņa būs skaļāka arī tad, ja izmantosiet vecāku ierīces sarunas funkciju.

- 2 Kad esat pabeidzis runāt, atlaidiet pogu TALK (Runa).

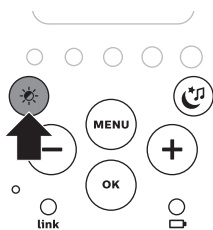Nakts aptumšošanas režīms



Nakts aptumšošanas režīmā tiek samazināta indikatoru un displeja apgaismojuma intensitāte, kā arī tiek samazināts trauksmes signālu skaļums.

- 1 Nospiediet nakts aptumšošanas pogu , lai ieslēgtu nakts aptumšošanas režīmu.
- 2 Lai pārslēgtu atpakaļ uz parastās darbības režīmu, vēlreiz nospiediet nakts aptumšošanas pogu .

Mazuļa ierīces trauksme “Tukša baterija”

- 1 Kad mazuļa ierīce darbojas no baterijām un tām ir zems uzlādes līmenis, vecāku ierīce atskaņo pīkstieni un displejā parādās teksts “Baby unit Change batteries” (Mazuļa ierīcei nomainiet baterijas).
- 2 Ja laikus nomainīsiet baterijas, savienojums ar mazuļa ierīci tiks zaudēts.

Bateriju statusa rādījumi

Tukša baterija

Ja atkārtoti uzlādējamo bateriju uzlādes līmenis ir zems, displejā parādās ziņojums "BATTERY LOW" (Tukša baterija), statusa indikators ir tukšs un mirgo, kā arī pīkst vecāku ierīce. Atlikušais darbības laiks ir vismaz 30 minūtes.

Baterija izlādējusies

- 1 Ja atkārtoti uzlādējamās baterijas ir gandrīz pavisam tukšas, bateriju statusa indikators ātri mirgo sarkanā krāsā.
- 2 Ja nepievienosiet vecāku ierīci elektrotīklam, tā izslēgsies.




Vecāku ierīces izvēlne


Navigācija izvēlnē


Piezīme. Dažas izvēlnes funkcijas darbojas tikai tad, ja mazuļa ierīce un vecāku ierīce ir savienotas.

- 1 Nospiediet pogu MENU (Izvēlne), lai atvērtu izvēlni un parādītu pirmo izvēlnes opciju.

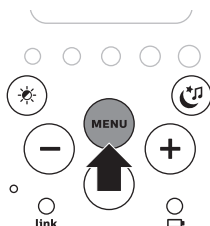

- 2 Izmantojiet pogu +, lai pārietu uz nākamo opciju, un pogu -, lai pārietu uz iepriekšējo opciju. Bultiņa displejā norāda, kurā virzienā varat pārvietoties.

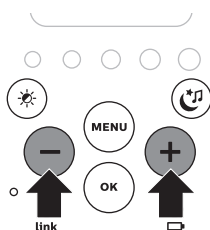

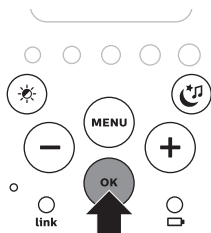

3 Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu atlasi.

Piezīme. Ja vēlaties iziet no izvēlnes, neveicot izmaiņas, nospiediet pogu MENU (Izvēlne). Ja ilgāk nekā 20 sekundes netiek veikta ievade, izvēlne aizveras automātiski.

Jutība

Izmantojot šo vecāku ierīces izvēlnes opciju, mazuļa ierīcē var iestatīt mikrofona jutību.

Mikrofona jutība nosaka, kādu skaņas līmeni uztver mazuļa ierīce, piem., jūs vēlēšities dzirdēt, kad mazulis raud, taču jūs neinteresēs mazuļa dudināšana.

- 1 Izvēlnē atlasiet "Sensitivity" (Jutība), izmantojot pogas + un –, un nospiediet "OK" (Labi), lai apstiprinātu.
- 2 Lai palielinātu vai samazinātu mikrofona jutības līmeni, izmantojiet pogas + un –. Aizpildīto segmentu skaits norāda atlasīto jutības līmeni. Nospiediet "OK" (Labi), lai apstiprinātu iestatījumu.

Jutīguma līmeņi un rādījumi

Ikona	Jutība	Apraksts
	augstākais	Sadzirdiet katru mazuļa troksni. Vecāku ierīces skaļrunis nepārtraukti ir ieslēgts.
	augsts	Sadzirdiet visas skaņas, sākot ar klusu bubināšanu. Ja mazulis nerada nekādas skaņas, vecāku ierīces skaļrunis ir izslēgts.
	vidējs	Izdzirdiet skaņas, sākot ar šņukstiem. Ja mazulis rada klusākas skaņas, vecāku ierīces skaļrunis netiek ieslēgts.
	zems	Vecāku ierīces skaļrunis tiek ieslēgts tikai tad, ja mazulis rada skaļas skaņas, piemēram, raud.

Režīms Eco Max

Režīms Smart Eco ir šīs mažuļa uzraudzības ierīces standarta funkcija. Tas automātiski samazina mažuļa ierīces raidītā DECT signāla līmeni, lai taupītu enerģiju. Lai vēl vairāk taupītu enerģiju, aktivizējiet režīmu Eco Max. Šajā režīmā DECT signāls no mažuļa ierīces uz vecāku ierīci ir izslēgts, kamēr mazulis nerada skaņas.

Ievērojam! Režīmā Eco Max vecāku ierīce mažuļa ierīces signālu saņem ar aizkavi. Kad mazulis rada skaņas, mažuļa ierīcei vispirms ir jāveic radio pārraides deaktivizācija, un tikai pēc tam tā var nosūtīt signālu uz vecāku ierīci.

Ievērojiet!

- Režīmā Eco Max netiek saņemts atbildes signāls, ja vecāku ierīce ir ārpus mažuļa ierīces darbības diapazona. Savienojumu varat pārbaudīt, nospiežot jebkuru vecāku ierīces pogu.
- Režīmu Eco Max nevar aktivizēt, ja mikrofona jutība ir iestatīta uz visaugstāko līmeni.

Režīma Eco Max aktivizēšana

- 1 Izvēlnē atlasiet Eco Max, izmantojot pogas + un –, un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 2 Kad displejā ir redzams ziņojums "Turn On", nospiediet pogu OK (Labi), lai ieslēgtu režīmu Eco Max.
- 3 Displejā parādās brīdinājuma ziņojums "No alert if out of range, OK?" (Nav brīdinājuma, ja ierīce ir ārpus uztveršanas diapazona). Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.

Piezīme. Brīdinājuma ziņojums displejā tiek rādīts divas reizes. Ja nenospiežat pogu OK (Labi), izvēlnē vecāku ierīcē tiek aizvērtas un režīms Eco Max paliek izslēgts.

- 4 Displejā sāk mirgot Eco Max indikators. Ja mažuļa ierīce nepārraida nekādus signālus uz vecāku ierīci, savienojuma indikators lēni mirgo zaļā krāsā.
- 5 Kad vecāku ierīce saņem signālu no mažuļa ierīces, jo radio pārraide ir aktivizēta atkārtoti, savienojuma indikators nepārtraukti deg zaļā krāsā.



"Eco Max" režīma deaktivizēšana

- 1 Nospiediet pogu "MENU" (Izvēlnē).
- 2 Izmantojiet pogas + un –, lai atlasītu "Eco Max", un nospiediet "OK" (Labi), lai apstiprinātu.
- 3 Kad displejā parādās uzraksts "Turn Off" (Izslēgt), nospiediet "OK" (Labi), lai apstiprinātu.

Barošanas taimeris

Varat iestatīt barošanas taimera trauksmi, kas brīdina, kad mazulis jābaro. Taimeri var uzstādīt no 1 minūtes līdz 23 stundām un 59 minūtēm.

- 1 Lai atvērtu barošanas taimera apakšizvēlni, izvēlnē atlasiet opciju Feed Timer (Barošanas taimeris). Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 2 Barošanas taimera apakšizvēlnē atlasiet opciju Feed Timer (Barošanas taimeris). Nospiediet pogu OK (Labi), lai sāktu taimera iestatīšanu.
- 3 Iestatiet stundas un minūtes un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 4 Lai iedarbinātu barošanas taimeri, barošanas taimera apakšizvēlnē atlasiet opciju xx:xx Start (Sākt xx:xx). Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu. Displejā parādās taimera simbols, un taimeris sāk atpakaļskaitīšanu.



- 5 Kad taimeris ir sasniedzis atzīmi 00:00, atskan taimera trauksme, displejā sāk mirgot taimera simbols un displejā tiek rādīts ziņojums "TIMER END" (Taimers beidzies).
- 6 Lai apturētu taimeri, barošanas taimera apakšizvēlnē atlasiet opciju Stop & Reset (Apturēt un atiestatīt) un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.

Barošanas taimera atkārtojuma iestatīšana

- 1 Lai barošanas taimeris izslēgtos pēc tāda paša iestatītā laika, pēc taimera iestatīšanas barošanas taimera apakšizvēlnē atlasiet "Timer repeat" (Atkārtot taimeri). Nospiediet "OK" (Labi), lai apstiprinātu.
- 2 Izvēlieties "Repeat ON" (Atkārtojums IESL.) vai "Repeat OFF" (Atkārtojums IZSL.) un nospiediet "OK" (Labi), lai apstiprinātu. Displejā redzams taimera atkārtošanas simbols.
- 3 Ja iestatīta opcija "Repeat ON" (Atkārtojums IESL.), pēc brīdinājuma izslēgšanas barošanas taimeris sākt laika atskaiti vēlreiz.

Barošanas taimera trauksmes iestatīšana

- 1 Lai iestatītu trauksmi, barošanas taimera apakšizvēlnē atlasiet opciju Timer Alert (Taimera trauksme). Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 2 Izvēlieties vienu no trauksmes opcijām. Pieejamās opcijas ir tikai skaņa, skaņa un vibrācija un tikai vibrācija.
- 3 Nospiediet jebkuru taustiņu, lai apturētu trauksmi, vai trauksme tiks automātiski apturēta pēc 2 minūtēm.
- 4 Lai apturētu taimeri, barošanas taimera apakšizvēlnē atlasiet opciju Stop & Reset (Apturēt un atiestatīt) un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.

Telpas temperatūra

Lai bērns varētu ērti gulēt, temperatūrai ir jābūt no 16 °C/61 °F līdz 20 °C/68 °F. Varat iestatīt minimālās un maksimālās temperatūras diapazonu un trauksmi.

- 1 Lai atvērtu temperatūras apakšizvēlni, izvēlnē atlasiet opciju Temperature (Temperatūra). Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 2 Temperatūras apakšizvēlnē atlasiet opciju Temp Range (Temperatūras diapazons) un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 3 Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu minimālo temperatūras diapazonu no 10 °C/50 °F līdz 19 °C/66 °F un maksimālo temperatūras diapazonu no 22 °C/72 °F līdz 37 °C/99 °F. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 4 Temperatūras apakšizvēlnē atlasiet opciju Alert (Trauksme). Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 5 Izvēlieties vienu no trauksmes opcijām. Pieejamās opcijas ir tikai skaņa, skaņa un vibrācija, tikai vibrācija un tikai displejs. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu. Displejā parādās temperatūras trauksmes simbols.
- 6 Temperatūras apakšizvēlnē atlasiet opciju Temp Scale (Temperatūras skala). Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 7 Atlasiet opciju Celsius (Celsija) vai Fahrenheit (Fārenheita) un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu. Displejā tiek parādīta temperatūra iestatītajā skalā.

Ja temperatūra ir iestatītajā diapazonā, temperatūras trauksmes simbolam ir divi segmenti.

Ja temperatūra ir zemāka vai augstāka par iestatīto diapazonu, displejā redzamajam temperatūras trauksmes simbolam ir tikai viens segments, kas mirgo. Displejā tiek parādīts ziņojums "TOO COLD" (Pārāk auksti) vai "TOO HOT" (Pārāk karsti).



Raudāšanas trauksme

Varat iestatīt raudāšanas trauksmi, kas brīdina, kad mazulis raudās.

- 1 Izvēlnē atlasiet opciju Cry alert (Raudāšanas trauksme), izmantojot pogas + un -. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 2 Kad displejā redzams ziņojums "Vibration ON" (Vibrācija ieslēgta), nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu. Displejā tiek parādīts raudāšanas trauksmes indikators.

Raudāšanas trauksme tiek ieslēgta, ja bērnībā ir pietiekami skaļa skaņa, lai iedegtos ceturrtā skaņas līmeņa indikators. Vecāku ierīce vibrē, un displejā 4 sekundes ir redzams ziņojums "Cry alert" (Raudāšanas trauksme). Raudāšanas trauksme tiek atkārtota ik pēc 8 sekundēm, līdz skaņa kļūst klusāka vai jūs deaktivizējat raudāšanas trauksmi.

- 3 Lai deaktivizētu raudāšanas trauksmi, izvēlnē atlasiet opciju Cry alert (Raudāšanas trauksme). Kad displejā ir redzams ziņojums "Vibration OFF" (Vibrācija izslēgta), nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.



Pulkstenis

Pulkstenis pēc noklusējuma ir paslēpts. Vecāku ierīces izvēlnē varat izvēlēties parādīt un iestatīt pulksteni.

- 1 Izvēlnē atlasiet opciju Set clock (Iestatīt pulksteni), izmantojot pogas + un -. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju Show Time (Rādīt laiku) un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju Set the Time (Iestatīt laiku) un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 4 Iestatiet stundas un minūtes un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.

Pulksteņa laiks tiek rādīts pārmaiņus ar citiem rādījumiem displeja ziņojumu laukā.

Valoda

Varat izmantot šo izvēlnes opciju, lai mainītu valodas iestatījumu.

- 1 Izvēlnē atlasiet "Set language" (Iestatīt valodu), izmantojot pogas + un -. Nospiediet "OK" (Labi), lai apstiprinātu.
- 2 Izmantojiet pogas + un -, lai atlasītu valodu, un nospiediet "OK" (Labi), lai apstiprinātu.

Taustiņu bloķēšana

Varat aktivizēt taustiņu bloķēšanu, lai novērstu nejaušu pogu nospiešanu, kamēr pārvietojat vecāku ierīci.


- 1 Lai aktivizētu taustiņu bloķēšanu, nospiediet pogu OK (Labi).
- 2 2 sekunžu laikā nospiediet pogu +.

Piezīme. Ja 2 sekunžu laikā nospiedīsiet pogu +, norādījumi joprojām būs redzami displejā.

- 3 Pēc tam, kad esat nospiedis pogu +, displejā tiek parādīts ziņojums "Keys locked" (Taustiņi bloķēti).
- 4 Lai deaktivizētu taustiņu bloķēšanu, nospiediet pogu OK (Labi). Kad displejā ir redzams norādījumu ziņojums, 2 sekunžu laikā nospiediet pogu +.

Piezīmes.

- Nospiežot citu pogu, kas nav OK (Labi), kamēr taustiņi ir bloķēti, iedegas displejs un displeja otrajā rindīņā tiek norādīts, kā deaktivizēt taustiņu bloķēšanu.
- Nospiežot pogu OK (Labi), kamēr taustiņi ir bloķēti, displeja otrajā rindīņā tiek norādīts, kāda otrā darbība jāveic, lai atbloķētu pogas.

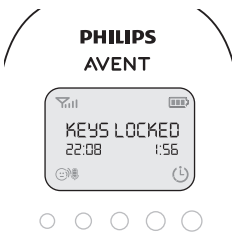

Informācija par ietekmi uz vidi

Izstrādājuma iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Mēs cenšamies nodrošināt tādu iepakojumu, kas būtu viegli sadalāms divu veidu materiālos: kartona kaste un polietilēns (maisi, aizsargplēve).

Otrreizējā pārstrāde



Šis simbols nozīmē, ka elektriskos izstrādājumus un baterijas nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko produktu un bateriju savākšanu.

Atbalsts

Lai iegūtu informāciju par visu produktu atbalstu, piemēram, bieži uzdotos jautājumus, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)




< Sensitivity >	OK	▣▣▣▣	OK
< Eco Max >	OK	Turn On? > < Turn Off?	OK
		No alert if...	OK
< Cry Alert >	OK	Vibrate On? > < Vibrate Off?	
< Feed Timer >	OK	xx:yy Start? >	
		< Set Timer >	OK
		Hr 00:00	OK
		00:30 Min	OK
		< Timer Repeat >	OK
		Repeat ON > < Repeat OFF	OK
		< Timer Alert >	OK
		Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only	OK
< Temperature >	OK	Temp Range >	OK
		Minimum XX°C	OK
		Maximum YY°C	OK
		< Temp Alert >	OK
		Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only > < Screen only > < Off	OK
		< Temp Scale >	OK
		Celsius > < Fahrenheit	OK
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	OK
		Hide Clock > < Show Clock	OK
		< Set The Time >	OK
		Hr 00:00	OK
		00:00 Min	OK
< Set Language >	OK	English > ... < Русский	OK

Press OK = 

< = 

> = 



 Light Timer <input type="button" value="OK"/>	5 minutes > <input type="button" value="OK"/> < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	
 Lullaby <input type="button" value="OK"/>	Play no.1 > <input type="button" value="OK"/> < Play no.12 > < > < Play all >	Song Timer <input type="button" value="OK"/> 5 minutes > <input type="button" value="OK"/> < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous
 Proj. timer <input type="button" value="OK"/>	5 minutes > <input type="button" value="OK"/> < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	

Press OK =

< =

> =

