

PHILIPS

AVENT

SCD710, SCD711
SCD713, SCD715



Manuali i përdorimit

Përmbajtja

Informacion i rëndësishëm sigurie	3
E RËNDËSISHME.....	3
Hyrje	6
Ekrani i njësisë së prindit (Fig. 1)	6
Përgatitja për përdorim	7
Njësia e bebes	7
Njësia e prindit.....	7
Përdorimi i monitorit të bebes	7
Pozicionimi i monitorit të bebes	7
Lidhja e njësisë së prindit dhe njësisë së bebes.....	8
Funksionet dhe reagimet në njësinë e bebes	9
Drita e natës	9
Funksioni i ninullës.....	9
Thirrja për njësinë e prindit	10
Drita e statusit të baterisë.....	10
Funksionet dhe reagimet në njësinë e prindit	10
Volumi	10
Funksioni i të folurës	11
Treguesit e gjendjes së baterisë	11
Menyja e njësisë së prindit	11
Navigimi në meny	11
Ndjeshmëria	12
Modaliteti Eco Max.....	13
Drita e natës	14
Ninulla	14
Kohëmatësi i ushqimit	14
Temperatura e dhomës	15
Ora.....	16
Gjuha	16
Informacione mjedisore	16
Riciklimi	16
Mbështetja	17

Informacion i rëndësishëm sigurie

Lexojeni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përpara përdorimit të pajisjes dhe ruajeni për referencë në të ardhmen.

E RËNDËSISHME

Ky monitor foshnje synohet për përdorim ndihmës. Nuk zëvendëson mbikëqyrjen e përgjegjshme dhe të duhur të të rriturit dhe nuk duhet përdorur me qëllime të tilla.

Mos e lini kurrë foshnjën vetëm në shtëpi. Sigurohuni gjithnjë që të jetë dikush i pranishëm për t'u kujdesur për foshnjën dhe për t'iu përgjigjur nevojave të saj.

Klauzolë

Vini re se këtë monitor foshnje e përdorni me përgjegjësinë tuaj. Koninklijke Philips N.V. dhe filialet e saj nuk janë përgjegjëse për funksionimin e këtij monitori foshnjash ose përdorimin e tij nga ana juaj dhe për këtë arsye nuk marrin përsipër asnjë detyrim në lidhje me përdorimin e këtij monitori foshnjash nga ana juaj.

Rrezik

- Mos zhytni kurrë asnjë pjesë të monitorit të foshnjës në ujë apo në lëngje të tjera. Mos e vini pajisjen aty ku mund të pikohet apo laget nga uji apo lëngje të tjera. Mos e përdorni monitorin e foshnjës në vende me lagështirë apo pranë ujit.
- Mos i vendosni kurrë sende përsipër monitorit të foshnjës dhe mos e mbulonit. Mos ia bllokoni vrimat e mundshme të ajrimit. Instalohjeni në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.

Paralajmërim

- Kablo e gjatë. Rrezik mbytjeje!
- Përpara se ta vini në punë pajisjen kontrolloni nëse tensioni i treguar përkon me voltazhin e linjës lokale.
- Përdorni vetëm ushqyesin e dhënë.
 - Modeli: S005Bxy0600050
 - Vlerësimi: Hyrja: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A
Dalja: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - xy=NV (spinë për BE) ose xy=NB (spinë për MB)
 - Efikasiteti mesatar aktiv: 74,38%
 - Konsumi i energjisë pa ngarkesë (W): 0.1 W NIVELI VI
 - Konsumi i energjisë në modalitetin e fikur: Njësia e foshnjës: <0.3 W. Njësia e prindit: < 0,5 W (< 1 min).
- Mos i modifikoni apo prisni pjesët e ushqyesit dhe të kordonit të tij, pasi kjo shkakton situata të rrezikshme.
- Nëse ushqyesi është i dëmtuar, ndërrojeni gjithnjë me një tip origjinal për të shmangur rrezikun.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore, apo që kanë mungesë përvoja dhe njohurish vetëm nëse ata mbikëqyrin ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjeve dhe nëse kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi

dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët pa qenë të mbikëqyrur.

- Mbrojeni kordonin elektrik nga shkelja apo përkulja, sidomos te spinat dhe pika nga ku dalin nga pajisja.
- Sigurohuni ta vendosni monitorin e foshnjës në mënyrë të atillë që kordoni të mos pengojë dyert apo vendkalimet. Nëse e vendosni monitorin e foshnjës në tryezë apo në mobilie të ulët, mos e lini kordonin elektrik të varet nga tryeza apo mobilia. Sigurohuni që kordoni të mos rrijë në dysHEME ku përbën rrezik pengimi.
- Mbajini materialet e paketimit (qese plastike, tako kartoni etj.) larg vendeve ku mund të arrihen nga fëmijët, pasi nuk janë lodra.
- Për të parandaluar elektrohokun, mos e hapni kasën e njësisë së foshnjës apo të prindit.

Udhëzimet e sigurisë për baterinë

- Përdoreni këtë produkt vetëm për qëllimin e synuar. Lexojeni këtë informacion me kujdes përpara se të përdorni produktin dhe bateritë e aksesoret e tij, dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Keqpërdorimi mund të shkaktojë rreziqe dhe lëndime të rënda. Aksesoret e ofruar mund të ndryshojnë për produkte të ndryshme.
- Karikojeni, përdoreni dhe ruajeni produktin në temperaturë midis 0 °C dhe 40 °C.
- Sigurohuni që të përdorni bateritë e mëposhtme për SCD710/SCD711/ SCD713/SCD720/SCD721/SCD723/SCD730/SCD731:
 - Njësia e prindit: përdorni bateri me pako (Philips 130AAHC 1,2 V, 1300 mAh).
 - Njësia e foshnjës: përdorni bateri të certifikuar (bateri të pakarikueshme alkaline 1,5 V AA R6 ose bateri të karikueshme të 1,2 V AA të llojit HR6 Ni-HM 1300 mAh (maksimumi)).
- Sigurohuni që të përdorni bateritë e mëposhtme për SCD715/SCD725/SCD733/SCD734/SCD735:
 - Njësia e prindit: përdorni bateri me pako (GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh).
 - Njësia e foshnjës: përdorni bateri të certifikuar (bateri të pakarikueshme alkaline 1,5 V AA R6 ose bateri të karikueshme të 1,2 V AA të llojit HR6 Ni-HM 1800 mAh (maksimumi)).
- Për njësinë e prindit, përdorni vetëm baterinë e karikueshme që vjen me njësinë e prindit. Mos i karikoni bateritë e pakarikueshme në njësinë e prindit.
- Për njësinë e foshnjës, karikoni bateritë e karikueshme në një karikues të veçantë për bateri.
- Mbajini produktin dhe bateritë larg zjarrit dhe mos i ekspozoni drejtpërdrejt në dritën e diellit apo ndaj temperaturave të larta.
- Mbajini gjithnjë bateritë petë larg fëmijëve. Gëlltitja e këtyre baterive mund të shkaktojë lëndim të rëndë deri dhe vdekje.
- Nëse produkti mbinxehet, lëshon erë, ndryshon ngjyrë ose nëse karikimi zgjat më shumë se zakonisht, ndërpriteni përdorimin dhe karikimin e produktit dhe kontaktoni me „Philips“.

- Mos i vendosni produktet dhe bateritë e tyre në furra me mikrovalë apo në vatra induksioni.
- Mos e hapni, modifikoni, shpioni, dëmtoni apo çmontoni produktin apo baterinë për të parandaluar nxehjen e baterive apo çlirimin e substancave toksike ose të rrezikshme. Mos u krijoni lidhje të shkurtër, mos i mbikarikoni dhe mos i karikoni në pole të kundërta bateritë.
- Nëse bateritë dëmtohen apo pikojnë, shmangeni kontaktin me lëkurën ose sytë. Nëse ju ndodh diçka e tillë, shpëlahuni mirë me ujë dhe kërkoni kujdesin mjekësor.
- Kur punoni me bateritë, sigurohuni që t'i keni të thata duart, produktin dhe bateritë.
- Futni bateritë me polet + dhe - në drejtimin e treguar në folenë ose mbajtësin e baterive.
- Mos kombinoni marka ose lloje të ndryshme baterish, mos kombinoni bateri të reja me të përdorura dhe mos përdorni bateri me kode të ndryshme të datës.
- Hiqini bateritë nga produkti nëse nuk do ta përdorni për njëfarë kohe.
- Për të shmangur lidhjen e shkurtër të baterive pas heqjes, mos i lini kontaktet e tyre të takojnë sende metalike (p.sh. monedha, karfica, unaza). Mos i mbështillni bateritë me fletë alumini. Vendosi jini ngjitëse kontakte të baterisë ose vëriini bateritë në qese plastike përpara se t'i hidhni.
- Mos i lini brenda produktit bateritë e shkarkuara njëpërdorimëshe.
- Bateritë e rikarikueshme kanë një numër të kufizuar ciklesh ngarkimi. Kohëzgjatja e baterisë dhe numri i cikleve të ngarkimit mund të ndryshojnë sipas përdorimit dhe cilësimeve.
- Mos e hapni produktin për të ndërruar baterinë e rikarikueshme.

Kujdes


- Mos e instaloni pajisjen pranë burimeve të nxehtësisë si p.sh. radiatorë, rezistenca, soba apo aparate të tjera (duke përfshirë amplifikatorët) që lëshojnë nxehtësi.
- Sigurohuni që t'i keni të thata duart kur përdorni ushqyes, spina dhe kordonin elektrik.
- Të gjitha shenjat e kërkuara mbi njësinë e foshnjës, të prindit dhe ushqyesit elektrik ndodhen në fund të njësisë së foshnjës, të prindit dhe ushqyesit elektrik.

Deklarata e konformitetit

Nëpërmjet këtij dokumenti, "PHILIPS Consumer Lifestyle B.V." deklaron se ky produkt është në pajtim me kërkesat thelbësore dhe dispozitat përkatëse të Direktivës 2014/53/BE. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të KE-së (DoC) ofrohet në internet te www.philips.com/support.

Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

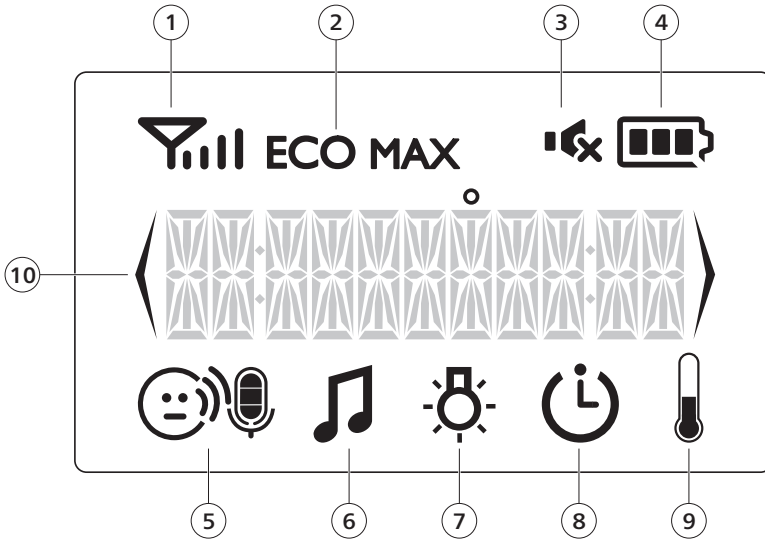

Hyrje

Shko te www.philips.com/welcome për të regjistruar produktin tuaj dhe për të lexuar manualin e detajuar të përdorimit.

Ekranin e njësies së prindit (Fig. 1)

- 1 Treguesi i fuqisë së sinjalit
- 2 Treguesi Eco Max
- 3 Simboli i çaktivizimit të zërit
- 4 Treguesi i gjendjes së baterisë
- 5 Treguesi i ndjeshmërisë së mikrofonit
- 6 Simboli i ninullës
- 7 Simboli i dritës së natës
- 8 Simboli i kohëmatësit
- 9 Simboli i temperaturës
- 10 Shigjeta e navigimit

Përgatitja për përdorim

E RËNDËSISHME: Lexoni me kujdes informacionet e rëndësishme të sigurisë para se ta përdorni monitorin e bebes dhe mbajini për referencë në të ardhmen.

Njësia e bebes

Ne këshillojmë që ta përdorni njësinë e bebes të lidhur me rrejetin elektrik kryesor. Për të garantuar një rezervë automatike për energjinë në rast të ndërprerjes së rrejetit elektrik kryesor, futni katër bateri alkaline AA 1,5 V (nuk janë të përfshira).

Karikoni bateritë e rikarikueshme në një karikues të veçantë për bateri. Njësia e bebes nuk ka një funksion karikimi dhe bateritë e rikarikueshme shkarkohen ngadalë kur nuk janë në përdorim.

Njësia e prindit

Njësia e prindit punon me dy bateri të rikarikueshme që janë të përfshira me monitorin e bebes. Karikojeni njësinë e prindit përpara përdorimit për herë të parë dhe kur bateritë janë në nivel të ulët.

Kini parasysh se për modelin SCD710/SCD711/SCD713, duhet ta karikoni njësinë e prindit për 10 orë të plota për të pasur një kohë funksionimi me bateri për 18 orë. (Për modelin SCD715: koha e karikimit është 14 orë dhe koha e përdorimit është 25 orë.

Shënim: Kur filloni të përdorni monitorin e bebes, duhen 4 cikle karikimi dhe shkarkimi para se bateritë e rikarikueshme të arrijnë kapacitetin e tyre të plotë.

Përdorimi i monitorit të bebes

Pozicionimi i monitorit të bebes

Mbajeni njësinë e bebes larg bebes. Asnjëherë mos e vendosni njësinë e bebes brenda shtratit të bebes ose koshit të bebes.

- Për shkak se kordoni i njësisë së bebes përbën një rrezik të mundshëm për mbytje, sigurohuni që njësia e bebes dhe kordoni i saj të jenë të paktën 1 metër/3,5 këmbë larg bebes.
- Për të parandaluar një tingull me ton të lartë nga një ose të dyja njësitë, sigurohuni që njësia e prindit të jetë të paktën 1 metër/3,5 këmbë larg njësisë së bebes.

Lidhja e njësisë së prindit dhe njësisë së bebes

- 1 Mbani të shtypur butonin \odot në njësinë e bebes për 2 sekonda deri sa të aktivizohet drita e ndezjes.
- 2 Mbani të shtypur butonin \odot në njësinë e prindit për 2 sekonda deri sa të ndizet ekrani. Drita te "link" (lidhja) në njësinë e prindit fillon të pulsojë në ngjyrë të kuqe dhe në ekran shfaqet mesazhi "LINKING" (Duke u lidhur).

Kur njësia e prindit dhe njësia e bebes janë të lidhura, drita te "link" (lidhja) bëhet jeshile e fortë. Në ekran shfaqet treguesi i fuqisë së sinjalit dhe mesazhi "LINKED" (Lidhur).

Nëse nuk është vendosur një lidhje, do të shfaqet mesazhi "NOT LINKED" dhe njësia e prindit fillon të lëshojë sinjale bip.

Çfarë të bëni nëse nuk është vendosur një lidhje

- Nëse njësia e prindit është jashtë rrezes, vendoseni atë më afër njësisë së bebes, por jo më afër se 1 metër/3,5 këmbë.
- Nëse njësia e bebes ose e prindit është shumë afër, <2 m/6,5 ft larg nga një pajisje tjetër DECT (p.sh. telefon pa kablo), fikeni këtë pajisje ose largojeni njësinë nga kjo pajisje.
- Nëse njësia e bebes është e fikur, ndizeni atë.

Rrezja e funksionimit


- Rrezja e funksionimit është 330 metra/1000 këmbë në ambiente të jashtme dhe deri në 50 metra/150 këmbë në ambiente të brendshme.
- Rrezja e funksionimit për monitorin e bebes ndryshon në varësi të ambientit rrethues dhe faktorët që mund të shkaktojnë interferencë. Materialet e lagështa dhe të njoma shkaktojnë qaq shumë interferencë sa humbja e rrezes mund të shkojë deri në 100%. Për interferencën nga materialet e thata, shikoni tabelën më poshtë.

Materialet e thata	Trashësia e materialit	Humbja e rrezes
Dru, allçi, karton, xham (pa metale, tela ose plumb)	< 30 cm (12 in)	0-10%
Tullë, kompensatë	< 30 cm (12 in)	5-35%
Betonarme	< 30 cm (12 in)	30-100%
Grila ose shufra metalike	< 1 cm (0,4 in)	90-100%
Fletë metalike ose alumini	< 1 cm (0,4 in)	100%


Funksionet dhe reagimet në njësinë e bebes


Drita e natës


Drita e natës krijon një ndriçim të butë që e qetëson beben tuaj.

- 1 Shtypni butonin  në njësinë e bebes për ta ndezur ose fikur dritën e natës.


Funksioni i ninullës

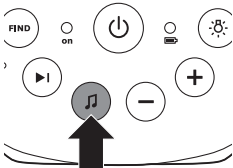

- 1 Shtypni butonin  në njësinë e bebes për të luajtur ninullën e fundit të zgjedhur. Ninulla e zgjedhur përsëritet për 15 minuta.

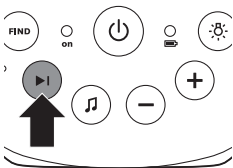


- 2 Shtypni butonin  për të zgjedhur një ninullë tjetër nga lista.

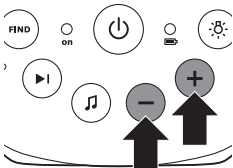

- 3 Për të rregulluar nivelin e tingullit të ninullës, shtypni butonin e volumit + ose - në njësinë e bebes.


Shënim: Mund ta caktoni volumin e altoparlantit në njësinë e bebes vetëm kur luhet një ninullë. Nëse e caktoni më të lartë volumin për ninullën, tingulli do të jetë po ashtu më i lartë kur përdorni funksionin e të folurës në njësinë e prindit.

- 4 Për të ndaluar luajtjen e ninullës, shtypni butonin  në njësinë e bebes.

Thirrja për njësinë e prindit

Nëse e keni humbur njësinë e prindit, mund të përdorni butonin FIND (Gjeni) në njësinë e bebes për të gjetur vendndodhjen e njësisë së prindit. Ky funksion punon vetëm kur njësia e prindit është e ndezur dhe brenda rrezes.

- 1 Shtypni FIND (Gjeni) në njësinë e bebes. Njësia e prindit lëshon një ton sinjalizimi për thirrjen.
- 2 Për të ndaluar tonin e sinjalizimit për thirrjen, shtypni përsëri FIND (Gjeni) në njësinë e bebes ose shtypni çdo buton në njësinë e prindit. Toni i sinjalizimit për thirrjen ndalon automatikisht pas 2 minutash.

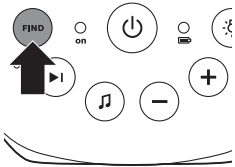

Drita e statusit të baterisë

- 1 Drita e statusit të baterisë është jeshile e plotë kur njësia e bebes punon me bateri dhe bateritë kanë energji të mjaftueshme.
- 2 Drita e statusit të baterisë pulson me shpejtësi në ngjyrë të kuqe kur bateritë janë në nivel të ulët kur njësia e bebes punon me bateri. Ndërrojini bateritë kur janë në nivel të ulët.

Funksionet dhe reagimet në njësinë e prindit

Volumi

Volumi mund të caktohet nëse menyja nuk është aktive. Janë shtatë nivele të volumnit dhe një cilësim „volume off” (volumi joaktiv).

Caktimi i nivelit të volumnit

- 1 Shtypni një herë butonin + ose -.
Niveli aktual i volumnit shfaqet në ekran.
- 2 Shtypni butonin + për të rritur volumnin ose shtypni butonin - për të ulur volumnin.
Nëse nuk shtypet asnjë buton për më shumë se 2 sekonda, treguesi i nivelit të volumnit zhduket nga ekrani dhe cilësimi i volumnit ruhet.

Volumi joaktiv


Nën cilësimin e volumnit më të ulët, është një cilësim „volume off” (volumi joaktiv).

- 1 Shtypni një herë butonin + ose -.
Niveli aktual i volumnit shfaqet në ekran.
- 2 Mbani të shtypur butonin - për më shumë se 2 sekonda për ta caktuar volumnin si joaktiv.

Në ekran shfaqen mesazhi „MUTE” (Çaktivizoni zërin) dhe simboli i çaktivizimit të zërit. Shfaqen vetëm dritat e nivelit të tingujve që bebe lëshon tinguj.



Funksioni i të folurës

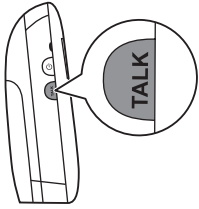

- 1 Nëse dëshironi ta qetësoni beben tuaj, shtypni TALK (Flisni) në njësinë e prindit dhe flisni qartë në mikrofonin në pjesën përpara nga një distancë 15-30 cm (0,5-1ft).
Drita te "link" (lidhja) fillon të pulsojë në ngjyrë jeshile dhe në ekran shfaqet mesazhi "TALK" (Flisni).

Shënim: Nëse e keni caktuar volumin e ninullës më të lartë në njësinë e bebes, tingulli do të jetë po ashtu më i lartë kur përdorni funksionin e të folurës në njësinë e prindit.

- 2 Lëshoni butonin TALK (Flisni) kur të keni përfunduar së foluri.


Treguesit e gjendjes së baterisë

Bateria e shkarkuar

Kur bateritë e rikarikueshme janë në nivel të ulët, në ekran shfaqet „BATTERY LOW“ (Nivel i ulët i baterisë), treguesi i statusit të saj është bosh dhe pulson dhe njësia e prindit lëshon sinjale bip. Koha e mbetur e funksionimit është të paktën 30 minuta.

Bateria e rënë

- 1 Nëse bateritë e rikarikueshme janë thuajse të boshatisura, drita e statusit të baterisë vezullon në ngjyrë të kuqe me shpejtësi.
- 2 Nëse nuk e lidhni njësinë e prindit me rrjetin kryesor elektrik, ajo do të fiket.

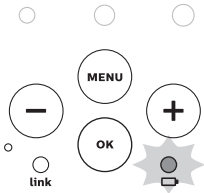



Menyja e njësisë së prindit

Navigimi në meny


Shënim: Disa funksione të menysë funksionojnë vetëm kur njësia e bebes dhe njësia e prindit janë të lidhura.

- 1 Shtypni butonin MENU (Menyja) për të hapur menynë dhe për të bërë të shfaqet opsioni i parë së menysë.

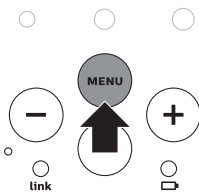

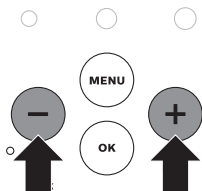

- 2 Përdorni butonin + për të shkuar tek opsioni tjetër ose butonin - për të shkuar tek opsioni i mëparshëm. Shigjeta në ekran tregon se në cilin drejtim mund të navigoni.

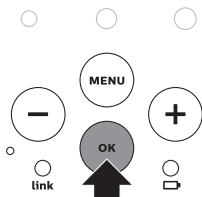

- 3 Shtypni OK për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.

Shënim: Shtypni butonin MENU (Menyja) nëse dëshironi të largoheni nga menyja pa bërë asnjë ndryshim. Nëse nuk ka asnjë hyrje në meny për më shumë se 20 sekonda, menyja mbyllet automatikisht.

Ndjeshmëria

Ky opsion në menynë e njësisë së prindit ju lejon të caktoni ndjeshmërinë e mikrofonit të njësisë së bebes.

Ndjeshmëria e mikrofonit përcakton se çfarë niveli zhurme kap njësia e bebes, p.sh. do të dëshironi të dëgjoni kur qan bebja.

- 1 Zgjidhni "Sensitivity" në meny me butonat + dhe - dhe shtypni OK për ta konfirmuar.
- 2 Përdorni butonat + dhe - për të rritur ose ulur ndjeshmërinë e mikrofonit. Numri i segmenteve të mbushura tregon nivelin e zgjedhur të ndjeshmërisë. Shtypni OK për ta konfirmuar cilësimin.

Nivelet dhe treguesit e ndjeshmërisë

Ikona	Ndjeshmëria	Përshkrimi
	më e larta	Dëgjoni gjithçka nga bebja. Altoparlanti i njësisë së prindit është vazhdimisht aktiv.
	e lartë	Dëgjon të gjithë tingujt nga belbëzimet e ulëta dhe më të larta. Nëse bebja nuk lëshon asnjë tingull, altoparlanti i njësisë së prindit është joaktiv.
	mesatare	Dëgjon tingujt nga të qarat e ulëta dhe më të larta. Nëse bebja lëshon tingull më të ulët, altoparlanti i njësisë së prindit nuk aktivizohet.
	e ulët	Altoparlanti i njësisë së prindit aktivizohet vetëm nëse bebja lëshon tinguj të lartë, për shembull, sepse po qan.

Modaliteti Eco Max

Veçoria inteligjente Eco është një veçori standarde në këtë monitor bebeje. Ai zvogëlon automatikisht sinjalin DECT nga njësia e bebes për të kursyer energjinë. Për të kursyer edhe më shumë energji, aktivizoni modalitetin Eco Max. Në këtë modalitet, sinjali DECT i njësisë së bebes çaktivizohet për sa kohë që bebja nuk lëshon asnjë tingull.

Kujdes: Në modalitetin Eco Max, njësia e prindit i merr reagimet nga njësia e bebes me një vonesë. Kur bebja lëshon një tingull, njësia e bebes në fillim duhet të riaktivizojë radiotransmetimin para se të mund të dërgojë reagime te njësia e prindit.

Kini parasysh sa më poshtë:

- Në modalitetin Eco Max nuk merrni reagime kur njësia e prindit është jashtë rrezes së njësisë së bebes. Mund ta kontrolloni lidhjen duke shtypur një buton në njësinë e prindit.
- Modaliteti Eco Max nuk mund të aktivizohet nëse ndjeshmëria e mikrofonit është caktuar në nivelin më të lartë.

Aktivizimi i modalitetit Eco Max

- 1 Zgjidhni "Eco Max" në meny me butonat + dhe - dhe shtypni OK për ta konfirmuar.
- 2 Kur në ekran të shfaqet "Turn On" (Aktivizoni), shtypni OK për të aktivizuar modalitetin Eco Max.
- 3 Në ekran shfaqet mesazhi paralajmërues "No alert if out of range, OK" (Nuk ka sinjalizim nëse jeni jashtë rrezes, në rregull). Shtypni OK për ta konfirmuar.

Shënim: Mesazhi paralajmërues lëviz dy herë përgjatë ekranit. Nëse nuk shtypni OK, njësia e prindit largohet nga menya dhe modaliteti Eco Max qëndron joaktiv.

- 4 Treguesi Eco Max pulson në ekran. Drita te "link" (lidhja) pulson ngadalë në ngjyrë jeshile kur njësia e bebes nuk transmeton asnjë sinjal te njësia e prindit.
- 5 Kur njësia e prindit merr një sinjal nga njësia e bebes pasi është riaktivizuar radiotransmetimi, drita te „link“ (lidhja) bëhet ngjyrë jeshile e fortë.



Çaktivizimi i modalitetit Eco Max

- 1 Shtypni butonin MENU (Menya).
- 2 Përdorni butonat + dhe - për të zgjedhur „Eco Max“ dhe shtypni OK për ta konfirmuar.
- 3 Kur në ekran të shfaqet "Turn Off" (Çaktivizoni), shtypni OK për ta konfirmuar.

Drita e natës

- 1 Për të ndezur dritën e natës në njësinë e bebes, zgjidhni „Nightlight“ (Drita e natës) në meny me butonat + dhe - dhe shtypni OK për ta konfirmuar.
- 2 Shtypni OK për të zgjedhur „Turn On“ (Ndizni). Simboli i dritës së natës ☾ shfaqet në ekran.
- 3 Kur drita e natës është e ndezur dhe dëshironi ta fikni, zgjidhni „Nightlight“ (Drita e natës) në meny dhe shtypni OK për të zgjedhur „Turn Off“ (Fikni). Simboli i dritës së natës ☾ zhduket nga ekrani.

Ninulla

- 1 Për të luajtur një ose më shumë ninulla në njësinë e bebes, zgjidhni „Lullaby“ (Ninullë) në meny me butonat + dhe -. Shtypni OK për ta konfirmuar.
- 2 Shtypni përsëri OK për të luajtur ninullën e parë. Përdorni butonat + dhe - për të zgjedhur një nga ninullat ose „Play all“ (Luani të gjitha). Në ekran shfaqet simboli i ninullës dhe numri i ninullës që po luhet. Ninulla e zgjedhur përsëritet vazhdimisht për 15 minuta deri sa të zgjidhni „Stop“ (Ndaloni) në meny.
Nëse zgjidhni „Play all“ (Luani të gjitha), të gjitha ninullat e ruajtura paraprakisht luhet për 15 minuta. Në ekran shfaqet numri i ninullës që po luhet.
- 3 Për të ndaluar luajtjen, zgjidhni „Stop“ (Ndaloni) në meny dhe shtypni OK për ta konfirmuar.

Kohëmatësi i ushqimit

Mund të caktoni kohëmatësin e ushqimit për t’ju sinjalizuar se është koha për të ushqyer beben. Kohëmatësi mund të caktohet nga 1 minutë deri në 23 orë e 59 minuta.

- 1 Për të hapur nënmenynë e kohëmatësit të ushqimit, zgjidhni „Feed Timer“ (Kohëmatësi i ushqimit) në meny. Shtypni OK për ta konfirmuar.
- 2 Zgjidhni „Feed Timer“ (Kohëmatësi i ushqimit) në nënmenynë e kohëmatësit të ushqimit. Shtypni OK për të filluar të cilësoni kohëmatësin.
- 3 Caktoni orën dhe minutat dhe shtypni OK për ta konfirmuar.
- 4 Për të nisur kohëmatësin e ushqimit, zgjidhni „xx:xx Start“ në nënmenynë e kohëmatësit të ushqimit. Shtypni OK për ta konfirmuar. Simboli i kohëmatësit shfaqet në ekran dhe kohëmatësi fillon numërimin mbrapsht.





- 5 Kur kohëmatësi të ketë arritur 00:00, dëgjohet sinjalizimi i kohëmatësit të ushqimit, simboli i kohëmatësit fillon të pulsojë në ekran dhe përgjatë ekranit lëviz mesazhi „TIMER END” (Fundi i kohëmatësit).
- 6 Për të ndaluar kohëmatësin, zgjidhni „Stop & Reset” në nënmenynë e kohëmatësit të ushqimit dhe shtypni OK për ta konfirmuar.

Caktimi i përsëritjes së kohëmatësit të ushqimit

- 1 Për të bërë që alarmi i kohëmatësit të ushqimit të bjerë në të njëjtën kohë të caktuar, zgjidhni „Timer repeat” (Përsëritja e kohëmatësit) në nënmenynë e kohëmatësit të furnizimit pasi ta keni caktuar kohëmatësin. Shtypni OK për ta konfirmuar.
- 2 Zgjidhni „Repeat ON” (Përsëritja aktive) ose „Repeat OFF” (Përsëritja joaktive) dhe shtypni OK për ta konfirmuar. Simboli i përsëritjes së kohëmatësit shfaqet në ekran.
- 3 Nëse caktoni „Repeat ON” (Përsëritja aktive), kohëmatësi i furnizimit fillon përsëri numërimin mbrapsht pasi ta ndaloni sinjalizimin.

Temperatura e dhomës

Një bebe fle qetë në një temperaturë 16 °C / 61 °F dhe 20 °C / 68 °F. Mund të caktoni një gamë të temperaturës minimale dhe maksimale. Mund të caktoni po ashtu një sinjalizim për temperaturën.

- 1 Për të hapur nënmenynë e temperaturës, zgjidhni „Temperature” (Temperatura) në meny. Shtypni OK për ta konfirmuar.
- 2 Zgjidhni „Temp Range” (Gama e temperaturës) në nënmenynë e temperaturës dhe shtypni OK për ta konfirmuar.
- 3 Përdorni butonat + dhe - për të caktuar gamën e temperaturës minimale nga 10 °C / 50 °F dhe 19 °C / 66 °F dhe gamën e temperaturës maksimale nga 22 °C / 72 °F dhe 37 °C / 99 °F. Shtypni OK për ta konfirmuar.
- 4 Zgjidhni „Alert” (Sinjalizimi) në nënmenynë e temperaturës. Shtypni OK për ta konfirmuar.
- 5 Zgjidhni „Alert ON” (Sinjalizimi aktiv) ose „Alert OFF” (Sinjalizimi joaktiv). Shtypni OK për ta konfirmuar.
- 6 Zgjidhni „Temp Scale” (Shkalla e temperaturës) në nënmenynë e temperaturës. Shtypni OK për ta konfirmuar.



- 7 Zgjidhni „Celsius“ ose „Fahrenheit“ dhe shtypni OK për ta konfirmuar. Në ekran shfaqet temperatura në shkallën e caktuar. Nëse temperatura është jashtë gamës së caktuar, simboli i sinjalizimit të temperaturës në ekran pulson dhe në ekran shfaqet mesazhi „TOO COLD“ (Shumë ftohtë) ose „TOO HOT“ (Shumë nxehtë). Nëse e caktoni sinjalizimin tek „ON“ (Aktiv), njësia e prindit do të lëshojë po ashtu një sinjal bip.

Ora

Cilësimi i parazgjedhur për orën është i fshehur. Mund të zgjidhni që ta shfaqni orën dhe ta caktoni orën në menyën e njësisë së prindit.

- 1 Zgjidhni „Clock“ (Ora) në meny me butonat + dhe -. Shtypni OK për ta konfirmuar.
- 2 Zgjidhni „Show Time“ (Shfaqni orën) dhe shtypni OK për ta konfirmuar.
- 3 Zgjidhni „Set Time“ (Caktoni orën) dhe shtypni OK për ta konfirmuar.
- 4 Caktoni orën dhe minutat dhe shtypni OK për ta konfirmuar.
Ora alternohet me treguesit e tjerë në fushën e mesazheve të ekranit.

Gjuha

Mund të përdorni këtë opsion të menysë për të ndryshuar cilësimin e gjuhës.

- 1 Zgjidhni „Language“ (Caktoni gjuhën) në meny me butonat + dhe -. Shtypni OK për ta konfirmuar.
- 2 Përdorni butonat + dhe - për të zgjedhur gjuhën tuaj dhe shtypni OK për ta konfirmuar.

Informacione mjedisore

Janë hequr të gjitha paketimet e panevojshme. Kemi provuar ta bëjmë paketimin më të lehtë për t'u ndarë në dy materiale: karton kuti dhe polietilen (qese, fletë mbrojtëse prej fungjeri).

Riciklimi



Ky simbol do të thotë që produktet elektrike dhe bateritë nuk duhet të hidhen me mbeturinat normale të shtëpisë.

Zbatoni rregulloret e shtetit tuaj për grumbullimin e veçuar të produkteve elektrike dhe baterive.

Mbështetja

Për mbështetje për të gjitha produktet, si pyetjet më të shpeshta, vizitoni www.philips.com/support.

SCD710/SCD711/SCD713/SCD715 (EN)

