

PHILIPS

AVENT

SCD730, SCD731
SCD733, SCD734
SCD735



Příručka pro uživatele

Obsah

Důležité bezpečnostní informace	3
POZOR!	3
Úvod	6
Displej rodičovské jednotky (obr. 1)	6
Příprava k použití.....	7
Dětská jednotka.....	7
Rodičovská jednotka	7
Použití elektronické chůvičky	7
Umístění elektronické chůvičky	7
Navázání spojení rodičovské jednotky a dětské jednotky	8
Funkce a zpětná vazba na dětské jednotce	9
Noční osvětlení	9
Funkce ukolébavky.....	9
Projektor	10
Vyhledání rodičovské jednotky.....	10
Kontrolka stavu baterie	10
Funkce a zpětná vazba na rodičovské jednotce.....	11
Nabídka uklidňujících prvků.....	11
Hlasitost	13
Funkce hovoru	14
Režim nočního ztmavení.....	14
Upozornění na slabou baterii dětské jednotky	14
Kontroly stavu baterie.....	15
Nabídka rodičovské jednotky.....	15
Procházení nabídky	15
Citlivost	16
Režim Eco Max.....	17
Časovač krmení.....	18
Pokojevá teplota	19
Upozornění na pláč	20
Hodiny.....	20
Jazyk	20
Zamčení tlačítka	21
Informace o ochraně životního prostředí.....	21
Recyklace	21
Podpora.....	21

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.

POZOR!

Tato elektronická chůvička má sloužit jako pomůcka. Nepředstavuje náhradu odpovědného a řádného dohledu dospělou osobou a nelze ji tímto způsobem používat.

Nikdy nenechávejte své dítě doma samotné. Vždy je třeba, aby s dítětem někdo byl, dohlížel na ně a staral se o jeho potřeby.

Omezení odpovědnosti

Upozorňujeme, že tuto elektronickou chůvu používáte na vlastní nebezpečí. Společnost Koninklijke Philips N.V. a její dceřiné společnosti nenesou odpovědnost za provoz této elektronické chůvičky ani za její používání z vaší strany, a tudíž nepřijímají žádnou odpovědnost za škody související s vašim používáním elektronické chůvičky.

Nebezpečí

- Nikdy neponořujte elektronickou chůvičku ani její součásti do vody nebo jiné kapaliny. Přístroj nepokládejte na místo, kde na něj může kapat nebo stříkat voda či jiná kapalina. Nikdy nepoužívejte elektronickou chůvičku na vlhkých místech nebo blízko vody.
- Nepokládejte na ni žádné předměty a nezakrývejte ji. Nezakrývejte ventilační otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.

Varování

- Dlouhý kabel. Riziko uškrcení!
- Než přístroj připojíte k síti, zkontrolujte, zda napětí uvedené na adaptéru souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Používejte pouze dodaný síťový adaptér.
 - Model: S005Bxy0600050
 - Vlastnosti: Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A
Výstup: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - xy=NV (zástrčka EU) nebo xy=NB (zástrčka VB)
 - Průměrná aktivní účinnost: 74,38 %
 - Spotřeba energie bez zátěže (W): 0,1 W, TRÍDA ÚČINNOSTI VI
- Žádnou část adaptéru ani šňůry neupravujte ani nezkracujte. Mohlo by to vést k nebezpečné situaci.
- Pokud dojde k poškození adaptéru, musíte jej vždy nahradit adaptérem původního typu, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v oblasti zástrček a místa, kde z přístroje vychází kabel.
- Elektronickou chůvičku je nutné umístit tak, aby kabel nepřekážel ve dveřích nebo v chodbě. Pokud elektronickou chůvu umístíte na stůl nebo nízkou skříňku, nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo skříňky. Kabel nesmí ležet na zemi, kde o něj lze zakopnout.
- Balicí materiály (plastové sáčky, kartonové výztuže apod.) uložte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračky.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt dětské ani rodičovské jednotky.

Bezpečnostní pokyny k bateriím

- Výrobek používejte pouze k zamýšlenému účelu. Před použitím přístroje, baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte tyto informace a uschovejte je pro budoucí použití. Nevhodné použití s sebou může nést rizika a závažné zranění. Dodané příslušenství se může u různých produktů lišit.
- Výrobek nabíjejte, uchovávejte a používejte při teplotě od 0 °C do 40 °C.
- Používejte pouze tyto baterie:
 - Dětská jednotka: Alkalická baterie 1,5V R6 AA nedobíjecí nebo nabitě dobíjecí baterie 1,2 V AA HR6. Nabíjecí baterie nabijte v samostatné nabíječce baterií.
 - Rodičovská jednotka: Philips 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh (SCD730/SCD731/SCD733); GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh (SCD734/SCD735/SCD733).
 - Používejte pouze dobíjecí baterii dodávanou s rodičovskou jednotkou.
 - Nenabíjejte baterie v rodičovské jednotce, které k tomu nejsou určeny.
- Výrobek a baterie udržujte mimo dosah ohně a nevystavujte přímému slunečnímu světu ani vysokým teplotám.
- Knoflíkové baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí takové baterie může způsobit vážné poranění nebo smrt.
- Pokud se výrobek nenormálně zahřeje, vydává zápach, změnění barvu nebo pokud nabíjení trvá mnohem déle než obvykle, přestaňte výrobek používat a nabíjet a obraťte se na společnost Philips.
- Výrobky ani baterie nedávejte do mikrovlnné trouby ani na indukční sporáky.
- Výrobek ani baterie neotvírejte, neupravujte, nepropichujte, nepoškozujte ani nerozebírejte, aby nedošlo k přehřívání baterií nebo uvolnění jedovatých či nebezpečných látek. Zabraňte zkratování, přebíjení nebo záměně pólů baterií.
- Pokud jsou baterie poškozené nebo z nich uniká tekutina, zamezte kontaktu s kůží nebo očima. Pokud by k něčemu takovému došlo, příslušné místo oplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při manipulaci s bateriemi se ujistěte, že máte suché ruce a stejně tak i výrobek a baterie jsou suché.
- Vložte baterie tak, aby umístění pólů + a - odpovídalo symbolům vyznačeným v přihrádce či držáku na baterie.

- Nekombinujte baterie různých značek a typů ani nové a starší baterie a nepoužívejte baterie s různými kódy data.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, baterie z něj vyjměte.
- Aby nedošlo k náhodnému zkratu baterií po vyjmutí, svorky baterie by neměly být v kontaktu s kovovými předměty (např. mincemi, sponkami, prstýnky). Nebalte baterie do hliníkové fólie. Před likvidací póly baterií přelepte páskou nebo je umístěte do plastového sáčku.
- Ve výrobku nenechávejte vybité jednorázové baterie.
- Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- Pokud kapacita dobíjecí baterie výrazně poklesne, vyměňte ji.

Upozornění


- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, přímotopy, sporáky apod., ani jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Při manipulaci s adaptéry, zástrčkami a napájecím kabelem musíte mít suché ruce.
- Všechna požadovaná označení na dětské jednotce, rodičovské jednotce a napájecím adaptéru se nacházejí na spodní straně dětské jednotky, rodičovské jednotky a napájecího adaptéru.

Prohlášení o shodě

Společnost Philips Consumer Lifestyle B.V. tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici online na webové stránce www.philips.com/support.

Soulad se standardy EMP

Tento výrobek odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

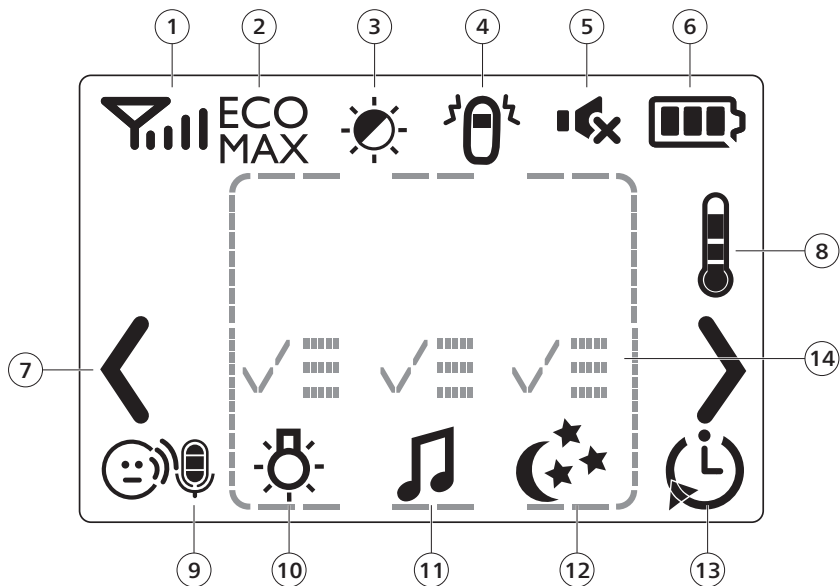

Úvod

Na adrese www.philips.com/welcome můžete zaregistrovat svůj výrobek a přečíst si podrobnou uživatelskou příručku.

Displej rodičovské jednotky (obr. 1)

- 1 indikátor síly signálu
- 2 kontrolka režimu Eco Max
- 3 symbol režimu nočního ztmavení
- 4 indikátor upozornění na pláč
- 5 symbol ztlumení
- 6 Ukazatel stavu baterie
- 7 navigační šipka
- 8 symbol teploty
- 9 kontrolka citlivosti mikrofonu
- 10 symbol nočního osvětlení
- 11 symbol ukolébavky
- 12 symbol projektoru
- 13 symbol časovače nebo opakování časovače
- 14 nabídka prvků uklidnění

Příprava k použití

DŮLEŽITÉ: Před použitím elektronické chůvy si pečlivě přečtěte tyto důležité bezpečnostní informace a uschovejte je pro případné pozdější nahlédnutí.

Dětská jednotka

Při použití doporučujeme zapojit dětskou jednotku do zásuvky. Aby bylo zaručeno automatické zálohování napájení v případě výpadku napájení ze sítě, doporučujeme vložit čtyři alkalické 1,5V baterie velikosti AA (nejsou součástí balení).

Nabíjecí baterie nabijte v samostatné nabíječce baterií. Dětská jednotka nemá funkci dobíjení a nepoužívané dobíjecí baterie se časem vybíjejí.

Rodičovská jednotka

Rodičovská jednotka funguje na dvě nabíjecí baterie, které jsou přibalené s elektronickou chůvou. Rodičovskou jednotku nabijte před prvním použitím a pokaždé, když nabití baterií klesne.

Upozorňujeme, že rodičovské jednotky SCD730/SCD731/SCD733 musíte nabíjet celých 10 hodin, abyste dosáhli provozní doby bez napájení 18 hodin. (U typů SCD734 a SCD735: doba nabíjení je 14 hodin a provozní doba je 25 hodin.)

Poznámka: Když elektronickou chůvičku začínáte používat, trvá čtyři nabíjecí a vybíjecí cykly, než nabíjecí baterie dosáhnou své plné kapacity.

Použití elektronické chůvičky

Umístění elektronické chůvičky

Dětskou jednotku uchovávejte mimo dosah dítěte. Nikdy neumísťujte dětskou jednotku do dětské postýlky nebo ohrádky.

- Kabel dětské jednotky představuje možné nebezpečí uškrcení, takže dbejte na to, aby dětská jednotka a její kabel byly nejméně 1 metr od dítěte.
- Zachováním odstupů rodičovské jednotky nejméně 1 metr od dětské jednotky zajistíte, že ani jedna z jednotek nebude vydávat vysoký zvuk.

Navázání spojení rodičovské jednotky a dětské jednotky

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko ϕ na dětské jednotce po dobu 2 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka napájení.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko ϕ na rodičovské jednotce po dobu 2 sekund, dokud se nerozsvítí displej. Kontrolka „spojení“ na rodičovské jednotce začne červeně blikat a na displeji se zobrazí zpráva „I AM LINKING“ (Probíhá spojování).

Jakmile jsou rodičovská jednotka a dětská jednotka spojeny, kontrolka „spojení“ začne zeleně svítit. Na displeji se zobrazí indikátor síly signálu a zpráva „LINKED“ (Spojeno).

Pokud nebude navázáno spojení, zobrazí se na displeji zpráva „NOT LINKED“ (Nespojeno) a rodičovská jednotka začne pípat.

Co dělat v případě, že není navázáno spojení

- Pokud je rodičovská jednotka mimo dosah, umístěte ji blíže k dětské jednotce, ale ne blíže než 1 metr.
- Je-li dětská nebo rodičovská jednotka příliš blízko (< 2 m) od jiného přístroje DECT (například bezdrátového telefonu), vypněte tento přístroj nebo přesuňte jednotku pryč od přístroje.
- Je-li dětská jednotka vypnutá, zapněte ji.

Provozní dosah


- Provozní dosah je 330 metrů venku a až 50 metrů uvnitř budov.
- Provozní dosah elektronické chůvičky je proměnlivý v závislosti na okolí a na faktorech, které způsobují rušení. Mokrý a vlhký materiál způsobují tolik rušení, že ztráta dosahu stoupá až ke 100 %. Informace o rušení suchými materiály naleznete v následující tabulce.

Suché materiály	Tloušťka materiálu	Ztráta dosahu
Dřevo, sádra, karton, sklo (bez kovu, drátů a olova)	< 30 cm	0-10 %
Cihly, překližka	< 30 cm	5-35 %
Vyztužený beton	< 30 cm	30-100 %
Kovové mříže nebo zábradlí	< 1 cm	90-100 %
Kovový nebo hliníkový plech	< 1 cm	100 %


Funkce a zpětná vazba na dětské jednotce


Noční osvětlení

Noční světlo vydává tlumenou záři, která dítě uklidňuje.


- 1 Noční světlo zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka  na dětské jednotce.

Funkce ukolébavky

- 1 Stisknutím tlačítka  na dětské jednotce spustíte naposledy vybranou ukolébavku. Vybraná ukolébavka se po nastavenou dobu opakuje.

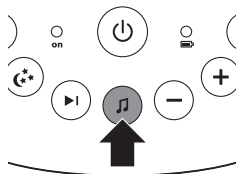


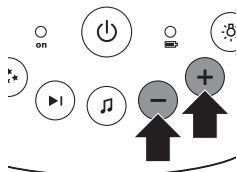
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberete jinou ukolébavku ze seznamu.

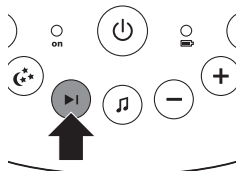

- 3 Chcete-li nastavit úroveň hlasitosti ukolébavky, stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti + nebo tlačítko pro snížení hlasitosti – na dětské jednotce.

Poznámka: Při přehrávání ukolébavky lze nastavit hlasitost reproduktoru pouze na dětské jednotce. Pokud nastavíte vyšší hlasitost ukolébavky, bude hlasitější i zvuk vašeho hlasu při používání funkce pro hovor na rodičovské jednotce.



- 4 Chcete-li přehrávání ukolébavky zastavit, stiskněte tlačítko  na dětské jednotce.



Projektor

Když zapnete projektor, můžete dítě uklidnit promítáním barevných světelných vzorů na strop.

- 1 Stisknutím vypínače zapnete projektor. Na displeji rodičovské jednotky se zobrazí symbol projektoru.

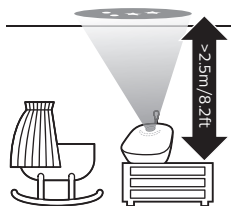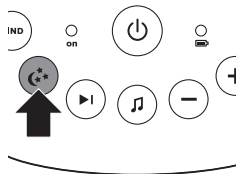


- 2 K dispozici je šest různých vzorů. První vzor se do plné intenzity rozsvítí za 2 sekundy. Vzor se promítá po dobu 8 sekund. Poté vzor 2 sekundy bledne, zatímco se do plné intenzity rozsvěcí další ze vzorů. Každý ze vzorů se promítá po dobu 10 sekund. Promítání vzorů se opakuje po předem nastavenou dobu.
- 3 Chcete-li projektor vypnout, použijte vypínač projektoru.

Vyhledání rodičovské jednotky

Pokud jste rodičovskou jednotku ztratili, můžete použít tlačítko FIND (Vyhledat) na dětské jednotce a rodičovskou jednotku vyhledat. Tato funkce funguje pouze, pokud je rodičovská jednotka zapnutá.

- 1 Stiskněte tlačítko FIND (Vyhledat) na dětské jednotce. Rodičovská jednotka začne vydávat vyhledávací tón.
- 2 Vyhledávací tón vypnete opětovným stisknutím tlačítka FIND (Vyhledat) na dětské jednotce nebo stisknutím libovolného tlačítka na rodičovské jednotce. Vyhledávací tón se automaticky vypne po 2 minutách.

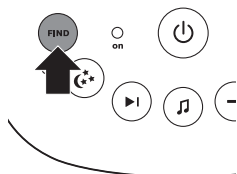

Kontrolka stavu baterie


- 1 Kontrolka stavu baterie svítí zeleně, pokud je dětská jednotka napájena bateriemi a baterie jsou dostatečně nabitě.
- 2 Kontrolka stavu baterie bliká rychle červeně, pokud je dětská jednotka napájena bateriemi a baterie jsou slabé. Pokud jsou baterie slabé, vyměňte je.

Funkce a zpětná vazba na rodičovské jednotce


Nabídka uklidňujících prvků

Rodičovská jednotka má pro každý z uklidňujících prvků k dispozici samostatnou nabídku možností: noční osvětlení, ukolébavky a projektor. Nabídku uklidňujících prvků otevřete tlačítkem uklidnění. Na této obrazovce můžete na dětské jednotce dále nastavit noční osvětlení, ukolébavky nebo projektor.


1 Nabídku uklidňujících prvků otevřete tlačítkem uklidnění.

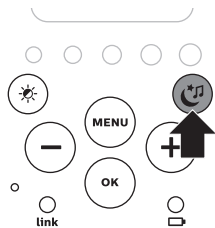


2 Pomocí tlačítek + a – přesuňte šipku vedle požadovaného uklidňujícího prvku.

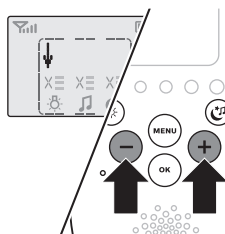

3 Chcete-li zapnout uklidňující prvek, když je vypnutý, nebo jej vypnout, když je zapnutý, stiskněte tlačítko OK. Je-li prvek zapnutý, zobrazuje se nad jeho symbolem znaménko zaškrtnutí. Je-li prvek vypnutý, zobrazuje se nad jeho symbolem znaménko křížku.

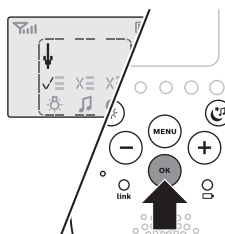

4 Chcete-li otevřít nabídku s možnostmi prvku, přesuňte šipku nad pole možností a stiskněte tlačítko OK. Pomocí tlačítek – a + vyberte z pole možností požadované položky.

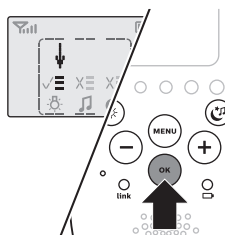


5 Nabídku uklidňujících prvků zavřete tlačítkem uklidnění.


Noční osvětlení


Tento uklidňující prvek umožňuje zapnout nebo vypnout noční světlo nebo nastavit jeho časovač.

- 1 Vyberte prvek nočního světla a otevřete nabídku jeho možností.

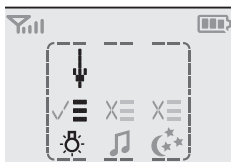

- 2 Časovač nočního osvětlení lze nastavit na 5 až 20 minut. Noční osvětlení je také možné zapnout trvale. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Na displeji se zobrazí symbol nočního světla.


Nastavíte-li u nočního osvětlení časovač, vypne se noční osvětlení automaticky. Pokud noční osvětlení zapnete natrvalo, můžete je vypnout v nabídce uklidňujících prvků nebo stisknutím tlačítka  na dětské jednotce.

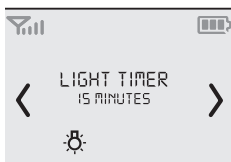


Ukolébavka

Tento uklidňující prvek umožňuje vybrat možnost z nabídky ukolébavek a nastavit časovač ukolébavky.

- 1 Vyberte prvek ukolébavky a otevřete nabídku jeho možností.
- 2 Ukolébavku můžete zvolit ze seznamu uložených skladeb v nabídce možností ukolébavek. Můžete také vybrat možnost „Play all“ (Přehrát vše) a přehrát všechny ukolébavky, které jsou v nabídce.
- 3 Časovač ukolébavky můžete nastavit na 5 až 20 minut. Můžete zapnout i trvalé přehrávání ukolébavek. Stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavení časovače. Na displeji se zobrazí symbol ukolébavky a název přehrávané skladby.



Nastavíte-li časovač, funkce přehrávání ukolébavek se po nastaveném čase vypne. Zvolíte-li nepřetržité přehrávání ukolébavek, můžete je opět vypnout v nabídce uklidňujících prvků nebo stisknutím tlačítka  na dětské jednotce.

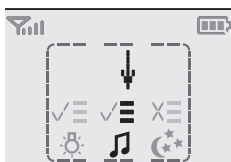

Projektor

Tento uklidňující prvek umožňuje zapnout projektor na dětské jednotce a naprogramovat délku projekce.

- 1 Vyberte prvek projektoru a otevřete nabídku jeho možností.
- 2 Možnosti projektoru otevřete přesunutím šipky k poli možností a stisknutím tlačítka OK.

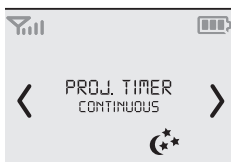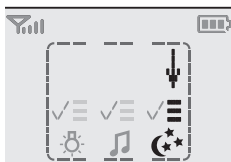

- 3 Časovač projektoru můžete nastavit na 5 až 20 minut. Projektor můžete také zapnout natrvalo. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Na displeji se zobrazí symbol projektoru.

Nastavíte-li u projektoru časovač, vypne se projektor automaticky. Pokud projektor zapnete natrvalo, můžete jej vypnout v nabídce uklidňujících prvků nebo stisknutím tlačítka projektoru na dětské jednotce.

Hlasitost

Hlasitost je možné nastavit i tehdy, není-li aktivní nabídka. K dispozici je sedm úrovní hlasitosti a nastavení „vypnutá hlasitost“.


Nastavení úrovně hlasitosti

- 1 Jednou stiskněte tlačítko + nebo –.
Na displeji se zobrazí aktuální úroveň hlasitosti.
- 2 Stisknutím tlačítka + hlasitost zvýšíte a stisknutím tlačítka – hlasitost snížíte.
Nestisknete-li pod dobu delší než 2 sekundy žádné tlačítko, indikátor úrovně hlasitosti zmizí z displeje a nastavení hlasitosti se uloží.

Vypnutá hlasitost


Pod nejnižším nastavením hlasitosti je k dispozici nastavení „vypnutá hlasitost“.

- 1 Jednou stiskněte tlačítko + nebo –.
Na displeji se zobrazí aktuální úroveň hlasitosti.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka - na více než 2 sekundy nastavíte hlasitost na možnost „vypnutá“.

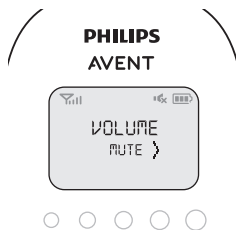

Na displeji se zobrazí zpráva „MUTE“ (Ztlumení) a symbol ztlumení. Indikace zvuků dítěte probíhá pouze prostřednictvím kontrolky úrovně hlasitosti.

Funkce hovoru

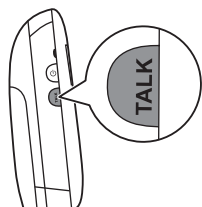


- 1 Chcete-li své dítě utiřit, stiskněte tlačítko TALK (Hovor) na rodičovské jednotce a zřetelně mluvte do mikrofonu na přední straně, ze vzdálenosti 15–30 cm.

Poznámka: Pokud nastavíte vyšší hlasitost ukolébavky na dětské jednotce, zesílíte i zvuk během používání funkce pro hovor na rodičovské jednotce.

- 2 Až domluvíte, uvolněte tlačítko TALK (Hovor).

Režim nočního ztmavení

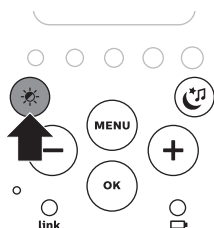

V režimu nočního ztmavení je intenzita světla i displeje a hlasitost zvukových upozornění snižena.

- 1 Stisknutím tlačítka nočního ztmavení zapnete režim nočního ztmavení.
- 2 Chcete-li přepnout zpět na režim normálního chodu, stiskněte znovu tlačítko nočního ztmavení.

Upozornění na slabou baterii dětské jednotky

- 1 Když dětskou jednotku napájí baterie, která je slabá, rodičovská jednotka pípne a na displeji se zobrazí zpráva „Baby unit Change batteries“ (Výměna baterií v dětské jednotce).
- 2 Pokud nevyměníte baterie včas, spojení s dětskou jednotkou bude ztraceno.

Kontrolky stavu baterie

Vybitá baterie

Je-li v nabíjecích bateriích málo energie, na displeji se zobrazí zpráva „BATTERY LOW“ (Vybitá baterie), indikátor stavu baterie je prázdný a bliká a rodičovská jednotka pípá. Zbývající provozní doba je nejméně 30 minut.

Baterie je vybitá

- 1 Jsou-li nabíjecí baterie téměř vybité, kontrolka stavu baterie rychle červeně bliká.
- 2 Pokud rodičovskou jednotku nepřipojíte k síti, vypne se.






Nabídka rodičovské jednotky

Procházení nabídky

Poznámka: Některé funkce nabídky nemusejí během spojení dětské jednotky a rodičovské jednotky fungovat.

- 1 Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) otevřete nabídku a zobrazíte první možnost nabídky.
- 2 Pomocí tlačítka + můžete přejít na další možnost. Stisknutím tlačítka – můžete přejít na předchozí možnost. Šipka na displeji ukazuje směr, kterým můžete procházet.

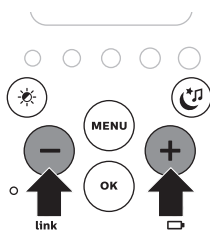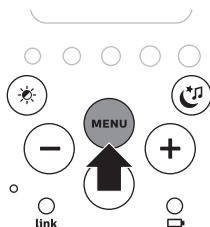

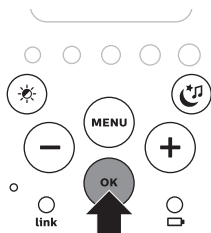

3 Stisknutím tlačítka OK výběr potvrďte.

Poznámka: Pokud chcete beze změn v nastavení z nabídky odejít, stiskněte tlačítka MENU (Nabídka). Pokud 20 sekund v nabídce nic nezadáte, nabídka se automaticky ukončí.

Citlivost

Tato možnost v nabídce rodičovské jednotky umožňuje nastavit citlivost mikrofonu dětské jednotky.

Citlivost mikrofonu určuje, jakou úroveň hlasitosti bude dětská jednotka detekovat, např. budete chtít slyšet pláč vašeho dítěte, ale už nebudete chtít tolik poslouchat jeho žvatláni.

- 1 V nabídce pomocí tlačítek + a - vyberte možnost „Sensitivity“ (Citlivost). Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 2 Tlačítka + a - poté můžete zvýšit nebo snížit citlivost mikrofonu. Právě nastavenou hodnotu citlivosti znázorňuje počet plných segmentů. Stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavení.

Úrovně citlivosti a indikátory

Ikona	Citlivost	Popis
	nejvyšší	Uslyšíte vše od svého dítěte. Reprodukční rodičovské jednotky je stále zapnutý.
	vysoká	Uslyšíte všechny zvuky od jemného mumláni až po hlasitější zvuky. Pokud dítě žádné zvuky nevydává, je reproduktor rodičovské jednotky vypnutý.
	střední	Uslyšíte zvuky od tlumených výkřiků až po hlasitější zvuky. Pokud dítě vydává tlumenější zvuky, reproduktor rodičovské jednotky se nezapne.
	nízká	Reprodukční rodičovské jednotky se zapne pouze v případě, že dítě vydává hlasité zvuky, například při pláči.

Režim Eco Max

Režim Smart Eco je standardní funkcí této elektronické chůvičky. Tento režim automaticky redukuje signál DECT z dětské jednotky za účelem úspory energie. Chcete-li ušetřit ještě více energie, aktivujte režim Eco Max. V tomto režimu se signál DECT z dětské jednotky vypne, pokud dítě nevydává žádný zvuk.

Upozornění: V režimu Eco Max získává rodičovská jednotka zpětnou vazbu z dětské jednotky se zpožděním. Vydá-li dítě nějaký zvuk, musí dětská jednotka nejprve opět obnovit rádiový přenos. Až poté odesílá zpětnou vazbu do rodičovské jednotky.

Mějte na paměti následující skutečnosti:

- V režimu Eco Max nedostáváte zpětnou vazbu, pokud je rodičovská jednotka mimo dosah dětské jednotky. Spojení můžete zkontrolovat stisknutím libovolného tlačítka na rodičovské jednotce.
- Režim Eco Max nelze aktivovat v případě, kdy je citlivost mikrofону nastavena na nejvyšší úroveň.

Aktivace režimu Eco Max

- 1 Pomocí tlačítek + a – vyberte v nabídce možnost „Eco Max“ a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 2 Jakmile se na displeji zobrazí zpráva „Turn On“ (Zapnout), zapněte stisknutím tlačítka OK režim Eco Max.
- 3 Zobrazí se varovná zpráva „!No alert if out of range, OK?“ (!Bez výstrahy, pokud je jednotka mimo dosah, OK?). Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Poznámka: Varovná zpráva dvakrát přejede po displeji. Nestisknete-li tlačítko OK, opustí rodičovská jednotka nabídku a režim Eco Max zůstane vypnutý.

- 4 Na displeji bliká symbol režimu Eco Max. Pokud dětská jednotka nevyšílá žádné signály do rodičovské jednotky, kontrolka spojení pomalu zeleně bliká.
- 5 Jakmile rodičovská jednotka přijme signál z dětské jednotky v důsledku opětovné aktivace přenosu, indikátor „spojení“ začne zeleně svítit.



Deaktivace režimu Eco Max

- 1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).
- 2 Pomocí tlačítek + a – vyberte možnost „Eco Max“ a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Jakmile displej zobrazí zprávu „Turn Off“ (Vypnout), stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

Časovač krmení

Přejete-li si upozornit na čas krmení dítěte, můžete nastavit časovač krmení. Časovač je možné nastavit na dobu od 1 minuty po dobu 23 hodin a 59 minut.

- 1 Chcete-li otevřít podnabídku časovače krmení, vyberte v nabídce možnost „Feed Timer“ (Časovač krmení). Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 2 V podnabídce časovače krmení vyberte možnost „Set Timer“ (Nastavit časovač). S nastavováním časovače začněte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Nastavte hodiny a minuty a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 4 Chcete-li časovač krmení spustit, zvolte v podnabídce časovače položku „xx:xx Start“. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Na displeji se zobrazí symbol časovače a časovač začne odpočítávat.



- 5 Jakmile časovač dosáhne hodnoty 00:00, upozornění časovače krmení se vypne, symbol časovače na displeji začne blikat a po displeji bude přecházet zpráva „TIMER END“ (Konec časovače).
- 6 Chcete-li časovač zastavit, vyberte možnost „Stop & Reset“ (Zastavit a resetovat) v podnabídce časovače a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Nastavení opakování časovače krmení

- 1 Chcete-li, aby se časovač krmení vypínal po stejné nastavené době, po nastavení časovače vyberte v podnabídce časovače možnost „Timer repeat“ (Opakování časovače). Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 2 Zvolte možnost „Repeat ON“ (Zapnout opakování) nebo „Repeat OFF“ (Vypnout opakování) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Na displeji se zobrazí symbol opakování časovače.
- 3 Je-li nastavena možnost „Repeat ON“ (Zapnout opakování), začne časovač krmení po zastavení upozornění znovu odpočítávat.

Nastavení upozornění časovače krmení

- 1 Upozornění nastavíte volbou možnosti „Timer Alert“ (Upozornění časovače) v podnabídce časovače krmení. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 2 Zvolte jednu z možností upozornění. Dostupné možnosti jsou pouze zvuk, zvuk a vibrace a pouze vibrace.
- 3 Stisknutím libovolného tlačítka zrušte upozornění nebo se upozornění zruší automaticky po 2 minutách.
- 4 Chcete-li časovač zastavit, vyberte možnost „Stop & Reset“ (Zastavit a resetovat) v podnabídce časovače a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.


Pokojeová teplota

Pro pohodlný spánek dítěte je vhodná pokojová teplota v rozmezí 16 až 20 °C. Můžete nastavit hodnotu minimální i maximální teploty a také upozornění.

- 1 Chcete-li otevřít podnabídku teploty, vyberte v nabídce možnost „Temperature“ (Teplota). Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 2 V podnabídce teploty vyberte možnost „Temp Range“ (Rozsah teplot) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Pomocí tlačítek + a – nastavte rozsah minimální teploty mezi 10 °C a 19 °C a rozsah maximální teploty mezi 22 °C a 37 °C. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 4 V podnabídce teploty vyberte možnost „Alert“ (Výstraha). Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 5 Zvolte jednu z možností upozornění. Dostupné možnosti jsou pouze zvuk, zvuk a vibrace, pouze vibrace a pouze zobrazení. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Na displeji se zobrazí symbol teplotního upozornění.
- 6 V podnabídce teploty vyberte možnost „Temp Scale“ (Stupnice teploty). Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 7 Vyberte možnost „Celsius“ (Stupně Celsia) nebo „Fahrenheit“ (Stupně Fahrenheita) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Na displeji se zobrazí teplota ve zvolené stupnici.

Pokud je teplota v nastaveném rozsahu, symbol upozornění na teplotu má dva segmenty.

Je-li teplota pod nebo nad nastaveným rozsahem, symbol upozornění na teplotu má na displeji pouze jeden segment a bliká. Na displeji se zobrazí zpráva „TOO COLD“ (Příliš chladno) nebo „TOO HOT“ (Příliš horko) – obr. 27.

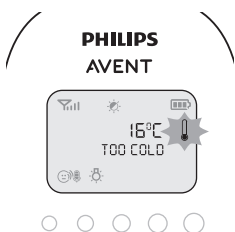

Upozornění na pláč

Můžete nastavit upozornění na pláč, aby vás upozornil, když vaše dítě pláče.



- 1 V nabídce vyberte pomocí tlačítek + a – možnost „Cry alert“ (Upozornění na pláč). Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 2 Jakmile displej zobrazí zprávu „Vibration ON“ (Vibrace VYPNUTA), potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK. Na displeji se zobrazí kontrolka upozornění na pláč.

Upozornění na pláč se zapne ve chvíli, kdy je zvuk v místnosti s dítětem tak hlasitý, že se na přístroji rozsvítí čtvrtá kontrolka hlasitosti.

Rodičovská jednotka začne vibrovat a na displeji se na 4 sekundy zobrazí zpráva „Cry alert“ (Upozornění na pláč). Upozornění na pláč se opakuje každých 8 sekund, a to do té doby, než se zvuk pláče ztiší nebo než upozornění vypnete.

- 3 Chcete-li upozornění na pláč deaktivovat, zvolte v nabídce položku „Cry alert“ (Upozornění na pláč). Jakmile displej zobrazí zprávu „Vibration OFF“ (Vibrace VYPNUTA), potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK.

Hodiny

Ve výchozím nastavení jsou hodiny skryté. Možnost zobrazení hodin i možnost nastavení hodin naleznete v nabídce rodičovské jednotky.

- 1 V nabídce vyberte pomocí tlačítek + a - možnost „Set clock“ (Nastavení hodin). Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 2 Vyberte možnost „Show Time“ (Zobrazit čas) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Vyberte možnost „Set the time“ (Nastavit čas) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 4 Nastavte hodiny a minuty a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Čas hodin se na displeji střídá s dalšími oznámeními v poli zpráv.

Jazyk

Tuto možnost nabídky můžete využít ke změně nastavení jazyka.

- 1 V nabídce vyberte pomocí tlačítek + a - možnost „Set language“ (Nastavení jazyka). Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 2 Pomocí tlačítek + a - vyberte jazyk a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Zamčení tlačítka

Můžete aktivovat funkci zamknutí tlačítek a předejít tak náhodnému stisknutí tlačítek během přenášení rodičovské jednotky.


- 1 Chcete-li aktivovat funkci zamknutí tlačítek, stiskněte tlačítko OK.
- 2 Během 2 sekund stiskněte tlačítko +.

Poznámka: Pokud nestisknete tlačítko + do 2 sekund, pokyny zůstanou na displeji.

- 3 Po stisknutí tlačítka + se zobrazí na displeji zpráva „Keys locked“ (Klávesy uzamčeny).
- 4 Chcete-li deaktivovat funkci zamknutí tlačítek, stiskněte tlačítko OK. Jakmile se na displeji zobrazí zpráva s pokyny, stiskněte do 2 sekund tlačítko +.

Poznámky:

- Když stisknete jiné tlačítko než tlačítko OK a funkce zamknutí kláves je aktivní, displej se rozsvítí a druhá řádka displeje vám poradí, jak vypnout funkci zamknutí kláves.
- Když stisknete tlačítko OK a funkce zamknutí kláves je aktivní, druhá řádka na displeji vám poradí, jaký musíte udělat druhý krok, abyste tlačítka odemkli.

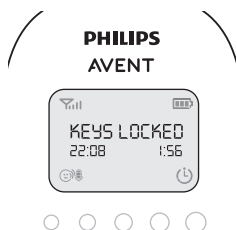

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na dva druhy: lepenku (krabice) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Recyklace



Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a baterie nesmí být likvidovány společně s běžným domácím odpadem.

Dodržujte předpisy vaší země týkající se odděleného sběru odpadních elektrických výrobků a baterií.

Podpora

Veškerou podporu k výrobkům, například nejčastější dotazy, naleznete na adrese www.philips.com/support.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)




< Sensitivity >	OK	{ }	OK	
< Eco Max >	OK	Turn On? > < Turn Off?	OK	No alert if... OK
< CryAlert >	OK	Vibrate On? > < Vibrate Off?		
< Feed Timer >	OK	xx:yy Start? >		
		< Set Timer >	Hr 00:00 OK 00:30 Min OK	
		< Timer Repeat >	Repeat ON > OK < Repeat OFF	
		< Timer Alert >	Sound only > OK < Sound & Vibe > < Vibrate only	
< Temperature >	OK	Temp Range >	Minimum XX°C OK Maximum YY°C OK	
		< Temp Alert >	Sound only > OK < Sound & Vibe > < Vibrate only > < Screen only > < Off	
		< Temp Scale >	Celsius > OK < Fahrenheit	
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	Hide Clock > OK < Show Clock	
		< Set The Time >	Hr 00:00 OK 00:00 Min OK	
< Set Language >	OK	English > ... < Русский	OK	

Press OK = OK

< = -

> = +



 Light Timer <input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="OK"/> 5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous <input type="button" value="OK"/>	
 Lullaby <input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="OK"/> Play no.1 > < Play no.12 > < > < Play all > <input type="button" value="OK"/>	Song Timer <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="OK"/> 5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous <input type="button" value="OK"/>
 Proj. timer <input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="OK"/> 5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous <input type="button" value="OK"/>	

Press OK =

< =

> =

