

PHILIPS

AVENT

SCD710, SCD711
SCD713, SCD715



Упатство за корисникот

Содржина

Важни безбедносни информации	3
ВАЖНО	3
Вовед	6
Приказ на единицата за родителите (Сл. 1).....	6
Подготовка за користење	7
Единица на бебето.....	7
Единица на родителите	7
Користење на мониторот за бебе	7
Поставување на мониторот за бебе	7
Поврзување на единицата на родителите со единицата на бебето.....	8
Функции и повратни информации на единицата на бебето	9
Ноќно светло	9
Функција за приспивна песна	9
Наоѓање на единицата на родителите	10
Светло за состојбата на батеријата	10
Функции и повратни информации на единицата на родителите	10
Гласност	10
Функција за зборување.....	11
Индикатори за состојба на батериите.....	11
Мени на единицата на родителите	12
Движење низ менито	12
Чувствителност	13
Режим Eco Max	14
Ноќно светло	15
Приспивна песна.....	15
Тајмер за хранење	15
Собна температура	16
Часовник	17
Јазик.....	17
Информација за животната средина.....	17
Рециклирање	17
Поддршка.....	18

Важни безбедносни информации

Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го користите апаратот и зачувајте ги за во иднина.

ВАЖНО

Овој монитор за бебе е предвиден да се користи како помошен уред. Тој не е замена за одговорен и правилен надзор од страна на возрасни лица и никогаш не треба да се користи како таков.

Никогаш не го оставајте вашето бебе само во домот. Погрижете се секогаш да има некој покрај бебето кој ќе се грижи за него и за неговите потреби.

Одрекување од одговорност

Ве молиме имајте предвид дека употребата на овој монитор за бебе е на ваш ризик. Koninklijke Philips N.V. и нејзините подружници не се одговорни за ракувањето со овој монитор или за начинот на кој го користите и затоа не прифаќаат никаква одговорност поврзана со начинот на кој го користите овој монитор за бебе.

Опасност

- Никогаш не потопувајте ниту еден дел од мониторот за бебе во вода или какви било други течности. Не го ставајте уредот на места каде што постои можност врз него да капе вода или каква било друга течност или да биде испрскан. Никогаш не го користете мониторот за бебе во влажни места или во близина на вода.
- Никогаш не ставајте какви било предмети врз мониторот за бебе и не го покривајте. Не блокирајте ги отворите за вентилација. Инсталирајте го согласно упатствата од производителот.

Предупредување

- Долг кабел. Опасност од задавување!
- Пред да го приклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на адаптерот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Користете го само испорачаниот адаптер.
 - Модел: S005Bxy0600050
 - Напојување: Влез 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A
Излез: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - $\eta = \text{NV}(\text{EU plug})$ или $\eta = \text{NB}(\text{приклучок за Велика Британија})$
 - Просечна активна ефикасност: 74,38%
 - Потрошувачка на енергија во мирување (W): 0,1 W НИВО VI
- Не изменувајте или отстранувајте какви било делови од адаптерот или неговиот кабел бидејќи тоа предизвикува опасна ситуација.
- Ако адаптерот се оштети, секогаш треба да го замените со адаптер од оригиналниот тип за да се избегне опасност.
- Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности. Децата не смеат да си играат со апаратот. Децата не смеат да го чистат или да го одржуваат апаратот без надзор.

- Заштитете го кабелот за напојување за да не се гази врз него или да не биде приклучен, особено кај приклучокот и местото каде што излегува од апаратот.
- Поставете го мониторот за бебе на начин на кој неговиот кабел нема да пречи на некој влез или премин. Ако го ставите мониторот за бебе на маса или ниска можда, не дозволувајте кабелот за напојување да виси од работ на масата или комодата. Не го оставајте кабелот на подот каде што ќе претставува ризик од сопнување.
- Чувајте ги материјалите од пакувањето (пластични кеси, картони итн.) каде што нема да бидат на дофат на децата, бидејќи тие не се играчки.
- За да не предизвикате електричен удар, не го отворајте куќиштето на апаратот за бебето или апаратот за родителот.

Упатства за безбедност на батеријата

- Производот користете го само за неговата предвидена намена. Пред да го користите производот и неговите батерии и додатоци, внимателно прочитајте ги овие информации и зачувајте ги за идни потреби. Неправилното користење може да доведе до опасни ситуации или сериозни повреди. Испорачаните додатоци може да се разликуваат во зависност од производот.
- Производот треба да се полни, користи и складира само на температура од 0 °C до 40 °C.
- Внимавајте да ги користите следниве батерии:
 - Дел за бебето: Алкални батерии што не се полнат од 1,5 V R6 AA или наполнети батерии што се полнат 1,2 V AA HR6. Полнете ги батериите што се полнат со посебен полнач на батерии.
 - Уред за родителот: Philips 130 ААНС 1,2 V, 1300 mAh (SCD710/SCD711/SCD713); GP 180ААНС 1,2 V, 1800 mAh (SCD715).
 - Користете ја само батеријата на полнење дадена со уредот за родителот.
 - Немојте повторно да полните батерии што не се на полнење во делот за родителот.
- Држете ги производот и батериите подалеку од оган и не изложувајте ги на директна сончева светлина или на високи температури.
- Секогаш држете ги копчестите батериите подалеку од дофатот на деца. Нивното проголтување може да резултира со сериозна повреда или смрт.
- Ако производот се загрее премногу или почне да мириса, ја промени бојата или ако полнењето трае подолго од вообичаено, престанете со користењето и полнењето на производот и контактирајте со Philips.
- Не ставајте ги производите и нивните батерии во микробранови печки или индукциски готвачи.
- Немојте да ги отворате, изменувате, продупчувате, оштетувате или расклопувате производот или батеријата за да спречите батериите да се загреат или да испуштат отровни или опасни супстанции. Немојте да им правите краток спој на батериите, прекумерно да ги полните или да ги полните со обратен поларитет.

- Ако батериите се оштетени или протекле, тогаш избегнувајте да ги допирате до кожата или очите. Во случај на контакт, веднаш исплакнете го местото на контакт со вода и побарајте медицинска помош.
- Кога ракувате со батериите, не заборавајте дека вашите раце, производот и батериите треба да бидат суви.
- Ставајте ги батериите завртени со позитивниот и негативниот пол во насоката означена на одделот или држачот за батерии.
- Не мешајте различни марки и типови батерии, не мешајте нови и користени батерии и не користете батерии со различни кодови за датум.
- Извадете ги батериите од производот ако планирате да не го користите подолго време.
- За да избегнете ненамерен краток спој на батериите откако ќе ги отстраните, не дозволувајте приклучните контакти на батериите да дојдат во допир со метални предмети (на пр. монети, шноли, прстени). Не ги виткајте батериите во алуминиумска фолија. Ставете селотејп врз приклучните контакти на батериите или ставете ги батериите во пластично кесе пред да ги фрлите.
- Не оставајте ги празните батерии за еднократна употреба во производот.
- Батериите на полнење имаат ограничен број циклуси на полнење. Работниот век на батеријата и бројот на циклуси за полнење се разликуваат во зависност од употребата и поставките.
- Заменете ја батеријата на полнење кога капацитетот на батеријата значително ќе се намали.

Внимание


- Не го ставајте уредот покрај извори на топлина како што се радијатори, отвори за централно греење, рингли или други апарати (вклучувајќи и засилувачи) што генерираат топлина.
- Рацете треба да ви бидат суви кога ракувате со адаптери, приклучоци и кабли за напојување.
- Сите потребни ознаки на уредот за бебето, уредот за родителот и адаптерот за напојување се поставени на долната страна на уредот за бебето, уредот за родителот и адаптерот за напојување.

Декларација за усогласеност

Со ова, компанијата PHILIPS Consumer Lifestyle B.V. изјавува дека овој производ е усогласен со неопходните предуслови и другите важни одредби на директивата 2014/53/EU. Декларацијата за усогласеност на ЕК (DoC) е достапна во целост на интернет на www.philips.com/support.

Усогласеност со EMF

Овој уред е усогласен со сите важечки стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

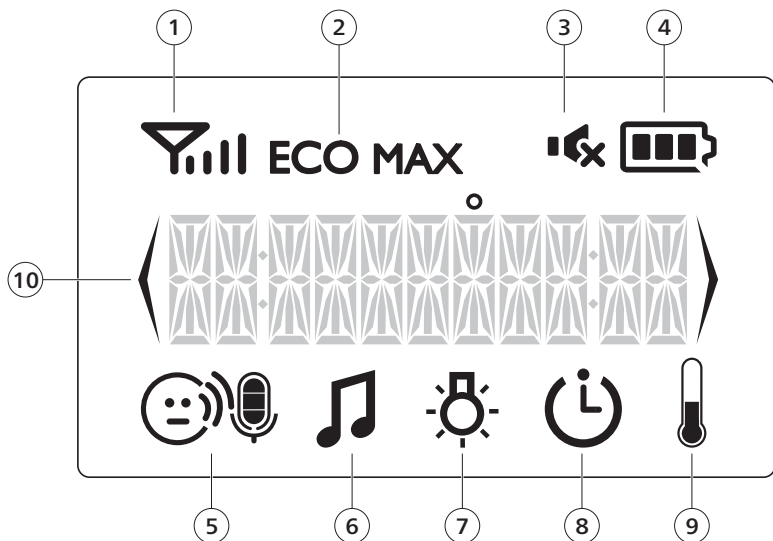

Вовед

За да го регистрирате го вашиот производ и да го прочитате деталното упатство за корисникот, одете на www.philips.com/welcome.

Приказ на единицата за родителите (Сл. 1)

- 1 Индикатор за јачина на сигналот
- 2 Индикатор за Eco Max
- 3 Симбол за без звук
- 4 Индикатор за состојба на батерија
- 5 Индикатор за чувствителност на микрофонот
- 6 Симбол за приспивна песна
- 7 Симбол за ноќно светло
- 8 Симбол за тајмер
- 9 Симбол за температура
- 10 Стрелка за навигација

Подготовка за користење

ВАЖНО: Пред да го користите мониторот за бебиња, внимателно прочитајте ги важните безбедносни информации и зачувајте ги за во иднина.

Единица на бебето

Ве советуваме да ја користите единицата на бебето и приклучена на електричната мрежа. За да се гарантира автоматско резервно напојување во случај на прекин на електричното напојување, можете да ставите четири алкални батерии AA од 1,5 волти (не се вклучени).
Полнете ги батериите што се полнат со посебен полнач на батерии. Единицата на бебињата нема функција за полнење, а батерии што се полнат полека се празнат кога не се користат.

Единица на родителите

Единицата на родителите користи две батерии што се полнат, испорачани со мониторот за бебе. Наполнете ја единицата на родителите пред да ја користите првпат и кога батериите се слаби.

Имајте на предвид дека за SCD710/SCD711/SCD713, мора да ја полните единицата на родителите цели 10 часа за да имате безжично работење од 18 часа. (За SCD715: времето на полнење е 14 часа, а времето на работа е 25 часа.

Забелешка: Кога ќе започнете да го користите мониторот за бебето, потребни се 4 циклуси на полнење и празнење пред батериите што се полнат да го достигнат целосниот капацитет.

Користење на мониторот за бебе

Поставување на мониторот за бебе

Држете ја единицата на бебето надвор од дофатот на бебето. Никогаш не ставајте ја единицата на бебето во креветчето или на оградата на бебето.

- Бидејќи кабелот на единицата на бебето претставува потенцијална опасност од задавување, осигурете се дека единицата на бебето и кабелот се најмалку 1 метар/3,5 стапки подалеку од бебето.
- За да се избегнат пиштење од едната или од двете единици, осигурете се дека единицата на родителите е најмалку 1 метар/3,5 стапки подалеку од единицата на бебето.

Поврзување на единицата на родителите со единицата на бебето

- 1 Притиснете и држете на \odot копчето на единицата на бебето 2 секунди додека се вклучи светлото за вклучување.
- 2 Притиснете и држете на \odot копчето на единицата на родителите 2 секунди додека светне дисплејот. Светлото за „врска“ на единицата на родителите почнува да трепка црвено и на дисплејот се појавува „СЕ ПОВРЗУВА“.
Кога единицата на родителите и единицата на бебето ќе се поврзат, светлото за „врска“ свети постојано зелено. Индикаторот за јачина на сигналот и пораката „ПОВРЗАНО“ се појавуваат на дисплејот.
Доколку не е воспоставена врска, пораката „НЕ Е ПОВРЗАНО“ се појавува и единицата на родителите почнува да дава звучни сигнали.

Што треба да се направи доколку не се воспостави врска

- Доколку единицата на родителите е надвор од опсегот, поставете ја поблизу до единицата на бебето, но не поблизу од 1 метар/3,5 стапки.
- Доколку единицата на бебето или на родителите е преблизу, <2m/6,5 ft од друг уред DECT (на пр. безжичен телефон), исклучете го тој уред или оддалечете ја единицата од уредот.
- Доколку единицата на бебето е исклучена, вклучете ја.

Работен опсег


- Работниот опсег е 330 метри/1000 стапки на отворено и до 50 метри/150 стапки во затворено.
- Работниот опсег на мониторот за бебе се менува во зависност од опкружувањето и факторите кои предизвикуваат пречки. Водените и влажни материјали предизвикуваат толку многу пречки, што опсегот се губи до 100%. За пречки предизвикани од суви материјали, погледнете во табелата подолу.

Суви материјали	Дебелина на материјалот	Губење опсег
Дрво, гипс, картон, стакло (без метал, жици или олово)	< 30cm (12in)	0-10%
Цигла, иверица	< 30cm (12in)	5-35%
Армиран бетон	< 30cm (12in)	30-100%
Метални решетки или прачки	< 1cm (0,4in)	90-100%
Метални или алуминиумски лимови	< 1cm (0,4in)	100%


Функции и повратни информации на единицата на бебето


Ноќно светло


Ноќното светло дава мек сјај кој го успокојува вашето бебе.


- 1 Притиснете го копчето  на единицата на бебето за да го вклучите или исклучите ноќното светло.

Функција за приспивна песна

- 1 Притиснете го копчето  на единицата на бебето за да ја пуштите последната избрана приспивна песна. Избраната приспивна песна се повторува 15 минути.

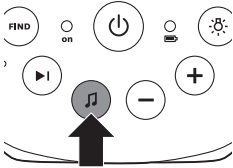


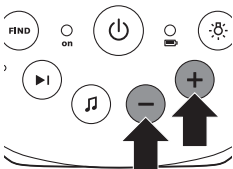
- 2 Притиснете го копчето  за да изберете друга приспивна песна од листата.

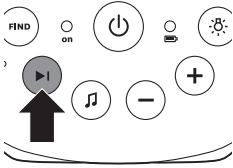

- 3 За нагодување на гласноста на приспивната песна, притиснете го копчето „гласност +“ или „гласност -“ на единицата на бебето.


Забелешка: Можете да ја поставите гласноста на звучникот на единицата на бебето само додека е пуштена приспивната песна. Доколку поставите поголема гласност на приспивната песна, ќе биде погласен и гласот кога ќе ја користите функцијата за зборување на единицата на родителите.

- 4 За да ја сопрете приспивната песна, притиснете го копчето  на единицата на бебето.



Наоѓање на единицата на родителите

Доколку ја изгубите единицата на родителите, можете да го притиснете копчето НАЈДИ на единицата на бебето за да ја лоцирате единицата на родителите. Оваа функција работи само кога единицата на родителите е вклучена и е во опсег.

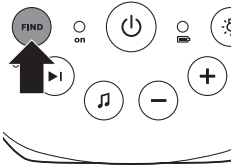

- 1 Притиснете на НАЈДИ на единицата на бебето. Единицата на родителите емитува звучен сигнал за повикување.
- 2 За да го прекинете звучниот сигнал за повикување, повторно притиснете на НАЈДИ на единицата на бебето или на кое било копче на единицата на родителите. Звучен сигнал за повикување автоматски се исклучува по 2 минути.

Светло за состојбата на батеријата

- 1 Светлото за состојбата на батеријата е свети постојано зелено кога единицата на бебето работи на батерии и кога батериите се доволно полни.
- 2 Светлото за состојбата на батеријата брзо трепка црвено кога батериите се речиси празни кога единицата на бебето работи на батерии. Заменете ги батериите кога ќе се испразнат.

Функции и повратни информации на единицата на родителите

Гласност

Гласноста може да се постави доколку менито не е активно. Има седум нивоа на гласност и поставка „исклучи звук“.

Поставување на нивото на гласност

- 1 Притиснете го копчето + или копчето - еднаш. Тековната гласност се појавува на дисплејот.
- 2 Притиснете го копчето + за да ја зголемите гласноста или копчето - за да ја намалите гласноста.

Доколку не се притисне ни едно од копчињата повеќе од 2 секунди, индикаторот за гласност исчезнува од дисплејот, а поставката за гласноста се зачувува.




Исклучување на звук

Под поставката за најмала гласност има поставка „исклучи звук“.

- 1 Притиснете го копчето + или копчето - еднаш.
Тековната гласност се појавува на дисплејот.
- 2 Притиснете и држете на копчето - повеќе од 2 секунди за целосно да го исклучите звукот.
Пораката „БЕЗ ЗВУК“ и симболот за без звук се појавуваат на дисплејот. Само светлата за нивото на гласност покажуваат дека бебето прави звуци.

Функција за зборување

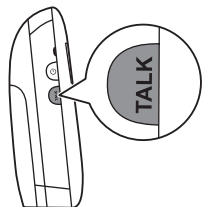

- 1 Доколку сакате да го смириете бебето, притиснете на ЗБОРУВАЈ на единицата на родителите и јасно зборувајте во микрофонот поставен на предната страна на оддалеченост од 15-30 cm (0,5-1ft).
Светлото за „врска“ почнува да трепка зелено и на дисплејот се појавува „ЗБОРУВАЈ“.

Забелешка: Доколку сте ја поставиле поголема гласност на приспивната песна на единицата на бебето, гласот исто така ќе биде погласен кога ќе ја користите функцијата за зборување на единицата на родителите.

- 2 Отпуштете го копчето ЗБОРУВАЈ кога ќе завршите со зборување.


Индикатори за состојба на батериите

Слаби батерии

Кога батериите што се полнат се слаби, на дисплејот се појавува „СЛАБИ БАТЕРИИ“, индикаторот на статусот е празен и трепка, а единицата на родителите дава звучни сигнали. Уредот ќе работи уште најмалку 30 минути.

Празна батерија

- 1 Кога батериите што се полнат се речиси празни, светлото за статус на батериите брзо трепка црвено.
- 2 Доколку не ја поврзете единицата на родителите на електрична мрежа, таа ќе се исклучи.

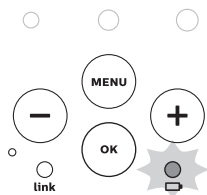


Мени на единицата на родителите


Движење низ менито

Забелешка: Некои функции од менито работат само кога единицата на бебето и единицата на родителите се поврзани.

- 1 Притиснете го копчето МЕНИ за да го отворите менито и да се појави првата опција на менито.

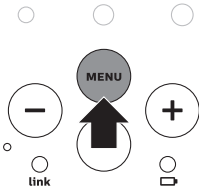


- 2 Користете го копчето + за да одите на следната опција или копчето - за да се вратите на претходната опција. Стрелката на дисплејот ви покажува во која насока можете да се движите.

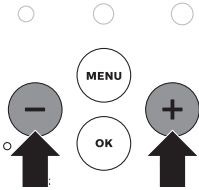

- 3 Притиснете на ОК за да го потврдите изборот.

Забелешка: Притиснете го копчето МЕНИ доколку сакате да излезете од менито без да направите измени. Ако нема внес во менито повеќе од 20 секунди, менито автоматски ќе се затвори.

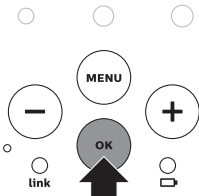





Чувствителност

Оваа опција од менито на единицата на родителите ви овозможува да ја поставите чувствителноста на микрофонот на единицата на бебето.

Чувствителноста на микрофонот одредува кое ниво на гласност ќе го регистрира единицата на бебето, на пр. ќе сакате да слушнете кога бебето плаче, но не и кога гука.

- 1 Со копчињата + и -, во менито изберете ја „чувствителноста“ и притиснете на ОК за да потврдите.
- 2 Користете ги копчињата + и - за да ја зголемите или намалите чувствителноста на микрофонот. Бројот на пополнети сегменти го покажува избраното ниво на чувствителност. Притиснете на ОК за да ја потврдите поставката.

Нивоа и индикатори на чувствителност

Icon	Sensitivity	Description
	најголема	Се слуша секој звук што го прави бебето. Звучникот на единицата на родителите е постојано вклучен.
	голема	Се слушаат сите звуци, почнувајќи од нежно гукање и погласни. Доколку бебето не прави никакви звуци, звучникот на единицата на родителите се исклучува.
	средна	Се слушаат звуци со гласност почнувајќи од нежни извици и погласни. Доколку бебето прави понежни звуци, звучникот на единицата на родителите не се вклучува.
	мала	Звучникот на единицата на родителите се вклучува само доколку бебето прави гласни звуци, на пример ако плаче.

Режим Есо Мах

Smart Eco е стандардна одлика на овој монитор за бебиња. Автоматски го намалува сигналот DECT од единицата на бебето за да заштеди енергија. За уште поголемо штедење енергија, активирајте го режимот Есо Мах. Во овој режим, сигналот DECT на единицата на бебето е исклучен додека бебето не прави никакви звуци.

Внимание: Во режимот Есо Мах, единицата на родителите одложено прима повратни информации од единицата на бебето. Кога бебето прави звук, единицата на бебето прво мора повторно да го активира радио-преносот пред да може да ги испрати повратните информации до единицата на родителите.

Имајте го предвид следново:

- Во режимот Есо Мах, не добивате повратни информации кога единицата на родителите е надвор од опсегот на единицата на бебето. Можете да ја проверите врската со притискање на кое било копче од единицата на родителите.
- Режимот Есо Мах не може да се активира ако чувствителноста на микрофонот е поставена на највисоко ниво.

Активирање на режимот Есо Мах

- 1 Со копчињата + и -, изберете „Есо Мах“ во менито и притиснете на ОК за да потврдите.
- 2 Кога на дисплејот ќе се појави „Вклучи“, притиснете на ОК за да се префрлите во режимот Есо Мах.
- 3 На дисплејот се појавува пораката за предупредување „Нема предупредување ако е надвор од опсегот, ОК“. Притиснете на ОК за да потврдите.

Забелешка: Пораката за предупредување поминува низ дисплејот двапати. Доколку не притиснете на ОК, единицата на родителите излегува од менито, а режимот Есо Мах останува исклучен.



- 4 Индикаторот за Есо Мах трепка на дисплејот. Светлото за „врска“ бавно трепка зелено кога единицата на бебето не емитува сигнали до единицата на родителите.
- 5 Кога единицата на родителите добива сигнал од единицата на бебето бидејќи повторно се активирал радио-преносот, светлото „врска“ почнува постојано да свети зелено.



Деактивирање на режимот Есо Мах

- 1 Притиснете го копчето МЕНИ.
- 2 Користете ги копчињата + и - за да изберете „Есо Мах“ и притиснете на ОК за да потврдите.
- 3 Кога на дисплејот ќе се појави „Исклучи“, притиснете на ОК за да потврдите.

Нокно светло

- 1 За да го вклучите нокното светло на единицата на бебето, изберете „Нокно светло“ во менито со копчињата + и - па притиснете на копчето ОК за да потврдите.
- 2 Притиснете на ОК за да изберете „Вклучи“. Символот за нокното светло  се појавува на дисплејот.
- 3 Кога нокното светло е вклучено и сакате да го исклучите, изберете „Нокно светло“ во менито и притиснете ОК за да изберете „Исклучи“. Символот за нокното светло  исчезнува од дисплејот.

Приспивна песна

- 1 За да емитувате една или повеќе приспивни песни на единицата на бебето, изберете „Приспивна песна“ во менито со копчињата + и -. Притиснете на ОК за да потврдите.
- 2 Притиснете ОК повторно за да ја емитувате првата приспивна песна. Користете ги копчињата + и - за да изберете една од приспивните песни или „Пушти ги сите“.
Дисплејот ги прикажува симболот за приспивна песна и бројот на приспивната песна што се емитува. Избраната приспивна песна се повторува постојано 15 минути, освен ако не изберете „сопри“ во менито.
Ако изберете „Пушти ги сите“, сите претходно меморирани приспивни песни се емитуваат 15 минути. Дисплејот го прикажува бројот на приспивната песна што се емитува.
- 3 За да спрете со емитувањето, изберете „Сопри“ во менито и притиснете ОК за да потврдите.

Тајмер за хранење

Можете да поставите тајмер за хранење за да ве предупреди дека е време да го нахраните бебето. Тајмерот може да се постави од 1 минута до 23 часа и 59 минути.

- 1 За да го отворите подменито на тајмерот за хранење, во менито изберете „Тајмер за хранење“. Притиснете на ОК за да потврдите.
- 2 Изберете „Постави тајмер“ во подменито на тајмерот за хранење. Притиснете на ОК за да започнете со поставување на тајмерот.
- 3 Поставете го часот и минутите и притиснете на ОК за да потврдите.
- 4 За да го стартувате тајмерот за хранење, изберете „xx:xx старт“ во подменито на тајмерот за хранење. Притиснете на ОК за да потврдите. На дисплејот се појавува симболот за тајмерот и тајмерот почнува да одбројува.





- 5 Кога тајмерот ќе дојде до 00:00, сигналот за предупредување за тајмерот за хранење се исклучува, симболот за тајмерот почнува да трепка на дисплејот и се појавува порака „ТАЈМЕРОТ ЗАВРШИ“ на дисплејот.
- 6 За да го сопрете тајмерот, изберете „Сопри и ресетирај“ во подменито на тајмерот за хранење и притиснете на ОК за да потврдите.

Поставување повторување на тајмерот за хранење

- 1 За тајмерот за хранење повторно да го одбројува истото поставено време, изберете „Повторување на тајмер“ во подменито на тајмерот за хранење откако ќе го поставите. Притиснете на ОК за да потврдите.
- 2 Изберете „Повторување ВКЛУЧЕНО“ или „Повторување ИСКЛУЧЕНО“ и притиснете на ОК за да потврдите. Симболот за повторување на тајмерот се појавува на дисплејот.
- 3 Доколку е активирана опцијата „Повторување ВКЛУЧЕНО“, тајмерот за хранење повторно почнува да одбројува откако ќе го исклучите сигналот за предупредување.

Собна температура

Бебе спие удобно на температура помеѓу 16 °C / 61 °F и 20 °C / 68 °F. Можете да поставите опсег на минимална и максимална температура. Исто така можете да поставите предупредување за температура.

- 1 За да го отворите подменито за температура, во менито изберете „Температура“. Притиснете на ОК за да потврдите.
- 2 Изберете „Опсег на температура“ во подменито за температурата и притиснете на ОК за да потврдите.
- 3 Користете ги копчињата + и - за да го поставите опсегот на минималната температура помеѓу 10 °C / 50 °F и 19 °C / 66 °F и опсегот на максимална температура помеѓу 22 °C / 72 °F и 37 °C / 99 °F. Притиснете на ОК за да потврдите.
- 4 Изберете „Сигнал за предупредување“ во подменито за температурата. Притиснете на ОК за да потврдите.
- 5 Изберете „ВКЛУЧЕНО предупредување“ или „ИСКЛУЧЕНО предупредување“. Притиснете на ОК за да потврдите.
- 6 Изберете „Мерна единица за температура“ во подменито за температурата. Притиснете на ОК за да потврдите.



7 Изберете „Целзиус“ или „Фаренхајт“ и притиснете на ОК за да потврдите. На дисплејот се појавува температурата во поставената мерна единица.

Доколку температурата е надвор од поставениот опсег, симболот за предупредување за температура на дисплејот трепка и пораката „ПРЕМНОГУ ЛАДНО“ или „ПРЕМНОГУ ТОПЛИ“ се појавува на дисплејот. Ако го поставите предупредувањето на „ВКЛУЧЕНО“, единицата на родителот исто така ќе јавува звучен сигнал.

Часовник

Стандардната поставка за часовникот е „скриен“. Можете да изберете да се прикаже часовникот и да го поставите времето на часовникот во единицата на родителите.

- 1 Изберете „Часовник“ во менито со копчињата + и -. Притиснете на ОК за да потврдите.
- 2 Изберете „Покажи време“ и притиснете на ОК за да потврдите.
- 3 Изберете „Постави време“ и притиснете на ОК за да потврдите.
- 4 Поставете го часот и минутите и притиснете на ОК за да потврдите.

Времето на часовникот се менува со другите индикатори во полето за пораки на дисплејот.

Јазик

Можете да ја користите оваа опција во менито за да ја промените поставката за јазик.

- 1 Изберете „Јазик“ во менито со копчињата + и -. Притиснете на ОК за да потврдите.
- 2 Користете ги копчињата + и - за го да изберете вашиот јазик и притиснете на ОК за да потврдите.

Информација за животната средина

Целата непотребна амбалажа е изоставена. Се обидовме да направиме амбалажа што лесно може да се раздвои во два материјали: картонска кутија и полиетилен (кеси, заштитна пена).

Рециклирање



Овој симбол означува дека електричните производи и батерии не треба да се фрлаат во обичниот отпад од домаќинствата.

Придржувајте се до прописите во вашата земја за посебно собирање на електрични производи и батерии.



Поддршка

За целата поддршка за производот, како што се често поставуваните прашања, одете на www.philips.com/support.

SCD710/SCD711/SCD713/SCD715 (EN)

Menu

Nightlight >	OK	Turn ON >		
		< Turn OFF		
< Lullaby >	OK	Play 1 >		
		< Play 2 >		
		< ... >		
		< Play 5 >		
		< Play All		
< Sensitivity >	OK	< [Icon]		
< Eco Max >	OK	Turn ON >	!No alert if...	OK
		< Turn OFF		
< FeedTimer >	OK	xxxx Start >		
		< Set Timer >	Hr 00:00	00:30 Min
		< Repeat >	Repeat ON >	
			< Repeat OFF	
< Temperature >	OK	Temp Range >	Minimum x	Maximum y
		< Temp Alert	Alert ON >	
			< Alert OFF	
		< Temp Scale	Celsius >	
			< Fahrenheit	
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	Show Clock >	
			< Hide Clock	
		< Set Time >	Hr 00:00	00:00 Min
< Language	OK	English >		
		< Русский		

< = 
 > = 

Press OK = 