

PHILIPS

AVENT

SCD730, SCD731
SCD733, SCD734
SCD735



Посібник користувача

Зміст

| | |
|--|----|
| Важлива інформація з техніки безпеки..... | 3 |
| ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ | 3 |
| Вступ | 6 |
| Дисплей батьківського блока (Рис. 1) | 6 |
| Підготовка до використання..... | 7 |
| Дитячий блок..... | 7 |
| Батьківський блок | 7 |
| Використання системи контролю за дитиною..... | 7 |
| Встановлення дитячого блока | 7 |
| Встановлення з'єднання між батьківським блоком і дитячим блоком..... | 8 |
| Функції та зворотний зв'язок на дитячому блоці..... | 9 |
| Нічник..... | 9 |
| Функція колискової | 9 |
| Проектор | 10 |
| Пошуковий виклик батьківському блоку | 10 |
| Індикатор стану батареї | 10 |
| Функції та зворотний зв'язок на батьківському блоці..... | 11 |
| Меню заспокійливих ефектів | 11 |
| Гучність | 13 |
| Функція розмови | 14 |
| Нічний режим зі слабким освітленням | 14 |
| Попередження про низький рівень заряду батареї дитячого блока | 14 |
| Індикація стану батареї | 15 |
| Меню батьківського блока..... | 15 |
| Навігація в меню..... | 15 |
| Чутливість..... | 16 |
| Режим Eco Max | 17 |
| Таймер годування | 18 |
| Температура в кімнаті | 19 |
| Попередження про плач | 20 |
| Годинник | 20 |
| Мова | 21 |
| Блокування | 21 |
| Інформація про довкілля | 21 |
| Переробка..... | 21 |
| Підтримка..... | 21 |

Важлива інформація з техніки безпеки

Перш ніж користуватися пристроєм, уважно прочитайте цю важливу інформацію та зберігайте її для подальшого використання.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ця система контролю за дитиною є допоміжним пристроєм. Вона не заміняє відповідального та належного нагляду дорослих і не повинна використовуватися у таких цілях.

У жодному разі не залишайте дитину саму вдома. Завжди повинен хтось бути поруч, щоб наглядати за дитиною і дбати про її потреби.

Попередження

Зауважте, що ви користуєтесь цією системою контролю за дитиною на власний ризик. Компанія Koninklijke Philips NV та її дочірні компанії не несуть відповідальності за роботу цієї системи контролю за дитиною або ваше використання системи, а тому не беруть на себе жодної відповідальності у зв'язку з вашим використанням цієї системи контролю за дитиною.

Небезпечно

- Не занурюйте жодної частини пристрою у воду чи іншу рідину. Не ставте пристрій у місцях, де на нього може потрапити вода чи будь-яка інша рідина. Ніколи не використовуйте систему контролю за дитиною у вологому середовищі чи близько до води.
- Не кладіть жодних предметів на систему контролю за дитиною і не накривайте її. Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.

Попередження

- Довгий кабель. Небезпека задушення!
- Перш ніж підключати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на адаптері, з напругою в мережі.
- Використовуйте лише адаптер, що входить до комплекту.
 - Модель: S005Bxu0600050
 - Характеристики: вхідна напруга: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 0,15 А; вихідна напруга: 6,0 В == 0,5 А, 3 Вт
 - xy = NV (штекер для ЕС) або xy = NB (штекер для Великої Британії)
 - Ефективність за середньої активності: 74,38 %
 - Споживання енергії без навантаження (Вт): 0,1 Вт РІВЕНЬ VI
 - Споживання енергії в режимі вимкнення: Дитячий блок: <0,3 Вт. Батьківський блок: < 0,3 Вт (< 1 хв).
- Не змінюйте та не обрізайте жодної частини адаптера та його шнура, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Якщо адаптер пошкоджено, його обов'язково треба замінити оригінальним адаптером, щоб уникнути небезпеки.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, ім було проведено інструктаж щодо безпечної користування пристроєм

та вони розуміють можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.

- Слідкуйте, щоб на кабель живлення не наступали та не перетискали його, особливо біля штекерів та в місці виходу з пристрою.
- Установлюйте систему контролю за дитиною так, щоб шнур живлення не перешкоджав проходу. У разі встановлення системи контролю за дитиною на столі або низькій шафі шнур живлення не повинен звисати над краєм столу чи шафи. Люди можуть перечепитися через шнури. Шнур не повинен лежати на підлозі та становити загрозу перечіпання через нього.
- Зберігайте пакувальні матеріали (пластикові пакети, картонні амортизатори тощо) подалі від дітей, адже вони – не іграшка.
- Для запобігання ураженню електричним струмом не відкривайте корпус дитячого або батьківського блоків.

Заходи безпеки щодо батарей

- Використовуйте виріб лише за призначенням. Перш ніж почати користуватися пристроєм, його батареями й аксесуарами, уважно прочитайте цю інформацію та зберігайте її для довідки в подальшому. Неналежне використання може спричинити виникнення небезпечних ситуацій або серйозні травми. Аксесуари, що додаються, можуть різнятися для різних виробів.
- Заряджайте, використовуйте та зберігайте пристрій при температурі від 0 °C до 40 °C.
- Переконайтесь, що для пристройів (моделі SCD710 / SCD711 / SCD713 / SCD720 / SCD721 / SCD723 / SCD730 / SCD731) використовуються батареї, описані нижче.
 - Батьківський блок: використовуйте батареї з упаковки (Philips 130ААНС, 1,2 В, 1300 мА·год).
 - Дитячий блок: використовуйте сертифіковані батареї (лужні акумуляторні батареї 1,5 В AA R6, акумуляторні батареї 1,2 В AA HR6 типу Ni-HM, 1300 мА·год максимум).
- Переконайтесь, що для пристройів (моделі SCD715 / SCD725 / SCD733 / SCD734 / SCD735) використовуються батареї, описані нижче.
 - Батьківський блок: використовуйте батареї з упаковки (GP 180ААНС, 1,2 В, 1800 мА·год).
 - Дитячий блок: використовуйте сертифіковані батареї (лужні акумуляторні батареї 1,5 В AA R6, акумуляторні батареї 1,2 В AA HR6 типу Ni-HM, 1800 мА·год максимум).
- Для батьківського блоку використовуйте лише акумуляторну батарею, що входить до комплекту батьківського блоку. Не перезаряджайте звичайні батареї в батьківському блоці.
- Для дитячого блоку заряджайте акумуляторні батареї в окремому зарядному пристрої.
- Тримайте виріб і батареї подалі від вогню та не залишайте їх під впливом прямих сонячних променів або високих температур.
- Круглі батареї (таблеткового типу) тримайте подалі від дітей. Проковтування таких батарей може привести до серйозного травмування або смерті.
- Якщо виріб сильно нагрівається, видає незвичайний запах, змінює колір або заряджається довше, ніж зазвичай, припиніть

- використання та заряджання пристрою й зверніться до Philips.
- Забороняється класти вироби та батареї до них у мікрохильову піч або на індукційну кухонну плиту.
 - Щоб запобігти нагріванню батарей або видліенню з них токсичних чи небезпечних речовин, не відкривайте, не змінююте, не проколюйте, не пошкоджуйте та не розбирайте виріб та батареї. Не закорочуйте, не перезаряджайте батареї і не заряджайте їх із неправильно розміщеними полюсами.
 - Якщо на батареях помічено ознаки пошкодження або витікання, уникайте контакту зі шкірою та очима. Якщо це сталося, необхідно негайно промити очі великою кількістю води та звернутися за медичною допомогою.
 - Під час роботи з батареями руки, пристрій і батареї повинні бути сухими.
 - Під час установлення батарей дотримуйтесь полярності відповідно до позначень «+» і «-» у відсіку для батарей або тримачі.
 - Не використовуйте одночасно батареї різних типів, різних торгових марок, старі й нові батареї або батареї з різними кодами дати.
 - Вийміть батареї з виробу, якщо він не використовуватиметься деякий час.
 - Для запобігання випадковому короткому замиканню батареї після їх виймання уникайте контакту полюсів батареї із металевими предметами (наприклад, монетами, шпильками для волосся, каблучками). Не загортайте батареї в алюмінієву фольгу. Перед утилізацією батарей обмотайте клеми батареї ізоляційною стрічкою або покладіть батареї в пластиковий пакет.
 - Не залишайте розряджені одноразові батареї у виробі.
 - Кількість циклів заряджання акумуляторних батарей обмежена. Ресурс батарей та кількість циклів заряджання залежать від використання і параметрів.
 - Замініть акумуляторну батарею, коли її ємність суттєво зменшиться.

Увага!


- Не ставте пристрій біля джерел тепла, наприклад батарей опалення, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виділяють тепло.
- За адаптери, штекери та кабель живлення беріться сухими руками.
- Усі необхідні маркування на дитячому блоці та адаптері живлення знаходяться внизу на дитячому блоці, батьківському блоці та адаптері живлення.

Заява про відповідність

Цим повідомленням компанія PHILIPS Consumer Lifestyle B.V. стверджує, що цей пристрій відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU. Повну версію заяви про відповідність стандартам ЄС можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Цей пристрій відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

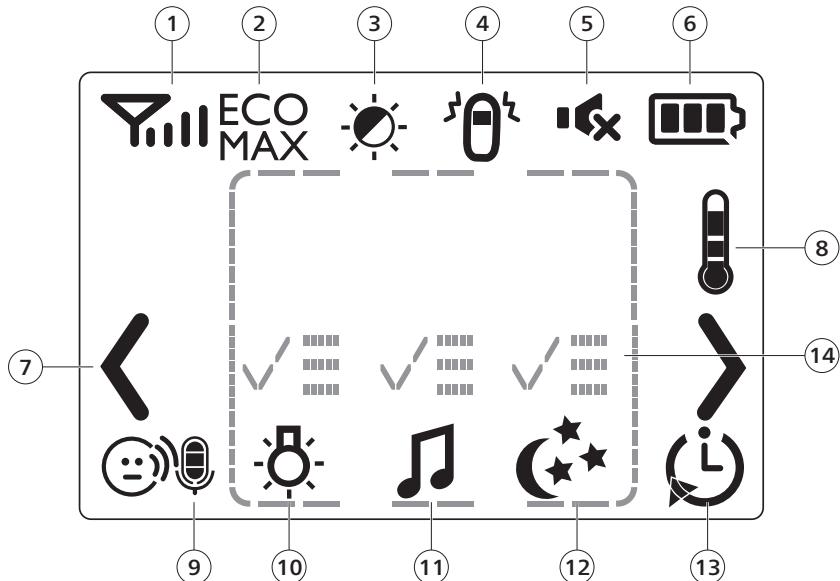

Вступ

Відвідайте веб-сайт www.philips.com/welcome, щоб зареєструвати свій виріб і прочитати детальний посібник користувача.

Дисплей батьківського блока (Рис. 1)

- 1 Індикатор потужності сигналу
- 2 Індикатор режиму Eco Max
- 3 Символ нічного режиму зі слабким освітленням
- 4 Індикатор попередження про плач
- 5 Символ вимкнення звуку
- 6 Індикатор стану батареї
- 7 Навігаційна стрілка
- 8 Символ температури
- 9 Індикатор чутливості мікрофона
- 10 Символ нічника
- 11 Символ колискової
- 12 Символ проектора
- 13 Символ таймера чи повторного спрацювання таймера
- 14 Меню заспокійливих ефектів

Підготовка до використання

ВАЖЛИВО! Перед використанням системи контролю за дитиною уважно прочитайте важливу інформацію щодо безпеки та зберігайте її для майбутньої довідки.

Дитячий блок

Рекомендується використовувати дитячий блок із живленням від мережі. Щоб гарантувати безперебійну роботу в разі перебою з живленням, можна вставити в дитячий блок 4 лужні батареї 1,5 В типу AA (не входять у комплект).

Заряджайте акумуляторні батареї в окремому зарядному пристрой. оскільки дитячий блок не має функції заряджання, а акумуляторні батареї повільно розряджаються, навіть коли не використовуються.

Батьківський блок

Батьківський блок працює з живленням від двох акумуляторних батарей, які додаються до системи контролю за дитиною. Заряджайте батьківський блок перед першим використанням і щоразу, коли він вказує на низький рівень заряду батареї.

Зауважте, що для 18 годин роботи пристрою (моделі SCD730 / SCD731 / SCD733) без під'єднання до мережі батьківський блок потрібно заряджати повні 10 годин. (Для моделей SCD734 та SCD735: тривалість заряджання становить 14 годин, а час роботи – 25 годин.)

Примітка. Коли ви починаєте користуватися системою контролю за дитиною, потрібно 4 цикли заряджання й розряджання, щоб акумуляторні батареї досягли повної потужності.

Використання системи контролю за дитиною

Встановлення дитячого блока

Дитячий блок має бути подалі від дитини. Ніколи не кладіть дитячий блок у дитяче ліжко чи манеж.

- Оскільки кабель дитячого блока може спричинити задушення, дитячий блок і його кабель мають знаходитися на відстані щонайменше 1 м від дитини.
- Щоб один чи обидва блоки не видавали пронизливих звуків, ставте батьківський блок на відстані щонайменше 1 м від дитячого блока.

Встановлення з'єднання між батьківським блоком і дитячим блоком

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку Φ на дитячому блоці протягом 2 секунд, доки не засвітиться індикатор роботи.
- 2 Натисніть і утримуйте кнопку Φ на батьківському блоці протягом 2 секунд, доки не засвітиться дисплей. Індикатор зв'язку на батьківському блоці починає блимати червоним світлом, а на дисплеї з'являється повідомлення „I AM LINKING” (Виконується з'єднання).

Коли батьківський і дитячий блоки буде з'єднано, індикатор зв'язку засвітиться зеленим світлом. На дисплеї з'являється індикатор потужності сигналу та повідомлення „LINKED” (З'єднано).

Якщо не вдається встановити з'єднання, відображається повідомлення „NOT LINKED” (Немає зв'язку), і батьківський блок починає видавати звукові сигнали.

Що робити, коли не вдається встановити з'єднання

- Якщо батьківський блок знаходитьться поза межами діапазону, перемістіть його близче до дитячого блока, але не близче ніж на 1 метр.
- Якщо дитячий або батьківський блок знаходитьться надто близько до іншого пристрою DECT (наприклад, бездротового телефону) – близче ніж на відстані 2 м, – вимкніть цей пристрій або перемістіть блок подалі від цього пристрою.
- Якщо дитячий блок вимкнено, увімкніть його.

Робочий діапазон

- Робоча відстань становить 330 метрів надворі та до 50 метрів у приміщенні.
- Робочий діапазон системи контролю за дитиною залежить від оточення та інших факторів, які можуть створювати перешкоди. Мокрі та вологі матеріали створюють настільки сильні перешкоди, що можуть зменшувати робочий діапазон до нуля. Таблицю перешкод від сухих матеріалів наведено нижче.

| Сухі матеріали | Товщина матеріалів | Зменшення відстані |
|--|--------------------|--------------------|
| Дерево, штукатурка, картон, скло (без металу, дротів або свинцю) | < 30 см | 0-10 % |
| Цегла, клеєна фанера | < 30 см | 5-35 % |
| Залізобетон | < 30 см | 30-100 % |
| Металеві решітки або бруски | < 1 см | 90-100 % |
| Металеві або алюмінієві листи | < 1 см | 100 % |

Функції та зворотний зв'язок на дитячому блоці


Нічник

Нічник світиться м'яким світлом, яке заспокоює дитину.


- Щоб увімкнути або вимкнути нічник, натисніть кнопку  на дитячому блоці.

Функція колискової

- Щоб відтворити останню вибрану колискову, натисніть кнопку  на дитячому блоці. Вибрана колискова повторюється впродовж встановленого часу.

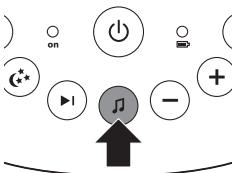


- Щоб вибрати іншу колискову зі списку, натисніть кнопку .

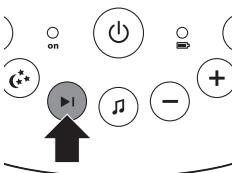

- Щоб налаштувати рівень гучності колискової, натискайте кнопку гучності „+“ чи „-“ на дитячому блоці.



Примітка. Налаштувати гучність на дитячому блоці можна лише тоді, коли зустріє колискова. Якщо для колискової налаштувати більшу гучність, звук також буде гучнішим і в режимі розмови на батьківському блоці.

- Щоб зупинити відтворення колискової, натисніть кнопку  на дитячому блоці.

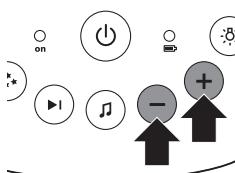

Проектор


Ви можете заспокоїти дитину за допомогою кольорових зображень, спроектованих на стелю за допомогою проектора.

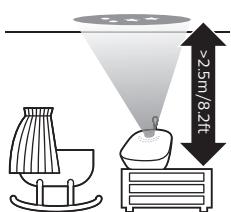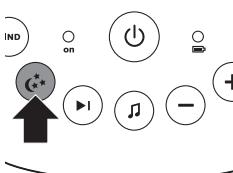

- 1 Щоб увімкнути проектор, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення проектора. На дисплеї батьківського блока з'являється символ проектора.
- 2 Є шість різних зображень. Перше зображення поступово з'являється та досягає повної інтенсивності через 2 секунди. Зображення проектується протягом 8 секунд, потім протягом 2 секунд згасає, і з'являється наступне зображення. Кожне зображення проектується протягом 10 секунд. Зображення повторюється протягом встановленого часу.
- 3 Щоб вимкнути проектор, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення проектора знову.

Пошуковий виклик батьківському блоку

Якщо ви не можете знайти батьківський блок, скористайтеся кнопкою FIND (Пошук) на дитячому блоці, щоб знайти його. Ця функція працює, лише коли батьківський блок увімкнено.

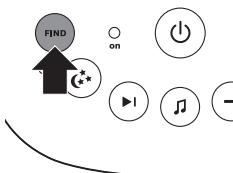

- 1 Натисніть FIND (Пошук) на дитячому блоці. Батьківський блок видасть пошуковий сигнал.
- 2 Щоб вимкнути пошуковий сигнал, знову натисніть FIND (Пошук) на дитячому блоці або будь-яку кнопку на батьківському блоці. Пошуковий сигнал вимикається автоматично через 2 хвилини.


Індикатор стану батареї

- 1 Якщо дитячий блок працює з живленням від батарей і батареї достатньо заряджені, індикатор стану батареї світиться зеленим.
- 2 Якщо батареї розряджаються, коли дитячий блок працює з живленням від батарей, індикатор стану батареї швидко блимає червоним. Якщо батареї розряджаються, замініть їх.


Функції та зворотний зв'язок на батьківському блоці

Меню заспокійливих ефектів


Батьківський блок має окрім меню для доступу до всіх заспокійливих ефектів: нічника, колискової та проектора. Щоб відкрити меню заспокійливих ефектів, натисніть відповідну кнопку. За допомогою цього меню можна на відстані керувати нічником, колисковими та проектором на дитячому блоці.

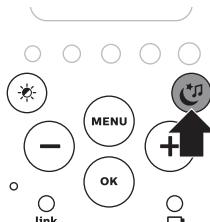


- Щоб відкрити меню заспокійливих ефектів, натисніть відповідну кнопку.

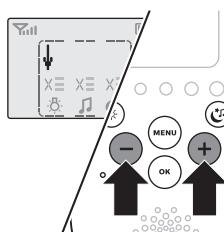

- За допомогою кнопок „+“ і „-“ спрямуйте стрілку на заспокійливий ефект.

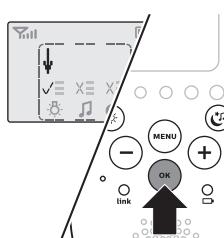

- Щоб увімкнути чи вимкнути заспокійливий ефект, натисніть кнопку OK. Коли ефект увімкнено, над символом ефекту є галочка. Коли ефект вимкнено, над символом ефекту є хрестик.

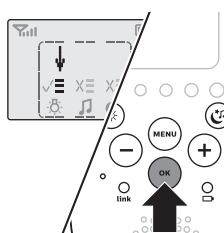


- Щоб відкрити меню з параметрами ефекту, пересуньте стрілку над полем параметрів і натисніть OK. Вибирайте елементи в полі параметрів за допомогою кнопок „-“ і „+“.
- Щоб закрити меню заспокійливих ефектів, натисніть кнопку заспокійливих ефектів.

Нічник


Цей заспокійливий ефект дає змогу увімкнути або вимкнути нічник і налаштувати його таймер.

- 1 Виберіть функцію нічника та відкрийте меню з параметрами нічника.

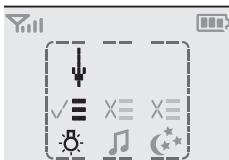

- 2 Налаштуйте таймер нічника можна на 5–20 хвилин або на безперервну роботу. Натисніть кнопку OK для підтвердження. На дисплеї з'явиться символ нічника.


Якщо встановити таймер нічника, нічник вимкнеться автоматично. Якщо нічник увімкнено безперервно, вимкніть його в меню заспокійливих ефектів або за допомогою кнопки ⚡ на дитячому блоці.

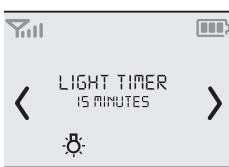

Колискова


За допомогою цього заспокійливого ефекту можна вибрати параметри відтворення колискової та встановити таймер колискової.

- 1 Виберіть функцію колискової та відкрийте меню з параметрами колискової.
 - 2 У меню параметрів колискової можна вибрати колискову зі списку попередньо збережених. Можна також вибрати параметр „Play all“ (Відтворити все), щоб відтворити всі попередньо збережені колискові.
 - 3 Ви можете налаштувати таймер колискової на 5–20 хвилин або на постійне відтворення. Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити налаштування таймера. На дисплеї відобразиться символ колискової та відтворювана колискова.
- Якщо встановлено таймер, функція колискової вимкнеться після встановленого часу. Якщо вибрати безперервне відтворення, вимкніть функцію колискової в меню заспокійливих ефектів або натисненням кнопки ⌂ на дитячому блоці.

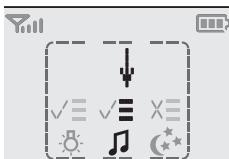


Проектор

Цей заспокійливий ефект дає змогу увімкнути проектор на дитячому блоці та запрограмувати тривалість проекції.

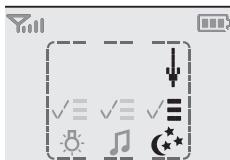

- Виберіть функцію проектора та відкрийте меню параметрів проектора.
- Для доступу до параметрів проектора спрямуйте стрілку на поле параметрів і натисніть OK.

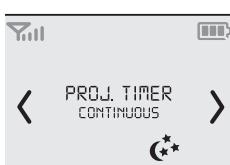

- Таймер проектора можна налаштовувати на 5–20 хвилин або на безперервну роботу. Натисніть кнопку OK для підтвердження. На дисплеї з'явиться символ проектора.
Якщо встановити таймер проектора, проектор вимкнеться автоматично. Якщо проектор увімкнено на безперервну роботу, вимкніть проектор у меню заспокійливих ефектів або натисненням кнопки проектора на дитячому блоці.

Гучність

Якщо меню неактивне, можна налаштувати гучність. Існує сім рівнів гучності та беззвукний режим.


Налаштування рівня гучності

- Один раз натисніть кнопку „+“ чи „-“.На дисплеї з'явиться поточний рівень гучності.
- Для збільшення гучності натискайте кнопку „+“, а для зменшення гучності – кнопку „-“. Якщо більше 2 секунд після цього не натискати кнопки, індикація рівня гучності зникає з дисплея, і налаштування гучності зберігається.


Вимкнення гучності

Нижче найменшого рівня гучності знаходитьться беззвукений режим.

- Один раз натисніть кнопку „+“ чи „-“.На дисплеї з'явиться поточний рівень гучності.
- Щоб вимкнути гучність, натисніть і утримуйте кнопку „-“ понад 2 секунди.
На дисплеї з'явиться повідомлення „MUTE“ (Без звуку) і символ вимкнення звуку. Про плач та інші звуки дитини повідомлятимуть лише індикатори рівня звуку.

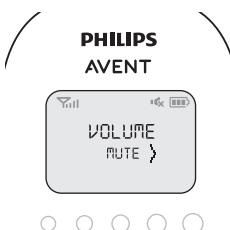

Функція розмови

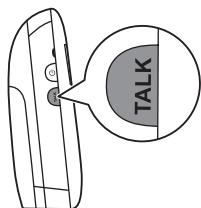


- Щоб заспокоїти дитину, натисніть кнопку TALK (Розмова) на батьківському блоці та чітко говоріть у мікрофон спереду з відстані 15–30 см.

Примітка. Якщо на дитячому блоці для колискової налаштувати більшу гучність, звук також буде більшим і в режимі розмови на батьківському блоці.

- Завершивши розмову, відпустіть кнопку TALK (Розмова).

Нічний режим зі слабким освітленням

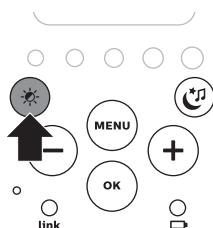

У нічному режимі зі слабким освітленням зменшується інтенсивність світла індикаторів і дисплея, а також рівень гучності попереджувальних звуків.

- Натисніть кнопку нічного режиму зі слабким освітленням щоб увімкнути цей режим.
- Натисніть кнопку нічного режиму зі слабким освітленням знову, щоб повернутися до звичайного режиму роботи.

Попередження про низький рівень заряду батареї дитячого блока

- Якщо дитячий блок працює з живленням від батареї і батареї розряджаються, батьківський блок видає звуковий сигнал, а на дисплеї з'являється повідомлення „Baby unit Change batteries“ (Замініть батареї в дитячому блоці).
- Якщо не замінити батареї вчасно, зв'язок із дитячим блоком буде втрачено.


Індикація стану батареї

Розряджена батарея

Якщо рівень заряду акумуляторних батарей низький, на дисплей з'являється повідомлення „BATTERY LOW” (Низький рівень заряду батареї), індикатор стану порожній і блимає, а батьківський блок видає звукові сигнали. Це означає, що заряду залишається принаймні на 30 хвилин роботи.

Батарея розряджена

- 1 Якщо акумуляторні батареї майже розрядилися, індикатор стану батареї швидко блимає червоним світлом.
- 2 Якщо батьківський блок не під'єднати до мережі, він вимкнеться.


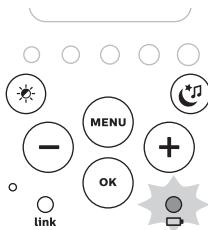



Меню батьківського блока

Навігація в меню

Примітка. Деякі функції меню працюють лише тоді, коли дитячий блок і батьківський блок з'єднано.

- 1 Щоб відкрити меню та відобразити перший параметр, натисніть кнопку MENU (Меню).
- 2 Для переходу до наступного параметра натискайте кнопку „+”, а для переходу до попереднього параметра – кнопку „-”. Стрілка на екрані вказує на напрямок навігації.

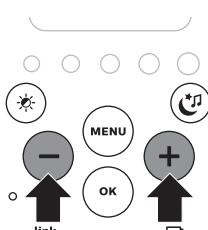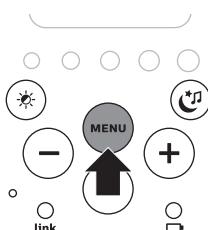

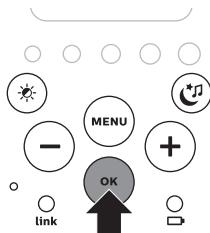

3 Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити вибір.

Примітка. Для виходу з меню без внесення змін натисніть кнопку MENU (Меню). Якщо більше 20 секунд не виконувати дій у меню, воно закриється автоматично.

Чутливість

Цей параметр у меню батьківського блока дає змогу налаштувати чутливість мікрофона в батьківському блоці.

Чутливість мікрофона визначає, який рівень шуму вловлює дитячий блок (наприклад, ви захочете чути плач дитини, але можете бути менш зацікавлені в її лепеті).

- 1 За допомогою кнопок „+” і „-“ виберіть у меню параметр „Sensitivity” (Чутливість) і натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 2 Збільшуйте чи зменшуйте чутливість мікрофона за допомогою кнопок „+” та „-“. Кількість заповнених сегментів показує вибраний рівень чутливості. Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити налаштування.

Рівні й індикації чутливості

| Значок | Чутливість | Характеристика |
|--------|------------|--|
| | найвища | Чути всі звуки, які видає дитина. Гучномовець батьківського блока постійно ввімкнено. |
| | висока | Чути тихий лепет і гучніші звуки. Якщо дитина не видає жодного звуку, гучномовець батьківського блока вимикається. |
| | середня | Чути тихий плач і гучніші звуки. Якщо дитина видає тихіші звуки, гучномовець батьківського блока не вимикається. |
| | низька | Гучномовець батьківського блока вимикається лише тоді, коли дитина видає гучні звуки, наприклад, коли плаче. |

Режим Eco Max

Ця система контролю за дитиною оснащена функцією Smart Eco (Розумна економія енергії). Вона автоматично зменшує потужність сигналу DECT із дитячого блока для економії енергії. Щоб заощадити ще більше енергії, увімкніть режим максимальної економії Eco Max. У цьому режимі сигнал DECT дитячого блока вимикається, доки дитина не видасть звук.


Увага! У режимі Eco Max батьківський блок отримує відповідь від дитячого блока із затримкою. Коли дитина видає звук, дитячий блок має активувати радіопередачу, перш ніж надіслати відповідь батьківському блоку.

Важлива інформація

- У режимі Eco Max неможливо отримати відповідь, якщо батьківський блок знаходитьться за межами діапазону прийому сигналів дитячого блока. Перевірити з'єднання можна за допомогою будь-якої кнопки на батьківському блокі.
- Якщо налаштовано найбільший рівень чутливості мікрофона, увімкнути режим Eco Max неможливо.

Увімкнення режиму Eco Max

- 1 За допомогою кнопок „+“ і „-“ виберіть у меню параметр „Eco Max“ (Максимальна економія) і натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 2 Коли на дисплеї з'явиться „Turn On“ (Увімкнути), натисніть кнопку OK, щоб увімкнути режим Eco Max.
- 3 На дисплеї з'являється попереджувальне повідомлення „No alert if out of range! OK?“ (Жодного попередження за перебування за межами діапазону! OK?). Натисніть кнопку OK для підтвердження.
Примітка. Попереджувальне повідомлення з'являється на дисплеї двічі. Якщо не натиснути кнопку OK, батьківський блок виходить із меню, і режим Eco Max залишається вимкненим.
- 4 На дисплеї блимас індикація режиму Eco Max. Коли дитячий блок не передає жодних сигналів батьківському блоку, індикатор зв'язку повільно блимас зеленим.
- 5 Коли батьківський блок отримує сигнал від дитячого блока, тому що активовано радіопередачу, індикатор зв'язку засвічується зеленим світлом без блимання.

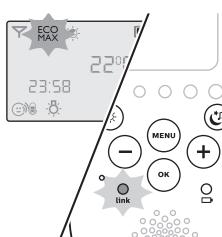

Вимкнення режиму Eco Max

- 1 Натисніть кнопку MENU (МЕНЮ).
- 2 За допомогою кнопок „+” і „-“ виберіть режим „Eco Max” і натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 3 Коли на дисплей з'явиться „Turn Off” (Вимкнути), натисніть кнопку OK для підтвердження.

Таймер годування

Ви можете налаштовувати таймер годування, щоб отримувати повідомлення про те, що дитину час годувати. Для таймера можна вибрати значення від 1 хвилини до 23 годин і 59 хвилин.

- 1 Щоб відкрити підменю таймера годування, виберіть у меню параметр „Feed Timer” (Таймер годування). Натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 2 Виберіть у підменю таймера годування параметр „Set Timer” (Налаштувати таймер). Щоб почати налаштування таймера, натисніть кнопку OK.
- 3 Встановіть годину й хвилину та натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 4 Щоб запустити таймер годування, виберіть у підменю таймера годування параметр „xx:xx Start” (xx:xx Пуск). Натисніть кнопку OK для підтвердження. На дисплеї з'явиться символ таймера, і таймер почне відлік часу.



- 5 Коли таймер досягне значення 00:00, пролунає попереджувальний сигнал таймера годування, на дисплеї почне блимати символ таймера та з'явиться повідомлення „TIMER END” (Відлік часу завершено).
- 6 Щоб зупинити таймер, виберіть у підменю таймера годування параметр „Stop & Reset” (Зупинити й скинути) і натисніть кнопку OK для підтвердження.

Налаштування повторного спрацювання таймера годування

- 1 Щоб таймер спрацював повторно після заданого часу, виберіть у підменю таймера годування параметр „Timer repeat” (Повторне спрацювання таймера), налаштувавши таймер. Натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 2 Виберіть „Repeat ON” (Повтор: увімкнути) або „Repeat OFF” (Повтор: вимкнути) і натисніть кнопку OK для підтвердження. На дисплей з'явиться символ повторного спрацювання таймера.
- 3 Якщо вибрали „Repeat ON” (Повтор: увімк.), після вимкнення попереджувального сигналу таймер годування знову починє відлік часу.

Налаштування попереджувального сигналу таймера годування

- 1 Щоб налаштовувати попереджувальний сигнал, виберіть у підменю таймера годування параметр „Timer Alert” (Попереджувальний сигнал таймера). Натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 2 Виберіть один із варіантів попереджувальних сигналів. Доступні варіанти: лише звук, звук і вібрація та лише вібрація.
- 3 Для вимкнення попереджувального сигналу натисніть будь-яку кнопку або попереджувальний сигнал вимкнеться автоматично через 2 хвилини.
- 4 Щоб зупинити таймер, виберіть у підменю таймера годування параметр „Stop & Reset” (Зупинити й скинути) і натисніть кнопку OK для підтвердження.

Температура в кімнаті

Дитина спить комфортно при температурі від 16 до 20 °C. Ви можете налаштовувати мінімальну та максимальну температуру та попередження.

- 1 Щоб відкрити підменю температури, виберіть у меню параметр „Temperature” (Температура). Натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 2 Виберіть у підменю температури параметр „Temp Range” (Діапазон температури) і натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 3 За допомогою кнопок „+“ і „-“ налаштуйте мінімальну температуру (від 10 до 19 °C) і максимальну температуру (від 22 до 37 °C). Натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 4 Виберіть у підменю температури параметр „Alert” (Попередження). Натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 5 Виберіть один із варіантів попереджувальних сигналів. Доступні варіанти: лише звук, звук і вібрація, лише вібрація та лише дисплей. Натисніть кнопку OK для підтвердження. На дисплей з'явиться символ попередження про температуру.
- 6 Виберіть у підменю температури параметр „Temp Scale” (Температурна шкала). Натисніть кнопку OK для підтвердження.



- 7 Виберіть „Celsius” (За Цельсієм) чи „Fahrenheit” (За Фаренгейтом) і натисніть кнопку OK для підтвердження. На дисплей з'явиться температура вибраної температурної шкали.

Якщо значення температури потрапляє в налаштований діапазон, символ попередження про температуру має два сегменти.

Якщо значення температури не потрапляє в налаштований діапазон, символ попередження про температуру на дисплей має лише один сегмент і блимає. На дисплей з'являється повідомлення „TOO COLD” (Надто холодно) чи „TOO HOT” (Надто тепло).

Попередження про плач

Ви можете налаштувати попередження про плач для попередження про те, що дитина плаче.



- 1 За допомогою кнопок „+” і „-“ виберіть у меню параметр „Cry alert” (Попередження про плач). Натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 2 Коли на дисплей з'явиться „Vibration ON” (Вібрація: увімкнути), натисніть кнопку OK для підтвердження. На дисплей з'являється індикатор попередження про плач.
Попередження про плач спрацьовує, коли звук у дитячій кімнаті достатньо гучний для ввімкнення індикатора четвертого рівня звуку. Батьківський блок вібрує, а на дисплей на 4 секунди з'являється повідомлення „Cry alert” (Попередження про плач). Попередження про плач повторюється кожні 8 секунд, доки звук не стане менш гучним або доки ви не вимкнете його.
- 3 Щоб вимкнути попередження про плач, виберіть у меню параметр „Cry alert” (Попередження про плач). Коли на дисплей з'явиться повідомлення „Vibration OFF” (Вібрація: вимк.), натисніть кнопку OK для підтвердження.

Годинник

Стандартне налаштування годинника: прихований. Ви можете налаштувати відображення годинника та час у меню батьківського блока.

- 1 За допомогою кнопок „+” і „-“ виберіть у меню параметр „Set clock” (Налаштування годинника). Натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 2 Виберіть „Show Time” (Показувати час) і натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 3 Виберіть „Set the time” (Налаштувати час) і натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 4 Встановіть годину й хвилину та натисніть кнопку OK для підтвердження.
Час годинника чергується з іншими індикаціями в полі для повідомлень дисплея.

Мова

Цей параметр меню можна використовувати для зміни налаштування мови.

- 1 За допомогою кнопок „+“ і „-“ виберіть у меню параметр „Set language“ (Налаштування мови). Натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 2 За допомогою кнопок „+“ і „-“ виберіть потрібну мову і натисніть кнопку OK для підтвердження.

Блокування

Ви можете ввімкнути функцію блокування, щоб уникнути випадкового натиснення кнопок під час перенесення батьківського блока.

- 1 Щоб увімкнути функцію блокування, натисніть кнопку OK.
- 2 Протягом 2 секунд натисніть кнопку „+“.

Примітка. Якщо не натиснути кнопку „+“ протягом 2 секунд, вказівка залишиться на дисплеї.

- 3 Після натиснення кнопки „+“ на дисплеї з'являється повідомлення „Keys locked“ (Кнопки заблоковано).
- 4 Щоб вимкнути функцію блокування, натисніть кнопку OK. Коли на дисплеї з'явиться вказівка, протягом 2 секунд натисніть кнопку „+“.

Примітки.

- Якщо натиснути іншу кнопку, ніж OK, коли ввімкнено функцію блокування, дисплей вмикається, а в другому рядку на дисплеї повідомляється, як вимкнути функцію блокування.
- Якщо натиснути кнопку OK, коли ввімкнено функцію блокування, у другому рядку на дисплеї повідомляється про другий крок, потрібний для розблокування кнопок.



Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Наше пакування легко розділити на матеріали двох типів: картон і поліетилен (пакети, захисний спінений матеріал).

Переробка



Цей символ означає, що електричні пристрої та батареї не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами.

Дотримуйтесь правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв і батарей.

Підтримка

З усіх питань щодо продукту, зокрема для отримання відповідей на поширені запитання, див. www.philips.com/support.


SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------|--|-----------|--------------------------------|-----------|
| < Sensitivity > | | OK | | OK | | |
| < Eco Max > | | OK | Turn On? > | OK | !No alert if... < Turn Off? | OK |
| < Cry Alert > | | OK | Vibrate On? > < Vibrate Off? | | | |
| < Feed Timer > | | OK | xx:yy Start? > | | | |
| < Set Timer > | | OK | Hr 00:00 | OK | 00:30 Min | OK |
| < Timer Repeat > | | OK | Repeat ON > < Repeat OFF | | | |
| < Timer Alert > | | OK | Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only | | | |
| < Temperature > | | OK | Temp Range > | OK | Minimum XX°C | OK |
| < Temp Alert > | | OK | Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only > < Screen only > < Off | | | |
| < Temp Scale > | | OK | Celsius > < Fahrenheit | | | |
| < Set Clock > | | OK | Show/Hide > | OK | Hide Clock > | OK |
| < Set The Time > | | OK | Hr 00:00 | OK | 00:00 Min | OK |
| < Set Language > | | OK | English > | OK | ... | |
| < Русский | | | | | | |

Press OK =

< =

> =

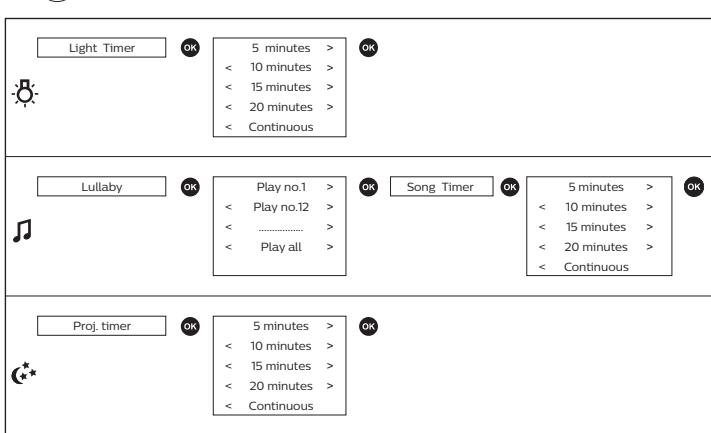

Press OK = **OK**

< = **-**

> = **+**



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.
10/04/2025