

PHILIPS

AVENT

SCD710, SCD711
SCD713, SCD715



Vartotojo vadovas

Turinys

Svarbi saugos informacija	3
SVARBU	3
Įvadas	6
Tėvų prietaiso ekranas (1 pav.)	6
Paruošimas naudoti	7
Kūdikių prietaisas	7
Tėvų prietaisas.....	7
Kūdikių stebėjimo prietaiso naudojimas	7
Kūdikių stebėjimo įrenginio padėties parinkimas.....	7
Tėvų prietaiso susiejimas su kūdikių prietaisu	8
Kūdikių prietaiso funkcijos ir atsakas	9
Naktinė lempelė	9
Lopšinės funkcija	9
Tėvų prietaiso paieškos funkcijos naudojimas.....	10
Baterijos būsenos lemputė	10
Tėvų prietaiso funkcijos ir atsakas	10
Garsumas.....	10
Kalbėjimo funkcija	11
Baterijos būsenos indikacijos	11
Tėvų prietaiso meniu	11
Meniu naršymas	11
Jautrumas.....	12
„Eco Max“ režimas	13
Naktinė lempelė	14
Lopšinė.....	14
Maitinimo laikmatis.....	14
Patalpos temperatūra	15
Laikrodis.....	16
Kalba.....	16
Aplinkos informacija	16
Perdirbimas	17
Palaišymas	17

Svarbi saugos informacija

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

SVARBU

Šis kūdikio stebėjimo siųstuvas sukurtas kaip pagalbinių priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.

Niekada nepalikite kūdikio vieno namuose. Visada įsitikinkite, kad yra kas nors, kas prižiūrėtų kūdikį ir pasirūpintų jo poreikiais.

Atsakomybės ribojimas

Atminkite, kad naudodami šį kūdikio stebėjimo siųstavą prisiimate pilną asmeninę atsakomybę už šio prietaiso naudojimą. „Koninklijke Philips N.V.“ ir jai pavaldžios įmonės neatsako už šio kūdikio stebėjimo prietaiso veikimą ir naudojimą bei neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su tuo, kaip jūs naudojate šį kūdikio stebėjimo prietaisą.

Pavojus

- Kūdikio stebėjimo prietaiso niekada nemerkite į vandenį ar kitą skystį. Nedėkite prietaiso ten, kur ant jo gali lašėti arba užtikšti vanduo ar kokio nors kito skysčio. Nenaudokite kūdikio stebėjimo prietaiso drėgnose vietose ir arti vandens.
- Niekada nedėkite jokių daiktų ant kūdikio stebėjimo prietaiso ir jo neuždenkite. Neuždenkite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.

Įspėjimas

- Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti!
- Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar ant adapterio nurodyta įtampa atitinka vietos elektros tinklo įtampą.
- Naudokite tik pateikiamą adapterį.
 - Modelis: S005Bxy0600050
 - Nominalas: Įėjimas 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A
Išėjimas: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - xy=Nv (ES kištukas) arba xy=NB (JK kištukas)
 - Vidutinis aktyvus efektyvumas: 74,38 %
 - Energijos sąnaudos be apkrovos (W): 0,1 W LYGIS VI
 - Energijos vartojimas išjungimo režimu: Kūdikio įrenginys: < 0,3 W.
Tėvų įrenginys: < 0,5 W (< 1 min).
- Nemodifikuokite ar nenujunkite jokios adapterio ir jo laido dalies, nes gali kilti pavojingos situacijos.
- Jei adapteris apgadintas, visada jį pakeiskite originalaus tipo adapteriu, kad nekiltų pavojus.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir ribotų fizinių, jutiminių ir protinių gebėjimų asmenys arba neturintieji patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar instruktuojami, kaip saugiai naudotis prietaisu, kad nekiltų pavojus. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso vaikai bei suaugusiųjų priežiūros negali.

- Apsaugokite maitinimo laidą, kad ant jo niekas neliptų ar nebūtų prispaustas (ypač prie kištukų ir vietų ties išėjimu iš prietaiso).
- Prižiūrėkite, kad kūdikio stebėjimo prietaisas būtų padėtas taip, kad laidas nebūtų praves tas durų anga ar praėjimu. Jei ketinate padėti kūdikio stebėjimo siųstuvą ant stalo ar žemos spintelės, nepalikite maitinimo laido kabėti nuo stalo ar spintelės krašto. Įsitinkinkite, kad laidas neguli ant grindų, kur už jo galima užkliūti.
- Laikykite pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, kartoninius įdėklus ir pan.) vaikams neprieinamoje vietoje, nes tai nėra žaislai.
- Norėdami išvengti elektros smūgio, neatidarykite kūdikio ar tėvų įrenginio korpuso.

Akumuliatoriau saugos instrukcijos

- Naudokite gaminį tik pagal numatytąją paskirtį. Prieš pradėdami naudoti gaminį, jo baterijas ir priedus, atidžiai perskaitykite šią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje. Netinkamai naudojant gali kilti pavojus arba galima sunkiai susižeisti. Prie skirtingų gaminių pridėdami priedai gali skirtis.
- Įkraukite, naudokite ir laikykite gaminį esant nuo 0 °C iki 40 °C temperatūrai.
- Prietaisams SCD710 / SCD711 / SCD713 / SCD720 / SCD721 / SCD723 / SCD730 / SCD731 būtinai naudokite toliau nurodytas baterijas.
 - Tėvų įrenginys: naudokite sudėtines baterijas („Philips 130AAHC“ 1,2 V, 1 300 mAh).
 - Kūdikio įrenginys: naudokite sertifikuotas baterijas (1,5 V AA R6 šarminės neįkraunamosios baterijas arba 1,2 V AA HR6 Ni-HM tipo 1 300 mAh (maks.) įkraunamosios baterijas).
- Prietaisams SCD715 / SCD725 / SCD733 / SCD734 / SCD735 būtinai naudokite toliau nurodytas baterijas.
 - Tėvų prietaisas: naudokite sudėtines baterijas (GP 180AAHC 1,2 V, 1 800 mAh).
 - Kūdikio įrenginys: naudokite sertifikuotas baterijas (1,5 V AA R6 šarminės neįkraunamosios baterijas arba 1,2 V AA HR6 Ni-HM tipo 1 800 mAh (maks.) įkraunamosios baterijas).
- Tėvų įrenginiui naudokite tik įkraunamąją bateriją, pateikiamą su tėvų įrenginiu. Tėvų įrenginyje neįkraukite neįkraunamųjų baterijų.
- Įkraunamosios kūdikio įrenginio baterijas įkraukite atskirame baterijų įkroviklyje.
- Laikykite gaminį ir baterijas atokiau nuo ugnies ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ar aukštos temperatūros.
- Visada laikykite diskines baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus šias baterijas galima patirti rimtą sužalojimą arba mirtį.
- Jei gaminys neįprastai įkaista ar skleidžia neįprastą kvapą, pakinta jo spalva arba įkraunama ilgiau, nei įprastai, nebenaudokite ir neįkraukite gaminio ir kreipkitės į „Philips“.
- Nedėkite gaminių ir jų baterijų į mikrobangų krosneles ar ant indukcinį viryklę.

- Neatidarykite, nemodifikuokite, nepradurkite, neapgadinkite ar neišmontuokite gaminio ar baterijos, kad baterija neįkaistų ar neskleistų toksiškų ar pavojingų medžiagų. Nesukelkite trumpojo jungimo, neperkraukite ir nebandykite įkrauti baterijų atvirščiai.
- Jei baterijos apgadintos ar nesandarios, saugokite, kad nesiliestų su oda ar akimis. Taip atsitikus, nedelsdami gerai paskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Tvarkydami baterijas prižiūrėkite, kad jūsų rankos, gaminys ir baterijos būtų sausi.
- Įstatykite baterijas + ir - poliais ant baterijų skyriaus ar laikiklio nurodytomis kryptimis.
- Nemaišykite skirtingų prekių ženklų ar tipų baterijų, nemaišykite naujų ir naudotų baterijų ir nenaudokite baterijų su skirtingais datos kodais.
- Išimkite baterijas iš gaminio, jei kurį laiką jo nenaudosite.
- Siekdami išvengti, kad netyčia nevyktų trumpasis jungimas išėmus baterijas, prižiūrėkite, kad baterijų gnybtai nesiliestų su metaliniais daiktai (pvz., monetomis, plaukų segtukais, žiedais). Nevyniokite baterijų į aliuminio foliją. Prieš šalindami baterijas apvyniokite jų gnybtus lipnia juosta arba įdėkite baterijas į plastikinį maišelį.
- Nepalikite išsikrovusių vienkartinį baterijų gaminyje.
- Įkraunamos baterijos gali būti įkraunamos ribotą įkrovimo ciklų skaičių. Baterijos naudojimo laikas ir įkrovimų skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
- Pakeiskite įkraunamą bateriją, kai jos talpa ženkliai sumažėja.

Dėmesio


- Nemontuokite prietaiso šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos grotelių, viryklių ar kitų įrenginių (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Kai tvarkote adapterius, kištukus ir maitinimo laidą įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausas.
- Visas būtinas kūdikių įrenginio, tėvų įrenginio ir maitinimo adapterio ženklavimas yra kūdikių įrenginio, tėvų įrenginio ir maitinimo adapterio apačioje.

Atitikties deklaracija

„Philips Consumer Lifestyle B.V.“ patvirtina, kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas atitinkamas jos nuostatas. EB atitikties deklaracijos (AD) kopiją galima rasti internete adresu www.philips.com/support.

Atitikimas EMF

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

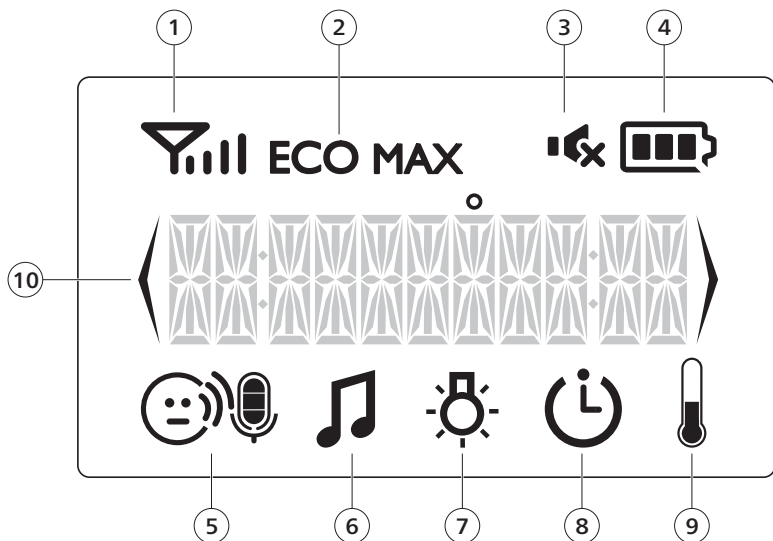

Įvadas

Eikite į www.philips.com/welcome, užregistruokite savo gaminį ir perskaitykite išsamų naudotojo vadovą.

Tėvų prietaiso ekranas (1 pav.)

- 1 Signalo stiprumo indikatorius
- 2 „Eco Max“ indikatorius
- 3 Nutildymo simbolis
- 4 Baterijos būsenos indikatorius
- 5 Mikrofono jautrumo indikatorius
- 6 Lopšinės simbolis
- 7 Naktinės lempelės simbolis
- 8 Laikmačio simbolis
- 9 Temperatūros simbolis
- 10 Naršymo rodyklė

Paruošimas naudoti

SVARBU. Prieš kūdikių stebėjimo prietaisą naudodami atidžiai perskaitykite svarbią saugos informaciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Kūdikio prietaisas

Patariame kūdikio prietaisą naudoti prijungtą prie elektros tinklo. Kad būtų garantuotas automatinis atsarginis maitinimas nutrūkus maitinimui iš tinklo, galite įdėti keturias šarmines 1,5 V AA baterijas (nepridedamos). Įkraukite pakartotinai įkraunamas baterijas atskirame baterijų įkroviklyje. Kūdikio prietaise nėra įkrovimo funkcijos ir nenaudojami pakartotinai įkraunami maitinimo elementai iš lėto išsikrauna.

Tėvų prietaisas

Tėvų prietaisas maitinamas dviem įkraunamomis baterijomis, pateikiamomis kartu su kūdikio stebėjimo prietaisu. Įkraukite tėvų prietaisą prieš naudodami jį pirmą kartą arba jei maitinimo elementai baigiami išseikvoti.

Atminkite, kad norėdami naudoti SCD710 / SCD711 / SCD713 tėvų prietaisą 18 valandų be laido, jį turite krauti 10 val. (SCD715: įkrovimo trukmė yra 14 valandų, o veikimo laikas yra 25 valandos.

Pastaba. Kai pradėsite naudoti kūdikio stebėjimo įrenginį, reikia 4 kartus įkrauti ir iškrauti pakartotinai įkraunamas baterijas, kad jos pasiektų visą savo talpą.

Kūdikio stebėjimo prietaiso naudojimas

Kūdikio stebėjimo įrenginio padėties parinkimas

Laikykite kūdikio prietaisą kūdikiui nepasiekiamoje vietoje. Jokių būdu nedėkite kūdikio prietaiso į vaiko lovelę ar aptvarėlį.

- Kūdikio prietaiso laidas kelia pavojų pasismaugti, todėl kūdikio prietaisą ir jo laidą būtina laikyti bent 1 metro (3,5 pėdos) atstumu nuo kūdikio.
- Kad nesklisų aukšto tono garsas iš vieno ar abiejų prietaisų, tėvų prietaisą reikia laikyti bent 1 metro (3,5 pėdos) atstumu nuo kūdikio prietaiso.

Tėvų prietaiso susiejimas su kūdikio prietaisu

- 1 Nuspauskite ir laikykite \odot kūdikio prietaiso mygtuką 2 sekundes, kol įsijungs maitinimo įjungimo lemputė.
- 2 Nuspauskite ir laikykite \odot tėvų prietaiso mygtuką 2 sekundes, kol nušvis ekranas. Tėvų įrenginio „link“ (ryšio) lemputė ims mirksėti raudonai, o ekrane atsiras pranešimas LINKING (siejama).
Kai tėvų prietaisas sujungiamas su kūdikio prietaisu, ryšio lemputė šviečia žaliai. Signalo stiprumo indikatorius ir pranešimas LINKED (Susieta) rodomi ekrane.
Jei ryšys neužmezgamas, ekrane rodomas pranešimas NOT LINKED (Nesusetta), o tėvų prietaisas ima pypsėti.

Ką daryti, jei nepavyksta sujungti

- Jei tėvų prietaisas yra per toli, padėkite jį arčiau kūdikio prietaiso, tačiau ne arčiau kaip per 1 metrą (3,5 pėdos).
- Jei kūdikio ar tėvų prietaisas yra per arti, < 2 m / 6,5 pėdos nuo kito DECT įrenginio (pvz., belaidžio telefono), išjunkite šį įrenginį arba perkelkite prietaisą nuo šio įrenginio toliau.
- Jei kūdikio prietaisas išjungtas, įjunkite jį.

Veikimo diapazonas


- Prietaiso veikimo diapazonas yra 330 metrų (1 000 pėdų) lauke ir iki 50 metrų (150 pėdų) patalpoje.
- Kūdikio stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas skiriasi priklausomai nuo aplinkos ir įvairių trukdančių veiksnių. Šlapios ir drėgnos medžiagos sukelia tokius didelius trukdžius, kad gali būti prarasta iki 100 % diapazono. Sausų medžiagų sukeliama trukdžiai pateikiami toliau esančioje lentelėje.

Sausos medžiagos	Medžiagų storis	Diapazono sumažėjimas
Medis, tinkas, kartonas, stiklas (be metalo, laidų ar švino)	< 30 cm (12 col.)	0-10%
Mūras, fanera	< 30 cm (12 col.)	5-35%
Gelžbetonis	< 30 cm (12 col.)	30-100%
Metalinės grotelės arba strypai	< 1 cm (0,4 col.)	90-100%
Metalo ar aliuminio lakštai	< 1 cm (0,4 col.)	100%

Kūdikio prietaiso funkcijos ir atsakas


Naktinė lempelė

Naktinė lemputė skleidžia švelnią šviesą, dėl kurios jūsų kūdikis jaučiasi gerai.


- 1 Paspauskite kūdikio prietaiso mygtuką , kad įjungtumėte arba išjungtumėte naktinę lemputę.

Lopšinės funkcija

- 1 Paspauskite kūdikio prietaiso mygtuką , kad paleistumėte paskutinę pasirinktą lopšinę. Pasirinkta lopšinė kartojama apie 15 min.

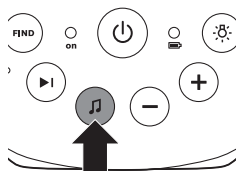


- 2 Paspauskite  mygtuką, kad iš sąrašo pasirinktumėte kitą lopšinę.

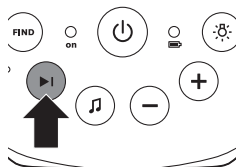

- 3 Norėdami reguliuoti lopšinės garsumo lygį, spauskite kūdikio prietaiso + ar – garsumo mygtuką.

Pastaba. Garsiakalbio garsumą kūdikio prietaise galite nustatyti tik tada, kai grojama lopšinė. Jei nustatėte didesnį lopšinės garsumą, garsumas taip pat bus didesnis, kai naudosite tėvų prietaiso kalbėjimo funkciją.


- 4 Norėdami sustabdyti lopšinės grojimą, paspauskite kūdikio prietaiso  mygtuką.

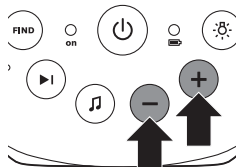

Tėvų prietaiso paieškos funkcijos naudojimas

Jei pamiršote, kur padėjote tėvų prietaisą, jam rasti galite naudoti kūdikio prietaiso mygtuką FIND (Surasti). Ši funkcija veikia tik tada, kai tėvų prietaisas yra įjungtas ir diapazono ribose.

- 1 Paspauskite kūdikio prietaiso mygtuką FIND (surasti). Tėvų prietaisas skleidžia paieškos signalą.
- 2 Jei norite nutraukti paieškos signalą, dar kartą paspauskite kūdikio prietaiso mygtuką FIND (Surasti) arba bet kurį tėvų prietaiso mygtuką. Paieškos signalas nutraukiamas savaime po 2 min.

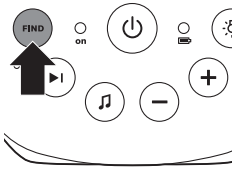

Baterijos būsenos lemputė

- 1 Maitinimo elementų būsenos lemputė šviečia žaliai, jei kūdikio prietaisas maitinamas elementais ir juose yra pakankamai energijos.
- 2 Maitinimo elementų būsenos lemputė dažnai mirksi raudonai, kai maitinimo elementai senka, o kūdikio prietaisas maitinamas elementais. Pakeiskite išsekusius maitinimo elementus.

Tėvų prietaiso funkcijos ir atsakas

Garsumas

Garsumą galima nustatyti, jei meniu neaktyvus. Yra septyni garsumo lygiai ir nustatymas „garsas išjungtas“.

Garsumo lygio nustatymas

- 1 Vieną kartą paspauskite + ar - mygtuką.
Ekrane atsiras dabartinis garsumo lygis.
- 2 Paspauskite mygtuką „+“, kad padidintumėte garsumą, arba mygtuką „-“, kad sumažintumėte garsumą.

Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas ilgiau kaip 2 sekundes, garsumo lygio indikacija išnyks iš ekrano, o garsumo nustatymas bus įrašytas.

Garso išjungimas


Po žemiausio garsumo lygio nustatymo galima pasirinkti tik garso išjungimo nustatymą.

- 1 Vieną kartą paspauskite + ar - mygtuką.
Ekrane atsiras dabartinis garsumo lygis.
- 2 Paspauskite ir palaikykite paspaudę - mygtuką ilgiau kaip 2 sekundes, jei norite išjungti garsą.

Ekrane atsiras pranešimas MUTE (nutildyti) ir garso nutildymo indikacija. Apie kūdikio skleidžiamus garsus informuoja tik garsumo lygio lemputės.



Kalbėjimo funkcija

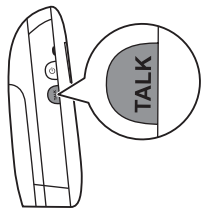

- 1 Jei norite, kad kūdikis jaustųsi jaukiai, paspauskite tėvų prietaiso mygtuką TALK (Kalbėti) ir aiškiai kalbėkite į priekyje esantį mikrofoną, būdami nuo jo 15–30 cm (0,5–1 pėdos) atstumu.
„Link“ (ryšio) lemputė pradeda mirksėti žaliai ir ekrane parodomas TALK (kalbėjimo) mygtukas.

Pastaba. Jei nustatėte didesnį kūdikio prietaiso lopšinės garsumą, garsas taip pat bus didesnis, kai naudosite tėvų prietaiso kalbėjimo funkciją.

- 2 Baigę kalbėti, atleiskite TALK (kalbėjimo) mygtuką.


Baterijos būsenos indikacijos

Baterija senka

Jei pakartotinai įkraunamos baterijos baigiamos išseikvoti, ekrane parodoma BATTERY LOW (Baterija baigiama išseikvoti) būsenos indikatorius tuščias ir mirksi, o tėvų prietaisas pypsi. Likęs veikimo laikas yra mažiausiai 30 minučių.

Maitinimo elementas tuščias

- 1 Kai pakartotinai įkraunamos baterijos beveik išseikvotos, baterijų būsenos lemputė dažnai mirksi raudonai.
- 2 Jei neprijungsite tėvų prietaiso prie elektros tinklo, jis išsijungs.

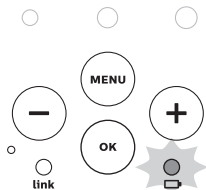



Tėvų prietaiso meniu

Meniu naršymas


Pastaba. Kai kurios meniu funkcijos veikia, tik kai kūdikio prietaisas yra sujungtas su tėvų prietaisu.

- 1 Paspauskite mygtuką MENU (Meniu) ir atidarykite meniu, kad būtų parodyta pirmoji meniu parinktis.

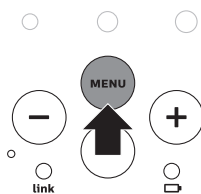

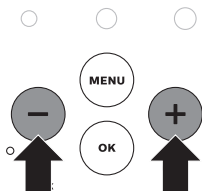

2 Pasinaudokite mygtuku „+“, norėdami pereiti prie kitos parinktės, arba mygtuku „-“, kad grįžtumėte prie ankstesnės parinktės. Rodyklė ekrane rodo, kuria kryptimi galite naršyti.

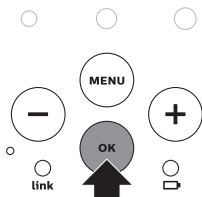

3 Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Pastaba. Paspauskite mygtuką MENU (Meniu), jei norite išeiti iš meniu, nedarydami jokių pakeitimų. Jei meniu įvesties nėra ilgiau kaip 20 sekundžių, meniu uždaromas automatiškai.

Jautrumas

Ši tėvų įrengin io meniu parinktis leidžia jums reguliuoti kūdikio įrenginio mikrofono jautrumą.

Mikrofono jautriui nustatomas triukšmo, kurį užfiksuoja kūdikio prietaisas, lygis, pvz., norite išgirsti, kai kūdikis verkia, bet jus mažiau domina, kai jis skleidžia įprastus garsus.

- 1 Naudodamiesi meniu mygtukais „+“ ir „-“ pasirinkite „Sensitivity“ (Jautrumas) ir paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Pasinaudokite mygtukais „+“ ir „-“, norėdami sumažinti arba padidinti mikrofono jautrumą. Užpildytų segmentų skaičius rodo pasirinktą jautrumo lygį. Paspauskite OK (gerai), kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.

Jautrumo lygiai ir indikacijos

Piktograma

Jautrumas

Aprašymas



didžiausias

Girdėkite visus savo kūdikio garsus. Tėvų prietaiso garsiakalbis yra nuolat įjungtas.



didelis

Girdėkite visus garsus, nuo tylaus murmėjimo ir garsesnius. Jei jūsų kūdikis neskleidžia jokių garsų, tėvų prietaiso garsiakalbis yra išjungtas.



vidutinis

Girdėkite garsus, nuo tylaus verksmo ir garsesnius. Jei jūsų kūdikis skleidžia silpnesnius garsus, tėvų prietaiso garsiakalbis neįjungiamas.



mažas

Tėvų prietaiso garsiakalbis įsijungs, tik jei kūdikis skleis stiprų garsą, pavyzdžiui, garsiai verks.

„Eco Max“ režimas

„Smart Eco“ yra standartinė šio kūdikio stebėjimo įrenginio funkcija. Ji automatiškai sumažina DECT signalą iš kūdikio prietaiso, kad būtų taupoma energija. Norėdami sutaupyti dar daugiau energijos, įjunkite „Eco Max“ režimą. Šiuo režimu kūdikio prietaiso DECT signalas bus išjungtas tol, kol kūdikis neskleidžia garsų.

Atsargiai! „Eco Max“ režimu tėvų prietaisas gauna uždelstą atsaką iš kūdikio prietaiso. Kai jūsų kūdikis skleidžia garsus, kūdikio prietaisas pirmiausia turi vėl įjungti radijo transliaciją, paskui gali siųsti atsaką tėvų prietaisui.

Atkreipkite dėmesį:

- „Eco Max“ režimu atsako negausite, jei tėvų prietaisas nėra kūdikio prietaiso veikimo diapazone. Ryšį galite patikrinti paspaudę bet kurį tėvų prietaiso mygtuką.
- Jei nustatytas aukščiausias mikrofono jautrumo lygis, negalima įjungti „Eco Max“ režimo.

„Eco Max“ režimo įjungimas

- 1 Naudodamiesi menu mygtukais + ir – pasirinkite „Eco Max“ ir paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Kai ekrane pasirodys „Turn On“ (įjungti), paspauskite OK (gerai) ir įjunkite „Eco Max“ režimą.
- 3 Ekrane parodomas įspėjamasis pranešimas „No alert if out of range, OK?“ (Neįspėti apie veikimo diapazono viršijimą, gerai?). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.

Pastaba. Įspėjimo pranešimas du kartus slenka per ekraną. Jei nepaspausite OK (Gerai), tėvų prietaisas baigia darbą menu ir „Eco Max“ režimas lieka išjungtas.

- 4 „Eco Max“ indikacija mirksi ekrane. „link“ (ryšio) lemputė retai mirksi žaliai, jei kūdikio prietaisas neperduoda jokių signalų tėvų prietaisui.
- 5 Kai tėvų prietaisas priima signalą iš kūdikio prietaiso dėl radijo ryšio suaktyvinimo, ryšio lemputė šviečia žaliai.



„Eco Max“ režimo išjungimas

- 1 Paspauskite „MENU“ („MENU“) mygtuką.
- 2 Pasinaudokite mygtukais „+“ ir „-“, norėdami pasirinkti „Eco Max“, ir paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 3 Kai ekrane rodoma „Turn Off“ (Išjungti), paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.

Naktinė lempelė

- 1 Norėdami įjungti kūdikio įrenginio naktinę lempele, naudodamiesi + ir - mygtukais meniu išrinkite „Nightlight“ (naktinė lempelė), o paspausdami OK (gerai) patvirtinkite.
- 2 Paspauskite OK (gerai) ir pasirinkite „Turn On“ (Įjungti). Ekrane pasirodo naktinės lemputės simbolis ☾.
- 3 Kai naktinė lemputė įjungta ir norite ją išjungti, meniu pasirinkite „Nightlight“ (Naktinė lemputė) ir paspauskite OK (Gerai), kad pasirinktumėte „Turn Off“ (Išjungti). Naktinės lemputės simbolis ☾ dings iš ekrano.

Lopšinė

- 1 Norėdami paleisti vieną ar kelias kūdikio prietaiso lopšines, naudodamiesi + ir - mygtukais meniu pasirinkite „Lullaby“ (Lopšinė). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Paspauskite OK (gerai) dar kartą, kad paleistumėte pirmąją lopšinę. Naudodamiesi „+“ ir „-“ mygtukais pasirinkite vieną iš lopšinių arba „Play all“ (groti visas).
Ekrane rodomas lopšinės simbolis ir grojamos lopšinės numeris. Pasirinkta lopšinė kartojama 15 min., kol meniu nepasirenkate „stop“ (stabdyti).
Jei pasirenkate „Play all“ (Leisti visas), visos iš anksto išsaugotos lopšinės leidžiamos 15 minučių. Ekrane rodomas leidžiamos lopšinės numeris.
- 3 Norėdami sustabdyti grojimą meniu pasirinkite „Stop“ (sustabdyti) ir meniu pasirinkite „Stop“ (sustabdyti).

Maitinimo laikmatis

Galite nustatyti maitinimo laikmatį, kad jus įspėtų, kai laikas maitinti jūsų kūdikį. Laikmatį galima nustatyti nuo 1 minutės iki 23 valandų ir 59 minučių.

- 1 Norėdami atidaryti maitinimo laikmačio antrinį meniu, meniu pasirinkite „Feed Timer“ (Maitinimo laikmatis). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite „Set Timer“ (Nustatyti laikmatį) maitinimo laikmačio antriniame meniu. Paspauskite OK (Gerai), norėdami pradėti laikmačio nustatymą.
- 3 Nustatykite valandas ir minutes, o paspausdami OK (gerai) patvirtinkite.



4 Norėdami paleisti maitinimo laikmatį, pasirinkite „xx:xx Start“ maitinimo laikmačio antriniame meniu. Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte. Ekrane parodomas laikmačio simbolis ir laikmatis pradeda atgalinę atskaitą.

5 Kai laikmatis pasieks 00:00, maitinimo laikmačio įspėjimas išsijungs, ekrane ims mirksėti laikmačio simbolis ir slinks pranešimas „TIMER END“ (laikmačio pabaiga).

6 Norėdami sustabdyti laikmatį, maitinimo laikmačio antriniame meniu pasirinkite „Stop & Reset“ (Sustabdyti ir nustatyti iš naujo) ir paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.

Maitinimo laikmačio kartojimo nustatymas

- 1 Jei norite, kad maitinimo laikmatis išsijungtų praėjus tam pačiam nustatytam laikui, nustatę laikmatį maitinimo laikmačio antriniame meniu pasirinkite „Timer repeat“ (Laikmačio kartojimas). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite „Repeat ON“ (Ijungti kartojimą) arba „Repeat OFF“ (Išjungti kartojimą) ir paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte. Ekrane parodomas laikmačio kartojimo simbolis.
- 3 Jei nustatyta „Repeat ON“ (Ijungti kartojimą), sustabdžius įspėjimą maitinimo laikmatis vėl pradės atgalinę laiko atskaitą.

Patalpos temperatūra

Kūdikis patogiai miega, temperatūrai esant tarp 16 °C / 61 °F ir 20 °C / 68 °F. Galite nustatyti minimalios ir maksimalios temperatūros diapazoną. Taip pat galite nustatyti temperatūros įspėjimą.

- 1 Norėdami atidaryti temperatūros antrinį meniu, meniu pasirinkite „Temperature“ (Temperatūra). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Temperatūros antriniame meniu pasirinkite „Temp Range“ (Temperatūros diapazonas) ir paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 3 Pasinaudokite mygtukais + ir -, norėdami nustatyti minimalios temperatūros diapazoną tarp 10 °C / 50 °F ir 19 °C / 66 °F ir maksimalios temperatūros diapazoną tarp 22 °C / 72 °F ir 37 °C / 99 °F. Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 4 Temperatūros antriniame meniu pasirinkite „Alert“ (Įspėjimas). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.



- 5 Pasirinkite „Alert ON“ (Ijungti įspėjimą) arba „Alert OFF“ (Išjungti įspėjimą). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 6 Temperatūros antriniame meniu pasirinkite „Temp Scale“ (Temperatūros skalė). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 7 Pasirinkite „Celsius“ arba „Fahrenheit“, o paspausdami OK (gerai) patvirtinkite. Ekrane atsiras nustatyta temperatūros skalė.
Jei temperatūra yra už nustatyto diapazono ribų, temperatūros įspėjamasis simbolis ekrane mirksi ir ekrane rodomas pranešimas TOO COLD (Per šalta) arba TOO HOT (Per karšta). Jei nustatote įspėjimą ON (Ijungtas), tėvų prietaisas taip pat pypsi.

Laikrodis

Numatytasis laikrodžio nustatymas yra „paslėptas“. Galite pasirinkti rodyti laikrodį ir nustatyti laikrodžio laiką tėvų prietaiso meniu.

- 1 Mygtukais + ir - meniu pasirinkite „Clock“ (Laikrodis). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite „Show Time“ (rodyti laiką), o paspausdami OK (gerai) patvirtinkite.
- 3 Pasirinkite „Set Time“ (nustatyti laiką), o paspausdami OK (gerai) patvirtinkite.
- 4 Nustatykite valandas ir minutes, o paspausdami OK (gerai) patvirtinkite.
Ekrane pranešimų laukelyje laiko rodmenys keisis su kitomis indikacijomis.

Kalba

Naudodami šią meniu parinktį galite pakeisti kalbos nustatymą.

- 1 Meniu mygtukais + ir - pasirinkite „Language“ (Kalba). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Naudodamiesi + ir - mygtukais pasirinkite kalbą, o paspausdami OK (gerai) patvirtinkite.

Aplinkos informacija

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Bandėme padaryti, kad pakuotė būtų lengvai perskiriama į dvi medžiagas: kartono dėžutę ir polietileną (maišeliai, apsauginis putų apvalkalas).

Perdirbimas



Šis simbolis reiškia, kad elektros produktų ir baterijų negalima išmesti su buitiniemis atliekomis.

Laikykites šalies taisyklių, skirtų atskiram elektros produktų ir akumuliatorių surinkimui.

Palaikymas

Jei reikia pagalbos dėl gaminių, pvz., atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus, apsilankykite svetainėje www.philips.com/support.

SCD710/SCD711/SCD713/SCD715 (EN)

Menu

Nightlight >	OK	Turn ON >		
		< Turn OFF		
< Lullaby >	OK	Play 1 >		
		< Play 2 >		
		< ... >		
		< Play 5 >		
		< Play All		
< Sensitivity >	OK	< [Icon] >		
< Eco Max >	OK	Turn ON >	OK	!No alert if... OK
		< Turn OFF		
< FeedTimer >	OK	xx:xx Start >		
		< Set Timer >	OK	Hr 00:00 OK 00:30 Min OK
		< Repeat >	OK	Repeat ON >
				< Repeat OFF
< Temperature >	OK	Temp Range >	OK	Minimum x OK Maximum y OK
		< Temp Alert	OK	Alert ON >
				< Alert OFF
		< Temp Scale	OK	Celsius >
				< Fahrenheit
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	OK	Show Clock >
				< Hide Clock
		< Set Time >	OK	Hr 00:00 OK 00:00 Min OK
< Language	OK	English >	OK	
		< Русский		

<=

>=

Press OK =

