

PHILIPS

AVENT


SCD710, SCD711
SCD713, SCD715



Príručka užívateľa

Obsah

| | |
|---|-----------|
| Úvod | 3 |
| Displej rodičovskej jednotky (obr. 1) | 3 |
| Príprava na použitie | 4 |
| Detská jednotka | 4 |
| Rodičovská jednotka | 4 |
| Používanie zariadenia na monitorovanie dieťaťa | 4 |
| Umiestnenie zariadenia na monitorovanie dieťaťa | 4 |
| Prepojenie rodičovskej a detskej jednotky | 5 |
| Funkcie a informácie o detskej jednotke | 6 |
| Nočné osvetlenie | 6 |
| Funkcia uspávanky | 6 |
| Vyhľadávanie rodičovskej jednotky | 7 |
| Kontrolné svetlo stavu batérie | 7 |
| Funkcie a informácie o rodičovskej jednotke | 7 |
| Hlasitosť | 7 |
| Funkcia rozprávania | 8 |
| Ukazovatele stavu batérie | 8 |
| Ponuka rodičovskej jednotky | 9 |
| Pohyb v ponuke | 9 |
| Citlivosť | 10 |
| Režim Eco Max | 10 |
| Nočné osvetlenie | 11 |
| Uspávanka | 12 |
| Časovač kŕmenia | 12 |
| Teplota v miestnosti | 13 |
| Hodiny | 14 |
| Jazyk | 14 |
| Záruka a podpora | 15 |

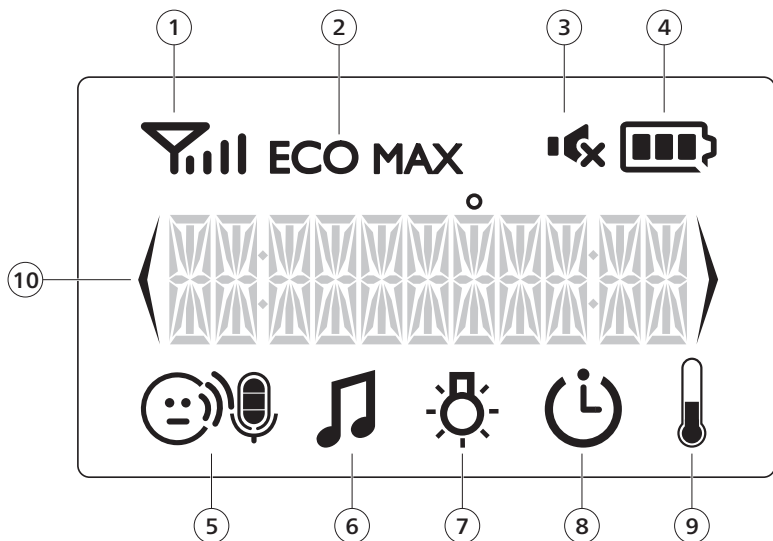

Úvod

Na webovej lokalite www.philips.com/welcome môžete zaregistrovať svoj výrobok a prečítať si podrobný návod na použitie.

Displej rodičovskej jednotky (obr. 1)

- 1 Indikátor intenzity signálu
- 2 Indikátor režimu Eco Max
- 3 Symbol stlmenia hlasitosti
- 4 Indikátor stavu batérie
- 5 Indikátor citlivosti mikrofónu
- 6 Symbol uspávanky
- 7 Symbol nočného osvetlenia
- 8 Symbol časovača
- 9 Symbol teploty
- 10 Šípka smeru pohybu

Príprava na použitie

DÔLEŽITÉ: Pred použitím zariadenia na monitorovanie dieťaťa si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny a odložte si ich na budúce použitie.

Detská jednotka

Detskú jednotku odporúčame používať pripojenú k sieti. Na zabezpečenie automatického záložného napájania pre prípad výpadku elektrického prúdu môžete vložiť štyri 1,5-voltové alkalické batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia).

Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Detská jednotka nemá funkciu nabíjania, a keď sa nabíjateľné batérie nepoužívajú, dochádza k ich postupnému vybíjaniu.

Rodičovská jednotka

Rodičovská jednotka je napájaná dvomi nabíjateľnými batériami, ktoré sa dodávajú spolu so zariadením na monitorovanie dieťaťa. Rodičovskú jednotku nabite pred prvým použitím, alebo keď sú batérie takmer vybité.

Upozorňujeme, že rodičovskú jednotku musíte v prípade modelu SCD710/SCD711/SCD713 nabíjať celých 10 hodín, aby ste zabezpečili 18 hodín prevádzky bez pripojenia do siete. (Pre model SCD715: čas nabíjania je 14 hodín a prevádzkový čas je 25 hodín.

Poznámka: Na začiatku používania zariadenia na monitorovanie dieťaťa dosiahnu nabíjateľné batérie svoju plnú kapacitu až po 4 cykloch nabitia a vybitia.

Používanie zariadenia na monitorovanie dieťaťa

Umiestnenie zariadenia na monitorovanie dieťaťa

Detskú jednotku umiestnite mimo dosahu dieťaťa. Detskú jednotku nikdy nekladajte do detskej postielky ani detskej záhradky.

- Keďže kábel detskej jednotky predstavuje potenciálne riziko uškrtienia, uistite sa, že detská jednotka a kábel sú umiestnené aspoň 1 meter od dieťaťa.
- Uistite sa, že je rodičovská jednotka umiestnená aspoň 1 meter od detskej jednotky, aby ste predišli vysokému tónu z jedného alebo oboch jednotiek.

Prepojenie rodičovskej a detskej jednotky

- 1 Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo ϕ na detskej jednotke, až kým sa nerozsvieti kontrolné svetlo zapnutia.
- 2 Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo ϕ na rodičovskej jednotke, až kým sa nerozsvieti displej. Kontrolné svetlo „link“ (spojenie) na rodičovskej jednotke začne blikať načerveno a na displeji sa zobrazí správa „LINKING“ (Pripájanie).

Keď sú rodičovská a detská jednotka vzájomne prepojené, kontrolné svetlo „link“ (spojenie) začne nepretržite svietiť nazeleno. Na displeji sa zobrazí indikátor sily signálu a správa „LINKED“ (Prepojené).

Ak sa spojenie nenadviazalo, na displeji zobrazí správa „NOT LINKED“ (Neprepojené) a rodičovská jednotka začne pípať.

Čo robiť v prípade, ak sa spojenie nevytvorilo

- Ak je rodičovská jednotka mimo dosahu, položte ju bližšie k detskej jednotke, ale nie bližšie ako 1 meter.
- Ak sa detská alebo rodičovská jednotka nachádza vo vzdialenosti menej než 2 m od iného zariadenia DECT (napr. bezdrôtového telefónu), vypnite toto zariadenie alebo premiestnite jednotku ďalej od tohto zariadenia.
- Ak je detská jednotka vypnutá, zapnite ju.

Prevádzkový dosah


- Prevádzkový dosah je 330 metrov v exteriéri a maximálne 50 metrov v interiéri.
- Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa líši v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie. Mokré a vlhké materiály spôsobujú také rušenie, že sa dosah skracuje až o 100 %. Hodnoty rušenia zo strany suchých materiálov nájdete v tabuľke uvedenej nižšie.

| Suché materiály | Hrúbka materiálov | Skrátenie dosahu |
|--|-------------------|------------------|
| Drevo, omietka, lepenka, sklo (bez kovu, káblov alebo vedenia) | < 30 cm | 0-10% |
| Tehla, preglejka | < 30 cm | 5-35% |
| Železobetón | < 30 cm | 30-100% |
| Kovové mriežky alebo tyče | < 1 cm | 90-100% |
| Kovové alebo hliníkové platne | < 1 cm | 100% |


Funkcie a informácie o detskej jednotke


Nočné osvetlenie

Nočné osvetlenie vytvára jemné svetlo, ktoré upokojuje vaše dieťa.


- 1 Stlačením tlačidla  na detskej jednotke zapnete alebo vypnete nočné osvetlenie.

Funkcia uspávanky

- 1 Stlačením tlačidla  na detskej jednotke prehráte naposledy zvolenú uspávanku. Zvolená uspávanka sa zopakuje po 15 minútach.

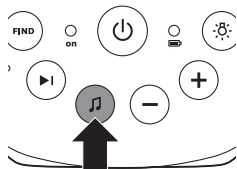


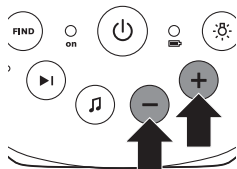
- 2 Stlačením tlačidla  vyberiete zo zoznamu inú uspávanku.

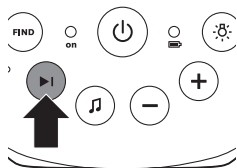

- 3 Úroveň hlasitosti uspávanky nastavíte stláčaním tlačidiel hlasitosti + alebo - na detskej jednotke.

Poznámka: Hlasitosť reproduktora môžete na detskej jednotke nastaviť len vtedy, keď sa prehráva uspávanka. Ak nastavíte vyššiu úroveň hlasitosti uspávanky, zvýši sa aj úroveň hlasitosti funkcie rozprávania na rodičovskej jednotke.


- 4 Ak chcete zastaviť prehrávanie uspávanky, stlačte tlačidlo  na detskej jednotke.



Vyhľadávanie rodičovskej jednotky

Ak stratíte rodičovskú jednotku, môžete ju vyhľadať pomocou tlačidla FIND (Nájsť) na detskej jednotke. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je rodičovská jednotka zapnutá a nachádza sa v dosahu.

- 1 Stlačte tlačidlo FIND (Nájsť) na detskej jednotke. Rodičovská jednotka vydá vyhľadávací signalizačný tón.
- 2 Ak chcete vyhľadávací signalizačný tón vypnúť, opätovne stlačte tlačidlo FIND (Vyhľadať) na detskej jednotke alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo na rodičovskej jednotke. Vyhľadávací signalizačný tón sa po 2 minútach automaticky vypne.

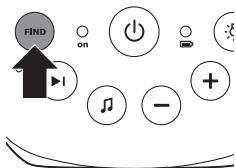

Kontrolné svetlo stavu batérie

- 1 Kontrolné svetlo stavu batérií svieti neprerušovane nazeleno, ak je detská jednotka napájaná energiou z batérií a v batériách je dostatok energie.
- 2 Kontrolné svetlo stavu batérií rýchlo bliká načerveno, ak je detská jednotka napájaná energiou z batérií a batérie sú takmer vybité. Keď sa batérie vybijú, vymeňte ich.

Funkcie a informácie o rodičovskej jednotke

Hlasitosť

Hlasitosť možno nastaviť, ak ponuka nie je aktívna. K dispozícii je sedem úrovní hlasitosti a nastavenie „volume off“ (vypnutie hlasitosti).

Nastavenie úrovne hlasitosti

- 1 Jedenkrát stlačte tlačidlo + alebo tlačidlo –. Aktuálna úroveň hlasitosti sa zobrazí na displeji.
- 2 Stlačením tlačidla + zvýšite hlasitosť a stlačením tlačidla – ju znížite. Ak sa po dobu viac než 2 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, indikátor úrovne hlasitosti sa na displeji prestane zobrazovať a nastavenie hlasitosti sa uloží.




Vypnutie hlasitosti

Pod nastavením najnižšej úrovne hlasitosti sa nachádza nastavenie „volume off“ (vypnutie hlasitosti).

- 1 Jedenkrát stlačte tlačidlo + alebo tlačidlo –. Aktuálna úroveň hlasitosti sa zobrazí na displeji.
- 2 Stlačením a podržaním tlačidla – na dlhšie ako 2 sekundy úplne vypnete hlasitosť.

Na displeji sa zobrazí správa „MUTE“ (Stlmiť hlasitosť) a symbol stlmenia hlasitosti. Zvuky dieťaťa sa signalizujú iba kontrolnými svetlami úrovne hlasitosti.

Funkcia rozprávania

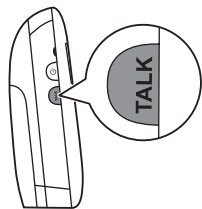

- 1 Ak chcete upokojiť svoje dieťa, stlačte tlačidlo TALK (Rozprávať) na rodičovskej jednotke a zo vzdialenosti 15 až 30 cm (0,5 – 1ft) zrozumiteľne hovorte do mikrofónu umiestneného na prednej strane zariadenia.

Kontrolné svetlo „link“ (spojenie) začne blikať nazeleno a na displeji sa zobrazí správa „TALK“ (Rozprávať).

Poznámka: Ak nastavíte vyššiu úroveň hlasitosti uspávanky, zvýši sa aj úroveň hlasitosti funkcie rozprávania na rodičovskej jednotke.

- 2 Keď skončíte s rozprávaním, uvoľnite tlačidlo TALK (Rozprávať).


Ukazovatele stavu batérie

Takmer vybitá batéria

Ak sú nabíjateľné batérie rodičovskej jednotky takmer vybité, na displeji sa zobrazí hlásenie „BATTERY LOW“ (Batéria takmer vybitá), ukazovateľ stavu je prázdny a bliká a rodičovská jednotka pípa. Zostávajúci prevádzkový čas je minimálne 30 minút.

Vybitá batéria

- 1 Ak sú nabíjateľné batérie takmer úplne vybité, kontrolné svetlo stavu batérií rýchlo bliká načerveno.
- 2 Ak nepripojíte rodičovskú jednotku do siete, vypne sa.

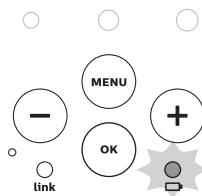


Ponuka rodičovskej jednotky


Pohyb v ponuke

Poznámka: Niektoré funkcie ponuky fungujú len vtedy, keď je detská jednotka prepojená s rodičovskou jednotkou.

- 1 Stlačením tlačidla MENU (Ponuka) otvoríte ponuku a zobrazíte jej prvú možnosť.

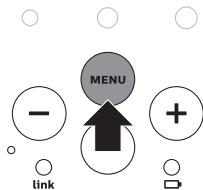


- 2 Pomocou tlačidla + prejdete na ďalšiu možnosť a pomocou tlačidla - prejdete na predchádzajúcu možnosť. Šípka na displeji ukazuje smer, ktorým sa môžete pohybovať.

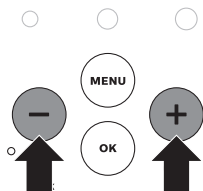

- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.

Poznámka: Ak chcete ponuku opustiť bez vykonania akýchkoľvek zmien, stlačte tlačidlo MENU (Ponuka). Ak nedochádza k žiadnym zadaniam dlhšie než 20 sekúnd, ponuka sa automaticky zatvorí.

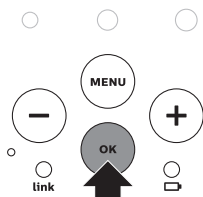





Citlivosť

Táto možnosť v ponuke rodičovskej jednotky umožňuje nastaviť citlivosť mikrofónu detskej jednotky.

Úroveň citlivosti mikrofónu určuje, akú úroveň zvuku zaznamená detská jednotka, napríklad keď chcete počuť plač dieťaťa, no nechcete počuť jeho blábotanie.

- 1 Pomocou tlačidiel + a – v ponuke vyberte možnosť „Sensitivity“ (Citlivosť) a výber potvrdte stlačením tlačidla OK.
- 2 Pomocou tlačidiel + a – zvýšte alebo znížte citlivosť mikrofónu. Počet vyplnených dielikov ukazuje vybratú úroveň citlivosti. Stlačením tlačidla OK potvrdte nastavenie.

Úrovne a ukazovatele citlivosti

| Ikona | Citlivosť | Opis |
|--|-----------|---|
|  | najvyššia | Počujete všetky zvuky svojho dieťaťa. Reprodukter rodičovskej jednotky je neustále zapnutý. |
|  | vysoká | Počujete všetky zvuky od tichého až po hlasnejšie blábotanie. Ak Vaše dieťa nevydáva žiadne zvuky, reproduktor rodičovskej jednotky je vypnutý. |
|  | stredná | Počujete zvuky od tichého až po hlasnejší plač. Ak Vaše dieťa vydáva tichšie zvuky, reproduktor rodičovskej jednotky sa nezapne. |
|  | nízka | Reprodukter rodičovskej jednotky sa zapne, len ak dieťa vydáva hlasné zvuky, napríklad preto, že plače. |

Režim Eco Max

Smart Eco je štandardná funkcia tohto zariadenia na monitorovanie dieťaťa. Automaticky zoslabuje signál DECT detskej jednotky a šetrí tak energiu. Ak chcete ušetriť ešte viac energie, aktivujte režim Eco Max. V tomto režime je signál DECT detskej jednotky vypnutý, až kým dieťa nevydá nejaký zvuk.

Výstraha: V režime Eco Max prijíma rodičovská jednotka spätnú väzbu z detskej jednotky s oneskorením. Keď sa vaše dieťa ozve, detská jednotka najprv musí znova spustiť vysielanie rádiového signálu a až potom odošle spätnú väzbu do rodičovskej jednotky.

Upozorňujeme na nasledujúce body:

- V režime Eco Max neprijímate spätnú väzbu v prípade, ak je rodičovská jednotka mimo dosahu detskej jednotky. Spojenie môžete skontrolovať stlačením ľubovoľného tlačidla na rodičovskej jednotke.
- Režim Eco Max nemožno zapnúť, ak je citlivosť mikrofónu nastavená na najvyššiu úroveň.

Zapnutie režimu Eco Max

- 1 Stláčaním tlačidiel + a – zvolte v ponuke možnosť „Eco Max“ a výber potvrdte stlačením tlačidla OK.
- 2 Keď sa na displeji zobrazí „Turn On“ (Zapnúť), stlačením tlačidla OK zapnete režim Eco Max.
- 3 Na displeji sa zobrazí správa „No alert if out of range, OK?“ (Bez upozornenia, ak je mimo dosah, súhlasíte?). Potvrdte stlačením tlačidla OK.

Poznámka: Správa prejde po displeji dvakrát. Ak nestlačíte možnosť OK, rodičovská jednotka opustí ponuku a režim Eco Max zostane vypnutý.





- 4 Na displeji bliká značka Eco Max. Kontrolné svetlo „link“ (spojenie) pomaly bliká nazeleno v prípade, ak detská jednotka nevyslala žiadne signály do rodičovskej jednotky.
- 5 Keď rodičovská jednotka prijme signál z detskej jednotky, pretože rádiový prenos sa znovu aktivoval, kontrolné svetlo „link“ (spojenie) sa rozsvieti nepretržite nazeleno.

Vypnutie režimu Eco Max

- 1 Stlačte tlačidlo MENU (Ponuka).
- 2 Stlačením tlačidiel + a – zvolte režim „Eco Max“ a výber potvrdte stlačením tlačidla OK.
- 3 Keď sa na displeji zobrazí „Turn Off“ (Vypnúť), stlačením tlačidla OK potvrdte výber.

Nočné osvetlenie

- 1 Nočné osvetlenie na detskej jednotke zapnite výberom možnosti „Nightlight“ (Nočné osvetlenie) v ponuke pomocou tlačidiel + a –. Výber potvrdte stlačením tlačidla OK.
- 2 Stlačením tlačidla OK vyberte položku „Turn On“ (Zapnúť). Na displeji sa zobrazí symbol  nočného osvetlenia.
- 3 Keď je nočné osvetlenie zapnuté a chcete ho vypnúť, v ponuke vyberte položku „Nightlight“ (Nočné osvetlenie) a stlačením tlačidla OK vyberte položku „Turn Off“ (Vypnúť). Symbol nočného osvetlenia  zmizne z displeja.

Uspávanka

- 1 Ak chcete na detskej jednotke prehrať jednu alebo viac uspávaniek, stláčaním tlačidiel + a – vyberte z ponuky možnosť „Lullaby“ (Uspávanka). Potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 2 Opätovným stlačením tlačidla OK spustíte prehrávanie prvej uspávanky. Stlačením tlačidiel + a – vyberte jednu z uspávaniek alebo vyberte možnosť „Play all“ (Prehrať všetky).
Na displeji sa zobrazí symbol uspávanky a číslo práve prehrávanej uspávanky. Zvolená uspávanka sa opakovane prehráva po dobu 15 minút, pokiaľ nezvolíte v ponuke možnosť „stop“ (zastaviť).
Ak vyberiete možnosť „Play all“ (Prehrať všetky), počas 15 minút sa budú prehrávať všetky vopred uložené uspávanky. Na displeji sa zobrazuje číslo uspávanky, ktorá sa prehráva.
- 3 Ak chcete prehrávanie zastaviť, z ponuky vyberte možnosť „Stop“ (Zastaviť) a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Časovač kŕmenia

Môžete nastaviť časovač kŕmenia, aby vás upozornil na čas, keď treba dieťa nakŕmiť. Časovač možno nastaviť na hodnotu od 1 minúty do 23 hodín a 59 minút.

- 1 Ak chcete otvoriť vedľajšiu ponuku časovača kŕmenia, z ponuky vyberte možnosť „Feed Timer“ (Časovač kŕmenia). Potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 2 Vo vedľajšej ponuke časovača kŕmenia vyberte položku „Set Timer“ (Nastaviť časovač). Stlačte tlačidlo OK a začnite nastavovať časovač.
- 3 Nastavte hodiny a minúty a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 4 Ak chcete časovač kŕmenia spustiť, vo vedľajšej ponuke časovača kŕmenia vyberte položku „xx:xx Start“ (Spustenie xx:xx). Potvrďte stlačením tlačidla OK. Ma displeji sa zobrazí symbol časovača a časovač spustí odpočítavanie.



- 5 Keď časovač dosiahne hodnotu 00:00, signalizácia časovača kŕmenia sa vypne, symbol časovača na displeji začne blikať a cez displej prejde správa „TIMER END“ (Koniec časovača).
- 6 Ak chcete časovač zastaviť, z vedľajšej ponuky časovača kŕmenia vyberte možnosť „Stop & Reset“ (Zastaviť a vynulovať) a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Nastavenie opakovania časovača kŕmenia

- 1 Ak chcete, aby sa časovač kŕmenia vždy spustil po rovnakom nastavenom čase, po nastavení časovača vyberte z vedľajšej ponuky časovača kŕmenia možnosť „Timer repeat“ (Opakovať časovač). Potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 2 Vyberte možnosť „Repeat ON“ (Opakovanie zapnuté) alebo možnosť „Repeat OFF“ (Opakovanie vypnuté) a výber potvrdte stlačením tlačidla OK. Na displeji sa zobrazí symbol opakovania časovača.
- 3 Ak je nastavená možnosť „Repeat ON“ (Opakovanie zapnuté), odpočítavanie časovača kŕmenia sa po Vami prerušenej signalizácii spustí znova.

Teplota v miestnosti

Dieťa spokojne spí pri teplote medzi 16 °C a 20 °C. Môžete nastaviť rozsah minimálnej a maximálnej teploty. Môžete nastaviť aj teplotnú signalizáciu.

- 1 Ak chcete otvoriť vedľajšiu ponuku teploty, z ponuky vyberte možnosť „Temperature“ (Teplota). Potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 2 Zvoľte možnosť „Temp. Range“ (Rozsah teploty) vo vedľajšej ponuke teploty a výber potvrdte stlačením tlačidla OK.
- 3 Stlačením tlačidiel + a – nastavte rozsah minimálnej teploty od 10 °C až do 19 °C a rozsah maximálnej teploty od 22 °C až do 37 °C. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 4 Vyberte možnosť „Alert“ (Signalizácia) vo vedľajšej ponuke teploty. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 5 Zvoľte možnosť „Alert ON“ (Signalizácia zapnutá) alebo „Alert OFF“ (Signalizácia vypnutá). Potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 6 Vyberte možnosť „Temp Scale“ (Teplotná stupnica) vo vedľajšej ponuke teploty. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 7 Vyberte možnosť „Celsius“ (Stupne Celzia) a výber potvrdte stlačením tlačidla OK. Na displeji sa zobrazí teplota v stanovených jednotkách.

Ak sa teplota nachádza mimo stanovený rozsah, symbol signalizácie teploty na displeji bliká. Na displeji sa zobrazí správa „TOO COLD“ (Príliš chladno) alebo „TOO HOT“ (Príliš teplo). Ak nastavíte signalizáciu na možnosť „ON“ (Zapnuté), rodičovská jednotka využije aj zvukovú signalizáciu.



Hodiny

Predvolene sú hodiny skryté. Môžete vybrať, aby sa hodiny zobrazovali, a nastaviť čas na hodinách v ponuke rodičovskej jednotky.

- 1 Pomocou tlačidiel + a – vyberte v ponuke možnosť „Clock“ (Hodiny). Potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 2 Vyberte možnosť „Show Time“ (Zobraziť čas) a výber potvrdte stlačením tlačidla OK.
- 3 Vyberte možnosť „Set Time“ (Nastaviť čas) a výber potvrdte stlačením tlačidla OK.
- 4 Nastavte hodiny a minúty a výber potvrdte stlačením tlačidla OK.
Čas hodín sa bude striedavo zobrazovať spolu s inými ukazovateľmi v poli správ na displeji.

Jazyk

Túto možnosť ponuky môžete použiť na zmenu nastavenia jazyka.

- 1 Pomocou tlačidiel + a – vyberte v ponuke možnosť „Language“ (Jazyk). Potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 2 Stláčaním tlačidiel + a – vyberte požadovaný jazyk a výber potvrdte stlačením tlačidla OK.

Záruka a podpora

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/support alebo si prečítajte informácie v medzinárodne platnom záručnom liste.

SCD710/SCD711/SCD713/SCD715 (EN)

