

PHILIPS

AVENT

SCD710, SCD711
SCD713, SCD715



Manual de utilizare

Cuprins

| | |
|---|-----------|
| Informații importante privind siguranța | 3 |
| IMPORTANT | 3 |
| Introducere | 6 |
| Afișajul unității pentru părinte (Fig. 1) | 6 |
| Pregătirea pentru utilizare | 7 |
| Unitatea pentru copil | 7 |
| Unitatea pentru părinte | 7 |
| Utilizarea monitorului pentru copii | 7 |
| Poziționarea monitorului pentru copil | 7 |
| Conectarea unității pentru părinte cu unitatea pentru copil | 8 |
| Funcții și feedback pe unitatea pentru copil | 9 |
| Lumină de veghe | 9 |
| Funcția Cântec de leagăn | 9 |
| Semnalizarea sonoră a unității pentru părinte | 10 |
| Indicator de stare a bateriei | 10 |
| Funcții și feedback pe unitatea pentru părinte | 10 |
| Volum | 10 |
| Funcția Talk (Vorbire) | 11 |
| Indicații stare baterie | 11 |
| Meniul unității pentru părinte | 12 |
| Navigarea în meniu | 12 |
| Sensibilitate | 13 |
| Modul Eco Max | 14 |
| Lumină de veghe | 15 |
| Cântec de leagăn | 15 |
| Cronometrul de hrănire | 15 |
| Temperatura camerei | 16 |
| Ceas | 17 |
| Limbă | 17 |
| Informații de mediu | 17 |
| Reciclarea | 17 |
| Suport | 17 |

Informații importante privind siguranța

Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

IMPORTANT

Acest sistem de monitorizare pentru copii este conceput ca ajutor. Nu este un substitut pentru supravegherea responsabilă a copilului de către un adult și nu trebuie folosit ca atare.

Nu îți lăsa niciodată copilul singur în casă. Asigură-te întotdeauna că este prezentă o persoană pentru a avea grijă de copil și pentru a-i satisface nevoile.

Declinarea responsabilității

Te rugăm să reții că utilizezi acest sistem de monitorizare pentru copii pe propriul risc. Koninklijke Philips N.V. și filialele sale nu sunt responsabile pentru operarea acestui sistem de monitorizare pentru copii sau utilizarea sa de către tine, în consecință, nu acceptă nicio răspundere în legătură cu utilizarea de către tine a acestui sistem de monitorizare pentru copii.

Pericol

- Nu scufunda nicio componentă a sistemului de monitorizare pentru copii în apă sau în alte lichide. Nu amplasa aparatul acolo unde apa sau orice alt lichid poate picura pe acesta sau îl poate stropi. Nu utiliza niciodată sistemul de monitorizare pentru copii în locuri umede sau în apropierea apei.
- Nu pune niciun obiect pe sistemul de monitorizare pentru copii și nu îl acoperiți. Nu bloca niciun orificiu de ventilare. Instalează sistemul în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Avertisment

- Cablu lung. Pericol de strangulare!
- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe adaptor corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Folosește doar adaptorul inclus.
 - Model: S005Bxy0600050
 - Capacitate nominală: Intrare 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A
Ieșire: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - xy=NV (ștecher pentru UE) sau xy=NB (ștecher pentru Regatul Unit)
 - Eficiență activă medie: 74,38%
 - Consum de energie fără sarcină (W): 0,1 W NIVELUL VI
 - Consum de energie în regim fără oprit: Unitatea pentru bebeluș: <0,3 W. Unitatea pentru părinți: <0,5 W (< 1 min).
- Nu modifica și nu tăia nicio parte a adaptorului și a cablului său, deoarece acest lucru conduce la situații periculoase.
- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiește-l întotdeauna cu unul original, pentru a evita orice pericol.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.

- Protejează cablul de alimentare pentru a nu fi călcat sau strangulat, în special la ștecher și la punctul în care iese din aparat.
- Asigură-te că așezi sistemul de monitorizare pentru copii astfel încât cablul acestuia să nu obstrucționeze o ușă sau un loc de trecere. Dacă așezi sistemul de monitorizare pentru copii pe o masă sau pe un dulap de mică înălțime, nu lăsa cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului. Cablul nu trebuie să stea pe podea acolo unde prezintă pericol de împiedicare.
- Nu lăsa ambalajele (pungi de plastic, separatoare din carton etc.) la îndemâna copiilor, deoarece nu sunt jucării.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu deschide carcasa unității pentru copil sau a unității pentru părinte.

Instrucțiuni de siguranță pentru baterii

- Folosește produsul numai în scopul pentru care a fost conceput. Citește cu atenție aceste informații înainte de a utiliza produsul și bateriile și accesoriile acestuia și păstrează-le pentru consultare ulterioară. Utilizarea greșită poate duce la pericole sau vătămări corporale grave. Accesoriile incluse pot varia pentru diferite produse.
- Încarcă, utilizează și păstrează produsul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.
- Asigurați-vă că folosiți următoarele baterii pentru SCD710/SCD711/SCD713/SCD720/SCD721/SCD723/SCD730/SCD731:
 - Unitate pentru părinte: utilizați acumulatori (Philips 130AAHC 1,2 V, 1.300 mAh).
 - Unitate pentru copil: utilizați baterii certificate (baterii alcaline 1,5 V AA R6 nereîncărcabile sau baterii 1,2 V tip AA HR6 Ni-HM 1.300 mAh (maximum) reîncărcabile).
- Asigurați-vă că folosiți următoarele baterii pentru SCD715/SCD725/SCD733/SCD734/SCD735:
 - Unitate pentru părinte: utilizați acumulatori (GP 180AAHC 1,2 V, 1.800 mAh).
 - Unitate pentru copil: utilizați baterii certificate (baterii alcaline 1,5 V AA R6 nereîncărcabile sau baterii 1,2 V tip AA HR6 Ni-HM 1.800 mAh (maximum) reîncărcabile).
- Pentru unitatea pentru părinte, utilizați doar bateriile reîncărcabile furnizate împreună cu unitatea pentru părinte. Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile ale unității pentru părinte.
- Pentru unitatea pentru copil, reîncărcați bateriile reîncărcabile într-un încărcător de baterii separat.
- Ferește produsul și bateriile de foc și nu le expune la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate.
- Nu lăsa niciodată bateriile tip monedă/pastilă la îndemâna copiilor. Înghițirea acestor baterii poate provoca vătămări grave sau deces.
- Dacă produsul se încălzește în mod anormal, emană un miros anormal, își schimbă culoarea sau dacă încărcarea sa durează mai mult decât de obicei, încetează utilizarea și încărcarea produsului și contactează Philips.
- Nu așeza produsele și bateriile acestora în cuptoare cu microunde sau pe mașinile de gătit cu inducție.
- Nu deschide, nu modifica, nu perfora, nu deteriora și nu demonta produsul sau bateria pentru a preveni încălzirea bateriilor și eliberarea de substanțe toxice sau periculoase. Nu scurtcircuita, supraîncărca sau încărca invers bateriile.

- Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă scurgeri, evită contactul cu pielea sau cu ochii. Dacă se întâmplă acest lucru, clătiți bine cu apă imediat și solicitați asistență medicală.
- Atunci când manipulezi baterii, asigură-te că mâinile, produsul și bateriile sunt uscate.
- Introdu bateriile cu polii + și - îndreptați în direcția indicată în compartimentul sau suportul pentru baterii.
- Nu amesteca mărci și tipuri diferite de baterii, nu amesteca baterii noi cu baterii utilizate și nu utiliza baterii cu diferite coduri de date.
- Scoate bateriile din produs dacă nu intenționezi să-l folosești o perioadă îndelungată de timp.
- Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după scoatere, nu lăsa bornele bateriei să intre în contact cu obiecte metalice (de ex., monede, agrafe, inele). Nu înfășura bateriile în folie din aluminiu. Acoperiți cu bandă adezivă fișele bateriilor sau introduceți bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.
- Nu lăsa bateriile de unică folosință goale în interiorul produsului.
- Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare. Durata de viață a bateriei și numărul de cicluri de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.
- Înlăcuiește bateria reîncărcabilă atunci când capacitatea bateriei scade semnificativ.

Atenție


- Nu instala aparatul în apropierea surselor de căldură precum calorifere, guri de aerisire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Asigură-te că ai mâinile uscate când manevrezi adaptoare, ștechere și cablul de alimentare.
- Toate marcajele necesare de pe unitatea pentru copil, unitatea pentru părinte și adaptorul de alimentare se află în partea inferioară a unităților pentru copil și părinte și a adaptorului.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle B.V. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. O copie a Declarației de conformitate CE (DoC) este disponibilă online la www.philips.com/support.

Respectarea normelor EMF

Acest aparat respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

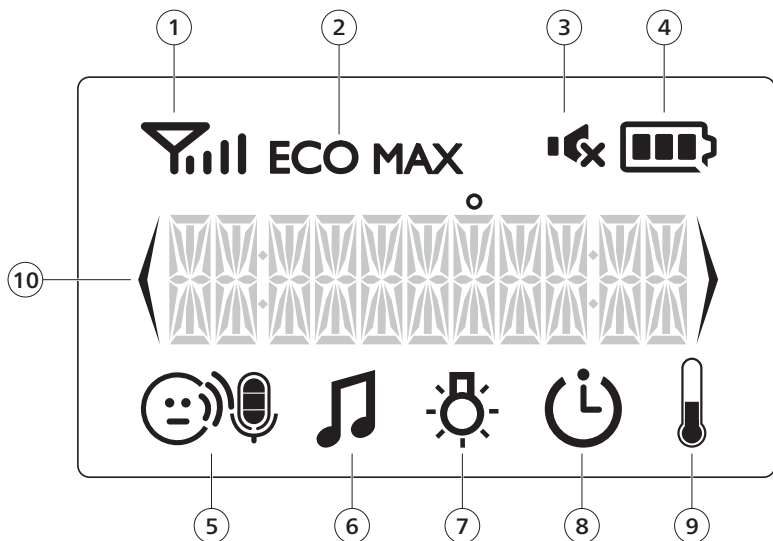

Introducere

Vizitați www.philips.com/welcome pentru a vă înregistra produsul și pentru a citi manualul de utilizare.

Afișajul unității pentru părinte (Fig. 1)

- 1 Indicator de intensitate a semnalului
- 2 Indicator Eco Max
- 3 Simbol Mut
- 4 Indicator de stare a bateriei
- 5 Indicator sensibilitate microfon
- 6 Simbol cântec de leagăn
- 7 Simbol lumină de veghe
- 8 Simbol cronometru
- 9 Simbol pentru temperatură
- 10 Săgeată de navigare

Pregătirea pentru utilizare

IMPORTANT: Citiți cu atenție informațiile importante privind siguranța înainte de a folosi monitorul pentru copii și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

Unitatea pentru copil

Vă recomandăm să utilizați unitatea pentru copil conectată la priză. Pentru a asigura funcționarea automată a alimentării de rezervă în cazul unei defecțiuni la nivelul rețelei de alimentare, puteți introduce patru baterii alcaline AA de 1,5 V (nu sunt incluse).

Reîncărcați bateriile reîncărcabile într-un încărcător de baterie separat. Unitatea pentru copil nu dispune de o funcție de încărcare, iar bateriile reîncărcabile se descarcă mai încet atunci când unitatea nu este utilizată.

Unitatea pentru părinte

Unitatea pentru părinte funcționează cu două baterii reîncărcabile care sunt furnizate împreună cu monitorul pentru copii. Încărcați unitatea pentru părinte înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată și atunci când bateriile sunt descărcate.

Rețineți că, pentru SCD710/SCD711/SCD713, trebuie să încărcați unitatea pentru părinte timp de 10 ore complete pentru a beneficia de un timp de funcționare fără fir de 18 ore. (Pentru SCD715: durata de încărcare este de 14 ore și cea de funcționare este de 25 de ore.

Notă: Atunci când începeți să utilizați monitorul pentru copii, sunt necesare 4 cicluri de descărcare și încărcare înainte ca bateriile reîncărcabile să atingă capacitatea maximă.

Utilizarea monitorului pentru copii

Poziționarea monitorului pentru copil

Nu lăsați unitatea pentru copil la îndemâna copilului. Nu plasați niciodată unitatea pentru copil în pătuț sau în țarc.

- Deoarece cablul de alimentare al unității pentru copil prezintă un pericol potențial de strangulare, asigurați-vă că unitatea pentru copil și cablul de alimentare al acesteia se află la o distanță de minimum 1 metru de copilul dvs.
- Pentru a împiedica producerea unui sunet ascuțit de la una sau ambele unități, asigurați-vă că unitatea pentru părinte este la cel puțin 1 metru de unitatea pentru copil.

Conectarea unității pentru părinte cu unitatea pentru copil

- 1 Apăsați lung butonul \cup de pe unitatea pentru copil timp de 2 secunde, până când se aprinde indicatorul de alimentare.
- 2 Apăsați lung butonul \cup de pe unitatea pentru părinte timp de 2 secunde, până când se aprinde afișajul. Indicatorul luminos „link” (legătură) de pe unitatea pentru părinte începe să lumineze intermitent roșu și mesajul „LINKING” (CONECTARE) apare pe afișaj. Atunci când unitatea pentru părinte și unitatea pentru copil sunt conectate, ledul „link” (legătură) devine verde continuu. Pe afișaj apar indicatorul de intensitate a semnalului și mesajul „LINKED” (CONECTAT).

Dacă nu se stabilește nicio conexiune, mesajul „NOT LINKED” (NECONECTAT) este afișat, iar unitatea pentru părinte începe să emită un semnal sonor.

Ce trebuie făcut dacă nu se stabilește nicio conexiune

- Dacă unitatea pentru părinte este în afara razei de acoperire, așezați-o mai aproape de unitatea pentru copil, dar nu mai aproape de 1 metru.
- Dacă unitatea pentru copil sau cea pentru părinte este prea aproape, < 2 m de un alt aparat DECT (de ex., un telefon fără fir), opriți acest aparat sau îndepărtați unitatea de acesta.
- Dacă unitatea pentru copil este oprită, porniți-o.

Raza de acțiune

- Raza de acțiune este de 330 de metri în aer liber și de până la 50 metri în interior.
- Raza de acțiune a monitorului pentru copil variază în funcție de mediul ambiant și de factorii care cauzează interferențe. Materialele ude și umede pot genera interferențe atât de mari încât raza de acțiune scade cu 100%. Pentru interferențe de la materiale uscate, consultați următorul tabel.

| Materiale uscate | Grosime material | Micșorarea razei de acțiune |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| Lemn, gips, carton, sticlă (fără metal, sârmă sau plumb) | < 30 cm | 0-10% |
| Căramidă, placaj | < 30 cm | 5-35% |
| Beton armat | < 30 cm | 30-100% |
| Grile sau bare metalice | < 1 cm | 90-100% |
| Foi metalice sau de aluminiu | < 1 cm | 100% |


Funcții și feedback pe unitatea pentru copil


Lumină de veghe

Lumina de veghe produce o strălucire delicată care liniștește bebelușul.


- 1 Apăsați butonul  de pe unitatea pentru copil pentru a aprinde sau a stinge lumina de veghe.

Funcția Cântec de leagăn

- 1 Apăsați butonul  de pe unitatea pentru copil pentru a reda cântecul de leagăn curent selectat. Cântecul de leagăn selectat se repetă timp de 15 minute.

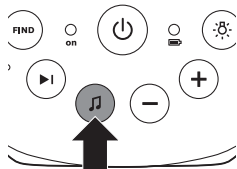


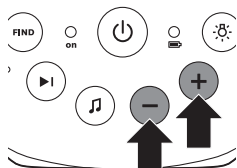
- 2 Apăsați butonul  pentru a selecta un alt cântec de leagăn din listă.

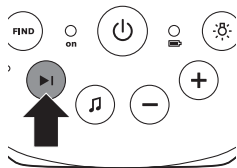

- 3 Pentru a regla nivelul sunetului pentru cântecul de leagăn, apăsați butonul volum + sau volum - pe unitatea pentru copil.

Notă: Puteți seta volumul difuzorului la unitatea pentru copil numai în timpul redării unui cântec de leagăn. Dacă setați mai tare volumul pentru cântecul de leagăn, sunetul va fi mai tare și atunci când utilizați funcția de vorbire de pe unitatea pentru părinte.


- 4 Pentru a opri redarea cântecului de leagăn, apăsați butonul  de pe unitatea pentru copil.



Semnalizarea sonoră a unității pentru părinte

Dacă ați rătăcit unitatea pentru părinte, puteți utiliza butonul FIND (GĂSIRE) de pe unitatea pentru copil pentru a localiza unitatea pentru părinte. Această funcție poate fi folosită numai atunci când unitatea pentru părinte este pornită și se află în raza de acțiune.

- 1 Apăsați pe FIND (GĂSIRE) de pe unitatea pentru copil. Unitatea pentru părinte emite un sunet de alertă.
- 2 Pentru a opri tonul alertei de semnalizare sonoră, apăsați pe FIND (GĂSIRE) de pe unitatea pentru copil sau apăsați orice buton de pe unitatea pentru părinte. Tonul alertei de semnalizare sonoră se oprește automat după 2 minute.

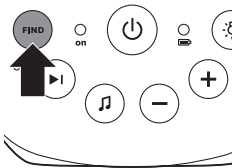

Indicator de stare a bateriei

- 1 Indicatorul de stare a bateriei devine verde continuu atunci când unitatea pentru copil funcționează cu alimentare de la baterii, iar bateriile sunt încărcate suficient.
- 2 Indicatorul de stare a bateriei luminează roșu intermitent rapid atunci când bateriile sunt descărcate și unitatea pentru copil funcționează cu alimentare de la baterii. Înlocuiți bateriile atunci când acestea se descarcă.

Funcții și feedback pe unitatea pentru părinte

Volum

Volumul poate fi setat în cazul în care meniul nu este activ. Există șapte niveluri de volum și o setare pentru „Volume off” (Oprire volum).

Setarea nivelului de volum

- 1 Apăsați butonul + sau butonul - o singură dată.
Nivelul curent al volumului apare pe afișaj.
- 2 Apăsați butonul + pentru a mări volumul sau apăsați butonul - pentru a reduce volumul.
Dacă nu este apăsat niciun buton timp de mai mult de 2 secunde, indicatorul de nivel volum dispare de pe afișaj și setarea de volum este salvată.




Volum oprit

Sub cea mai mică setare de volum, există o setare „Volume off” (Oprire volum).

- 1 Apăsați butonul + sau butonul - singură dată.
Nivelul curent al volumului apare pe afișaj.
- 2 Apăsați lung butonul - timp de peste 2 secunde pentru a seta volumul la oprit.
Mesajul „MUTE” (MUT) și simbolul Mut apar pe afișaj. Doar ledurile pentru nivelul sunetului indică faptul că bebelușul scoate sunete.

Funcția Talk (Vorbire)

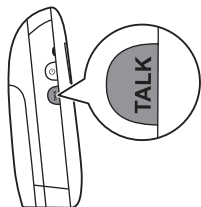

- 1 Dacă doriți să vă liniștiți copilul, apăsați pe TALK (VORBIRE) de pe unitatea pentru părinte și vorbiți clar în microfonul din partea din față de la o distanță de 15-30cm.

Indicatorul luminos „Link” (Legătură) începe să lumineze intermitent în verde, iar pe afișaj apare mesajul „TALK” (VORBIRE).

Notă: Dacă ați setat volumul pentru cântecul de leagăn mai ridicat pe unitatea pentru copil, volumul va fi mai ridicat și atunci când utilizați funcția Vorbire de pe unitatea pentru părinte.

- 2 Eliberați butonul TALK (VORBIRE) atunci când ați terminat de vorbit.


Indicații stare baterie

Baterie descărcată

Atunci când bateriile reîncărcabile sunt descărcate, pe afișaj apare mesajul „BATTERY LOW” (BATERIE DESCĂRCATĂ), indicatorul de stare este gol și luminează intermitent, iar unitatea pentru părinte emite semnale acustice. Durata de funcționare rămasă este de cel puțin 30 de minute.

Baterie complet descărcată

- 1 Dacă bateriile reîncărcabile sunt aproape descărcate, ledul de stare al bateriei luminează intermitent roșu rapid.
- 2 Dacă nu conectați unitatea pentru părinte la priză, aceasta se va închide.

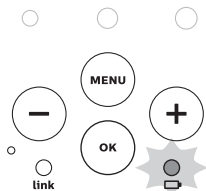


Meniul unității pentru părinte


Navigarea în meniu

Notă: Unele funcții din meniu funcționează numai atunci când unitatea pentru copil și unitatea pentru părinte sunt legate.

- 1 Apăsați butonul MENU (MENIU) pentru a deschide meniul și pentru a afișa prima opțiune de meniu.

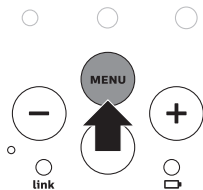


- 2 Utilizați butonul + pentru a trece la următoarea opțiune sau butonul - pentru a trece la opțiunea anterioară. Săgeata de pe afișaj indică în ce direcție puteți naviga.

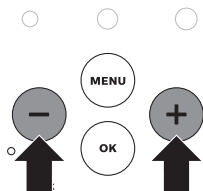

- 3 Apăsați pe OK pentru a confirma selecția.

Notă: Apăsați butonul MENU (MENIU) dacă doriți să părăsiți meniul fără a face modificări. Dacă nu există nicio intrare în meniu timp de mai mult de 20 de secunde, meniul se închide automat.

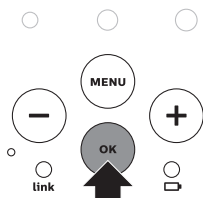





Sensibilitate

Această opțiune din meniul unității pentru părinte vă permite să setați sensibilitatea microfonului unității pentru copil.

Sensibilitatea microfonului determină nivelul de zgomot detectat de unitatea pentru copil, de ex., veți dori să știți când copilul dvs. plânge, dar este posibil să fiți mai puțin interesat de gânguritul acestuia.

- 1 Selectați „Sensitivity” (Sensibilitate) din meniu cu butoanele + și -, apoi apăsați butonul OK pentru a confirma.
- 2 Utilizați butoanele + și - pentru a mări sau a micșora sensibilitatea microfonului. Numărul de segmente pline indică nivelul de sensibilitate selectat. Apăsați OK pentru a confirma setarea. Apăsați OK pentru a confirma setarea.

Nivelurile de sensibilitate și indicațiile

| Pictogramă | Sensibilitate | Descriere |
|--|---------------|---|
|  | cel mai înalt | Auțiți tot ce face bebelușul dvs. Difuzorul unității pentru părinte este pornit continuu. |
|  | înalt | Auțiți toate sunetele, de la gângurit slab la sunete mai puternice. Dacă bebelușul nu scoate niciun sunet, difuzorul unității pentru părinte este oprit. |
|  | mediu | Auțiți sunete de la plânsete ușoare la sunete mai puternice. Dacă bebelușul dvs. scoate sunete mai fine, difuzorul unității pentru părinte nu se activează. |
|  | mic | Difuzorul unității pentru părinte se aprinde numai dacă bebelușul scoate sunete puternice, de exemplu atunci când plânge. |

Modul Eco Max

Smart Eco este o caracteristică standard pe acest monitor pentru copii. Acesta reduce automat semnalul DECT generat de unitatea pentru copil pentru a economisi energie. Pentru a economisi mai multă energie, activați modul Eco Max. În acest mod, semnalul DECT generat de unitatea pentru copil este oprit, atâta timp când copilul nu scoate niciun sunet.

Atenție: În modul Eco Max, unitatea pentru părinte primește feedback de la unitatea pentru copil cu o întârziere. Atunci când copilul scoate un sunet, unitatea pentru copil trebuie în primul rând să reactiveze transmisia radio înainte de a putea trimite feedback la unitatea pentru părinte.

Rețineți următoarele:

- În modul Eco Max, nu primiți feedback atunci când unitatea pentru părinte este în afara razei de acțiune a unității pentru copil. Puteți verifica legătura apăsând orice buton de pe unitatea pentru părinte.
- Modul Eco Max nu poate fi activat dacă sensibilitatea microfonului este setată la cel mai înalt nivel.

Activarea modului Eco Max

- 1 Selectați „Eco Max” din meniu, cu butoanele + și -, apoi apăsați butonul OK pentru a confirma.
- 2 Atunci când pe afișaj apare mesajul „Turn On” (Pornire), apăsați pe OK pentru a comuta în modul Eco Max.
- 3 Mesajul de alertă „No alert if out of range, OK” (Niciun mesaj de alertă în cazul ieșirii din raza de acțiune, OK) apare pe afișaj. Apăsați OK pentru a confirma.

Notă: Mesajul de alertă se derulează de două ori pe afișaj. Dacă nu apăsați pe OK, unitatea pentru părinte părăsește meniul și modul Eco Max rămâne oprit.



- 4 Indicatorul Eco Max clipește pe afișaj. Indicatorul luminos „link” (legătură) luminează verde intermitent cu frecvență mică atunci când unitatea pentru copil nu transmite informații către unitatea pentru părinte.
- 5 Atunci când unitatea pentru părinte primește un semnal de la unitatea pentru copil deoarece transmisia radio a fost reactivată, indicatorul luminos „link” (legătură) devine verde continuu.



Dezactivarea modului Eco Max

- 1 Apăsați butonul MENU (Meniu).
- 2 Utilizați butoanele + și - pentru a selecta „Eco Max” și apăsați butonul OK pentru a confirma.
- 3 Atunci când pe afișaj apare mesajul „Turn Off” (Oprire), apăsați OK pentru a confirma.

Lumină de veghe

- 1 Pentru a porni lumina de veghe pe unitatea pentru copil, selectați „Nightlight” (Lumină de veghe) din meniu cu butoanele + și - și apăsați butonul OK pentru a confirma.
- 2 Apăsați pe OK pentru a alege „Turn On” (Pornire). Simbolul lumină de veghe  apare pe afișaj.
- 3 Atunci când lumina de veghe este activată și doriți să o opriți, selectați „Nightlight” (Lumină de veghe) din meniu și apăsați pe OK pentru a alege „Turn Off” (Oprire). Simbolul lumină de veghe  dispare de pe afișaj.

Cântec de leagăn

- 1 Pentru a reda unul sau mai multe cântece de leagăn pe unitatea pentru copil, selectați „Lullaby” (Cântec de leagăn) din meniu cu butoanele + și -. Apăsați OK pentru a confirma.
- 2 Apăsați pe OK din nou pentru a reda primul cântec de leagăn. Utilizați butoanele + și - pentru a selecta unul dintre cântecele de leagăn sau pentru „Play all” (Redare toate).

Afișajul indică simbolul cântecului de leagăn și numărul cântecului de leagăn care este redat. Cântecul de leagăn selectat se repetă continuu timp de 15 minute, cu excepția cazului în care selectați „Stop” (Oprire) din meniu.

Dacă selectați „Play all” (Redare toate), toate cântecele de leagăn pre-memorate sunt redare timp de 15 minute. Afișajul indică numărul cântecului de leagăn care este redat.

- 3 Pentru a opri redarea, selectați „Stop” (Oprire) din meniu și apăsați butonul OK pentru a confirma.

Cronometrul de hrănire

Puteți seta cronometrul de hrănire pentru a vă alerta că este timpul pentru a vă hrăni bebelușul. Cronometrul poate fi setat de la 1 minut la 23 de ore și 59 de minute.

- 1 Pentru a deschide submeniu cronometru hrănire, selectați „Feed Timer” (Cronometru hrănire) din meniu. Apăsați OK pentru a confirma.
- 2 Selectați „Set Timer” (Setare cronometru) din submeniu cronometru hrănire. Apăsați pe OK pentru a începe setarea cronometrului.
- 3 Setati ora și minutele și apăsați OK pentru a confirma.
- 4 Pentru a porni cronometrul de hrănire, selectați „xx:xx Start” (Pornire) din submeniu cronometrului de hrănire. Apăsați OK pentru a confirma. Simbolul cronometrului apare pe afișaj, iar cronometrul începe numărătoarea inversă.





- 5 Atunci când cronometrul a ajuns la 00:00, alerta cronometrului de hrănire se declanșează, simbolul cronometrului începe să lumineze intermitent pe afișaj, iar mesajul „TIMER END” (SFÂRȘIT CRONOMETRU) se derulează pe afișaj.
- 6 Pentru a opri cronometrul, selectați „Stop & Reset” (Oprire și resetare) din submeniul cronometrului de hrănire și apăsați butonul OK pentru a confirma.

Setarea repetării cronometrului de hrănire

- 1 Pentru a face cronometrul de hrănire să se declanșeze după același interval setat, selectați „Timer repeat” (Repetare cronometru) din submeniul cronometrului de hrănire după ce ați setat cronometrul. Apăsați OK pentru a confirma.
- 2 Alegeți „Repeat ON” (Repetare PORNITĂ) sau „Repeat OFF” (Repetare OPRITĂ) și apăsați OK pentru a confirma. Simbolul de repetare cronometru apare pe afișaj.
- 3 Dacă este setată opțiunea „Repeat ON” (Repetare PORNITĂ), cronometrul începe numărătoarea inversă din nou după ce opriți alerta.

Temperatura camerei

Un bebeluș doarme confortabil la o temperatură cuprinsă între 16 °C și 20 °C. Puteți seta un interval de temperaturi minime și maxime. De asemenea, puteți seta o alertă de temperatură.

- 1 Pentru a deschide submeniul de temperatură, selectați „Temperature” (Temperatură) din meniu. Apăsați OK pentru a confirma.
- 2 Selectați „Temp Range” (Interval temperaturi) din submeniul de temperaturi și apăsați butonul OK pentru a confirma.
- 3 Utilizați butoanele + și - pentru a seta intervalul de temperaturi minime între 10 °C și 19 °C și de temperaturi maxime între 22 °C și 37 °C. Apăsați OK pentru a confirma.
- 4 Selectați „Alert” (Alertă) din submeniul de temperaturi. Apăsați OK pentru a confirma.
- 5 Selectați „Alert ON” (Alertă PORNITĂ) sau „Alert OFF” (Alertă OPRITĂ). Apăsați OK pentru a confirma.
- 6 Selectați „Temp Scale” (Scală temperatură) din submeniul de temperaturi. Apăsați OK pentru a confirma.
- 7 Selectați „Celsius” sau „Fahrenheit” și apăsați butonul OK pentru a confirma. Temperatura din scala setată apare pe afișaj.

Dacă temperatura este în afara intervalului setat, simbolul alertei pentru temperatură de pe afișaj luminează intermitent și mesajul „TOO COLD” (PREA RECE) sau „TOO HOT” (PREA CALD) apare pe afișaj. Dacă setați alerta la „ON” (PORNITĂ), unitatea pentru părinte va emite, de asemenea, semnale sonore.



Ceas

Setarea implicită pentru ceas este ascunsă. Puteți alege să afișați ceasul și să setați ora din meniul unității pentru părinte.

- 1 Selectați „Clock” (Ceas) din meniu, cu butoanele + și -. Apăsați OK pentru a confirma.
- 2 Selectați „Show Time” (Afișare oră) și apăsați butonul OK pentru a confirma.
- 3 Selectați „Set Time” (Setare oră) și apăsați butonul OK pentru a confirma.
- 4 Setati ora și minutele și apăsați OK pentru a confirma.
Ora alternează cu alte indicații aflate în câmpul de mesaje al afișajului.

Limbă

Puteți utiliza această opțiune de meniu pentru a modifica setarea de limbă.

- 1 Selectați „Language” (Limbă) din meniu, cu butoanele + și -. Apăsați OK pentru a confirma.
- 2 Utilizați butoanele + și - pentru a selecta limba și apăsați butonul OK pentru a confirma.

Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj ușor de separat în două materiale: carton (cutie) și polietilenă (pungi, folie protectoare de spumă).

Reciclarea



Acest simbol înseamnă că produsele electrice și bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și a bateriilor.

Suport

Pentru asistență pentru toate produsele, cum ar fi întrebări frecvente, vizitați www.philips.com/support.

SCD710/SCD711/SCD713/SCD715 (EN)

