

**PHILIPS**

**AVENT**

SCD730, SCD731  
SCD733, SCD734  
SCD735



**Vartotojo vadovas**

# Turinys

<b>Svarbi saugos informacija .....</b>	<b>3</b>
SVARBU .....	3
<b>Įvadas .....</b>	<b>6</b>
<b>Tėvų prietaiso ekranas (1 pav.).....</b>	<b>6</b>
<b>Paruošimas naudoti .....</b>	<b>7</b>
Kūdikio prietaisas.....	7
Tėvų prietaisas.....	7
<b>Kūdikio stebėjimo prietaiso naudojimas.....</b>	<b>7</b>
Kūdikio stebėjimo įrenginio padėties parinkimas.....	7
Tėvų prietaiso susiejimas su kūdikio prietaisu .....	8
<b>Kūdikio prietaiso funkcijos ir atsakas .....</b>	<b>9</b>
Naktinė lempelė .....	9
Lopšinės funkcija .....	9
Projektorius.....	10
Tėvų prietaiso paieškos funkcijos naudojimas.....	10
Baterijos būsenos lemputė.....	10
<b>Tėvų prietaiso funkcijos ir atsakas.....</b>	<b>11</b>
Kūdikio ramavimo meniu .....	11
Garsumas.....	13
Kalbėjimo funkcija .....	14
Blankios nakties šviesos režimas .....	14
Senkančios kūdikio įrenginio baterijos įspėjamasis signalas.....	14
Baterijos būsenos indikacijos .....	14
<b>Tėvų prietaiso meniu .....</b>	<b>15</b>
Meniu naršymas .....	15
Jautrumas.....	15
„Eco Max“ režimas .....	16
Maitinimo laikmatis.....	17
Patalpos temperatūra .....	18
Įspėjamasis signalas apie verkimą .....	19
Laikrodis.....	20
Kalba.....	20
Užraktas.....	20
<b>Aplinkos informacija.....</b>	<b>21</b>
<b>Perdirbimas.....</b>	<b>21</b>
<b>Palikimas.....</b>	<b>21</b>

# Svarbi saugos informacija

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

## SVARBU

**Šis kūdikio stebėjimo siųstuvas sukurtas kaip pagalbinių priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.**

Niekada nepalikite kūdikio vieno namuose. Visada įsitikinkite, kad yra kas nors, kas prižiūrėtų kūdikį ir pasirūpintų jo poreikiais.

### Atsakomybės ribojimas

Atminkite, kad naudodami šį kūdikio stebėjimo siųstavą prisiimate pilną asmeninę atsakomybę už šio prietaiso naudojimą. „Koninklijke Philips N.V.“ ir jai pavaldžios įmonės neatsako už šio kūdikio stebėjimo prietaiso veikimą ir naudojimą bei neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su tuo, kaip jūs naudojate šį kūdikio stebėjimo prietaisą.

## Pavojus

- Kūdikio stebėjimo prietaiso niekada nemerkite į vandenį ar kitą skystį. Nedėkite prietaiso ten, kur ant jo gali lašėti arba užtikšti vanduo ar kokio nors kito skysčio. Nenaudokite kūdikio stebėjimo prietaiso drėgnose vietose ir arti vandens.
- Niekada nedėkite jokių daiktų ant kūdikio stebėjimo prietaiso ir jo neuždenkite. Neuždenkite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.

## Įspėjimas

- Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti!
- Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar ant adapterio nurodyta įtampa atitinka vietos elektros tinklo įtampą.
- Naudokite tik pateikiamą adapterį.
  - Modelis: S005Bxy0600050
  - Nominalas: Įėjimas 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A  
Išėjimas: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
  - xy=Nv (ES kištukas) arba xy=NB (JK kištukas)
  - Vidutinis aktyvus efektyvumas: 74,38 %
  - Energijos sąnaudos be apkrovos (W): 0,1 W LYGIS VI
- Nemodifikuokite ar nenujunkite jokios adapterio ir jo laido dalies, nes gali kilti pavojingos situacijos.
- Jei adapteris apgadintas, visada jį pakeiskite originalaus tipo adapteriu, kad nekiltų pavojus.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir ribotų fizinių, jutiminių ir protinių gebėjimų asmenys arba neturintieji patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar instruktuojami, kaip saugiai naudotis prietaisu, kad nekiltų pavojus. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso vaikai bei suaugusiųjų priežiūros negali.

- Apsaugokite maitinimo laidą, kad ant jo niekas neliptų ar nebūtų prispaustas (ypač prie kištukų ir vietų ties išėjimu iš prietaiso).
- Prižiūrėkite, kad kūdikio stebėjimo prietaisas būtų padėtas taip, kad laidas nebūtų pravestas ties durų anga ar praėjimu. Jei ketinate padėti kūdikio stebėjimo siųstuvą ant stalo ar žemos spintelės, nepalikite maitinimo laido kabėti nuo stalo ar spintelės krašto. Įsitinkinkite, kad laidas neguli ant grindų, kur už jo galima užkliūti.
- Laikykite pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, kartoninius įdėklus ir pan.) vaikams neprieinamoje vietoje, nes tai nėra žaislai.
- Norėdami išvengti elektros smūgio, neatidarykite kūdikio ar tėvų įrenginio korpuso.

## Akumulatoriau saugos instrukcijos

- Naudokite gaminį tik pagal numatytąją paskirtį. Prieš pradėdami naudoti gaminį, jo baterijas ir priedus, atidžiai perskaitykite šią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje. Netinkamai naudojant gali kilti pavojus arba galima sunkiai susižeisti. Prie skirtingų gaminių pridėdami priedai gali skirtis.
- Įkraukite, naudokite ir laikykite gaminį esant nuo 0 °C iki 40 °C temperatūrai.
- Prižiūrėkite, kad būtų naudojami tokie akumulatoriai:
  - Kūdikio įrenginys: 1,5 V R6 AA šarminės neįkraunamos baterijos arba įkrauti 1,2 V AA HR6 įkraunamos baterijos. Įkraukite pakartotinai įkraunamas baterijas atskirame baterijų įkroviklyje.
  - Tėvų įrenginys: „Philips“ 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh (SCD730/SCD731/SCD733); GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh (SCD734/SCD735/SCD733).
  - Naudokite tik įkraunamą bateriją, pateikiamą su tėvų įrenginiu.
  - Neįkraukite neįkraunamų baterijų, naudodami su tėvų įrenginiu.
- Laikykite gaminį ir baterijas atokiau nuo ugnies ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ar aukštos temperatūros.
- Visada laikykite diskines baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus šias baterijas galima patirti rimtą sužalojimą arba mirtį.
- Jei gaminys neįprastai įkaista ar skleidžia neįprastą kvapą, pakinta jo spalva arba įkraunama ilgiau, nei įprastai, nebenaudokite ir neįkraukite gaminio ir kreipkitės į „Philips“.
- Nedėkite gaminių ir jų baterijų į mikrobangų krosneles ar ant indukcinį viryklę.
- Neatidarykite, nemonifikuokite, nepradurkite, neapgadinkite ar neišmontuokite gaminio ar baterijos, kad baterija neįkaistų ar neskleistų toksiškų ar pavojingų medžiagų. Nesukelkite trumpojo jungimo, neperkraukite ir nebandykite įkrauti baterijų atvirkščiai.
- Jei baterijos apgadintos ar nesandarios, saugokite, kad nesiliestų su oda ar akimis. Taip atsitikus, nedelsdami gerai paskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Tvarkydami baterijas prižiūrėkite, kad jūsų rankos, gaminys ir baterijos būtų sausi.
- Įstatykite baterijas + ir - poliais ant baterijų skyriaus ar laikiklio nurodytomis kryptimis.

- Nemaišykite skirtingų prekių ženklų ar tipų baterijų, nemaišykite naujų ir naudotų baterijų ir nenaudokite baterijų su skirtingais datos kodais.
- Išimkite baterijas iš gaminio, jei kurį laiką jo nenaudosite.
- Siekdami išvengti, kad netyčia neįvyktų trumpasis jungimas išėmus baterijas, prižiūrėkite, kad baterijų gnybtai nesiliestų su metaliniais daiktai (pvz., monetomis, plaukų segtukais, žiedais). Nevyniokite baterijų į aliuminio foliją. Prieš šalindami baterijas apvyniokite jų gnybtus lipnia juosta arba įdėkite baterijas į plastikinį maišelį.
- Nepalikite išsikrovusių vienkartinė baterijų gaminyje.
- Įkraunamos baterijos gali būti įkraunamos ribotą įkrovimo ciklų skaičių. Baterijos naudojimo laikas ir įkrovimų skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
- Pakeiskite įkraunamą bateriją, kai jos talpa ženkliai sumažėja.

## Dėmesio


- Nemontuokite prietaiso šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos grotelių, viryklių ar kitų įrenginių (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Kai tvarkote adapterius, kištukus ir maitinimo laidą įsitinkinkite, kad jūsų rankos yra sausas.
- Visas būtinas kūdikio įrenginio, tėvų įrenginio ir maitinimo adapterio ženklavimas yra kūdikio įrenginio, tėvų įrenginio ir maitinimo adapterio apačioje.

## Atitikties deklaracija

„Philips Consumer Lifestyle B.V.“ patvirtina, kad šis gaminytis atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas atitinkamas jos nuostatas. EB atitikties deklaracijos (AD) kopiją galima rasti internete adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Atitikimas EMF

Šis gaminytis atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

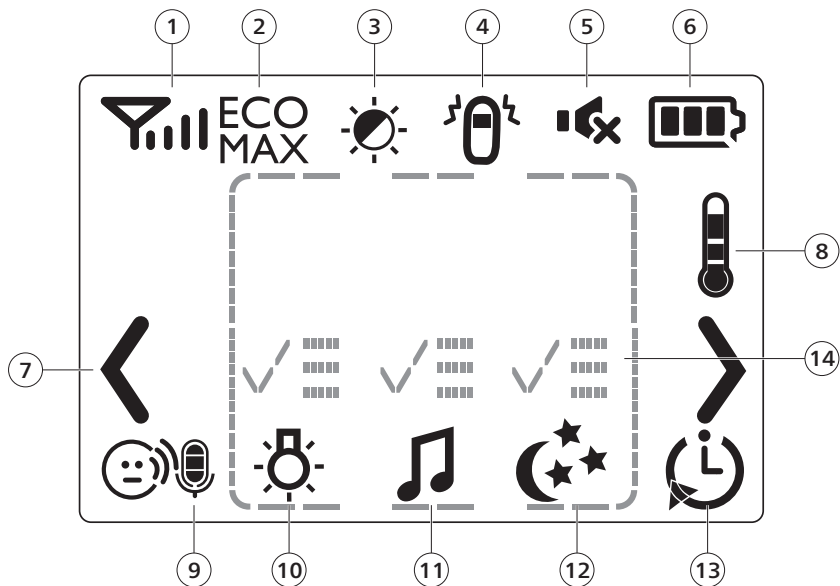

## Įvadas

Eikite į [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), užregistruokite savo gaminį ir perskaitykite išsamų naudotojo vadovą.

## Tėvų prietaiso ekranas (1 pav.)

- 1 Signalo stiprumo indikatorius
- 2 „Eco Max“ indikatorius
- 3 Blankios nakties šviesos režimo simbolis
- 4 Įspėjamojo signalo apie verkimą indikatorius
- 5 Nutildymo simbolis
- 6 Baterijos būsenos indikatorius
- 7 Naršymo rodyklė
- 8 Temperatūros simbolis
- 9 Mikrofono jautrumo indikatorius
- 10 Naktinės lempelės simbolis
- 11 Lopšinės simbolis
- 12 Projektoriaus simbolis
- 13 Laikmatis arba laikmačio kartojimo simbolis
- 14 Kūdikio ramino menu ekranas

# Paruošimas naudoti

**SVARBU.** Prieš kūdikių stebėjimo prietaisą naudodami atidžiai perskaitykite svarbią saugos informaciją ir išsaugokite ją ateičiai.

## Kūdikio prietaisas

Patariame kūdikio prietaisą naudoti prijungtą prie elektros tinklo. Kad būtų garantuotas automatinis atsarginis maitinimas nutrūkus maitinimui iš tinklo, galite įdėti keturias šarmines 1,5 V AA baterijas (nepridedamos). Įkraukite pakartotinai įkraunamas baterijas atskirame baterijų įkroviklyje. Kūdikio prietaise nėra įkrovimo funkcijos ir nenaudojami pakartotinai įkraunami maitinimo elementai iš lėto išsikrauna.

## Tėvų prietaisas

Tėvų prietaisas maitinamas dviem įkraunamomis baterijomis, pateikiamomis kartu su kūdikio stebėjimo prietaisu. Įkraukite tėvų prietaisą prieš naudodami jį pirmą kartą arba jei maitinimo elementai baigiami išseikvoti.

**Atminkite, kad norėdami naudoti SCD730 / SCD731 / SCD733 tėvų prietaisą 18 valandų be laido, jį turite krauti 10 val. (SCD734 ir SCD735: įkrovimo trukmė yra 14 valandų, o veikimo laikas yra 25 valandos.**

Pastaba. Kai pradėsite naudoti kūdikio stebėjimo įrenginį, reikia 4 kartus įkrauti ir iškrauti pakartotinai įkraunamas baterijas, kad jos pasiektų visą savo talpą.

# Kūdikio stebėjimo prietaiso naudojimas

## Kūdikio stebėjimo įrenginio padėties parinkimas

**Laikykite kūdikio prietaisą kūdikiui nepasiekiamoje vietoje. Jokiu būdu nedėkite kūdikio prietaiso į vaiko lovelę ar aptvarėlį.**

- Kūdikio prietaiso laidas kelia pavojų pasismaugti, todėl kūdikio prietaisą ir jo laidą būtina laikyti bent 1 metro (3,5 pėdos) atstumu nuo kūdikio.
- Kad nesklisų aukšto tono garsas iš vieno ar abiejų prietaisų, tėvų prietaisą reikia laikyti bent 1 metro (3,5 pėdos) atstumu nuo kūdikio prietaiso.

## Tėvų prietaiso susiejimas su kūdikio prietaisu

- 1 Nuspauskite ir laikykite  $\odot$  kūdikio prietaiso mygtuką 2 sekundes, kol įsijungs maitinimo įjungimo lemputė.
- 2 Nuspauskite ir laikykite  $\odot$  tėvų prietaiso mygtuką 2 sekundes, kol nušvies ekranas. Tėvų prietaiso „link“ (ryšio) lemputė ims mirksėti raudonai, o ekrane pasirodys pranešimas „I AM LINKING“ (siejama). Kai tėvų prietaisas sujungiamas su kūdikio prietaisu, ryšio lemputė šviečia žaliai. Signalo stiprumo indikatorius ir pranešimas LINKED (Susieta) rodomi ekrane.  
Jei ryšys neužmezgamas, ekrane rodomas pranešimas NOT LINKED (Nesusieta), o tėvų prietaisas ima pypsėti.

### Ką daryti, jei nepavyksta sujungti

- Jei tėvų prietaisas yra per toli, padėkite jį arčiau kūdikio prietaiso, tačiau ne arčiau kaip per 1 metrą (3,5 pėdos).
- Jei kūdikio ar tėvų prietaisas yra per arti, < 2 m / 6,5 pėdos nuo kito DECT įrenginio (pvz., belaidžio telefono), išjunkite šį įrenginį arba perkelkite prietaisą nuo šio įrenginio toliau.
- Jei kūdikio prietaisas išjungtas, įjunkite jį.

### Veikimo diapazonas

- Prietaiso veikimo diapazonas yra 330 metrų (1 000 pėdų) lauke ir iki 50 metrų (150 pėdų) patalpoje.
- Kūdikio stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas skiriasi priklausomai nuo aplinkos ir įvairių trukdančių veiksnių. Šlapios ir drėgnos medžiagos sukelia tokius didelius trukdžius, kad gali būti prarasta iki 100 % diapazono. Sausų medžiagų sukeliama trukdžiai pateikiami toliau esančioje lentelėje.


Sausos medžiagos	Medžiagų storis	Diapazono sumažėjimas
Medis, tinkas, kartonas, stiklas (be metalo, laidų ar švino)	< 30 cm (12 col.)	0-10 %
Mūras, fanera	< 30 cm (12 col.)	5-35 %
Gelžbetonis	< 30 cm (12 col.)	30-100 %
Metalinės grotelės arba strypai	< 1 cm (0,4 col.)	90-100 %
Metalo ar aliuminio lakštai	< 1 cm (0,4 col.)	100 %




# Kūdikio prietaiso funkcijos ir atsakas


## Naktinė lempelė


Naktinė lemputė skleidžia švelnią šviesą, dėl kurios jūsų kūdikis jaučiasi gerai.

- 1 Paspauskite kūdikio prietaiso mygtuką , kad įjungtumėte arba išjungtumėte naktinę lemputę.


## Lopšinės funkcija

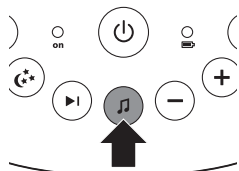

- 1 Paspauskite kūdikio prietaiso mygtuką , kad paleistumėte paskutinę pasirinktą lopšinę. Pasirinkta lopšinė bus kartojama nustatytą laiką.

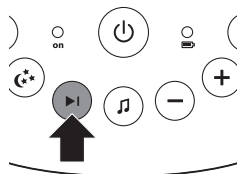


- 2 Paspauskite  mygtuką, kad iš sąrašo pasirinktumėte kitą lopšinę.

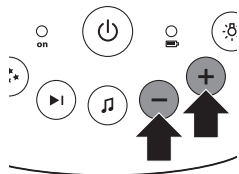

- 3 Norėdami reguliuoti lopšinės garsumo lygį, spauskite kūdikio prietaiso + ar – garsumo mygtuką.



Pastaba. Garsiakalbio garsumą kūdikio prietaise galite nustatyti tik tada, kai grojama lopšinė. Jei nustatėte didesnį lopšinės garsumą, garsumas taip pat bus didesnis, kai naudosite tėvų prietaiso kalbėjimo funkciją.

- 4 Norėdami sustabdyti lopšinės grojimą, paspauskite kūdikio prietaiso  mygtuką.

## Projektorius

Kūdikį galite nuraminti ant lubų projektuodami spalvotus šviesos šablonus per projektorių.

1 Paspauskite projektoriaus įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte projektorių. Projektoriaus simbolis parodomas tėvų prietaiso ekrane.

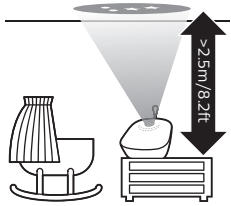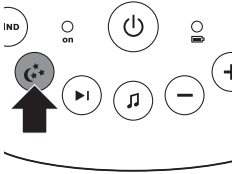


- 2 Yra šešios skirtingos schemos. Pirmoji schema visą intensyvumą pasiekia per 2 sekundes. Ji projektuojama 8 sekundėms ir išnyksta 2 sekundėms, o kitos schemos intensyvumas didėja. Kiekviena schema projektuojama 10 sekundžių. Schemos kartojamos nustatytą laiką.
- 3 Norėdami išjungti projektorių dar kartą paspauskite projektoriaus įjungimo / išjungimo mygtuką.

## Tėvų prietaiso paieškos funkcijos naudojimas

Jei pamiršote, kur padėjote tėvų prietaisą, jam rasti galite naudoti kūdikio prietaiso mygtuką FIND (Surasti). Ši funkcija veikia tik tada, kai tėvų prietaisas yra įjungtas.

- 1 Paspauskite kūdikio prietaiso mygtuką FIND (surasti). Tėvų prietaisas skleidžia paieškos signalą.
- 2 Jei norite nutraukti paieškos signalą, dar kartą paspauskite kūdikio prietaiso mygtuką FIND (Surasti) arba bet kurį tėvų prietaiso mygtuką. Paieškos signalas nutraukiamas savaime po 2 min.

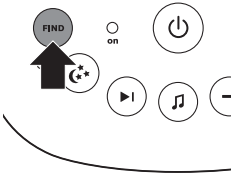

## Baterijos būsenos lemputė


- 1 Maitinimo elementų būsenos lemputė šviečia žaliai, jei kūdikio prietaisas maitinamas elementais ir juose yra pakankamai energijos.
- 2 Maitinimo elementų būsenos lemputė dažnai mirksi raudonai, kai maitinimo elementai senka, o kūdikio prietaisas maitinamas elementais. Pakeiskite išsekusius maitinimo elementus.

# Tėvų prietaiso funkcijos ir atsakas


## Kūdikio raminimo meniu

Tėvų prietaisas turi atskirą raminimo meniu visoms raminimo funkcijoms: naktinė lempelė, lopšinės ir projektorius. Norėdami atidaryti kūdikio raminimo meniu paspauskite raminimo mygtuką. Šiame ekrane galite nuotoliniu būdu kūdikio prietaise galite valdyti naktinę lemputę, lopšines ir projektorių.


1 Norėdami atidaryti kūdikio raminimo meniu, paspauskite raminimo mygtuką.

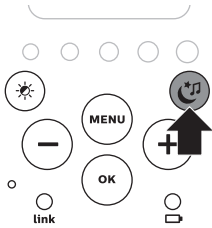


2 Naudodami + ir – mygtukus nukreipkite rodyklę į kūdikio raminimo funkciją.

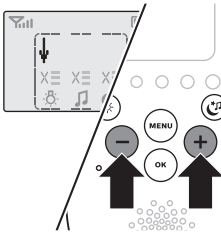

3 Norėdami įjungti kūdikio raminimo funkciją, kai ji išjungta, arba ją išjungti, kai ji įjungta, paspauskite OK (gerai). Kai funkcija įjungta, virš funkcijos simbolio rodoma varnelė. Kai funkcija išjungta, virš funkcijos simbolio rodomas kryžius.

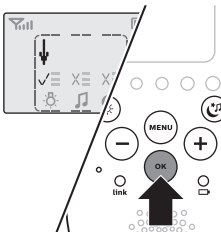

4 Norėdami atidaryti funkcijos parinkčių meniu perkelkite rodyklę virš parinkčių lauko ir paspauskite OK (Gerai). Pasinaudokite mygtukais – ir +, norėdami pasirinkti elementus parinkčių lauke.

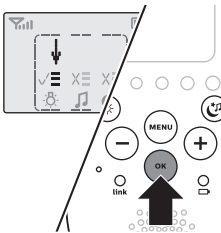


5 Norėdami išeiti iš kūdikio raminimo meniu paspauskite raminimo mygtuką.


## Naktinė lempelė


Ši kūdikio ramino funkcija leidžia įjungti arba išjungti naktinę lemputę ir nustatyti naktinį laikmatį.

- 1 Pasirinkite naktinės lemputės funkciją ir atidarykite naktinės lemputės parinkčių meniu.

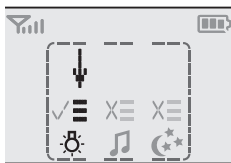


- 2 Naktinės lempelės laikmatį galite nustatyti 5–20 min. arba galite įjungti naktinę lempelę, kad ji veiktų nuolat. Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte. Ekrane pasirodo naktinės lemputės simbolis.


Jei nustatote naktinės lempelės laikmatį, naktinė lempelė išjungiama automatiškai. Jei įjungtas nuolatinis naktinės lemputės režimas, išjunkite ją ramino meniu arba paspausdami kūdikio prietaiso  mygtuką.

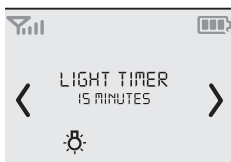

## Lopšinė

Ši ramino funkcija leidžia pasirinkti lopšinės grojimo parinktį ir nustatyti lopšinės laikmatį.


- 1 Pasirinkite lopšinės funkciją ir atidarykite lopšinės parinkčių meniu.
- 2 Lopšinės parinkčių meniu galite pasirinkti lopšinę iš anksto įrašytų lopšinių sąrašė. Be to, galite pasirinkti „Play all“ (leisti visas) ir leisti visas išsaugotas lopšines.
- 3 Lopšinės laikmatį galite nustatyti 5–20 minučių arba leisti lopšines nuolat. Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte laikmačio nustatymą. Ekrane rodomas lopšinės simbolis ir grojama lopšinė. Jei nustatėte laikmatį, lopšinės funkcija išjungiama automatiškai, praėjus nustatytam laikui. Jei pasirenkate leisti nuolat, išjunkite lopšinės funkciją ramino meniu arba paspausdami kūdikio prietaiso  mygtuką.

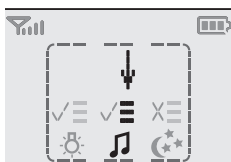

## Projektorius

Ramino funkcija leidžia įjungti kūdikio prietaiso projektorių ir užprogramuoti projektavimo trukmę.

- 1 Pasirinkite projektoriaus funkciją ir atidarykite projektoriaus parinkčių meniu.
- 2 Norėdami pasiekti projektoriaus parinktį nukreipkite rodyklę į parinkčių laukelį ir paspauskite OK (gerai).

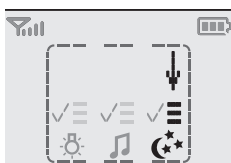



- 3 Projektoriaus laikmatį galite nustatyti 5–20 minučių arba galite įjungti projektorių, kad jis veiktų nuolat. Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte. Ekrane parodomas projektoriaus simbolis. Jei nustatote projektoriaus laikmatį, projektorius išjungiamas automatiškai. Jei įjungtas nuolatinis projektoriaus režimas, išjunkite projektorių ramino meniu arba paspausdami kūdikio prietaiso projektoriaus mygtuką.

## Garsumas

Garsumą galima nustatyti, jei meniu neaktyvus. Yra septyni garsumo lygiai ir nustatymas „garsas išjungtas“.

### Garsumo lygio nustatymas


- 1 Vieną kartą paspauskite + ar - mygtuką. Ekrane atsiras dabartinis garsumo lygis.
- 2 Paspauskite mygtuką „+“, kad padidintumėte garsumą, arba mygtuką „-“, kad sumažintumėte garsumą. Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas ilgiau kaip 2 sekundes, garsumo lygio indikacija išnyks iš ekrano, o garsumo nustatymas bus įrašytas.

### Garso išjungimas


Po žemiausio garsumo lygio nustatymo galima pasirinkti tik garso išjungimo nustatymą.

- 1 Vieną kartą paspauskite + ar - mygtuką. Ekrane atsiras dabartinis garsumo lygis.
- 2 Paspauskite ir palaikykite paspaudę - mygtuką ilgiau kaip 2 sekundes, jei norite išjungti garsą.

Ekrane atsiras pranešimas MUTE (nutildyti) ir garso nutildymo indikacija. Apie kūdikio skleidžiamus garsus informuoja tik garsumo lygio lemputės.

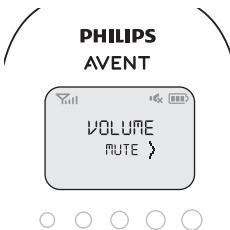

## Kalbėjimo funkcija

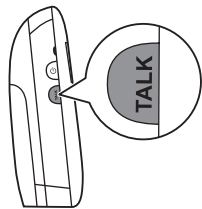


- 1 Jei norite, kad kūdikis jaustųsi jaukiai, paspauskite tėvų prietaiso mygtuką TALK (Kalbėti) ir aiškiai kalbėkite į priekyje esantį mikrofoną, būdami nuo jo 15–30 cm (0,5–1 pėdos) atstumu.



Pastaba. Jei nustatėte didesnį kūdikio prietaiso lopšinės garsumą, garsas taip pat bus didesnis, kai naudosite tėvų prietaiso kalbėjimo funkciją.

- 2 Baigę kalbėti, atleiskite TALK (kalbėjimo) mygtuką.
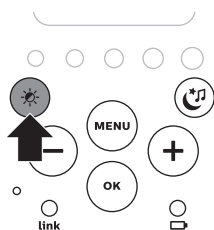
## Blankios nakties šviesos režimas



Ijungus blankios nakties šviesos režimą sumažinamas lempučių ir ekrano šviesos intensyvumas bei įspėjamųjų garsų garsumas.

- 1 Paspauskite blankios nakties šviesos mygtuką , kad įjungtumėte blankios nakties šviesos režimą.
- 2 Norėdami vėl įjungti įprastą veikimo režimą, paspauskite blankios nakties šviesos mygtuką  dar kartą.

## Senkančios kūdikio įrenginio baterijos įspėjamasis signalas

- 1 Jei kūdikio įrenginys maitinamas baterijomis ir jos baigiamos išsekvoti, tėvų įrenginys pypsi ir ekrane parodomas užrašas „Baby unit Change batteries“ (Pakeiskite kūdikio įrenginio baterijas).
- 2 Jei nepakeisite baterijų laiku, ryšys su kūdikio įrenginiu bus prarastas.

## Baterijos būsenos indikacijos

### Baterija senka

Jei pakartotinai įkraunamos baterijos baigiamos išsekvoti, ekrane parodoma BATTERY LOW (Baterija baigiama išsekvoti) būsenos indikatorius tuščias ir mirksi, o tėvų prietaisas pypsi. Likęs veikimo laikas yra mažiausiai 30 minučių.

### Maitinimo elementas tuščias

- 1 Kai pakartotinai įkraunamos baterijos beveik išsekvotos, baterijų būsenos lemputė dažnai mirksi raudonai.
- 2 Jei neprijungsite tėvų prietaiso prie elektros tinklo, jis išsijungs.




# Tėvų prietaiso meniu


## Menui naršymas

Pastaba. Kai kurios meniu funkcijos veikia, tik kai kūdikio prietaisas yra sujungtas su tėvų prietaisu.

- 1 Paspauskite mygtuką MENU (Meniu) ir atidarykite meniu, kad būtų parodyta pirmoji meniu parinktis.

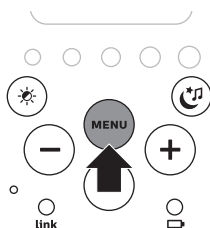

- 2 Pasinaudokite mygtuku „+“, norėdami pereiti prie kitos parinktys, arba mygtuku „-“, kad grįžtumėte prie ankstesnės parinktys. Rodyklė ekrane rodo, kuria kryptimi galite naršyti.

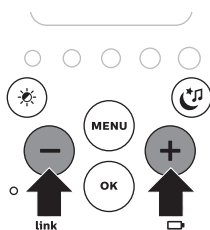

- 3 Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Pastaba. Paspauskite mygtuką MENU (Meniu), jei norite išeiti iš meniu, nedarydami jokių pakeitimų. Jei meniu įvesties nėra ilgiau kaip 20 sekundžių, meniu uždaromas automatiškai.







## Jautrumas

Ši tėvų įrenginio meniu parinktis leidžia jums reguliuoti kūdikio įrenginio mikrofono jautrumą.

Mikrofono jautriui nustatomas triukšmo, kurį užfiksuoja kūdikio prietaisas, lygis, pvz., norite išgirsti, kai kūdikis verkia, bet jus mažiau domina, kai jis skleidžia įprastus garsus.

- 1 Naudodamiesi meniu mygtukais „+“ ir „-“ pasirinkite „Sensitivity“ (Jautrumas) ir paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Pasinaudokite mygtukais „+“ ir „-“, norėdami sumažinti arba padidinti mikrofono jautrumą. Užpildytų segmentų skaičius rodo pasirinktą jautrumo lygį. Paspauskite OK (gerai), kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.

## Jautrumo lygiai ir indikacijos

Piktograma	Jautrumas	Aprašymas
	didžiausias	Girdėkite visus savo kūdikio garsus. Tėvų prietaiso garsiakalbis yra nuolat įjungtas.
	didelis	Girdėkite visus garsus, nuo tylaus murmėjimo ir garsesnius. Jei jūsų kūdikis neskleidžia jokių garsų, tėvų prietaiso garsiakalbis yra išjungtas.
	vidutinis	Girdėkite garsus, nuo tylaus verksmo ir garsesnius. Jei jūsų kūdikis skleidžia silpnesnius garsus, tėvų prietaiso garsiakalbis neįjungiamas.
	mažas	Tėvų prietaiso garsiakalbis įsijungs, tik jei kūdikis skleis stiprų garsą, pavyzdžiui, garsiai verks.

## „Eco Max“ režimas

„Smart Eco“ yra standartinė šio kūdikio stebėjimo įrenginio funkcija. Ji automatiškai sumažina DECT signalą iš kūdikio prietaiso, kad būtų taupoma energija. Norėdami sutaupyti dar daugiau energijos, įjunkite „Eco Max“ režimą. Šiuo režimu kūdikio prietaiso DECT signalas bus išjungtas tol, kol kūdikis neskleidžia garsų.

**Atsargiai! „Eco Max“ režimu tėvų prietaisas gauna uždelstą atsaką iš kūdikio prietaiso. Kai jūsų kūdikis skleidžia garsus, kūdikio prietaisas pirmiausia turi vėl įjungti radijo transliaciją, paskui gali siųsti atsaką tėvų prietaisui.**


### Atkreipkite dėmesį:

- „Eco Max“ režimu atsako negausite, jei tėvų prietaisas nėra kūdikio prietaiso veikimo diapazone. Ryšį galite patikrinti paspaudę bet kurį tėvų prietaiso mygtuką.
- Jei nustatytas aukščiausias mikrofono jautrumo lygis, negalima įjungti „Eco Max“ režimo.

### „Eco Max“ režimo įjungimas

- 1 Naudodamiesi meniu mygtukais + ir – pasirinkite „Eco Max“ ir paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Kai ekrane pasirodys „Turn On“ (įjungti), paspauskite OK (gerai) ir įjunkite „Eco Max“ režimą.



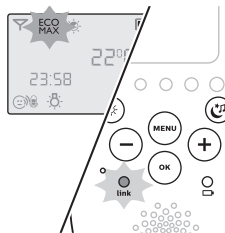

- 3 Ekrane parodomas įspėjamasis pranešimas „!No alert if out of range, OK?“ (!Neįspėti apie veikimo diapazono viršijimą, gerai?). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.

Pastaba. Įspėjimo pranešimas du kartus slenka per ekraną. Jei nepaspausite OK (Gerai), tėvų prietaisas baigia darbą meniu ir „Eco Max“ režimas lieka išjungtas.

- 4 „Eco Max“ indikacija mirksi ekrane. „link“ (ryšio) lemputė retai mirksi žaliai, jei kūdikio prietaisas neperduoda jokių signalų tėvų prietaisui.
- 5 Kai tėvų prietaisas priima signalą iš kūdikio prietaiso dėl radijo ryšio suaktyvinimo, ryšio lemputė šviečia žaliai.


### „Eco Max“ režimo išjungimas

- 1 Paspauskite „MENU“ („MENU“) mygtuką.
- 2 Pasinaudokite mygtukais „+“ ir „-“, norėdami pasirinkti „Eco Max“, ir paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 3 Kai ekrane rodoma „Turn Off“ (Išjungti), paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.

## Maitinimo laikmatis

Galite nustatyti maitinimo laikmatį, kad jus įspėtų, kai laikas maitinti jūsų kūdikį. Laikmatį galima nustatyti nuo 1 minutės iki 23 valandų ir 59 minučių.

- 1 Norėdami atidaryti maitinimo laikmačio antrinį meniu, meniu pasirinkite „Feed Timer“ (Maitinimo laikmatis). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite „Set Timer“ (Nustatyti laikmatį) maitinimo laikmačio antriniame meniu. Paspauskite OK (Gerai), norėdami pradėti laikmačio nustatymą.
- 3 Nustatykite valandas ir minutes, o paspausdami OK (gerai) patvirtinkite.
- 4 Norėdami paleisti maitinimo laikmatį, pasirinkite „xx:xx Start“ maitinimo laikmačio antriniame meniu. Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte. Ekrane parodomas laikmačio simbolis ir laikmatis pradeda atgalinę atskaitą.

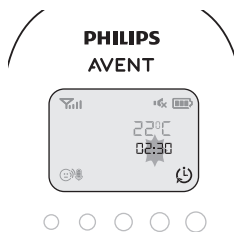



- 5 Kai laikmatis pasieks 00:00, maitinimo laikmačio įspėjimas išsijungs, ekrane ims mirksėti laikmačio simbolis ir slinks pranešimas „TIMER END“ (laikmačio pabaiga).
- 6 Norėdami sustabdyti laikmatį, maitinimo laikmačio antriniame meniu pasirinkite „Stop & Reset“ (Sustabdyti ir nustatyti iš naujo) ir paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.

## Maitinimo laikmačio kartojimo nustatymas

- 1 Jei norite, kad maitinimo laikmatis išsijungtų praėjus tam pačiam nustatytam laikui, nustatę laikmatį maitinimo laikmačio antriniame meniu pasirinkite „Timer repeat“ (Laikmačio kartojimas). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite „Repeat ON“ (Ijungti kartojimą) arba „Repeat OFF“ (Išjungti kartojimą) ir paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte. Ekrane parodomas laikmačio kartojimo simbolis.
- 3 Jei nustatyta „Repeat ON“ (Ijungti kartojimą), sustabdžius įspėjimą maitinimo laikmatis vėl pradės atgalinę laiko atskaitą.


## Maitinimo laikmačio įspėjamojo signalo nustatymas

- 1 Norėdami nustatyti įspėjimą, pasirinkite „Timer Alert“ (Laikmačio įspėjimas) maitinimo laikmačio antriniame meniu. Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite vieną iš įspėjimo parinkčių. Galimos parinktys yra tik garsas, garsas ir vibracija ir tik vibracija.
- 3 Paspauskite bet kurį mygtuką, kad išjungtumėte įspėjamąjį signalą, arba įspėjamasis signalas išsijungs automatiškai praėjus 2 minutėms.
- 4 Norėdami sustabdyti laikmatį, maitinimo laikmačio antriniame meniu pasirinkite „Stop & Reset“ (Sustabdyti ir nustatyti iš naujo) ir paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.

## Patalpos temperatūra

Kūdikis patogiai miega, esant temperatūrai tarp 16 °C / 61 °F ir 20 °C / 68 °F. Galite nustatyti minimalios ir maksimalios temperatūros diapazoną ir įspėjimą.

- 1 Norėdami atidaryti temperatūros antrinį meniu, meniu pasirinkite „Temperature“ (Temperatūra). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Temperatūros antriniame meniu pasirinkite „Temp Range“ (Temperatūros diapazonas) ir paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 3 Pasinaudokite mygtukais „+“ ir „-“, norėdami nustatyti minimalios temperatūros diapazoną tarp 10 °C / 50 °F ir 19 °C / 66 °F ir maksimalios temperatūros diapazoną tarp 22 °C / 72 °F ir 37 °C / 99 °F. Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.

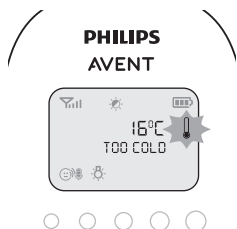

- 4 Temperatūros antriniame meniu pasirinkite „Alert“ (Išpėjimas). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 5 Pasirinkite vieną iš išpėjimo parinkčių. Galimos parinktys yra tik garsas, garsas ir vibracija, tik vibracija ir tik ekranas. Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte. Ekране parodomas temperatūros išpėjimo simbolis.
- 6 Temperatūros antriniame meniu pasirinkite „Temp Scale“ (Temperatūros skalė). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 7 Pasirinkite „Celsius“ arba „Fahrenheit“, o paspausdami OK (gerai) patvirtinkite. Ekране atsiras nustatyta temperatūros skalė.

Jei temperatūra yra nustatytame intervale, temperatūros išpėjamas simbolis bus dviejų segmentų.

Jei temperatūra yra žemiau arba aukščiau nustatyto diapazono, temperatūros išpėjamas simbolis ekране turi tik vieną padalą ir mirksi. Ekране parodomas pranešimas „TOO COLD“ (Per šalta) arba „TOO HOT“ (Per karšta).

## Išpėjamas signalas apie verkimą

Galite nustatyti išpėjamąjį signalą apie verkimą, kuris jus išpėtų, kai kūdikis verkia.



- 1 Meniu mygtukas + ir – pasirinkite „Cry alert“ (Išpėjimas apie verkimą). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Kai ekране rodomas užrašas „Vibration ON“ (Ijungti vibraciją), paspauskite OK (gerai) ir patvirtinkite. Ekране pasirodys išpėjamas signalas apie verkimą.

Išpėjimas apie verkimą išjungiamas, kai garsas kūdikio patalpoje pakankamai stiprus, kad įsijungtų ketvirta garso lygio lemputė. Tėvų prietaisas vibruoja ir 4 sekundes ekране rodomas pranešimas „Cry alert“ (Išpėjimas apie verkimą). Išpėjimas apie verkimą kartojamas kas 8 sekundes, kol garsas tampa tylesnis arba kol jūs išjungiate išpėjimą apie verkimą.

- 3 Norėdami išjungti išpėjimą apie verkimą, meniu pasirinkite „Cry alert“ (Išpėjimas apie verkimą). Kai ekране rodoma „Vibration OFF“ (Išjungti vibraciją), paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.

## Laikrodis

Numatytasis laikrodžio nustatymas yra „paslėptas“. Galite pasirinkti rodyti laikrodį ir nustatyti laikrodžio laiką tėvų prietaiso meniu.

- 1 Meniu mygtukais + ir – pasirinkite „Set clock“ (Nustatyti laikrodį). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite „Show Time“ (rodyti laiką), o paspausdami OK (gerai) patvirtinkite.
- 3 Pasirinkite „Set the time“ (nustatyti laiką) ir paspauskite OK (gerai), kad patvirtintumėte.
- 4 Nustatykite valandas ir minutes, o paspausdami OK (gerai) patvirtinkite.

Ekrane pranešimų laukelyje laiko rodmenys keisis su kitomis indikacijomis.

## Kalba

Naudodami šią meniu parinktį galite pakeisti kalbos nustatymą.

- 1 Meniu mygtukais „+“ ir „-“ pasirinkite „Set language“ (Nustatyti kalbą). Paspauskite OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 2 Naudodamiesi + ir - mygtukais pasirinkite kalbą, o paspausdami OK (gerai) patvirtinkite.

## Užraktas

Galite įjungti užraktą, kad netyčia nepaspaustumėte mygtukų, kai nešiositės tėvų prietaisą.


- 1 Norėdami įjungti užraktą paspauskite OK (gerai).
- 2 Spauskite + mygtuką 2 sekundes.

Pastaba. Jei nepaspausite + mygtuko 2 sekundes, instrukcijos bus toliau rodomos ekrane.

- 3 Paspaudus + mygtuką, ekrane bus rodomas pranešimas „Keys locked“ (Mygtukai užrakinti).
- 4 Norėdami išjungti užraktą paspauskite OK (Gerai). Kai ekrane parodomas instrukcijos pranešimas, per 2 sekundes paspauskite mygtuką „+“.

### Pastabos.

- Jei paspausite ne OK (gerai) mygtuką esant įjungtam užrakto režimui, įsijungs ekranas ir antroje eilutėje bus parašyta, kaip išjungti užraktą.
- Jei paspausite OK (gerai) mygtuką esant įjungtam užrakto režimui, antroje eilutėje bus parašyta, kokį kitą veiksmą reikia atlikti norint atrakinti mygtukus.

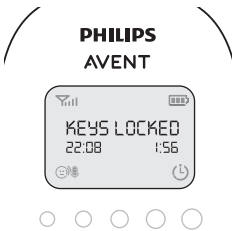

## Aplinkos informacija

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Bandėme padaryti, kad pakuotė būtų lengvai perskiriama į dvi medžiagas: kartono dėžutę ir polietileną (maišeliai, apsauginis putų apvalkalas).

## Perdirbimas



Šis simbolis reiškia, kad elektros produktų ir baterijų negalima išmesti su buitineis atliekomis.

Laikykitės šalies taisyklių, skirtų atskiram elektros produktų ir akumuliatorių surinkimui.

## Palaikymas

Jei reikia pagalbos dėl gaminių, pvz., atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus, apsilankykite svetainėje [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)




< Sensitivity >	OK	{    }	OK
< Eco Max >	OK	Turn On? > < Turn Off?	!No alert if... OK
< CryAlert >	OK	Vibrate On? > < Vibrate Off?	
< Feed Timer >	OK	xx:yy Start? >	
	< Set Timer >	Hr 00:00	00:30 Min
	< Timer Repeat >	Repeat ON > < Repeat OFF	OK
	< Timer Alert >	Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only	OK
< Temperature >	OK	Temp Range >	Minimum XX°C OK Maximum YY°C OK
	< Temp Alert >	Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only > < Screen only > < Off	OK
	< Temp Scale >	Celsius > < Fahrenheit	OK
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	Hide Clock > < Show Clock
	< Set The Time >	Hr 00:00	00:00 Min
< Set Language >	OK	English > ... < Русский	OK

Press OK = OK

< = -

> = +



 Light Timer	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	
 Lullaby	Play no.1 > < Play no.12 > < ..... > < Play all >	Song Timer 5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous
 Proj. timer	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	

Press OK = 

< = 

> = 

