

PHILIPS

AVENT

SCD730, SCD731
SCD733, SCD734
SCD735



Kasutusjuhend

Sisu

Tähtis ohutusala teave	3
TÄHTIS	3
Sissejuhatus	6
Vanemaseadme ekraan (joonis 1)	6
Kasutamiseks valmistumine	7
Beebiseade.....	7
Vanemaseade.....	7
Beebivahi kasutamine	7
Beebimonitori paigutamine.....	7
Vanemaseadme ja beebiseadme sidumine	8
Funktsioonid ja tagasiside beebiseadmes	9
Öötuli.....	9
Hällilaulufunktsioon	9
Projektor	10
Vanemaseadme otsimine	10
Patarei laetuse märgutuli.....	10
Funktsioonid ja tagasiside keskseadmes	11
Rahustamismenüü	11
Helitugevus.....	13
Kõnefunktsioon	14
Õine hämardusrežiim.....	14
Beebiseadme aku tühjenemise alarm	14
Patarei laetuse näidikud	15
Vanemaseadme menüü	15
Menüüs liikumine.....	15
Tundlikkus	16
Eco Max-režiim.....	17
Toitmise taimer	18
Ruumi temperatuur.....	19
Nutualarm	19
Kellaeg	20
Keel	20
Nupulukk.....	20
Keskkonnanõuded	21
Jäätmekäitlus	21
Tugi	21

Tähtis ohutusalaane teave

Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

TÄHTIS

Beebimonitor on abivahend. See ei asenda täiskasvanu pädevat ja korralikku järelvalvet ning toodet ei tohi sel eesmärgil kasutada.

Ärge jätke last üksinda koju. Alati tagage see, et keegi vaatab lapse järele ja hoolitseb tema vajaduste eest.

Vastutusest loobumine

Pidage meeles, et kasutate seda beebimonitori oma vastutusel. Koninklijke Philips N.V. ja selle filiaalid ei vastuta beebimonitori teiepoolse kasutuse eest ning seega ei võta endale beebimonitori kasutamisega seoses mingit vastutust.

Oht!

- Ärge kastke beebimonitori vette ega mõne muu vedeliku sisse. Ärge asetage seadet kohta, kus vesi või muu vedelik võib sellele peale tilkuda või pritsida. Ärge kasutage beebimonitori mitte kunagi märgades kohtades või vee ääres.
- Ärge kunagi asetage midagi beebimonitori peale ega katke seda kinni. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade kooskõlas tootja juhistega.

Hoiatus!

- Pikk juhe. Lämpumisoht!
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et adapterile märgitud pinged vastaks vooluvõrgu pingele.
- Kasutage ainult seadme komplekti kuuluvat adapterit.
 - Mudel: S005Bxy0600050
 - Nimivõimsus: sisend 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A, väljund 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - xy=NV (EL-i pistik) või xy=NB (UK pistik)
 - tööseisundi keskmine kasutegur: 74,38%
 - Energiatarve koormuseta seisundis (W): 0,1 W TASE VI
- Ärge muutke ega lõigake adapteri või juhtme ühtegi osa, sest see võib tekitada ohtliku olukorra.
- Kui adapter on kahjustunud, laske see ohu vältimiseks välja vahetada originaaladapteri vastu.
- Lapsed alates 8. eluaastast ning füüsilise puude või vaimse häirega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised tohivad seda seadet kasutada ainult siis, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi neid ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.
- Vältige elektrijuhtme peale astumist ja selle pigistamist, eriti pistiku juures ning juhtme seadmest väljumiskoha juures.

- Veenduge, et asetate beebimonitori nii, et selle toitejuhe ei tõkesta ukseava ega vahekäiku. Kui asetate beebimonitori lauale või madalale kapile, ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või kapi serva. Veenduge, et juhe ei põhjustaks põrandal komistamisohu.
- Hoidke pakkekomponendid (plastkotid, kartongist kaitseraam jne) lastele kättesaamatuna, sest need ei ole mänguasjad.
- Elektrilöögiohu vältimiseks ärge avage ei beebiseadme ega keskseadme korpust.

Aku ohutusjuhised

- Kasutage toodet üksnes selleks ettenähtud otstarbel. Enne toote, selle akude ja tarvikute kasutamist lugege see teave tähelepanelikult läbi ja hoidke see edaspidiseks alles. Valesti kasutamisega võib kaasneda oht või tõsine kehavigastus. Tarnitud tarvikud võivad tootest sõltuvalt erineda.
- Laadige, kasutage ja hoidke seadet temperatuuril 0–40 °C.
- Veenduge, et kasutate järgmisi akusid:
 - Beebiseade: 1,5 V R6 AA mitteleaetavad leelispatareid või laetud 1,2 V AA HR6 laetavad akud. Laetavad akud tuleb laadida eraldi akulaaduriga.
 - Keskseade: Philips 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh (SCD730/ SCD731/ SCD733); GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh (SCD734/SCD735/ SCD733).
 - Kasutage ainult keskseadme komplekti kuuluvat laetavat akut.
 - Ärge laadige keskseadmes mitteleaetavaid akusid.
- Vältige toote ja aku sattumist lahtise tule lähedusse ning ärge laske neil kokku puutuda otsese päikesekiirguse või kõrge temperatuuriga.
- Hoidke nõõppatareid lastele kättesaamatus kohas. Nende patareide allaneelamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
- Kui toode läheb ebatavaliselt kuumaks või eritab ebatavalist lõhna, muudab värvi või kui laadimine võtab tavapärasest kauem aega, lõpetage toote kasutamine ja laadimine ning võtke ühendust Philipsiga.
- Ärge asetage toodet ega akut mikrolaineahju ega induktsioonipliidi peale.
- Aku ülekuumenemise ning mürgiste ja ohtlike ainete eraldumise vältimiseks ei tohi toodet ega akut avada, muuta, läbi torgata, kahjustada ega lahti võtta. Ärge akusid üle laadige, lühistage ega laadige vale polaarsusega.
- Kahjustunud või lekkiva aku korral vältige aku puudutamist ja akuhappe sattumist nahale või silma. Kui see peaks juhtuma, siis loputage viivitamata rohke veega ja pöörduge arsti poole.
- Aku käsitlemisel kontrollige, et teie käed, toode ja aku on kuivad.
- Sisestage patareid nii, et + ja – poolused järgivad patareipesas või -hoidikul näidatud suunda.
- Ärge kasutage koos erineva kaubamärgiga või erinevat tüüpi patareisid, ärge kasutage koos uusi ja kasutatud patareisid ning ärge kasutage erineva kuupäevakoodiga patareisid.

- Eemaldage patareid tootest, kui te ei kavatse seda mõnda aega kasutada.
- Juhuslike lühiste ennetamiseks ärge laske akuklemmidel pärast aku eemaldamist kokku puutuda metallobjektiga (nt mündid, juukseklambrid, sõrmused). Ärge pakkige akut fooliumisse. Enne aku kasutuselt kõrvaldamist teipige see kinni või asetage plastkotti.
- Ärge jätke tühjenenud ühekordseid patareid tootesse.
- Laetavatel akudel on piiratud arv laadimistsükleid. Akude eluiga ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja sätetest.
- Kui aku mahtuvus väheneb oluliselt, vahetage laetav aku välja.

Ettevaatust!


- Seadet ei tohi paigaldada soojusallikate (nt radiaator, õhurest, ahi) või muude kuumenevate seadmete (sh võimendi) lähedusse.
- Veenduge, et teie käed on adapterite, pistikute ja toitejuhtme käsitlemise ajal kuivad.
- Beebiseadme, keskseadme ja toiteadapteri kõik vajalikud märgised paiknevad nende all.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Philips Consumer Lifestyle B.V., et see toode vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. EÜ vastavusdeklaratsiooni (DoC) koopia on kättesaadav veebiaadressil www.philips.com/support.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

See seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

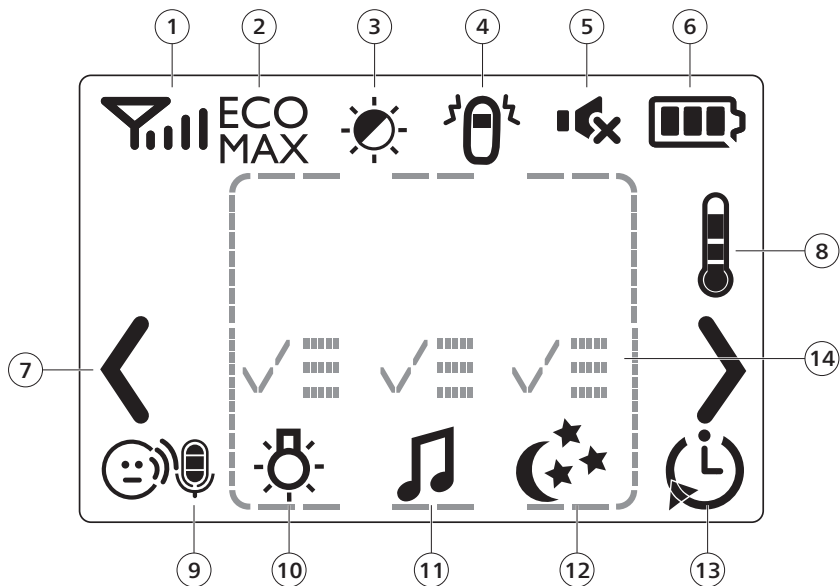

Sissejuhatus

Oma toote registreerimiseks ja põhjaliku kasutusjuhendi lugemiseks minge aadressile www.philips.com/welcome.

Vanemaseadme ekraan (joonis 1)

- 1 Signaali tugevuse näidik
- 2 Eco Max-näidik
- 3 Öise hämardusrežiimi sümbol
- 4 Nutualarmi näidik
- 5 Vaigistatud heli sümbol
- 6 Aku oleku näidik
- 7 Liikumisnool
- 8 Temperatuuri sümbol
- 9 Mikrofoni tundlikkuse näidik
- 10 Õötule sümbol
- 11 Häällilaulu sümbol
- 12 Projektori sümbol
- 13 Taimeri või taimeri korduse sümbol
- 14 Rahustamismenüü ekraanipilt

Kasutamiseks valmistumine

OLULINE. Enne beebimonitori kasutamist lugege oluline ohutusteave hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks alles.

Beebiseade

Soovitame kasutada beebiseadet võrgutoitel. Võrgutoite rikke korral saab beebiseadme automaatse toite tagada, kui sisestate neli 1,5 V AA-tüüpi leelispatareid (ei ole komplektis).

Laetavad akud tuleb laadida eraldi akulaaduriga. Beebiseadmel puudub laadimisfunktsioon ja laetavad patareid tühjenevad mittekasutamise korral tasapisi.

Vanemaseade

Vanemaseade töötab beebimonitori komplekti kuuluva kahe laetava patareiga. Laadige vanemaseadet enne selle esmakordset kasutamist ja kui patareid on tühjad.

Pange tähele, et mudeli SCD730/SCD731/SCD733 korral peate 18-tunnise juhtmeta tööaja tagamiseks laadima vanemaseadet kokku 10 tundi. (Mudeli SCD734 ja SCD735 korral on laadimisaeg 14 tundi ja tööaeg 25 tundi.

Märkus. Beebimonitori kasutuselevõtmisel kulub 4 laadimis- ja tühjendamistsüklit enne, kui laetavad patareid saavutavad oma täismahtuvuse.



Beebivahi kasutamine

Beebimonitori paigutamine

Hoidke beebiseade eemal beebi käeulatusest. Kunagi ei tohi panna beebiseadet beebi voodisse ega mänguaeda.

- Beebiseadme juhe võib põhjustada lämbumisohu, seetõttu palun veenduge, et beebiseade ja selle juhe on beebist vähemalt 1 meetri kaugusel.
- Selleks, et ühes või mõlemas seadmes ei tekiks kiledat heli, veenduge, et vanemaseade on vähemalt 1 meetri kaugusel beebiseadmest.

Vanemaseadme ja beebiseadme sidumine

- 1 Vajutage ja hoidke nuppu  beebiseadmel 2 sekundit all, kuni süttib sisselülitatud toite märgutuli.
- 2 Vajutage ja hoidke nuppu  vanemaseadmel 2 sekundit all, kuni ekraani valgustus süttib. Vanemaseadmel hakkab vilkuma seadmete sidumise punane märgutuli ja ekraanile ilmub teade „I AM LINKING“. Kui vanema- ja beebiseade on seotud, põleb seadmete sidumise roheline märgutuli. Ekraanil on signaali tugevuse näidik ja teade „LINKED“.
Kui ühendust ei õnnestu luua, ilmub ekraanile teade „NOT LINKED“ ja vanemaseade hakkab piiksuma.

Mida teha, kui sidumine ei õnnestunud?

- Kui vanemaseade on tööraadiusest väljas, pange see beebiseadmele lähemale, kuid mitte lähemale kui 1 m.
- Kui beebi- või vanemaseade on mõnele teisele DECT-seadmele (nt juhtmeta telefonile) lähemal kui 2 m, lülitage see seade välja või paigutage beebi- või vanemaseade sellest eemale.
- Kui beebiseade on välja lülitatud, lülitage see sisse.

Tööraadius

- Tööraadius on vabas õhus 330 meetrit ja hoones kuni 50 meetrit.
- Beebimonitori tööraadius sõltub ümbruskonnast ja muudest häireid põhjustavatest teguritest. Märg ja niiske materjal võib põhjustada nii suuri häireid, et tööraadius väheneb kuni 100%. Kuiva materjali põhjustatud häirete info on esitatud allpool tabelis.

Kuivad materjalid	Materjali paksus	Tegevusraadiuse vähenemine
Puit, kipsplaat, kartong, klaas (metallita, traatideta või raamideta).	< 30 cm (12 tolli)	0-10 %
Telliskivi, vineer	< 30 cm (12 tolli)	5-35 %
Armatuuriga betoon	< 30 cm (12 tolli)	30-100 %
Metallvõred või trellid	< 1 cm (0,4 tolli)	90-100 %
Metall- või alumiiniumplaadid	< 1 cm (0,4 tolli)	100 %


Funktsioonid ja tagasiside beebiseadmes


Öötuli

Öötuli tekitab maheda kuma, mis rahustab teie beebit.


- 1 Öötule sisse- või väljalülitamiseks vajutage beebiseadmel nuppu .

Hällilaulufunktsioon

- 1 Valitud hällilaulu mängimiseks vajutage beebiseadmel nuppu . Valitud hällilaul kordub seatud aja vältel.

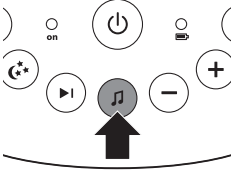


- 2 Vajutage nuppu , kui soovite loendist mõne teise hällilaulu valida.

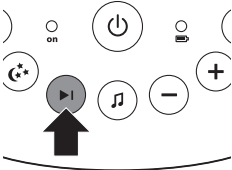

- 3 Hällilaulu helitugevuse reguleerimiseks vajutage beebiseadme helitugevuse nuppe + või -.

Märkus. Beebiseadme kõlari helitugevust saate seada ainult hällilaulu esitamise ajal. Kui seadsite beebiseadmel hällilaulu heli valjemaks, on heli valjem ka vanemaseadme kõnefunktsiooni kasutamise korral.



- 4 Hällilaulu mängimise lõpetamiseks vajutage beebiseadme nuppu .

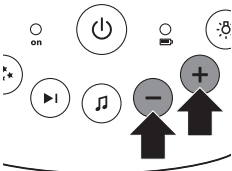

Projektor

Projektori abil saate last rahustada lakke projitseeritavate värviliste valgusmustritega.

1 Projektori sisselülitamiseks vajutage selle sisse-/väljalülitamise nuppu. Vanemaseadme ekraanile ilmub projektori sümbol.

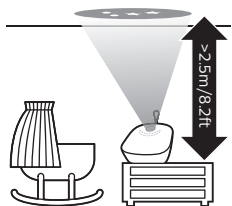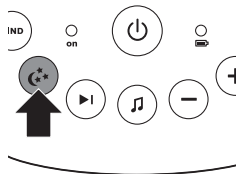

2 Seadmel on kuus erinevat valgusmustrit. Esimene muster saavutab täisintensiivsuse 2 sekundiga. See projitseeritakse 8 sekundiks, seejärel hajub muster 2 sekundi jooksul ja projitseeritakse uus muster. Iga muster projitseeritakse 10 sekundiks. Mustreid korratakse seatud aja vältel.


3 Projektori väljalülitamiseks vajutage uuesti projektori sisse-/väljalülitamise nuppu.

Vanemaseadme otsimine

Kui olete vanemaseadme kaotanud, saate selle asukoha kindlaksmääramiseks kasutada nuppu FIND beebiseadmel. See otsingufunktsioon töötab ainult siis, kui vanemaseade on sisse lülitatud.

1 Vajutage nupule FIND beebiseadmel. Vanemaseade hakkab andma otsingu helisignaali.

2 Otsingu helisignaali lõpetamiseks vajutage uuesti nupule FIND beebiseadmel või mistahes nupule vanemaseadmel. Otsingu helisignaali lõpeb automaatselt 2 minuti pärast.

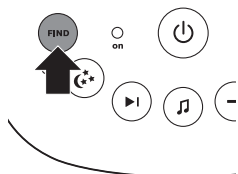

Patarei laetuse märgutuli

1 Patarei laetuse märgutuli põleb roheliselt, kui beebiseade töötab patareitoitel ja patareides on piisavalt energiat.


2 Patarei laetuse märgutuli vilgub kiiresti punaselt, kui beebiseadme patareitoitel töötamise ajal hakkavad patareid tühjenema. Vahetage patareid välja, kui need hakkavad tühjenema.

Funktsioonid ja tagasiside keskseadmes


Rahustamismenüü

Vanemaseadmel on eraldi rahustamismenüü kõikide rahustamisfunktsioonide jaoks: öötuli, häällilaul ja projektor. Rahustamismenüü avamiseks vajutage rahustamisnuppu. Vanemaseadmel saate kaugjuhtida beebiseadme öötuld, häällilaule ja projektorit.


1 Rahustamismenüü avamiseks vajutage rahustamisnuppu.

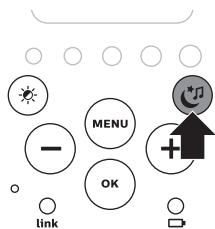


2 Noole liigutamiseks rahustamisfunktsioonile kasutage nuppe + ja –.

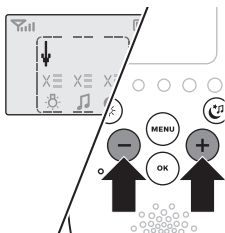

3 Väljalülitatud rahustamisfunktsiooni sisse lülitamiseks või sisselülitatud rahustamisfunktsioon välja lülitamiseks vajutage nuppu OK. Kui funktsioon on sisse lülitatud, on selle sümboli kohal linnuke. Kui funktsioon on välja lülitatud, on selle funktsiooni sümboli kohal rist.

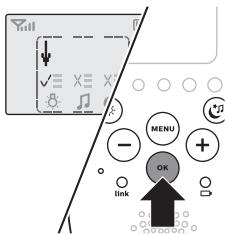

4 Menüüst rahustamisfunktsiooni suvandite valimiseks liiguge noolega suvandiväljale ja vajutage nuppu OK. Suvandiväljalt üksuste valimiseks kasutage nuppe – ja +.

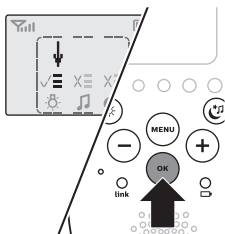


5 Rahustamismenüüst väljumiseks vajutage rahustamisnuppu.


Öötuli

See rahustamisfunktsioon võimaldab teil öötuld sisse või välja lülitada ja seada öötule taimerit.

- 1 Valige öötulefunktsioon ja avage öötule suvandite menüü.

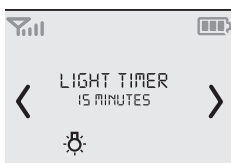


- 2 Öötule taimeril saate seada aja 5–20 minutit, aga öötule saab ka pidevalt põlema lülitada. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub öötule sümbol.


Öötule taimeri seadmise korral lülitub öötuli automaatselt välja. Kui lülitate öötule põlema pidevalt, saate selle välja lülitada rahustamismenüüst või vajutades beebiseadmep nuppu .

Hällilaul

See rahustamisfunktsioon võimaldab valida hällilaulu esitamise suvandeid ja seada hällilaulu taimerit.


- 1 Valige hällilaulufunktsioon ja avage hällilaulu suvandite menüü.
- 2 Hällilaulu suvandite menüüs saate eelsalvestatud hällilaulude loendist valida hällilaulu. Kõikide eelsalvestatud hällilaulude esitamiseks saate valida ka „Play all“.
- 3 Hällilaulu taimeril saate seada aja 5–20 minutit, aga hällilaulud saab ka pidevalt mängima lülitada. Taimeri seadeväärtuste kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Ekraanil näidatakse hällilaulu sümbolit ja mängitavat hällilaulu.

Taimeri seadmise korral lülitub hällilaulufunktsioon seatud aja möödumisel automaatselt välja. Kui valite hällilaulude pideva esitamise, saate hällilaulufunktsiooni välja lülitada rahustamismenüüst või vajutades beebiseadmep nuppu .

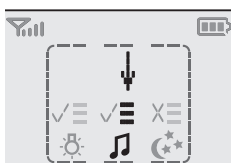


Projektor

See rahustamisfunktsioon võimaldab beebiseadme projektorit sisse lülitada ja programmeerida projitseerimise kestust.

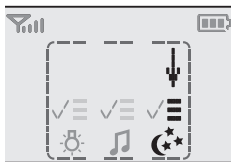

- 1 Valige projektorifunktsioon ja avage projektori suvandite menüü.
- 2 Projektori suvanditele ligipääsemiseks osutage noolega suvandiväljale ja vajutage nuppu OK.

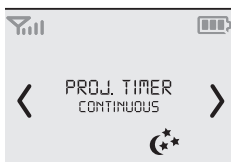

- 3 Projektori taimeril saate seada aja 5–20 minutit, aga projektori saab ka pidevalt sisse lülitada. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub projektori sümbol.

Projektori taimeril seadmisel korral lülitub projektor automaatselt välja. Kui olete projektori pidevalt sisse lülitanud, saate projektori välja lülitada rahustamismenüüst või vajutades beebiseadmel projektori nuppu.

Helitugevus

Helitugevust saab seada, kui menüü ei ole aktiivne. Kokku on seitse helitugevuse taset ja seadeväärtus „heli väljalülitatud“.

Helitugevuse taseme seadmine

- 1 Vajutage üks kord nuppu + või –.
Ekraanil näidatakse kehtivat helitugevuse taset.
- 2 Helitugevuse suurendamiseks vajutage nuppu + ja helitugevuse vähendamiseks vajutage nuppu –. Kui rohkem kui 2 sekundi jooksul ei ole vajutatud ühtegi nuppu, siis helitugevuse taseme näidik kaob ekraanilt ja helitugevuse seadeväärtus salvestatakse.

Heli väljalülitatud


Kõige väiksemast helitugevusest järgmine seadeväärtus on „heli väljalülitatud“.

- 1 Vajutage üks kord nuppu + või –.
Ekraanil näidatakse kehtivat helitugevuse taset.
- 2 Helitugevuse väljalülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt 2 sekundit all nuppu –.



Ekraanile ilmub teade „MUTE” ja vaigistatud heli sümbol. Beebi häälitsemisest annavad märku vaid helitugevuse märgutuled.

Kõnefunktsioon

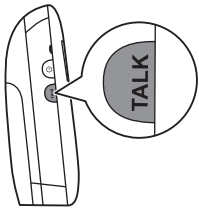


- 1 Kui soovite beebit rahustada, vajutage vanemaseadme kõnenuppu TALK ja rääkige selgelt otse mikrofoni (15–30 cm kauguselt).



Märkus. Kui seadsite beebiseadmel häällaulu heli valjemaks, on heli valjem ka vanemaseadme kõnefunktsiooni kasutamise korral.

- 2 Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage kõnenupp TALK.

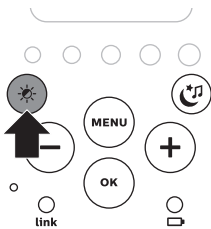Õise hämardusrežiim



Õise hämardusrežiimi korral on tulede ja seadme ekraani valguse intensiivsus väiksem ning alarmiheli vaiksem.

- 1 Õise hämardusrežiimi sisselülitamiseks vajutage õise hämardusrežiimi nuppu .
- 2 Tavarežiimile ümberlülitamiseks vajutage veel kord õise hämardusrežiimi nuppu .

Beebiseadme aku tühjenemise alarm

- 1 Kui beebiseade töötab patareitoitel ja patareid hakkavad tühjenema, piiksub vanemaseade ja ekraanile ilmub tekst „Baby unit Change batteries“.
- 2 Kui te patareisid õigeaegselt välja ei vaheta, katkeb ühendus beebiseadmega.

Patarei laetuse näidikud

Patarei tühjeneb

Kui vanemaseadme laetavad patareid hakkavad tühjaks saama, ilmub ekraanile teade „BATTERY LOW“, laetuse näidik on tühi ja vilgub ning vanemaseade piiksub. Järelejäänud tööaeg on vähemalt 30 minutit.

Patarei on tühi

- 1 Kui laetavad patareid peaaegu täiesti tühjad, vilgub patareid laetuse punane märgutuli kiiresti.
- 2 Kui te ei ühenda vanemaseadet elektritoitega, lülitub see välja.






Vanemaseadme menüü

Menüüs liikumine

Märkus. Mõned menüü funktsioonid on kasutusel ainult siis, kui beebi- ja vanemaseade on seotud.

- 1 Menüü avamiseks vajutage nuppu MENU. Ilmub esimene menüüsuvand.
- 2 Järgmise suvandi juurde liikumiseks kasutage nuppu + ja eelmise juurde liikumiseks nuppu -. Nool ekraanil näitab, millises suunas saate liikuda.

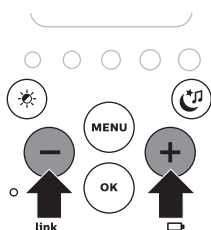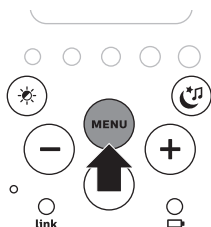

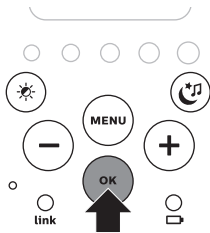

3 Valiku kinnitamiseks vajutage OK.

Märkus. Kui soovite menüüst lahkuda muudatusi tegemata, vajutage nuppu MENU. Kui 20 sekundi jooksul midagi ei sisestata, sulgub menüü automaatselt.

Tundlikkus

See suvand vanemaseadme menüüs võimaldab teil seadistada beebiseadme mikrofoni tundlikkust.

Mikrofoni tundlikkus määrab, millise mürataseme beebiseade tuvastab, nt soovite kuulda beebi nuttu, kuid tema lalinast olete ehk vähem huvitatud.

- 1 Valige menüüs „Sensitivity“ tundlikkus nuppude + ja – abil ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- 2 Mikrofoni tundlikkuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage + ja – nuppe. Täidetud segmentide arv näitab valitud tundlikkuse taset. Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Sensitivity levels and indications

Sümbol	Tundlikkus	Kirjeldus
	suurim	Kuulete kõiki hääli beebi juures. Vanemaseadme kõlar on pidevalt sisse lülitatud.
	kõrge	Kuulete kõiki helisid vaiksest lalinast valjema häälteni. Kui beebi häält ei tee, on vanemaseadme kõlar välja lülitatud.
	keskmine	Kuulete helisid vaiksest nutust valjema häälteni. Kui beebi teeb vaiksemaid hääli, ei lülitu keskseadme kõlar sisse.
	madal	Vanemaseadme kõlar lülitub sisse ainult siis, kui beebi teeb valju häält, näiteks nuttes.

Eco Max-režiim

Nutikas režiim Eco on selle beebimonitori standardomadus. See vähendab energia säästmiseks automaatselt beebiseadme DECT-signaali. Veelgi suuremaks energiasäästuks lülitage sisse režiim Eco Max. Kui beebi häält ei tee, lülitub sellel režiimil beebiseadme DECT-signaal välja.

Tähelepanu! Eco Max-režiimis saab vanemaseade beebiseadmest tagasisidet viivitusega. Kui beebi teeb häält, siis käivitab beebiseade kõigepealt raadioside ja alles seejärel saadab vanemaseadmele signaali.

Pange tähele järgmist:

- Eco Max-režiimis ei saa te tagasisidet, kui vanemaseade asub beebiseadme töökaugusest väljas. Ühenduse kontrollimiseks vajutage mistahes nuppu vanemaseadmel.
- Eco Max-režiimi ei saa aktiveerida, kui mikrofoni tundlikkus on seatud kõige kõrgemale tasemele.

Eco Max-režiimi aktiveerimine

- 1 Valige menüüst nuppude + ja – abil Eco Max ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- 2 Kui ekraanil on kiri „Turn on“, vajutage Eco Max-režiimi sisselülitamiseks nuppu OK.
- 3 Ekraanile ilmub hoiatustead „!No alert if out of range, OK?“. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Märkus. Hoiatustead liigub üle ekraani kaks korda. Kui te ei vajuta nuppu OK, väljub vanemaseade menüüst ja Eco Max-režiim jääb väljalülitatuks.

- 4 Eco Max-näidik vilgub ekraanil. Kui beebiseade ei edasta vanemaseadmele signaale, vilgub seadmete sidumise roheline märgutuli aeglaselt.
- 5 Kui vanemaseade saab beebiseadmest signaali, sest raadioside on taas aktiveeritud, põleb seadmete sidumise roheline märgutuli pidevalt.



Eco Max-režiimi väljalülitamine

- 1 Vajutage nuppu MENU.
- 2 Kasutage nuppe + ja –, et valida „Eco Max“ ning vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- 3 Kui ekraanile kuvatakse „Turn Off“, vajutage kinnitamiseks nuppu OK.

Toitmise taimer

Saate seada taimeri teatama beebi toitmise aja saabumisest. Taimeril saate seada aja 1 minutist kuni 23 tunni ja 59 minutini.

- 1 Toitmise taimeri alammenüü avamiseks valige menüüst „Feed Timer“. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 2 Toitmise taimeri alammenüüst valige „Set Timer“. Taimeri seadmise alustamiseks vajutage nuppu OK.
- 3 Seadke tunnid ja minutid ning vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- 4 Toitmise taimeri käivitamiseks valige toitmise taimeri alammenüüst „xx:xx Start“. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub taimeri sümbol ja taimer alustab mahaloendamist.



- 5 Kui taimer on jõudnud väärtuseni 00:00, kostub toitmise taimeri helisignaali, ekraanil hakkab vilkuma taimeri sümbol ja üle ekraani liigub teade „TIMER END“.
- 6 Taimeri peatamiseks valige toitmise taimeri alammenüüst „Stop & Reset“ ning kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Toitmise taimeri korduse seadistamine

- 1 Et toitmise taimer käivituks sama määratud aja pärast, valige pärast taimeri seadistamist toitmise taimeri alammenüüst „Timer repeat“. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 2 Valige „Repeat ON“ või „Repeat OFF“ ning kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub taimeri korduse sümbol.
- 3 Kui on seadistatud „Repeat ON“, hakkab toitmise taimer pärast alarmi peatamist uuesti aega allapoole loendama.

Toitmise taimeri helisignaali seadmine

- 1 Helisignaali seadmiseks valige toitmise taimeri alammenüüst „Timer Alert“. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 2 Valige üks helisignaalisuanditest. Valida saab kas ainult heli, heli ja vibratsiooni või ainult vibratsiooni.
- 3 Helisignaali peatamiseks vajutage mistahes nuppu või oodake, kuni helisignaali automaatselt 2 minuti pärast lõpeb.
- 4 Taimeri peatamiseks valige toitmise taimeri alammenüüst „Stop & Reset“ ning kinnitamiseks vajutage nuppu OK.


Ruumi temperatuur

Beebi magab mugavalt temperatuuril 16–20 °C. Saate seada minimaalse ja maksimaalse temperatuurivahemiku ning hoiatuse.

- 1 Temperatuuri alammenüü avamiseks valige menüüst „Temperature“. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 2 Valige temperatuuri alammenüüst „Temp Range“ ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- 3 Kasutage minimaalse temperatuurivahemiku 10–19 °C ning maksimaalse temperatuurivahemiku 22–37 °C seadmiseks nuppe + ja –. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 4 Valige temperatuuri alammenüüst „Alert“. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 5 Valige üks helisignaalisuvanditest. Valida saab kas ainult heli, heli ja vibratsiooni, ainult vibratsiooni või ainult ekraanil näitamise. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub temperatuurihoiatuse sümbol.
- 6 Valige temperatuuri alammenüüst „Temp Scale“. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 7 Valige Celsius või Fahrenheit ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK. Ekraanil näidatakse valitud skaalas temperatuur.

Kui temperatuur on seatud vahemiku piires, on temperatuurihoiatusel kaks segmenti.

Kui temperatuur on seatud vahemikust madalam või kõrgem, on ekraanil temperatuurihoiatuse sümbolil vaid üks segment ja see vilgub. Ekraanile ilmub teade „TOO COLD“ või „TOO HOT“.

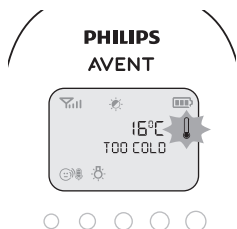

Nutualarm

Et seade teavitaks teid beebi nutust, saate seada nutualarmi.

- 1 Valige nuppudega + ja – menüüst „Cry alert“. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 2 Kui ekraanil näidatakse „Vibration ON“, vajutage kinnitamiseks nuppu OK. Ekraanile ilmub nutualarmi näidik.

Nutualarm käivitub, kui hääli, mida beebi toas teeb, on piisavalt vali, et süttiks helitugevuse neljanda taseme märgutuli. Vanemaseade hakkab vibreerima ja ekraanile ilmub 4 sekundiks teade „Cry alert“. Nutualarmi korraldatakse iga kaheksa sekundi järel, kuni hääle vaibumiseni või nutualarmi väljalülitamiseni.

- 3 Nutualarmi väljalülitamiseks valige nuppudega + ja – menüüst „Cry alert“. Kui ekraanile ilmub „Vibration OFF“, vajutage kinnitamiseks nuppu OK.



Kellaeg

Vaikeseadeväärtuse kohaselt kellaega ei näidata. Vanemaseadme menüüs saate valida kella näitamise ja seada kellaaja.

- 1 Valige menüüst nuppude + ja – abil „Set clock“. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 2 Valige „Show Time“ ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- 3 Valige „Set the time“ ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- 4 Seadke tunnid ja minutid ning vajutage kinnitamiseks nuppu OK. Kellaeg vaheldub muude näitudega ekraani teateväljal.

Keel

Selle menüüsuvandi abil saate muuta keeleseadistust.

- 1 Valige menüüst nuppude + ja – abil „Set language“. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 2 Kasutage keele valimiseks nuppe + ja – ning vajutage kinnitamiseks nuppu OK.

Nupulukk

Nuppude tahtmatu vajutamise vältimiseks vanemaseadme kaasaskandmise ajal saate rakendada nupuluku.


- 1 Nupuluku rakendamiseks vajutage nuppu OK.
- 2 Vajutage 2 sekundi jooksul nuppu +.

Märkus. Kui te ei vajuta 2 sekundi jooksul nuppu +, jäävad juhised ekraanile.

- 3 Kui olete vajutanud nuppu +, ilmub ekraanile teade „Keys locked“.
- 4 Nupuluku avamiseks vajutage nuppu OK. Kui ekraanil näidatakse juhised, vajutage 2 sekundi jooksul nuppu +.

Märkused

- Kui vajutate pärast nupuluku rakendamist mõnda muud nuppu kui OK, lülitub ekraan sisse ja ekraani teisel real näidatakse juhiseid selle kohta, kuidas nupulukk avada.
- Kui vajutate pärast nupuluku rakendamist nuppu OK, näete ekraanil juhiseid selle kohta, mida nupuluku avamiseks edasi teha.

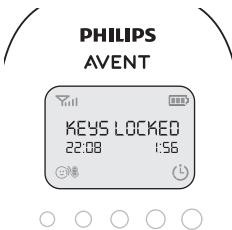

Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Oleme proovinud teha sellise pakendi, mida saaks lihtsalt eraldada kaheks eraldi materjaliks: kartongkarp ja polüetüleen (kotid, kaitsev polüstüreenleht).

Jäätmekäitlus



See sümbol tähendab, et elektritooteid ja akusid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.

Järgige oma riigi elektritoodete ja akude lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.

Tugi

Kogu tootetoetuse koos korduma kippuvate küsimustega leiate aadressilt www.philips.com/support.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)



< Sensitivity >	OK		OK
< Eco Max >	OK	Turn On? > < Turn Off?	No alert if... OK
< Cry Alert >	OK	Vibrate On? > < Vibrate Off?	
< Feed Timer >	OK	xx:yy Start? >	
	< Set Timer >	Hr 00:00	00:30 Min
	< Timer Repeat >	Repeat ON > < Repeat OFF	
	< Timer Alert >	Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only	
< Temperature >	OK	Temp Range >	Minimum XX°C
			Maximum YY°C
	< Temp Alert >	Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only > < Screen only > < Off	
	< Temp Scale >	Celsius > < Fahrenheit	
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	Hide Clock > < Show Clock
	< Set The Time >	Hr 00:00	00:00 Min
< Set Language >	OK	English > ... < Русский	

Press OK =

< =

> =



 Light Timer	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	Song Timer	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous
Lullaby	Play no.1 > < Play no.12 > < > < Play all >	Song Timer	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous
 Proj. timer	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous		

Press OK = 

< = 

> = 

