

**PHILIPS**

**AVENT**

SCD730, SCD731  
SCD733, SCD734  
SCD735



# Korisnički priručnik

# Sadržaj

Važne bezbednosne informacije .....	3
VAŽNO .....	3
Uvod .....	6
Ekran roditeljske jedinice (Sl. 1) .....	6
Pre upotrebe .....	7
Jedinica za bebu .....	7
Roditeljska jedinica .....	7
Upotreba monitora za bebe .....	7
Postavljanje monitora za bebe .....	7
Povezivanje roditeljske jedinice i jedinice za bebu .....	8
Funkcije i povratne informacije jedinice za bebu .....	9
Noćno svetlo .....	9
Funkcija uspavanke .....	9
Projektor .....	10
Pronalaženje roditeljske jedinice .....	10
Indikator statusa baterije .....	10
Funkcije i povratne informacije roditeljske jedinice .....	11
Meni za umirivanje .....	11
Jačina zvuka .....	13
Funkcija pričanja .....	14
Režim za noćno zatamnjivanje .....	14
Upozorenje o istrošenosti baterije jedinice za bebu .....	14
Indikatori statusa baterije .....	15
Meni roditeljske jedinice .....	15
Kretanje kroz meni .....	15
Osetljivost .....	16
Eco Max režim .....	17
Tajmer za hranjenje .....	18
Temperatura sobe .....	19
Alarm za plakanje .....	20
Sat .....	20
Jezik .....	20
Zaključavanje tastera .....	21
Informacije o odlaganju .....	21
Recikliranje .....	21
Držač .....	21

# Važne bezbednosne informacije

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.

## VAŽNO

Ovaj baby monitor je zamišljen kao pomoćno sredstvo. On nije zamena za odgovornu i odgovarajuću pažnju odraslih i ne bi ga trebalo koristiti na taj način.

Nikada nemojte da ostavljate bebu samu kod kuće. Uvek budite sigurni da je prisutan neko ko će se brinuti o bebi i njenim potrebama.

### Odricanje odgovornosti

Imajte u vidu da ovaj bebi monitor koristite na sopstveni rizik. Kompanija Koninklijke Philips N.V. i njene podružnice nisu odgovorne za rad ovog monitora za bebe ili njegovo korišćenje i stoga ne prihvataju nikakvu odgovornost u vezi sa vašim korišćenjem ovog monitora za bebe.

## Opasnost

- Nemojte potapati nijedan deo monitora za bebe u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Nemojte stavljati uredaj na mesto na koje voda ili bilo koja druga tečnost mogu da kapljiv ili prskaju po njemu. Nemojte koristiti monitor za bebe na vlažnim mestima ili blizu vode.
- Nikada nemojte da stavljate predmete na bebi monitor i nemojte da ga pokrivate. Nemojte da blokirate nijedan otvor za ventilaciju. Instalirajte ga u skladu sa uputstvima proizvodača.

## Upozorenje

- Dugački kabl. Opasnost od davaljenja!
- Pre nego što priključite aparat proverite da li napon naznačen na adapteru odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Koristite samo isporučene adapttere.
  - Model: S005Bxy0600050
  - Snaga: Ulaz 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A  
Izlaz: 6,0 V == 0,5 A, 3 W
  - xy=NV(EU utikač) ili xy=NB(UK utikač)
  - Prosečna efikasnost tokom aktivnog rada: 74,38%
  - Potrošnja energije bez opterećenja (W): 0,1 W NIVO VI
- Nemojte da menjate niti da isecate nijedan deo adaptera i njegovog kabla pošto to dovodi do opasne situacije.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora.

- Zaštitite kabl za napajanje kako se po njemu ne bi gazilo ili da ne bi došlo do ukleštenja, naročito kod utikača, i na mestima gde izlazi iz aparata.
- Obavezno postavite bebi monitor tako da njegov kabl ne blokira vrata ili prolaz. Ako bebi monitor stavite na sto ili na nisku komodu, nemojte da dopustite da kabl za napajanje visi preko ivice stola ili komode. Uverite se da kabl ne стоји na podu tako da predstavlja opasnost od splitanja.
- Ambalažu (plastične kese, kartonske štitnike itd.) držite van domaćaja dece zato što to nisu igračke.
- Da biste izbegli strujni udar, nemojte da otvarate kućišta jedinice za bebu niti roditeljske jedinice.

## **Bezbednosne informacije o bateriji**

- Proizvod koristite isključivo za predvidenu namenu. Pažljivo pročitajte ove informacije pre korišćenja proizvoda, baterija i dodatne opreme, pa ih sačuvajte kao referencu za ubuduće. Pogrešna upotreba može da dovede do opasnosti i ozbiljnih povreda. Priloženi dodaci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
- Punite, koristite i odlažite proizvod na temperaturama između 0 °C i 40 °C.
- Obavezno koristite sledeće baterije:
  - Jedinica za bebu: 1,5 V R6 AA alkalne nepunjive baterije ili napunjene 1,2 V AA HR6 punjive baterije. Punjive baterije punite u odvojenom punjaču.
  - Roditeljska jedinica: Philips 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh (SCD730 / SCD731 / SCD733); GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh (SCD734 / SCD735 / SCD733).
  - Koristite samo punjivu bateriju koja se isporučuje sa roditeljskom jedinicom.
  - Nemojte puniti nepunjive baterije u roditeljskoj jedinici.
- Proizvod i baterije držite dalje od vatre i nemojte da ih izlažete direktnom sunčevom svetlu niti visokim temperaturama.
- Uvek držite dugmaste baterije van domaćaja dece. Gutanje ovih baterija može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti.
- Ako proizvod postane neuobičajeno vruć ili ako ispušta neprijatan miris, ako promeni boju ili ako punjenje traje duže nego obično, prestanite da ga koristite i punite i kontaktirajte sa kompanijom Philips.
- Nemojte stavljati proizvod i baterije u mikrotalasne pećnice ili na indukcione šporete.
- Nemojte da otvarate, menjate, bušite, oštetećujete niti da rastavljate proizvod ili bateriju da biste sprečili zagrevanje baterija ili ispuštanje otrovnih ili opasnih supstanci. Nemojte da izazivate kratki spoj, da prepunjavate niti da obrnuto punite baterije.
- Ako su baterije oštećene ili cure, izbegavajte kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko do toga dođe, odmah dobro isperite vodom i potražite medicinsku pomoć.
- Kada rukujete baterijama pazite da su i vaše ruke, proizvod i baterije suvi.

- Umetnите baterije tako da + i - polovi budu usmereni u pravcu koji je označen u odeljku za baterije ili u držaču.
- Nemojte da meštate različite brendove i tipove baterija, nemojte da meštate nove i korišćene baterije i nemojte da koristite baterije sa različitim kodovima datuma.
- Izvadite baterije iz proizvoda ako ga nećete koristiti duže vreme.
- Da biste izbegli da slučajno izazovete kratak spoj na baterijama nakon uklanjanja, ne dozvolite da kontakti na baterijama dodu u dodir sa metalnim predmetima (npr. novčići, ukosnice, prstenje). Nemojte uvijati baterije u aluminijumsku foliju. Zalepite traku preko spojeva na baterijama ili stavite baterije u plastičnu kesu pre nego što ih odbacite.
- Nemojte ostavljati u proizvodu prazne baterije koje se odlažu.
- Punjive baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Vek baterije i broj ciklusa razlikuju se u zavisnosti od načina upotrebe i postavki.
- Zamenite punjivu bateriju kada kapacitet baterije značajno opadne.

## Oprez


- Nemojte da instalirate aparat u blizini izvora toplove poput radijatora, otvora za strujanje toplog vazduha, peći ili drugih aparata (što obuhvata pojačala) koji proizvode toplotu.
- Uverite se da su vam ruke suve prilikom rukovanja adapterima, utikačima i kablom za napajanje.
- Sve potrebne oznake na jedinici za bebu, roditeljskoj jedinici i adapteru za napajanje nalaze se sa njihove donje strane.

## Izjava o usaglašenosti

Ovim putem Philips Consumer Lifestyle B.V. tvrdi da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Kopija EZ izjave o usklađenosti (DoC) dostupna je onlajn na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Usklađenost sa EMF standardima

Ovaj proizvod usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.

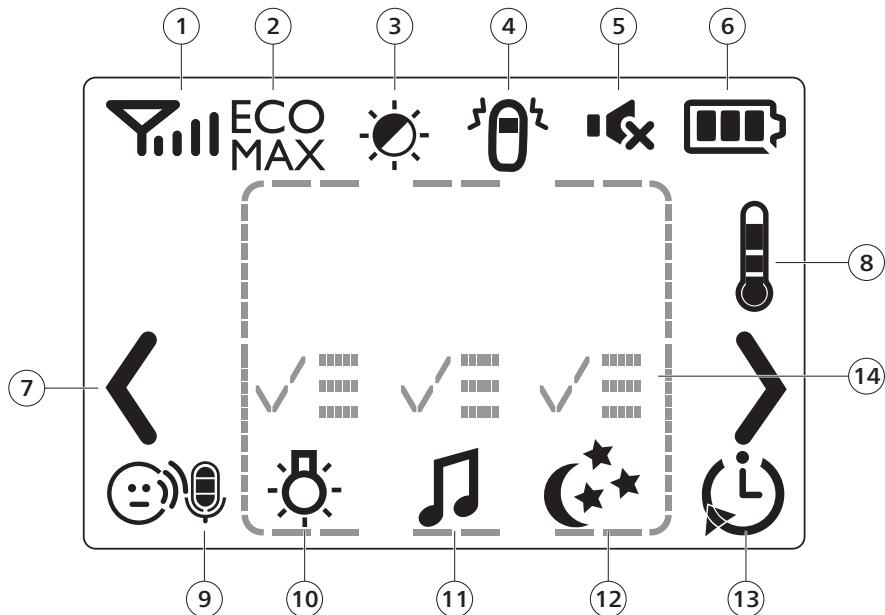

## Uvod

Posetite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kako biste registrovali proizvod i pročitali detaljan korisnički priručnik.

## Ekran roditeljske jedinice (Sl. 1)

- 1 Indikator snage signala
- 2 Eco Max indikator
- 3 Simbol režima za noćno zatamnjivanje
- 4 Indikator alarma za plakanje
- 5 Simbol isključenog zvuka
- 6 Indikator statusa baterije
- 7 Strelica za navigaciju
- 8 Simbol temperature
- 9 Indikator osetljivosti mikrofona
- 10 Simbol noćnog svetla
- 11 Simbol uspavanke
- 12 Simbol projektor
- 13 Simbol tajmera ili ponavljanja tajmera
- 14 Ekran menija za umirivanje

# Pre upotrebe

**VAŽNO:** Pažljivo pročitajte važne bezbednosne informacije pre upotrebe bebi monitora i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

## Jedinica za bebu

Savetujemo vam da jedinicu za bebu koristite kada je priključena na električnu mrežu. Da biste obezbedili automatsko rezervno napajanje energijom u slučaju nestanka struje, možete staviti AA alkalne baterije od 1,5 V (ne isporučuju se).

Punjive baterije punite u odvojenom punjaču. Jedinica za bebu nema funkciju punjenja i punjive baterije se polako prazne kada ih ne koristite.

## Roditeljska jedinica

Roditeljska jedinica se napaja pomoću dve punjive baterije koje se isporučuju sa monitorom za bebe. Napunite baterije roditeljske jedinice pre prve upotrebe i kada roditeljska jedinica pokazuje da su baterije gotovo prazne.

**Imajte u vidu da kod modela SCD730/SCD731/SCD733, roditeljsku jedinicu morate da punite punih 10 sati kako biste dobili vreme bežičnog rada od 18 sati. (Za SCD734 i SCD735: punjenje traje 14 sati a vreme rada je 25 sati.)**

Napomena: Kada počnete da koristite baby monitor, potrebno je da prode četiri ciklusa punjenja i pražnjenja kako bi punjive baterije dostigle pun kapacitet.

# Upotreba monitora za bebe

## Postavljanje monitora za bebe

**Jedinica za bebu mora da bude van domaćaja bebe. Nikada nemojte da stavljate jedinicu za bebu u krevetac ili ogradicu.**

- Budući da kabl jedinice za bebu predstavlja potencijalnu opasnost od gušenja, vodite računa da jedinica za bebu i njen kabl budu udaljeni od vaše bebe najmanje 1 metar.
- Da biste sprečili pojavu zvuka visoke frekvencije iz jedne ili obe jedinice, uverite se da je roditeljska jedinica udaljena bar 1 metar/3,5 stope od jedinice za bebu.

## Povezivanje roditeljske jedinice i jedinice za bebu

- 1 Pritisnite dugme  na jedinici za bebu i zadržite ga 2 sekunde dok se ne uključi indikator napajanja.
- 2 Pritisnite dugme  na roditeljskoj jedinici i zadržite ga 2 sekunde dok se ne aktivira ekran. Indikator veze na roditeljskoj jedinici počeće da treperi crveno, a na ekranu će se pojavitи poruka „I AM LINKING“ (Povezivanje je u toku).

Kada se roditeljska jedinica i jedinica za bebu povežu, indikator veze će početi da svetli zeleno. Na ekranu će se pojavitи indikator jačine signala i poruka „LINKED“ (Povezano).

Ako veza ne bude uspostavljena, na displeju se prikazuje poruka NOT LINKED (Nije povezano) i roditeljska jedinica će početi da se oglašava zvučnim signalom.

### Šta da radite u slučaju da se veza ne uspostavi

- Ako je roditeljska jedinica van dometa, postavite je bliže jedinici za bebu, ali ne na manje od 1 metar/3,5 stope.
- Ako se jedinica za bebu ili roditeljska jedinica nalazi preblizu, na udaljenosti <2 m/6,5 stopa od drugog DECT aparata (npr. bežičnog telefona), isključite taj aparat ili udaljite jedinicu od njega.
- Ako je jedinica za bebu isključena, uključite je.

### Radni domet

- Radni domet je 330 metara/1000 stopa na otvorenom i do 50 metara/150 stopa u zatvorenom.
- Radni domet monitora za bebe se razlikuje u zavisnosti od okruženja i faktora koji izazivaju smetnje. Mokri i vlažni materijali izazivaju previše smetnji pa gubitak dometa iznosi i do 100%. Informacije o smetnjama koje prouzrokuju suvi materijali potražite u tabeli u nastavku.

Sivi materijali	Debljina materijala	Gubitak dometa
Drvo, gips, karton, staklo (bez metala, žica ili vodova)	< 30 cm	0-10%
Cigla, iverica	< 30 cm	5-35%
Armiran beton	< 30 cm	30-100%
Metalne rešetke ili šipke	< 1 cm	90-100%
Metalne ili aluminijumske ploče	< 1 cm	100%

# Funkcije i povratne informacije jedinice za bebu


## Noćno svetlo

Noćno svetlo daje nežno osvetljenje koje umiruje bebu.


- 1 Pritisnite dugme  na jedinici za bebu da biste uključili/isključili noćno svetlo.

## Funkcija uspavanke

- 1 Pritisnite dugme  na jedinici za bebu ako želite da pustite poslednju izabrano uspavanku. Izabrana uspavanka će se ponavljati tokom podešenog vremenskog intervala.

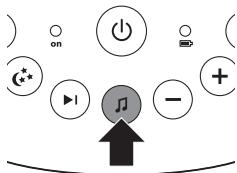


- 2 Pritisnite dugme  da biste izabrali drugu uspavanku sa liste.

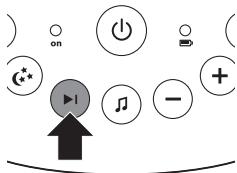


- 3 Da biste podesili jačinu zvuka uspavanke, upotrebite dugme + ili – za jačinu zvuka na jedinici za bebu.

Napomena: Možete podesiti jačinu zvuka na zvučnicima jedinice za bebu samo dok se reprodukuje uspavanka. Ako ste podesili veću jačinu za uspavanku, zvuk će takođe biti glasniji prilikom korišćenja funkcije za pričanju na roditeljskoj jedinici.

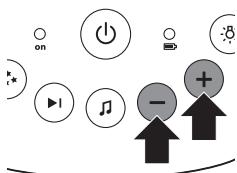

- 4 Da biste zaustavili reprodukciju uspavanke, pritisnite dugme  na jedinici za bebu.


# Projektor

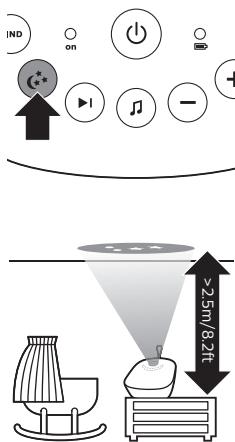

Ako uključite projektor, možete da umirujete bebu pomoću svetlosnih šara u boji koje se projektuju na plafonu.

- 1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje projektor-a da biste uključili projektor. Simbol projektor-a će se pojaviti na ekranu roditeljske jedinice.
- 2 Postoji šest različitih šara. Prva šara dostiže pun intenzitet za 2 sekunde. Projektuje se 8 sekundi, a zatim bledi 2 sekunde dok je zamenjuje sledeća šara. Svaka šara se projektuje 10 sekundi. Šare se ponavljaju tokom podešenog vremenskog intervala.
- 3 Ako želite da isključite projektor, ponovo pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje projektor-a.

## Pronalaženje roditeljske jedinice

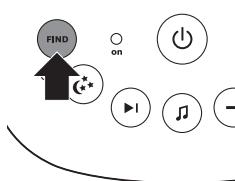

Ako ste izgubili roditeljsku jedinicu, možete da upotrebite dugme FIND (Pronalaženje) na jedinici za bebu da biste pronašli roditeljsku jedinicu. Ova funkcija radi samo kada je roditeljska jedinica uključena.

- 1 Pritisnite dugme FIND (Pronalaženje) na jedinici za bebu. Roditeljska jedinica proizvodi zvuk za pronalaženje.
- 2 Da biste zaustavili zvučni signal za pronalaženje, ponovo pritisnite dugme FIND (Pronalaženje) na jedinici za bebu ili pritisnite bilo koje dugme na roditeljskoj jedinici. Zvuk za pronalaženje će se automatski zaustaviti nakon 2 minuta.

## Indikator statusa baterije


- 1 Lampica za status baterije neprekidno sveti zeleno kada jedinica za bebu radi na napajanje na baterije i kada baterije imaju dovoljno energije.
- 2 Lampica za status baterije brzo treperi crveno ukoliko su baterije na izmaku kada jedinica za bebu radi na napajanje na baterije. Zamenite baterije kada se skoro isprazne.

# Funkcije i povratne informacije roditeljske jedinice


## Meni za umirivanje

Roditeljska jedinica ima odvojen meni za umirivanje za svaku od funkcija za umirivanje: noćno svetlo, uspavanku i projektor. Da biste ga otvorili, pritisnite dugme za umirivanje. Ovaj meni vam omogućava da daljinski upravljate noćnim svetlom, uspavankama i projektorom na jedinici za bebu.


- 1 Da biste ga otvorili, pritisnite dugme za umirivanje.

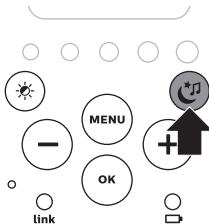


- 2 Pomoću dugmadi + i - postavite strelicu pored funkcije za umirivanje.

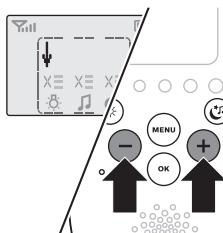

- 3 Da biste uključili funkciju za umirivanje kada je isključena ili da biste je isključili kada je uključena, pritisnite OK. Kada je funkcija uključena, iznad simbola funkcije se prikazuje znak potvrde. Kada je funkcija uključena, iznad simbola funkcije se prikazuje krstić.

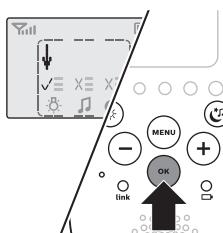


- 4 Da biste otvorili meni sa opcijama za funkciju, postavite strelicu iznad polja sa opcijama i pritisnite OK. Koristite dugmad – i + da biste izabrali stavke u polju sa opcijama.
- 5 Da biste zatvorili meni za umirivanje, pritisnite dugme za umirivanje.

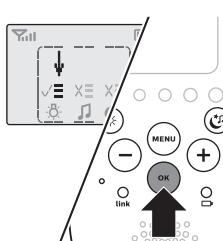


## Noćno svetlo

Ova funkcija za umirivanje vam omogućava da uključite/isključite noćno svetlo i da podesite tajmer za noćno svetlo.

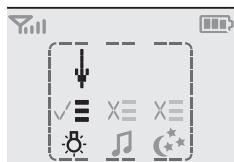


- Izaberite funkciju noćnog svetla i otvorite meni sa opcijama za noćno svetlo.

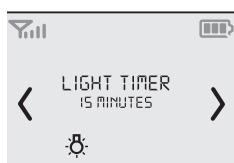

- Tajmer za noćno svetlo možete da podesite na vrednost između 5 i 20 minuta ili možete da podesite noćno svetlo tako da stalno bude uključeno. Pritisnite OK da biste potvrdili. Simbol noćnog svetla će se pojaviti na displeju.  
Ako podesite tajmer za noćno svetlo, ono će se automatski isključiti.  
Ako podesite noćno svetlo tako da bude stalno uključeno, isključite ga iz menija za umirivanje ili tako što ćete pritisnuti dugme ☰ na jedinici za bebu.

## Uspavanka


Ova funkcija za umirivanje omogućava vam da birate opcije za puštanje uspavanki i da podesite tajmer za uspavanku.

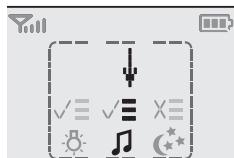

- Izaberite funkciju uspavanku i otvorite meni sa opcijama za uspavanku.
- U meniju sa opcijama za uspavanku možete da izaberete uspavanku iz liste unapred sačuvanih uspavanki. Možete da izaberete i opciju „Play all“ (Pusti sve) da biste reprodukovali sve unapred sačuvane uspavanke.
- Tajmer za uspavanku možete da podesite na vrednost između 5 i 20 minuta ili možete uzastopno da puštate uspavanke. Pritisnite OK da biste potvrdili postavku tajmera. Na ekranu se prikazuju simboli uspavanki i uspavanka koja se pušta.  
Ako podesite tajmer, funkcija uspavanku će se isključiti nakon podešenog vremena. Ako odaberete neprestano puštanje uspavanki, isključite funkciju uspavanku u meniju za umirivanje ili tako što ćete pritisnuti dugme ☰ na jedinici za bebu.

## Projektor

Ova funkcija za umirivanje omogućava vam da uključite projektor na jedinici za bebu i da programirate dužinu projekcije.

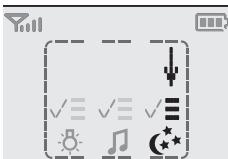

- Izaberite funkciju projektor a i otvorite meni sa opcijama za projektor.
- Da biste pristupili opcijama projektor a, postavite strelicu kod polja sa opcijama i pritisnite OK.



- Tajmer za projektor možete da podesite na vrednost između 5 i 20 minuta ili možete da podesite projektor tako da stalno bude uključen. Pritisnite OK da biste potvrdili. Simbol projektor a će se pojaviti na displeju.  
Ako podesite tajmer za projektor, on će se automatski isključiti. Ako ste podesili projektor tako da bude stalno uključen, isključite ga u meniju za umirivanje ili tako što ćete pritisnuti dugme za projektor na jedinici za bebu.

## Jačina zvuka

Jačinu zvuka je moguće podesiti ako meni nije aktivan. Dostupno je sedam postavki za jačinu zvuka i ona za isključivanje zvuka.


### Podešavanje nivoa jačine zvuka

- Jedanput pritisnite dugme + ili -.  
Trenutni nivo jačine zvuka će se pojaviti na ekranu.
- Pritisnite dugme + da biste povećali jačinu zvuka, odnosno pritisnite dugme - da biste je smanjili.  
Ako ne pritisnete nijedno dugme duže od 2 sekunde, indikator jačine zvuka će nestati sa ekrana i postavka jačine zvuka će biti sačuvana.

### Isključivanje zvuka


Ispod najniže postavke za jačinu zvuka postoji postavka za isključivanje zvuka.

- Jedanput pritisnite dugme + ili -.  
Trenutni nivo jačine zvuka će se pojaviti na ekranu.
- Pritisnite dugme - i zadržite ga duže od 2 sekunde kako biste isključili zvuk.

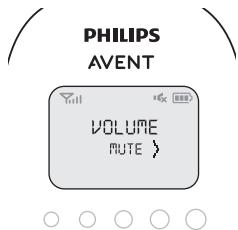

Na ekranu će se pojaviti poruka „MUTE“ (Isključen zvuk) i simbol isključenog zvuka. Samo će lampice za jačinu zvuka ukazivati na to da beba proizvodi zvuk.

## Funkcija pričanja

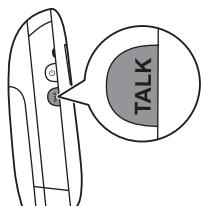


- 1 Ako želite da umirite bebu, pritisnite dugme TALK (Pričanje) na roditeljskoj jedinici i jasno govorite u mikrofon sa prednje strane sa udaljenosti od 15–30 cm (0,5–1 stopa).

Napomena: Ako ste na jedinici za bebu podesili veću jačinu za uspavanku, zvuk će takođe biti glasniji prilikom korišćenja funkcije za pričanje na roditeljskoj jedinici.

- 2 Otpustite dugme TALK (Pričanje) kada završite sa pričom.

## Režim za noćno zatamnjivanje

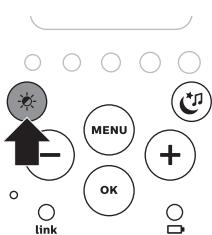

U režimu za noćno zatamnjivanje smanjuje se intenzitet osvetljenja ekrana i jačina zvukova alarma.

- 1 Pritisnite dugme režima za noćno zatamnjivanje kako biste uključili režim za noćno zatamnjivanje.
- 2 Da biste se vratili na normalni režim rada, ponovo pritisnite dugme režima za noćno zatamnjivanje.

## Upozorenje o istrošenosti baterije jedinice za bebu

- 1 Kada se jedinica za bebu napaja pomoću baterija i kada se baterije skoro isprazne, roditeljska jedinica će se oglasiti zvučnim signalom, a na ekranu će se pojaviti poruka „Baby unit Change batteries“ (Zamenite baterije jedinice za bebu).
- 2 Ako ne zamenite baterije na vreme, veza sa jedinicom za bebu će biti prekinuta.


# Indikatori statusa baterije

## Baterija je skoro prazna

Kada se punjive baterije skoro isprazne, na ekranu će se pojaviti poruka „BATTERY LOW“ (Baterija je skoro ispražnjena), indikator statusa će biti prazan i treperiće, a roditeljska jedinica će se oglašavati zvučnim signalom. Preostalo vreme rada iznosi bar 30 minuta.

## Prazna baterija

- 1 Ako su punjive baterije prazne, indikator statusa baterije brzo treperi crveno.
- 2 Ako ne povežete roditeljsku jedinicu na električnu mrežu, ona će se isključiti.

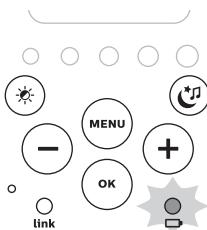


# Meni roditeljske jedinice


## Kretanje kroz meni


Napomena: Neke funkcije menija dostupne su samo kada je uspostavljena veza između jedinice za bebu i roditeljske jedinice.

- 1 Pritisnite dugme MENU (Meni) da biste otvorili meni i prikazali prvu opciju u njemu.

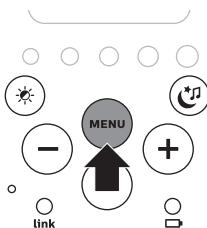

- 2 Pomoću dugmeta + možete da izaberete sledeću opciju, a pomoću dugmeta - prethodnu. Strelica na ekranu ukazuje na smer u kojem je moguće pomerati prikaz.

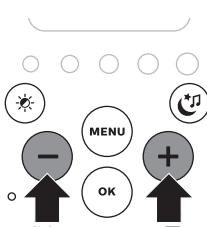

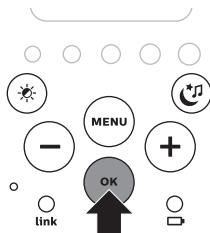

**3 Pritisnite OK da biste potvrdili izbor.**

Napomena: Pritisnite dugme MENU (Meni) ako želite da izadete iz menija bez obavljanja promena. Ukoliko nema aktivnosti u meniju duže od 20 sekundi, meni će se automatski zatvoriti.

## Osetljivost

Ova opcija u meniju roditeljske jedinice omogućava podešavanje osetljivosti mikrofona na jedinici za bebu.

Osetljivost mikrofona određuje koji nivo buke će jedinica za bebu pokupiti. Na primer, želećete da čujete kada vaša beba plače, ali možda čete biti manje zainteresovani ukoliko ona guče.

- 1 Izaberite „Sensitivity“ (Osetljivost) iz menija pomoću dugmadi + i -, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Osetljivost mikrofona podesite pomoću dugmadi + i -. Broj popunjениh segmenata ukazuje na izabrani nivo osetljivosti. Pritisnite OK da biste potvrdili postavku.

### Nivoi i indikatori osetljivosti

Ikona	Osetljivost	Opis
	najviša	Slušajte sve zvukove koje beba pravi. Zvučnik roditeljske jedinice je stalno uključen.
	visoka	Slušajte sve zvukove od tihog tepanja i glasnije. Ukoliko beba ne pravi nikakav zvuk, zvučnik roditeljske jedinice je isključen.
	srednja	Slušajte sve zvukove od tihog plača i glasnije. Ako vaša beba proizvodi tiše zvukove, zvučnik roditeljske jedinice se ne uključuje.
	niska	Zvučnik roditeljske jedinice uključuje se samo ako beba proizvodi glasne zvukove. Na primer, ako plače.

## Eco Max režim

Smart Eco je standardna funkcija na ovom monitoru za bebe. Ona automatski smanjuje DECT signal jedinice za bebu kako bi se uštedela energija. Da biste dodatno uštedeli energiju, aktivirajte režim Eco Max. U ovom režimu, DECT signal jedinice za bebu ostaje isključen sve dok beba se ne oglasi.

**Oprez: U režimu Eco Max, roditeljska jedinica prima signal od jedinice za bebu sa zakašnjenjem. Kada beba proizvede zvuk, jedinica za bebu prvo mora ponovo da aktivira prenos radio signala kako bi mogla da šalje signal roditeljskoj jedinici.**


### Imajte u vidu sledeće:

- U režimu Eco Max signal se ne prima kada je roditeljska jedinica van dometa jedinice za bebu. Vezu možete da proverite tako što ćete pritisnuti bilo koje dugme na roditeljskoj jedinici.
- Režim Eco Max nije moguće aktivirati ako je osetljivost mikrofona podešena na najviši nivo.

### Aktiviranje režima Eco Max

- 1 Izaberite „Eco Max“ iz menija pomoću dugmadi + i -, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Kada se na ekranu prikaže „Turn On“ (Uključi), pritisnite OK kako biste uključili režim Eco Max.
- 3 Na ekranu će se pojaviti poruka upozorenja „No alert if out of range, OK?“ (Nema upozorenja kada je van dometa, OK?). Pritisnite OK da biste potvrdili. Pritisnite OK da biste potvrdili.

Napomena: Poruka upozorenja će dva puta preći preko ekrana. Ako ne pritisnete OK, meni na roditeljskoj jedinici će se zatvoriti, a režim Eco Max će ostati isključen.

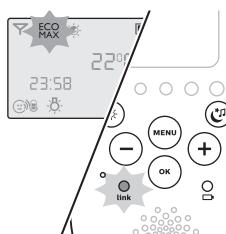

- 4 Eco Max indikator treperi na ekranu. Indikator veze sporo treperi zeleno kada jedinica za bebu ne prenosi signal roditeljskoj jedinici.
- 5 Kada roditeljska jedinica primi signal od jedinice za bebu usled ponovnog aktiviranja prenosa radio signala, indikator veze će početi da svetli zeleno.

### Deaktiviranje režima Eco Max

- 1 Pritisnite dugme MENU.
- 2 Pomoću dugmadi + i - izaberite „Eco Max“, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.
- 3 Kada se na ekranu prikaže „Turn Off“ (Isključi), pritisnite OK kako biste potvrdili.


# Tajmer za hranjenje

Možete da podesite tajmer za hranjenje koji će vas upozoriti na to da je došlo vreme da nahranite bebu. Opseg za podešavanje tajmera je između 1 minut i 23 sata i 59 minuta.

- 1 Da biste otvorili podmeni tajmera za hranjenje, iz menija izaberite „Feed Timer“ (Tajmer za hranjenje). Pritisnite OK da biste potvrdili. Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Iz podmenija tajmera za hranjenje izaberite „Set Timer“ (Podesi tajmer). Pritisnite OK da biste započeli podešavanje tajmera.
- 3 Podesite sate i minute, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.
- 4 Da biste pokrenuli tajmer za hranjenje, izaberite „xx:xx Start“ (xx:xx Pokreni) iz podmenija tajmera za hranjenje. Pritisnite OK da biste potvrdili. Na ekranu će se pojaviti simbol tajmera, a tajmer će početi da odbrojava.



○ ○ ○ ○ ○

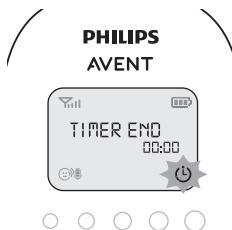

○ ○ ○ ○ ○

- 5 Kada tajmer dode do 00:00, oglasiće se alarm tajmera za hranjenje, simbol tajmera će početi da treperi na ekranu, a preko displeja će se pomerati poruka „TIMER END“ (Tajmer je istekao).
- 6 Da biste zaustavili tajmer, izaberite „Stop & Reset“ (Zaustavi i resetuj) iz podmenija tajmera za hranjenje i pritisnite OK da biste potvrdili.

## Podešavanje ponavljanja tajmera za hranjenje

- 1 Da biste podesili tajmer za hranjenje tako da se ponavlja nakon određenog vremena, izaberite „Timer repeat“ (Ponavljanje tajmera) iz podmenija tajmera za hranjenje nakon što podesite tajmer. Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Odaberite „Repeat ON“ (Uključi ponavljanje) ili „Repeat OFF“ (Isključi ponavljanje) i pritisnite OK da biste potvrdili. Simbol ponavljanja tajmera će se pojaviti na ekranu.
- 3 Ako izaberete „Repeat ON“ (Uključi ponavljanje), tajmer za hranjenje će ponovo početi da odbrojava nakon što zaustavite alarm.


## Podešavanje upozorenja tajmera za hranjenje

- 1 Da biste podešili upozorenje, izaberite „Timer Alert“ (Upozorenje za tajmer) iz podmenija tajmera za hranjenje. Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Odaberite neku od opcija za upozorenje. Dostupne su sledeće opcije: samo zvuk, zvuk i vibracija i samo vibracija.
- 3 Pritisnite bilo koje dugme da biste zaustavili upozorenje ili će se upozorenje zaustaviti automatski nakon 2 minuta.
- 4 Da biste zaustavili tajmer, izaberite „Stop & Reset“ (Zaustavi i resetuj) iz podmenija tajmera za hranjenje i pritisnite OK da biste potvrdili.

## Temperatura sobe

Beba ugodno spava na temperaturi između 16°C i 20°C. Možete da podešite opseg za minimalnu i maksimalnu temperaturu, kao i upozorenje.

- 1 Da biste otvorili podmeni za temperaturu, iz menija izaberite „Temperature“ (Temperatura). Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Iz podmenija za temperaturu izaberite „Temp Range“ (Opseg temperature) i pritisnite OK da biste potvrdili.
- 3 Pomoću dugmadi + i - podešite opseg minimalne temperature između 10°C i 19°C, kao i opseg maksimalne temperature između 22°C i 37°C. Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 4 Iz podmenija za temperaturu izaberite „Alert“ (Upozorenje). Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 5 Odaberite neku od opcija za upozorenje. Dostupne su sledeće opcije: samo zvuk, zvuk i vibracija, samo vibracija i samo ekran. Pritisnite OK da biste potvrdili. Na ekranu će se pojaviti simbol alarma za temperaturu.
- 6 Iz podmenija za temperaturu izaberite „Temp Scale“ (Skala temperature). Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 7 Izaberite „Celsius“ (Celzijus) ili „Fahrenheit“ (Farenhajt) i pritisnite OK da biste potvrdili. Na ekranu će se pojaviti vrednost temperature na podešenoj skali.  
Ako je temperatura unutar podešenog opsega, simbol alarma za temperaturu ima dva segmenta.  
Ako je temperatura ispod ili iznad podešenog opsega, simbol alarma za temperaturu na ekranu će imati samo jedan segment i treperiće. Na displeju će se pojaviti poruka „TOO COLD“ (Prehladno) ili „TOO HOT“ (Pretoplo).

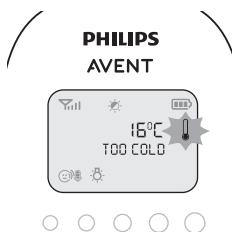

## Alarm za plakanje

Možete da podesite alarm za plakanje koje će vas upozoriti na to da beba plače.



- 1 Pomoću dugmadi + i - iz menija izaberite „Cry alert“ (Upozorenje za plakanje). Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Kada se na ekranu prikaže „Vibration ON“ (Vibracija je UKLJ.), pritisnite OK kako biste potvrdili. Na ekranu će se pojavit indikator alarma za plakanje.  
Alarm za plakanje će se aktivirati kada zvuk u bebinoj sobi bude dovoljno snažan da uključi indikator 4. nivoa jačine zvuka. Roditeljska jedinica će vibrirati, a na displeju će se na 4 sekunde pojavit poruka „Cry alert“ (Alarm za plakanje). Alarm za plakanje se ponavlja na svakih 8 sekundi dok se jačina zvuka ne smanji ili dok ne deaktivirare alarm za plakanje.
- 3 Da biste deaktivirali alarm za plakanje, iz menija izaberite „Cry alert“ (Alarm za plakanje). Kada se na ekranu prikaže „Vibration OFF“ (Vibracija je ISK.), pritisnite OK kako biste potvrdili.

## Sat

Prikaz sata je podrazumevano sakriven. U meniju roditeljske jedinice možete da odaberete da prikažete sat i da podesite vreme.

- 1 Pomoću dugmadi + i - iz menija izaberite „Set clock“ (Podesi sat). Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Izaberite „Show Time“ (Prikaži vreme), a zatim izaberite OK da biste potvrdili.
- 3 Izaberite „Set the time“ (Podesi vreme) i pritisnite OK da biste potvrdili.
- 4 Podesite sate i minute, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.  
Prikaz sata se smenjuje sa drugim indikatorima u polju za poruke na ekranu.

## Jezik

Ovu opciju menija možete da upotrebite da biste promenili postavku jezika.

- 1 Pomoću dugmadi + i - iz menija izaberite „Set language“ (Podesi jezik). Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 2 Pomoću dugmadi + i - izaberite jezik, a zatim pritisnite OK da biste potvrdili.

## Zaključavanje tastera

Možete da aktivirate zaključavanje tastera kako biste sprečili slučajno pritiskanje dugmadi dok nosite roditeljsku jedinicu sa sobom.

1 Da biste aktivirali zaključavanje tastera, pritisnite OK.

2 Pritisnite dugme + u roku od 2 sekunde.

Napomena: Ako ne pritisnete dugme + u roku od 2 sekunde, uputstva će ostati na ekranu.

3 Nakon što pritisnete dugme +, na ekranu će se pojaviti poruka „Keys locked“ (Tasteri su zaključani).

4 Da biste deaktivirali zaključavanje tastera, pritisnite OK. Kada je na ekranu prikazana poruka sa uputstvima, pritisnite dugme + u roku od 2 sekunde.

### Napomene:

- Kada pritisnete neko drugo dugme osim dugmeta OK dok je aktivno zaključavanje tastera, uključiće se ekran i u drugom redu će biti prikazano kako da deaktivirate zaključavanje tastera.
- Kada pritisnete OK dok je aktivno zaključavanje tastera, u drugom redu će biti objašnjen drugi korak za otključavanje tastera.



## Informacije o odlaganju

Sva nepotrebna pakovanja su izostavljena. Potrudili smo se da napravimo pakovanje koje se lako može rastaviti na dva materijala: kartonska kutija i polietilen (kese, zaštitne penaste ploče).

## Recikliranje



Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.

Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

## Držač

Svu podršku za proizvod, kao što su odgovori na najčešća pitanja, potražite na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


## SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)

< Sensitivity >		<b>OK</b>	<  >	<b>OK</b>		
< Eco Max >		<b>OK</b>	Turn On? >	<b>OK</b>	!No alert if... <b>OK</b>	
< Cry Alert >		<b>OK</b>	Vibrate On? > < Vibrate Off?			
< FeedTimer >		<b>OK</b>	xx:yy Start? >			
		<b>OK</b>	< Set Timer >	<b>OK</b>	Hr 00:00 <b>OK</b>	00:30 Min <b>OK</b>
		<b>OK</b>	< Timer Repeat >	<b>OK</b>	Repeat ON > < Repeat OFF	<b>OK</b>
		<b>OK</b>	< Timer Alert >	<b>OK</b>	Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only	<b>OK</b>
< Temperature >		<b>OK</b>	Temp Range >	<b>OK</b>	Minimum XX°C <b>OK</b>	Maximum YY°C <b>OK</b>
		<b>OK</b>	< Temp Alert >	<b>OK</b>	Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only > < Screen only > < Off	<b>OK</b>
		<b>OK</b>	< Temp Scale >	<b>OK</b>	Celsius > < Fahrenheit	<b>OK</b>
< Set Clock >		<b>OK</b>	Show/Hide >	<b>OK</b>	Hide Clock > < Show Clock	<b>OK</b>
		<b>OK</b>	< Set The Time >	<b>OK</b>	Hr 00:00 <b>OK</b>	00:00 Min <b>OK</b>
< Set Language >		<b>OK</b>	English > ... < Русский	<b>OK</b>		

Press OK = **OK**

< =

> =

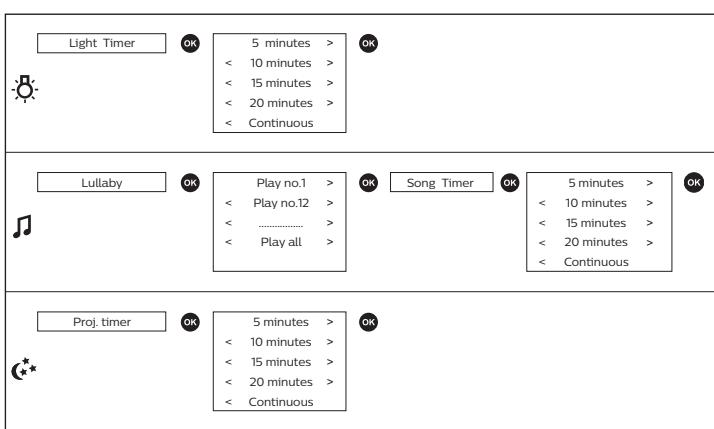

Press OK = **OK**

< = **-**

> = **+**



© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.  
23/10/2023