

PHILIPS

AVENT

SCD730, SCD731
SCD733, SCD734
SCD735



Korisnički priručnik

Sadržaj

Važne sigurnosne informacije	3
VAŽNO	3
Uvod	6
Zaslon roditeljske jedinice (Fig. 1)	6
Priprema za uporabu	7
Jedinica za bebu	7
Roditeljska jedinica	7
Uporaba monitora za bebe	7
Određivanje položaja monitora za bebu	7
Povezivanje roditeljske jedinice i jedinice za bebu	8
Funkcije i indikatori jedinice za bebu	9
Noćno svjetlo	9
Funkcija uspavanke	9
Projektor	10
Pozivanje roditeljske jedinice	10
Indikator napunjenosti baterije	10
Funkcije i indikatori roditeljske jedinice	11
Izbornik značajki za umirivanje	11
Glasnoća	13
Funkcija Talk (Govor)	14
Način rada za noćno prigušivanje	14
Upozorenje za nisku razinu napunjenosti baterije jedinice za bebu	14
Oznake stanja baterije	15
Izbornik roditeljske jedinice	15
Navigacija izbornikom	15
Osjetljivost	16
Način rada Eco Max	17
Mjerač vremena za hranjenje	18
Temperatura prostorije	19
Upozorenje na plač	20
Sat	20
Jezik	20
Zaključavanje gumba	21
Zaštita okoliša	21
Recikliranje	21
Podrška	21

Važne sigurnosne informacije

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduću upotrebu.

VAŽNO

Ovaj monitor za dijete samo je pomagalo. Ne smije se upotrebljavati kao zamjena za odgovoran nadzor od strane odrasle osobe.

Nikad nemojte dijete ostavljati samo u kući. Netko uvijek mora biti u blizini kako bi se pobrinuo za dijete i njegove potrebe.

Odricanje odgovornosti

Imajte na umu da ovaj monitor za dijete upotrebljavate na vlastiti rizik. Tvrtka Koninklijke Philips N.V. i njene podružnice nisu odgovorne za rad ovog monitora za dijete ni za način na koji ga upotrebljavate i stoga ne prihvaćaju nikakvu odgovornost u vezi s vašom upotrebom ovog monitora za dijete.

Opasnost

- Nijedan dio monitora za dijete nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu. Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje po njemu može kapati ili prskati voda ili neka druga tekućina. Monitor za dijete nemojte upotrebljavati na vlažnim mjestima ili blizu vode.
- Na monitor za dijete nemojte stavljati nikakve predmete i nemojte ga pokrivati. Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Postavite ga sukladno uputama proizvođača.

Upozorenje

- Dugački kabel. Opasnost od davljenja!
- Prije priključivanja uređaja provjerite odgovara li napon naveden na prilagodniku naponu lokalne mreže.
- Upotrebljavajte samo isporučeni prilagodnik.
 - Model: S005Bxy0600050
 - Nazivna snaga: Ulaz: 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 0,15 A
Izlaz: 6,0 V = 0,5 A, 3 W
 - xy=N(EU utikač) ili xy=NB(UK utikač)
 - Prosječna aktivna učinkovitost: 74,38 %
 - Potrošnja energije bez opterećenja (W): 0,1 W RAZINA VI
 - Potrošnja energije kada je isključeno: Jedinica za dijete: < 0,3 W.
Roditeljska jedinica: < 0,3 W (< 1 min).
- Nemojte mijenjati ni odrezati nijedan dio prilagodnika ni njegova kabela jer je to opasno.
- Ako je prilagodnik oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja uređajem na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti uređaj niti ga održavati.

- Kabel za napajanje zaštitite tako da se po njemu ne hoda i da ne bude prignječen, naročito na mjestima gdje se spaja s utikačem i uređajem.
- Provjerite jeste li monitor za dijete postavili tako da njegov kabel nije u dosegu vrata ili na prolazu. Ako monitor za dijete stavite na stol ili niski ormarić, pazite da kabel za napajanje ne visi preko ruba stola ili ormarića. Kabel ne smije ležati na onom dijelu poda gdje bi netko mogao zapeti za njega.
- Ambalažu (plastične vrećice, kartonsku zaštitu itd.) držite izvan dohvata djece jer to nisu igračke.
- Kako biste spriječili strujni udar, nemojte otvarati kućište jedinice za dijete ili roditeljske jedinice.

Sigurnosne upute za bateriju

- Proizvod upotrebljavajte samo u svrhu za koju je namijenjen. Prije uporabe proizvoda, njegovih baterija i dodatne opreme pažljivo pročitajte ove informacije i spremite ih za buduće potrebe. Nepravilna uporaba može dovesti do opasnosti ili teških ozljeda. Priložena dodatna oprema može se razlikovati ovisno o proizvodima.
- Proizvod puniti, upotrebljavajte i čuvajte na temperaturi između 0 °C i 40 °C.
- Za proizvode SCD710/SCD711/ SCD713/SCD720/SCD721/SCD723/ SCD730/SCD731 obavezno upotrebljavajte sljedeće baterije:
 - Roditeljska jedinica: upotrebljavajte baterije (Philips 130AAHC od 1,2 V, 1300 mAh).
 - Jedinica za dijete: upotrebljavajte certificirane baterije (alkalne nepunjive baterije AA R6 od 1,5 V ili punjive Ni-HM baterije AA HR6 od 1,2 V, 1300 mAh (maksimalno)).
- Za proizvode SCD715/SCD725/SCD733/SCD734/SCD735 obavezno upotrebljavajte sljedeće baterije:
 - Roditeljska jedinica: upotrebljavajte baterije (GP 180AAHC od 1,2 V, 1800 mAh).
 - Jedinica za dijete: upotrebljavajte certificirane baterije (alkalne nepunjive baterije AA R6 od 1,5 V ili punjive Ni-HM baterije AA HR6 od 1,2 V, 1800 mAh (maksimalno)).
- Za roditeljsku jedinicu upotrebljavajte isključivo punjivu bateriju isporučenu uz roditeljsku jedinicu. Nemojte puniti baterije u roditeljskoj jedinici koje nisu namijenjene za punjenje.
- Punjive baterije u jedinici za dijete puniti u zasebnom punjaču za baterije.
- Proizvod i baterije držite dalje od vatre i nemojte ih izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ni visokim temperaturama.
- „Gumbaste“ baterije uvijek držite izvan dosega djece. Gutanje ovih baterija može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili smrću.
- Ako se proizvod neuobičajeno zagrijava ili neuobičajeno miriše, mijenja boju ili ako punjenje traje dulje nego inače, prekinite uporabu i punjenje proizvoda i obratite se tvrtki Philips.
- Proizvode i njihove baterije ne stavljajte u mikrovalne pećnice ni na indukcijske štednjake.

- Nemojte otvarati, mijenjati, bušiti, oštećivati ni rastavljati proizvod ili bateriju kako se baterije ne bi zagrijale ili otpustile otrovne ili opasne tvari. Baterije nemojte kratko spajati, prepuniti niti prazniti.
- Ako su baterije oštećene ili cure, izbjegavajte njihov kontakt s kožom ili očima. Ako dode do kontakta, odmah dobro isperite vodom i potražite savjet liječnika.
- Vodite računa da vam, tijekom rukovanja baterijama, ruke, proizvod i baterije budu suhi.
- Umetnite baterije s + i – polovima u smjeru naznačenom u odjeljku za baterije ili na držaču.
- Ne miješajte različite marke i tipove baterija, nove i korištene baterije i ne koristite baterije s različitim kodovima datuma.
- Izvadite baterije iz proizvoda ako ga ne namjeravate upotrebljavati tijekom duljeg razdoblja.
- Kako biste nakon uklanjanja izbjegli slučajno izazivanje kratkog spoja na baterijama, pazite da terminali baterije ne dođu u dodir s metalnim predmetima (npr. novčićima, ukosnicama ili prstenima). Baterije nemojte zamatati u aluminijsku foliju. Prije odlaganja baterija zalijepite im kontakte ili ih stavite u plastičnu vrećicu.
- Prazne baterije koje treba zbrinuti nemojte ostavljati u proizvodu.
- Punjive baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Trajanje baterije i broj ciklusa punjenja razlikuju se ovisno o uporabi i postavkama.
- Zamijenite punjivu bateriju kada kapacitet baterije znatno opadne.

Oprez


- Uredaj nemojte postavljati blizu izvora topline kao što su radijatori, otvori za topli zrak, štednjaci ili drugi uređaji koji proizvode toplinu (uključujući pojačala).
- Pazite da vam ruke budu suhe prilikom rukovanja prilagodnicima, utikačem i kabelom za napajanje.
- Sve potrebne oznake na jedinici za dijete, roditeljskoj jedinici i prilagodniku za napajanje nalaze se na dnu jedinice za dijete, roditeljske jedinice i prilagodnika za napajanje.

Izjava o sukladnosti

Tvrtka Philips Consumer Lifestyle B. V. ovime izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Kopija izjave o sukladnosti EZ-a (engl. Declaration of Conformity, DoC) dostupna je na mreži na web-mjestu www.philips.com/support.

Usklađenost s EMF-om

Ovaj proizvod sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

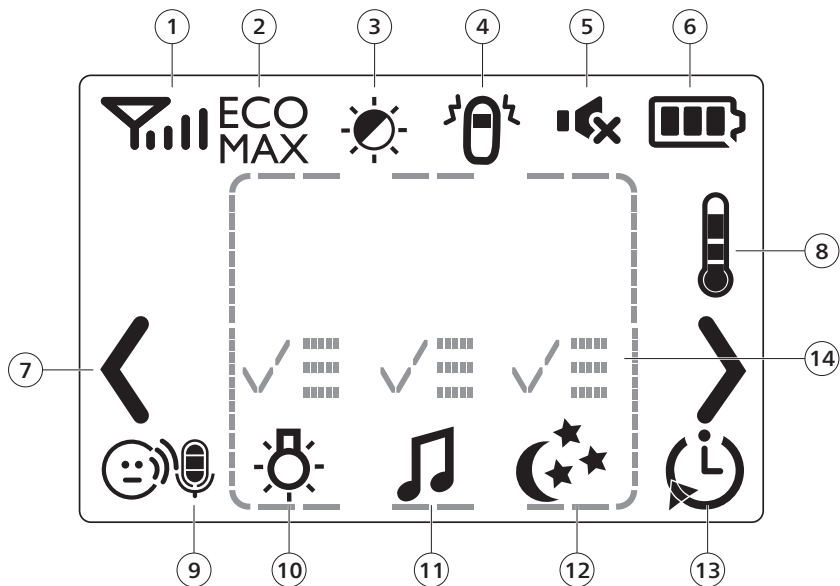

Uvod

Posjetite www.philips.com/welcome kako biste registrirali proizvod i pročitali detaljan korisnički priručnik.

Zaslon roditeljske jedinice (Fig. 1)

- 1 Indikator snage signala
- 2 Eco Max indikator
- 3 Simbol načina rada za noćno prigušivanje
- 4 Indikator upozorenja na plač
- 5 Simbol isključenog zvuka
- 6 Indikator stanja baterije
- 7 Navigacijska strelica
- 8 Simbol temperature
- 9 Indikator osjetljivosti mikrofona
- 10 Simbol noćnog svjetla
- 11 Simbol uspavanke
- 12 Simbol projektora
- 13 Simbol mjerača vremena ili ponavljanja mjerača vremena
- 14 Zaslon izbornika značajki za umirivanje

Priprema za uporabu

VAŽNO: Prije upotrebe monitora za bebe pažljivo pročitate važne sigurnosne informacije i spremite ih za buduće potrebe.

Jedinica za bebu

Preporučujemo da jedinicu za bebu koristite dok je ukopčana u zidnu utičnicu. Da bi se osigurao automatski pričuvni izvor napajanja u slučaju nestanka struje, možete umetnuti četiri alkalne baterije AA od 1,5 V (nisu priložene).

Punjive baterije napunite u zasebnom punjaču za baterije. Jedinica za bebu nema funkciju punjenja, a punjive baterije polako se prazne kada se ne koriste.

Roditeljska jedinica

Roditeljska jedinica radi na dvije punjive baterije koje se isporučuju s monitorom za bebe. Napunite roditeljsku jedinicu prije prve upotrebe i kada je razina napunjenosti baterija niska.

Imajte na umu da, kada se radi o modelima SCD730/SCD731/SCD733, roditeljsku jedinicu trebate puniti punih 10 sati kako bi se mogla bežično koristiti 18 sati. (Za modele SCD734 i SCD735: vrijeme punjenja je 14 sati, a vrijeme rada 25 sati.)

Napomena: Kada počnete koristiti monitor za bebe, potrebna su četiri ciklusa punjenja i pražnjenja prije nego što punjive baterije dosegnu svoj puni kapacitet.



Uporaba monitora za bebe

Određivanje položaja monitora za bebu

Držite jedinicu za bebu izvan dohvata bebe. Nemojte stavljati jedinicu za bebu u bebin krevet ili ogradicu za igranje.

- Budući da kabel jedinice za bebu predstavlja potencijalnu opasnost od davljenja, pazite da jedinica za bebu i njezin kabel budu udaljeni najmanje 1 metar / 3,5 stope od bebe.
- Da biste spriječili neželjenu pojavu visokog tona iz jedne ili obje jedinice, pazite da roditeljska jedinica bude najmanje 1 metar / 3,5 stope udaljena od jedinice za bebu.

Povezivanje roditeljske jedinice i jedinice za bebu

- 1 Pritisnite gumb  na jedinici za bebu i držite ga 2 sekunde dok se ne uključi indikator napajanja.
- 2 Pritisnite gumb  na roditeljskoj jedinici i zadržite ga 2 sekunde dok se zaslon ne uključi. Indikator veze na roditeljskoj jedinici početak će bljeskati crveno, a na zaslonu će se prikazati poruka „I AM LINKING“ (Povezivanje u tijeku).

Kada se roditeljska jedinica i jedinica za bebu povežu, indikator veze počinje stalno svijetliti zeleno. Indikator jačine signala i poruka „LINKED“ (Povezano) pojavljuju se na zaslonu.

Ako veza nije uspostavljena, na zaslonu se prikazuje poruka „NOT LINKED“ (Nije povezano) i roditeljska se jedinica počinje oglašavati zvučnim signalom.

Što učiniti u slučaju da se veza ne uspostavi

- Ako je roditeljska jedinica izvan dometa, približite je jedinici za bebu, ali ne bliže od 1 metra / 3,5 stopa.
- Ako je jedinica za bebu ili roditeljska jedinica preblizu drugom DECT aparatu (npr. bežičnom telefonu), manje od 2 m / 6,5 stopa, isključite taj aparat ili jedinicu udaljite od njega.
- Ako je jedinica za bebu isključena, uključite je.

Radni domet


- Radni domet je 330 metara / 1000 stopa na otvorenom i do 50 metara / 150 stopa u zatvorenom.
- Radni domet monitora za bebu varira ovisno o okruženju i čimbenicima koji uzrokuju smetnje. Mokri i vlažni materijali uzrokuju toliko smetnji da gubitak dometa doseže do 100 %. Pogledajte tablicu dolje u vezi sa smetnjama koje uzrokuju suhi materijali.

Suhi materijali	Debljina materijala	Gubitak dometa
Drvo, žbuka, karton, staklo (bez metala, žica ili olova)	< 30 cm (12 inča)	0-10 %
Cigla, iverica	< 30 cm (12 inča)	5-35 %
Pojačani beton	< 30 cm (12 inča)	30-100 %
Metalne rešetke ili šipke	< 1 cm (0,4 inča)	90-100 %
Metalne ili aluminijske ploče	< 1 cm (0,4 inča)	100 %


Funkcije i indikatori jedinice za bebu


Noćno svjetlo

Noćno svjetlo stvara meko osvjjetljenje koje umiruje bebu.


- 1 Pritisnite gumb  na jedinici za bebu kako biste uključili ili isključili noćno svjetlo.

Funkcija uspavanke

- 1 Pritisnite gumb  na jedinici za bebu kako biste pokrenuli reprodukciju posljednje odabrane uspavanke. Odabrana uspavanke ponavlja se sukladno postavljenom vremenu.

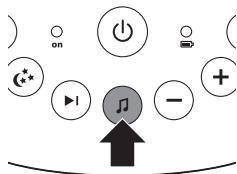


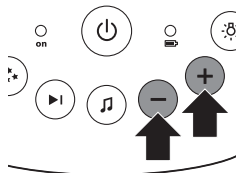
- 2 Pritisnite  gumb kako biste odabrali drugu uspavanku s popisa.

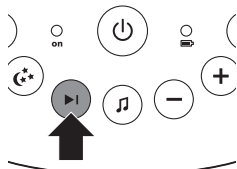

- 3 Kako biste prilagodili razinu zvuka uspavanke, pritisnite gumb za glasnoću + ili – na jedinici za bebu.

Napomena: Jačinu zvuka zvučnika jedinice za bebu možete postaviti samo kada svira uspavanke. ako ste glasnoću za uspavanku postavili na višu razinu, zvuk će također biti glasniji i kada koristite funkciju za govor na roditeljskoj jedinici.


- 4 Kako biste zaustavili reprodukciju uspavanke, pritisnite gumb  na jedinici za bebu.




Projektor

Uključivanjem projektoru možete umiriti bebu svjetlosnim uzorcima u boji koji se projiciraju na stropu.

1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili projektor. Na zaslonu roditeljske jedinice prikazat će se simbol projektoru.

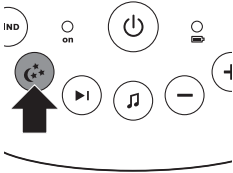

2 Postoji šest različitih uzoraka. Prvi uzorak pojavljuje se do punog intenziteta u 2 sekunde. Projicira se 8 sekundi, a zatim blijedi 2 sekunde dok se sljedeći uzorak pojavljuje. Svaki uzorak projicira se 10 sekundi. Uzorci se ponavljaju tijekom postavljenog vremena.

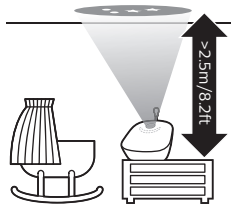


3 Kako biste isključili projektor, ponovo pritisnite gumb za njegovo uključivanje/isključivanje.

Pozivanje roditeljske jedinice

Ako ste izgubili roditeljsku jedinicu, možete upotrijebiti gumb FIND (Traži) na jedinici za bebu kako biste pronašli roditeljsku jedinicu. Ta funkcija radi samo ako je roditeljska jedinica uključena.

1 Pritisnite gumb FIND (Traži) na jedinici za bebu. Roditeljska jedinica proizvodi zvučni signal za pozivanje.

2 Kako biste ugasili zvučni signal za pozivanje, ponovo pritisnite gumb FIND (Traži) na jedinici za bebu ili pritisnite bilo koji gumb na roditeljskoj jedinici. Zvučni signal za pozivanje automatski će se zaustaviti nakon 2 minute.

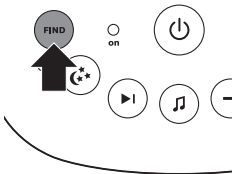

Indikator napunjenosti baterije

1 Indikator za stanje baterije svijetli neprekidno zelenom bojom dok jedinica za bebu radi na baterijama i baterije sadrže dovoljno energije.


2 Indikator za stanje baterije treperi brzo crvenom bojom ako je napunjenost baterija niska dok jedinica za bebu radi na baterijama. Zamijenite baterije kada budu pri kraju.

Funkcije i indikatori roditeljske jedinice


Izbornik značajki za umirivanje

Roditeljska jedinica ima zaseban umirujući izbornik za sve umirujuće značajke: noćno svjetlo, uspavanka i projektor. Kako biste otvorili izbornik značajki za umirivanje, pritisnite gumb za umirivanje. Taj vam zaslon omogućuje daljinsko upravljanje noćnim svjetlom, uspavankama i projektorom na jedinici za bebu.


1 Kako biste otvorili izbornik značajki za umirivanje, pritisnite gumb za umirivanje.

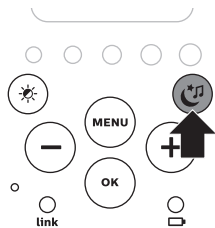


2 Pomoću gumba + i - usmjerite strelicu prema značajki za umirivanje.

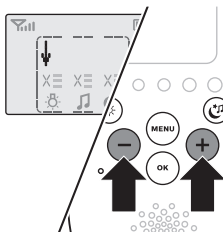

3 Kako biste uključili ili isključili značajku za umirivanje, pritisnite OK. Kada je značajka uključena, iznad simbola značajke nalazi se kvačica. Kada je značajka isključena, iznad simbola značajke nalazi se križić.

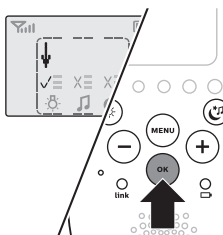

4 Da biste otvorili izbornik s opcijama za tu značajku, pomaknite strelicu iznad polja s opcijama i pritisnite OK. Koristite se gumbima - i + kako biste odabrali stavke u polju s opcijama.


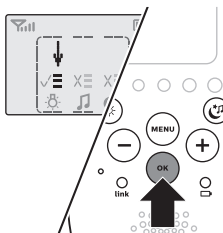


5 Kako biste izašli iz izbornika značajki za umirivanje, pritisnite gumb za umirivanje.


Noćno svjetlo

Ova značajka za umirivanje omogućava vam uključivanje ili isključivanje i postavljanje mjerača vremena za noćno svjetlo.

- 1 Odaberite značajku noćnog svjetla i otvorite izbornik s opcijama noćnog svjetla.

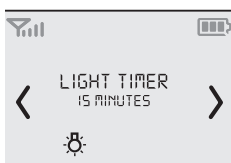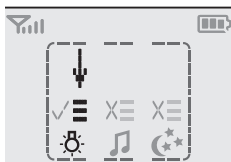

- 2 Mjerač vremena za noćno svjetlo možete postaviti od 5 do 20 minuta ili možete uključiti neprekidno noćno svjetlo. Za potvrdu pritisnite OK (U redu). Na zaslonu će se prikazati simbol noćnog svjetla.


Ako postavite mjerač vremena za noćno svjetlo, noćno svjetlo se automatski isključuje. Ako uključite neprekidno noćno svjetlo, isključite ga u izborniku značajki za umirivanje ili pritiskom na  gumb za noćno svjetlo na jedinici za bebe.

Uspavanka

Ova značajka za umirivanje omogućava vam odabir opcija reprodukcije uspavanke i postavljanje mjerača vremena za uspavanku.

- 1 Odaberite značajku uspavanke i otvorite izbornik opcija uspavanke.
- 2 U izborniku opcija uspavanke možete odabrati uspavanku s popisa unaprijed spremljenih uspavanki. Možete odabrati i opciju „Play all“ (Reproduciraj sve) za reprodukciju svih spremljenih uspavanki.

- 3 Mjerač vremena za uspavanku možete postaviti od 5 do 20 minuta ili možete uključiti neprekidno reproduciranje uspavanki. Kako biste potvrdili postavku mjerača vremena, pritisnite OK (U redu). Simbol uspavanke i uspavanka koja se reproducira prikazani su na zaslonu.



Ako postavite mjerač vremena, funkcija uspavanke isključuje se nakon postavljenog vremena. Ako odaberete neprekidnu reprodukciju, isključite funkciju uspavanke u izborniku značajki za umirivanje ili pritiskom na  gumb za uspavanku na jedinici za bebe.



Projektor

Ta značajka za umirivanje omogućuje vam da uključite projektor na jedinici za bebu i da programirate trajanje projekcije.

- 1 Odaberite značajku projektor i otvorite izbornik opcija projektor.
- 2 Kako biste pristupili opcijama projektor, usmjerite strelicu prema polju s opcijama i pritisnite OK.

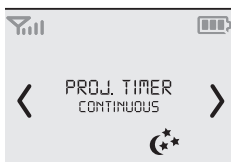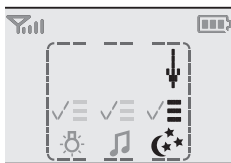

- 3 Mjerač vremena za projektor možete postaviti od 5 do 20 minuta ili možete uključiti neprekidni projektor. Za potvrdu pritisnite OK (U redu). Na zaslonu se prikazuje simbol projektor.

Ako postavite mjerač vremena za projektor, projektor se automatski isključuje. Ako uključite neprekidan rad projektor, isključite projektor u izborniku značajki za umirivanje ili pritiskom na gumb za projektor na jedinici za bebu.

Glasnoća

Glasnoća se može postaviti ako izbornik nije aktivan. Postoji sedam razina glasnoće i postavka „glasnoća isključena“.

Postavljanje razine glasnoće

- 1 Jednom pritisnite gumb + ili -.
Trenutna razina glasnoće prikazat će se na zaslonu.
- 2 Pritisnite gumb + za povećanje glasnoće ili pritisnite gumb - za smanjenje glasnoće.
Ako dulje od 2 sekunde ne pritisnete niti jedan gumb, oznaka razine glasnoće nestaje sa zaslona i postavka glasnoće je spremljena.

Isključenje glasnoće


Ispod najniže razine glasnoće nalazi se postavka „volume off“ (glasnoća isključena).

- 1 Jednom pritisnite gumb + ili -.
Trenutna razina glasnoće prikazat će se na zaslonu.
- 2 Pritisnite gumb - i zadržite ga duže od 2 sekunde kako biste isključili glasnoću.



Na zaslonu će se prikazati poruka „MUTE“ (Isključi zvuk) i simbol isključenja zvuka. Samo svjetla razine zvuka pokazuju da se beba glasa.

Funkcija Talk (Govor)

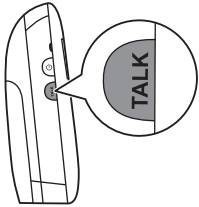


- 1 Ako želite umiriti bebu, pritisnite TALK (Govor) na roditeljskoj jedinici i jasno govorite u mikrofona na prednjoj strani s udaljenosti od 15 cm – 30 cm (0,5 stope – 1 stope).

Napomena: Ako ste glasnoću za uspavanku na jedinici za bebu postavili na višu razinu, zvuk će biti glasniji i kada koristite funkciju za govor na roditeljskoj jedinici.

- 2 Kada završite govor, otpustite gumb TALK (Govor).

Način rada za noćno prigušivanje

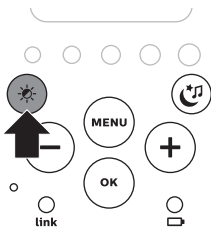

U načinu rada za noćno prigušivanje smanjuje se intenzitet osvjetljenja indikatora i zaslona, kao i glasnoća zvukova upozorenja.

- 1 Pritisnite gumb za noćno prigušivanje kako biste uključili način rada za noćno prigušivanje.
- 2 Kako biste vratili uobičajeni način rada, ponovo pritisnite gumb za noćno prigušivanje.

Upozorenje za nisku razinu napunjenosti baterije jedinice za bebu

- 1 Kada jedinica za bebu radi na baterijskom napajanju i razina napunjenosti baterija je niska, roditeljska jedinica će se oglasiti i na zaslonu će se pojaviti tekst „Baby unit Change batteries“ (Promijenite baterije jedinice za bebu).
- 2 Ako baterije pravodobno ne zamijenite, prekinut će se veza s jedinicom za bebu.

Oznake stanja baterije

Prazna baterija

Kad je razina napunjenosti punjivih baterija niska, na zaslonu se pojavljuje poruka „BATTERY LOW“ (Niska razina napunjenosti baterije), indikator statusa je prazan i treperi, a roditeljska se jedinica oglašava. Preostalo vrijeme rada je najmanje 30 minuta.

Baterija je prazna

- 1 Ako su punjive baterije gotovo prazne, indikator napunjenosti baterije brzo treperi u crvenoj boji.
- 2 Ako roditeljsku jedinicu ne priključite na napajanje, ona će se isključiti.






Izbornik roditeljske jedinice

Navigacija izbornikom

Napomena: Neke funkcije izbornika rade samo ako su jedinica za bebu i roditeljska jedinica povezane.

- 1 Pritisnite gumb MENU (Izbornik) kako biste otvorili izbornik i kako bi se prikazala prva opcija izbornika.
- 2 Gumbom + pomičete se do sljedeće opcije ili gumbom - za pomicanje na prethodnu opciju. Strelica na zaslonu naznačuje smjer u kojem se možete kretati.

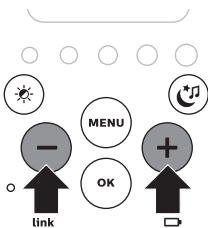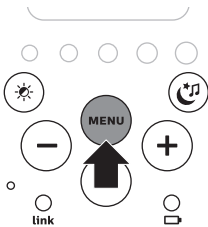

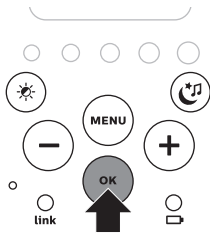

3 Pritisnite OK za potvrdu odabira.

Napomena: Pritisnite gumb MENU (Izbornik) ako želite izići iz izbornika bez izvršavanja promjena. Ako se u izbornik ništa ne unese kroz period dulji od 20 sekundi, on se automatski zatvara.

Osjetljivost

Ta opcija u izborniku roditeljske jedinice omogućuje vam da postavite osjetljivost mikrofona jedinice za bebu. Osjetljivost mikrofona određuje koju će glasnoću zvuka jedinica za bebu prepoznavati, odnosno htjet ćete čuti ako vaša beba plače, ali će vas možda manje zanimati bebino brbljanje.

- 1 Odaberite „Sensitivity“ (Osjetljivost) u izborniku s pomoću gumba + i - te pritisnite OK (U redu) kako biste potvrdili.
- 2 Koristite se gumbima + i - za povećanje ili smanjenje osjetljivosti mikrofona. Broj ispunjenih segmenata pokazuje odabranu razinu osjetljivosti. Pritisnite OK kako biste potvrdili postavku.

Razine i indikatori osjetljivosti

Ikona	Osjetljivost	Opis
	najviša	Čut ćete sve bebine zvukove. Zvučnik roditeljske jedinice stalno je uključen.
	visoka	Čut ćete sve zvukove od tihog brbljanja do glasnijih zvukova. Ako beba ne ispušta nikakve zvukove, zvučnik roditeljske jedinice je isključen.
	srednja	Čut ćete sve zvukove od tihog plača do glasnijih zvukova. Ako beba ispušta tiše zvukove, zvučnik roditeljske jedinice neće se uključiti.
	niska	Zvučnik roditeljske jedinice uključit će se samo ako beba ispusti glasne zvukove, primjerice ako plače.

Način rada Eco Max

Smart Eco je standardna značajka ovog monitora za bebu. Ona automatski smanjuje signal DECT iz jedinice za bebu radi štednje energije. Kako biste uštedjeli još više energije, aktivirajte način rada Eco Max. U ovom načinu rada signal DECT iz jedinice za bebu isključen je dokle god beba ne stvara nikakav zvuk.

Oprez: U načinu rada Eco Max roditeljska jedinica prima povratne informacije od jedinice za bebu s odgodom. Kad se beba oglasi, jedinica za bebu najprije mora ponovno aktivirati radijski prijenos kako bi mogla slati povratne informacije roditeljskoj jedinici.

Imajte na umu sljedeće:


- U načinu rada Eco Max ne primete povratne informacije kad je roditeljska jedinica izvan dometa jedinice za bebu. Možete provjeriti vezu pritiskom na bilo koji gumb na roditeljskoj jedinici.
- Način rada Eco Max ne može se aktivirati ako je osjetljivost mikrofona postavljena na najveću razinu.

Aktivacija načina rada Eco Max

- 1 Odaberite „Eco Max“ u izborniku s pomoću gumba + i - te pritisnite OK (U redu) kako biste potvrdili.
- 2 Kada se na zaslonu prikaže „Turn On“ (Uključi), pritisnite OK kako biste uključili način rada Eco Max.
- 3 Poruka upozorenja „!No alert if out of range, OK?“ (Nema upozorenja ako je izvan dometa, u redu?) pojavljuje se na zaslonu. Za potvrdu pritisnite OK (U redu).

Napomena: Poruka upozorenja pomiče se dvaput preko zaslona. Ako ne pritisnete OK, roditeljska jedinica nestaje s izbornika i način rada Eco Max ostaje isključen.

- 4 Oznaka Eco Max bljeska na zaslonu. Svjetlo za „vezu“ bljeska sporo zeleno kad jedinica za bebu ne prenosi nikakve signale roditeljskoj jedinici.
- 5 Kada roditeljska jedinica primi signal od jedinice za bebu nakon ponovne aktivacije radijskog prijenosa, indikator „link“ (veza) počet će svijetliti zeleno.

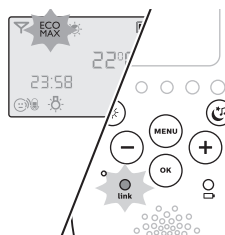

Deaktivacija načina rada Eco Max

- 1 Pritisnite gumb MENU (Izbornik).
- 2 S pomoću gumba + i - odaberite „Eco Max“ i pritisnite OK (U redu).
- 3 Kad se na zaslonu prikazuje „Turn Off“ (Isključi), pritisnite OK (U redu) kako biste potvrdili.

Mjerač vremena za hranjenje

Mjerač vremena za hranjenje možete postaviti da vas upozori kad bude vrijeme za hranjenje bebe. Mjerač vremena može se postaviti od 1 minute do 23 sata i 59 minuta.

- 1 Kako biste otvorili podizbornik mjerača vremena za hranjenje, u izborniku odaberite „Feed Timer“ (Mjerač vremena za hranjenje). Za potvrdu pritisnite OK (U redu).
- 2 Odaberite „Set Timer“ (Mjerač vremena za hranjenje) u podizborniku mjerača vremena za hranjenje. Kako biste započeli postavljati mjerač vremena, pritisnite OK (U redu).
- 3 Postavite sat i minute te pritisnite OK za potvrdu.
- 4 Kako biste pokrenuli mjerač vremena za hranjenje, odaberite „xx:xx Start“ (xx:xx Pokreni) u podizborniku mjerača vremena za hranjenje. Za potvrdu pritisnite OK (U redu). Na zaslonu se prikazuje simbol mjerača vremena i mjerač vremena počinje odbrojavati.



- 5 Kada mjerač vremena dosegne 00:00, oglasit će se alarm mjerača vremena, simbol mjerača vremena počeo će bljeskati na zaslonu, a zaslonom će se pomicati poruka „TIMER END“ (Istek mjerača vremena).
- 6 Kako biste zaustavili mjerač vremena, u njegovom podizborniku odaberite „Stop & Reset“ (Zaustavi i ponovno postavi) te pritisnite OK za potvrdu.

Postavljanje ponavljanja mjerača vremena za hranjenje

- 1 Kako bi se mjerač vremena za hranjenje isključio nakon jednakog postavljenog vremena, odaberite „Timer repeat“ (Ponovi mjerač vremena) u podizborniku mjerača vremena za hranjenje nakon što postavite mjerač vremena. Za potvrdu pritisnite OK (U redu).
- 2 Odaberite „Repeat ON“ (Ponavljanje UKLJUČENO) ili „Repeat OFF“ (Ponavljanje ISKLJUČENO) i pritisnite OK (U redu) kako biste potvrdili. Na zaslonu se prikazuje simbol ponavljanja mjerača vremena.
- 3 Ako je odabrano „Repeat ON“ (Ponavljanje UKLJUČENO), mjerač vremena za hranjenje ponovno počinje odbrojavati nakon što zaustavite upozorenje.

Postavljanje upozorenja mjerča vremena za hranjenje

- 1 Kako biste postavili upozorenje, odaberite „Timer Alert“ (Upozorenje mjerča vremena) u podizborniku mjerča vremena za hranjenje. Za potvrdu pritisnite OK (U redu).
- 2 Odaberite jednu od opcija upozorenja. Dostupne opcije su: samo zvuk, zvuk i vibracija te samo vibracija.
- 3 Pritisnite bilo koji gumb kako biste zaustavili upozorenje ili će se upozorenje automatski zaustaviti nakon 2 minute.
- 4 Kako biste zaustavili mjerča vremena, u njegovom podizborniku odaberite „Stop & Reset“ (Zaustavi i ponovno postavi) te pritisnite OK za potvrdu.


Temperatura prostorije

Beba ugodno spava pri temperaturi između 16 °C / 61 °F i 20 °C / 68 °F. Možete postaviti minimalni i maksimalni raspon temperature i upozorenje.

- 1 Kako biste otvorili podizbornik temperature, u izborniku odaberite „Temperature“ (Temperatura). Za potvrdu pritisnite OK (U redu).
- 2 U podizborniku temperature odaberite „Temp Range“ (Raspon temperature) i pritisnite OK za potvrdu.
- 3 S pomoću gumba + i - postavite raspon minimalne temperature između 10 °C / 50 °F i 19 °C/66 °F te raspon maksimalne temperature između 22 °C/72 °F i 37 °C/99 °F. Za potvrdu pritisnite OK (U redu).
- 4 U podizborniku temperature odaberite „Alert“ (Upozorenje). Za potvrdu pritisnite OK (U redu).
- 5 Odaberite jednu od opcija upozorenja. Dostupne opcije su: samo zvuk, zvuk i vibracija, samo vibracija te samo zaslon. Za potvrdu pritisnite OK (U redu). Na zaslonu se prikazuje simbol temperaturnog upozorenja.
- 6 U podizborniku temperature odaberite „Temp Scale“ (Temperaturna skala). Za potvrdu pritisnite OK (U redu).
- 7 Odaberite „Celsius“ (Celzij) ili „Fahrenheit“ (Farenhajt) i pritisnite OK za potvrdu. Na zaslonu će se prikazati temperatura na postavljenoj ljestvici.

Ako je temperatura unutar zadanog raspona, simbol temperaturnog upozorenja ima dva segmenta.

Ako je temperatura manja ili veća od zadanog raspona, simbol temperaturnog upozorenja na zaslonu ima samo jedan segment. Na zaslonu se pojavljuje poruka „TOO COLD“ (Previše hladno) ili „TOO HOT“ (Previše toplo).

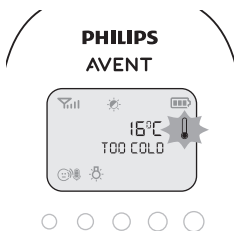

Upozorenje na plač

Možete postaviti upozorenje na plač koje će vas upozoriti na to da beba plače.



- 1 Odaberite „Cry alert“ (Upozorenje na plač) u izborniku s pomoću gumba + i -. Za potvrdu pritisnite OK (U redu).
- 2 Kada se na zaslonu prikaže „Vibration ON“ (Uključi vibraciju), pritisnite OK za potvrdu. Na zaslonu će se prikazati indikator upozorenja na plač. Upozorenje na plač isključuje se kad je zvuk u bebinoj sobi dovoljno glasan da se uključi svjetlo četvrte razine zvuka. Roditeljska jedinica vibrira i na zaslonu se prikazuje poruka „Cry Alert“ (Upozorenje na plač) tijekom 4 sekunde. Upozorenje na plač ponavlja se svakih 8 sekundi dok zvuk ne postane tiši ili kad deaktivirate upozorenje na plač.
- 3 Kako biste deaktivirali upozorenje na plač, odaberite „Cry alert“ (Upozorenje na plač) u izborniku. Kad se na zaslonu prikazuje „Vibration OFF“ (Vibracija ISKLJUČENA), pritisnite OK (U redu) kako biste potvrdili.

Sat

Zadana postavka za sat je skriveno. Možete odabrati da se sat prikazuje i postaviti vrijeme sata u izborniku roditeljske jedinice.

- 1 Odaberite „Set clock“ (Postavi sat) u izborniku s pomoću gumba + i -. Za potvrdu pritisnite OK (U redu).
- 2 Odaberite „Show Time“ (Prikaži vrijeme) i pritisnite OK za potvrdu.
- 3 Odaberite „Set Time“ (Postavi vrijeme) i pritisnite OK za potvrdu.
- 4 Postavite sat i minute te pritisnite OK za potvrdu.
- 5 Prikaz sata naizmjenice se prikazuje s drugim indikatorima u polju za poruke na zaslonu.

Jezik

Ovu opciju izbornika možete upotrijebiti kako biste promijenili postavku jezika.

- 1 Odaberite „Set language“ (Postavi jezik) u izborniku s pomoću gumba + i -. Za potvrdu pritisnite OK (U redu).
- 2 Pomoću gumba + i - odaberite svoj jezik i pritisnite OK za potvrdu.

Zaključavanje gumba

Možete aktivirati zaključavanje gumba kako biste spriječili njihovo slučajno pritiskanje tijekom prenošenja roditeljske jedinice.


- 1 Kako biste aktivirali zaključavanje tipki, pritisnite OK (U redu).
- 2 Pritisnite gumb + unutar 2 sekunde.

Napomena: Ako ne pritisnete gumb + u roku od 2 sekunde, upute će ostati na zaslonu.

- 3 Nakon što pritisnete gumb + na zaslonu će se prikazati poruka „Keys locked“ (Gumbi zaključani).
- 4 Kako biste deaktivirali zaključavanje tipki, pritisnite OK. Kad se na zaslonu prikazuje poruka s uputom, pritisnite gumb + u roku od 2 sekunde.

Napomene:

- Ako pritisnete neki drugi gumb umjesto OK dok je zaključavanje gumba aktivno, zaslon će se uključiti i u drugom retku na zaslonu bit će opisan način deaktivacije zaključavanja gumba.
- Ako pritisnete OK dok je zaključavanje gumba aktivno, u drugom retku na zaslonu bit će opisan drugi korak nužan za otključavanje gumba.

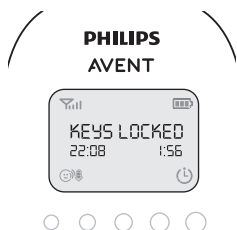

Zaštita okoliša

Nije upotrijebljena nepotrebna ambalaža. Potrudili smo se pojednostaviti ambalažu tako da smo je odvojili u dva materijala: kartonska kutija i polietilen (vrećice, zaštitni pokrov od pjene).

Recikliranje



Ovaj simbol znači da se električni proizvodi i baterije ne smiju odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.

Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda i baterija.

Podrška

Za sve u vezi s podrškom za proizvod, kao što su često postavljana pitanja, posjetite web-mjesto www.philips.com/support.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)




< Sensitivity >	OK	{ }	OK	
< Eco Max >	OK	Turn On? > < Turn Off?	OK	No alert if... OK
< CryAlert >	OK	Vibrate On? > < Vibrate Off?		
< Feed Timer >	OK	xx:yy Start? >		
		< Set Timer >	Hr 00:00 OK 00:30 Min OK	
		< Timer Repeat >	Repeat ON > OK < Repeat OFF	
		< Timer Alert >	Sound only > OK < Sound & Vibe > < Vibrate only	
< Temperature >	OK	Temp Range >	Minimum XX°C OK Maximum YY°C OK	
		< Temp Alert >	Sound only > OK < Sound & Vibe > < Vibrate only > < Screen only > < Off	
		< Temp Scale >	Celsius > OK < Fahrenheit	
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	Hide Clock > OK < Show Clock	
		< Set The Time >	Hr 00:00 OK 00:00 Min OK	
< Set Language >	OK	English > ... < Русский	OK	

Press OK = 

< = 

> = 



 Light Timer <input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="OK"/> 5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous <input type="button" value="OK"/>	
 Lullaby <input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="OK"/> Play no.1 > < Play no.12 > < > < Play all > <input type="button" value="OK"/>	Song Timer <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="OK"/> 5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous <input type="button" value="OK"/>
 Proj. timer <input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="OK"/> 5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous <input type="button" value="OK"/>	

Press OK =

< =

> =

