

**PHILIPS**

**AVENT**

SCD710, SCD711  
SCD713, SCD715



**Kasutusjuhend**

# Sisu

<b>Tähtis ohutusalaane teave.....</b>	<b>3</b>
TÄHTIS .....	3
<b>Sissejuhatus .....</b>	<b>6</b>
<b>Vanemaseadme ekraan (joonis 1).....</b>	<b>6</b>
<b>Kasutamiseks valmistumine.....</b>	<b>7</b>
Beebiseade.....	7
Vanemaseade.....	7
<b>Beebivahi kasutamine .....</b>	<b>7</b>
Beebimonitori paigutamine.....	7
Vanemaseadme ja beebiseadme sidumine .....	8
<b>Funktsioonid ja tagasiside beebiseadmes.....</b>	<b>9</b>
Öötuli.....	9
Hällilaulufunktsioon .....	9
Vanemaseadme otsimine .....	10
Patarei laetuse märgutuli.....	10
<b>Funktsioonid ja tagasiside keskseadmes .....</b>	<b>10</b>
Helitugevus.....	10
Kõnefunktsioon .....	11
Patarei laetuse näidikud.....	11
<b>Vanemaseadme menüü .....</b>	<b>11</b>
Menüüs liikumine.....	11
Tundlikkus .....	12
Eco Max-režiim.....	13
Öötuli.....	14
Hällilaul .....	14
Toitmise taimer .....	14
Ruumi temperatuur.....	15
Kellaaeg .....	15
Keel .....	16
<b>Keskkonnanõuded .....</b>	<b>16</b>
<b>Jäätmekäitlus.....</b>	<b>16</b>
<b>Tugi .....</b>	<b>16</b>

# Tähtis ohutusalaane teave

Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

## TÄHTIS

**Beebimonitor on abivahend. See ei asenda täiskasvanu pädevat ja korralikku järelvalvet ning toodet ei tohi sel eesmärgil kasutada.**

Ärge jätke last üksinda koju. Alati tagage see, et keegi vaatab lapse järele ja hoolitseb tema vajaduste eest.

### Vastutusest loobumine

Pidage meeles, et kasutate seda beebimonitori oma vastutusel. Koninklijke Philips N.V. ja selle filiaalid ei vastuta beebimonitori teiepoolse kasutuse eest ning seega ei võta endale beebimonitori kasutamisega seoses mingit vastutust.

## Oht!

- Ärge kastke beebimonitori vette ega mõne muu vedeliku sisse. Ärge asetage seadet kohta, kus vesi või muu vedelik võib sellele peale tilkuda või pritsida. Ärge kasutage beebimonitori mitte kunagi märgades kohtades või vee ääres.
- Ärge kunagi asetage midagi beebimonitori peale ega katke seda kinni. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade kooskõlas tootja juhistega.

## Hoiatus!

- Pikk juhe. Lämpumisoht!
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et adapterile märgitud pinged vastaks vooluvõrgu pingele.
- Kasutage ainult seadme komplekti kuuluvat adapterit.
  - Mudel: S005Bxy0600050
  - Nimivõimsus: sisend 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A, väljund 6,0 V === 0,5 A, 3 W
  - xy=NV (EL-i pistik) või xy=NB (UK pistik)
  - tööseisundi keskmine kasutegur: 74,38%
  - Energiatarve koormuseta seisundis (W): 0,1 W TASE VI
- Ärge muutke ega lõigake adapteri või juhtme ühtegi osa, sest see võib tekitada ohtliku olukorra.
- Kui adapter on kahjustunud, laske see ohu vältimiseks välja vahetada originaaladapteri vastu.
- Lapsed alates 8. eluaastast ning füüsilise puude või vaimse häirega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised tohivad seda seadet kasutada ainult siis, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi neid ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.
- Vältige elektrijuhtme peale astumist ja selle pigistamist, eriti pistiku juures ning juhtme seadmest väljumiskoha juures.

- Veenduge, et asetate beebimonitori nii, et selle toitejuhe ei tõkesta ukseava ega vahekäiku. Kui asetate beebimonitori lauale või madalale kapile, ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või kapi serva. Veenduge, et juhe ei põhjustaks põrandal komistamisohu.
- Hoidke pakkekomponendid (plastkotid, kartongist kaitseraam jne) lastele kättesaamatusena, sest need ei ole mänguasjad.
- Elektrilöögiohu vältimiseks ärge avage ei beebiseadme ega keskseadme korpust.

## Aku ohutusjuhised

- Kasutage toodet üksnes selleks ettenähtud otstarbel. Enne toote, selle akude ja tarvikute kasutamist lugege see teave tähelepanelikult läbi ja hoidke see edaspidiseks alles. Valesti kasutamisega võib kaasneda oht või tõsine kehavigastus. Tarnitud tarvikud võivad tootest sõltuvalt erineda.
- Laadige, kasutage ja hoidke seadet temperatuuril 0–40 °C.
- Veenduge, et kasutate järgmisi akusid:
  - Beebiseade: 1,5 V R6 AA mittelaetava leelispatareid või laetud 1,2 V AA HR6 laetavad akud. Laetavad akud tuleb laadida eraldi akulaaduriga.
  - Keskseade: Philips 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh (SCD710/SCD711/SCD713); GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh (SCD715).
  - Kasutage ainult keskseadme komplekti kuuluvat laetavat akut.
  - Ärge laadige keskseadmes mittelaetavaid akusid.
- Vältige toote ja aku sattumist lahtise tule lähedusse ning ärge laske neil kokku puutuda otsese päikesekiirguse või kõrge temperatuuriga.
- Hoidke nõõppatareid lastele kättesaamatus kohas. Nende patareid e allaneelamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
- Kui toode läheb ebatavaliselt kuumaks või eritab ebatavalist lõhna, muudab värvi või kui laadimine võtab tavapärasest kauem aega, lõpetage toote kasutamine ja laadimine ning võtke ühendust Philipsiga.
- Ärge asetage toodet ega akut mikrolaineahju ega induktsioonipliidi peale.
- Aku ülekuumenemise ning mürgiste ja ohtlike ainete eraldumise vältimiseks ei tohi toodet ega akut avada, muuta, läbi torgata, kahjustada ega lahti võtta. Ärge akusid üle laadige, lühistage ega laadige vale polaarsusega.
- Kahjustunud või lekkiva aku korral vältige aku puudutamist ja akuhappe sattumist nahale või silma. Kui see peaks juhtuma, siis loputage viivitamata rohke veega ja pöörduge arsti poole.
- Aku käsitsemisel kontrollige, et teie käed, toode ja aku on kuivad.
- Sisestage patareid nii, et + ja – poolused järgivad patareipesas või -hoidikul näidatud suunda.
- Ärge kasutage koos erineva kaubamärgiga või erinevat tüüpi patareid, ärge kasutage koos uusi ja kasutatud patareid ning ärge kasutage erineva kuupäevakoodiga patareid.

- Eemaldage patareid tootest, kui te ei kavatse seda mõnda aega kasutada.
- Juhuslike lühiste ennetamiseks ärge laske akuklemmidel pärast aku eemaldamist kokku puutuda metallobjektiga (nt mündid, juukseklambrid, sõrmused). Ärge pakkige akut fooliumisse. Enne aku kasutuselt kõrvaldamist teipige see kinni või asetage plastkotti.
- Ärge jätke tühjenenud ühekordseid patareid tootesse.
- Laetavatel akudel on piiratud arv laadimistsükleid. Akude eluiga ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja sätetest.
- Kui aku mahtuvus väheneb oluliselt, vahetage laetav aku välja.

## Ettevaatust!


- Seadet ei tohi paigaldada soojusallikate (nt radiaator, õhurest, ahi) või muude kuumenevate seadmete (sh võimendi) lähedusse.
- Veenduge, et teie käed on adapterite, pistikute ja toitejuhtme käsitlemise ajal kuivad.
- Beebiseadme, keskseadme ja toiteadapteri kõik vajalikud märgised paiknevad nende all.

## Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Philips Consumer Lifestyle B.V., et see toode vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. EÜ vastavusdeklaratsiooni (DoC) koopia on kättesaadav veebiaadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Vastavus elektromagnetväljade standarditele

See seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

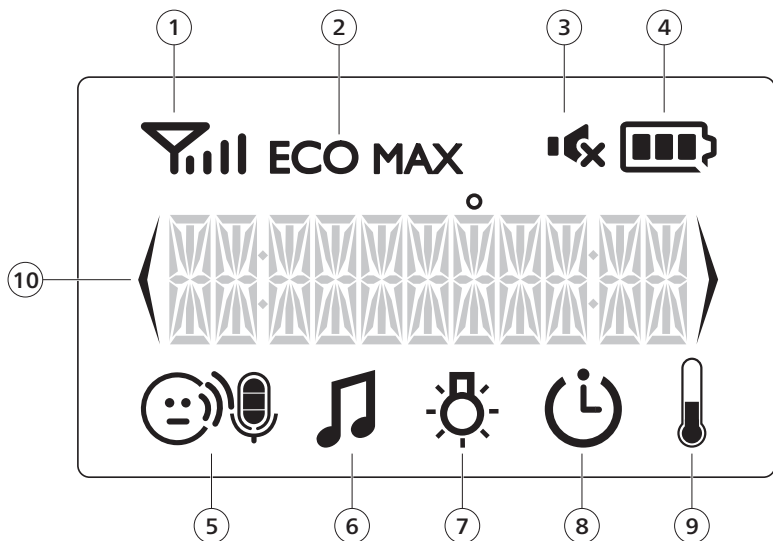

## Sissejuhatus

Oma toote registreerimiseks ja põhjaliku kasutusjuhendi lugemiseks minge aadressile [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Vanemaseadme ekraan (joonis 1)

- 1 Signaali tugevuse näidik
- 2 Eco Max-näidik
- 3 Vaigistatud heli sümbol
- 4 Aku oleku näidik
- 5 Mikrofoni tundlikkuse näidik
- 6 Hällilaulu sümbol
- 7 Öötule sümbol
- 8 Taimeri sümbol
- 9 Temperatuuri sümbol
- 10 Liikumisnool

# Kasutamiseks valmistumine

**OLULINE.** Enne beebimonitori kasutamist lugege oluline ohutusteave hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks alles.

## Beebiseade

Soovitame kasutada beebiseadet võrgutoitel. Võrgutoite rikke korral saab beebiseadme automaatse toite tagada, kui sisestate neli 1,5 V AA-tüüpi leelispatareid (ei ole komplektis).

Laetavad akud tuleb laadida eraldi akulaaduriga. Beebiseadmel puudub laadimisfunktsioon ja laetavad patareid tühjenevad mittekasutamise korral tasapisi.

## Vanemaseade

Vanemaseade töötab beebimonitori komplekti kuuluva kahe laetava patareiga. Laadige vanemaseadet enne selle esmakordset kasutamist ja kui patareid on tühjad.

**Pange tähele, et mudeli SCD710/SCD711/SCD713 korral peate 18-tunnise juhtmeta tööaja tagamiseks laadima vanemaseadet kokku 10 tundi. Mudeli SCD715 korral on laadimisaeg 14 tundi ja tööaeg 25 tundi.**

Märkus. Beebimonitori kasutuselevõtmisel kulub 4 laadimis- ja tühjendamistsükliks enne, kui laetavad patareid saavutavad oma täismahtuvuse.



# Beebivahi kasutamine

## Beebimonitori paigutamine

**Hoidke beebiseade eemal beebi käeulatusest. Kunagi ei tohi panna beebiseadet beebi voodisse ega mänguaeda.**

- Beebiseadme juhe võib põhjustada lämbumisohu, seetõttu palun veenduge, et beebiseade ja selle juhe on beebist vähemalt 1 meetri kaugusel.
- Selleks, et ühes või mõlemas seadmes ei tekiks kiledat heli, veenduge, et vanemaseade on vähemalt 1 meetri kaugusel beebiseadmest.

## Vanemaseadme ja beebiseadme sidumine

- 1 Vajutage ja hoidke nuppu  beebiseadmel 2 sekundit all, kuni süttib sisselülitatud toite märgutuli.
- 2 Vajutage ja hoidke nuppu  vanemaseadmel 2 sekundit all, kuni ekraani valgustus süttib. Vanemaseadmel hakkab punaselt vilkuma ühendamise märgutuli ja ekraanile ilmub teade „LINKING“.  
Kui vanema- ja beebiseade on seotud, põleb seadmete sidumise roheline märgutuli. Ekraanil on signaali tugevuse näidik ja teade „LINKED“.  
Kui ühendust ei õnnestu luua, ilmub ekraanile teade „NOT LINKED“ ja vanemaseade hakkab piiksuma.

### Mida teha, kui sidumine ei õnnestunud?

- Kui vanemaseade on tööraadiusest väljas, pange see beebiseadmele lähemale, kuid mitte lähemale kui 1 m.
- Kui beebi- või vanemaseade on mõnele teisele DECT-seadmele (nt juhtmeta telefonile) lähemal kui 2 m, lülitage see seade välja või paigutage beebi- või vanemaseade sellest eemale.
- Kui beebiseade on välja lülitatud, lülitage see sisse.

### Tööraadius

- Tööraadius on vabas õhus 330 meetrit ja hoones kuni 50 meetrit.
- Beebimonitori tööraadius sõltub ümbruskonnast ja muudest häireid põhjustavatest teguritest. Märg ja niiske materjal võib põhjustada nii suuri häireid, et tööraadius väheneb kuni 100%. Kuiva materjali põhjustatud häirete info on esitatud allpool tabelis.

#### Kuivad materjalid

#### Materjali paksus

#### Tegevusraadiuse vähenemine

Puit, kipsplaat, kartong, klaas (metallita, traatideta või raamideta).	< 30 cm (12 tolli)	0-10%
Telliskivi, vineer	< 30 cm (12 tolli)	5-35%
Armatuuriga betoon	< 30 cm (12 tolli)	30-100%
Metallvõred või trellid	< 1 cm (0,4 tolli)	90-100%
Metall- või alumiiniumplaadid	< 1 cm (0,4 tolli)	100%



# Funktsioonid ja tagasiside beebiseadmes


## Öötuli

Öötuli tekitab maheda kuma, mis rahustab teie beebit.


- 1 Öötule sisse- või väljalülitamiseks vajutage beebiseadmel nuppu .

## Hällilaulufunktsioon

- 1 Valitud hällilaulu mängimiseks vajutage beebiseadmel nuppu . Valitud hällilaulu korratakse 15 minuti vältel.

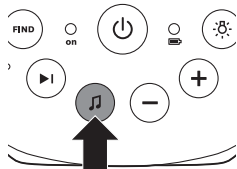


- 2 Vajutage nuppu , kui soovite loendist mõne teise hällilaulu valida.

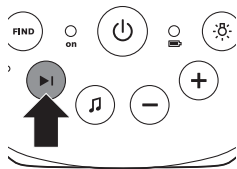

- 3 Hällilaulu helitugevuse seadistamiseks vajutage beebiseadme helitugevuse nuppe + või -.

Märkus. Beebiseadme kõlari helitugevust saate seadistada ainult hällilaulu esitamise ajal. Kui seadistasite beebiseadmel hällilaulu heli valjemaks, on heli valjem ka vanemaseadme kõnefunktsiooni kasutamise korral.

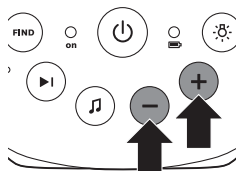


- 4 Hällilaulu mängimise lõpetamiseks vajutage beebiseadmel nuppu .

## Vanemaseadme otsimine

Kui olete vanemaseadme kaotanud, saate selle asukoha kindlaksmääramiseks kasutada nuppu FIND beebiseadmel. See otsingufunktsioon töötab ainult siis, kui vanemaseade on sisse lülitatud ja tööraadiuses.

- 1 Vajutage nupule FIND beebiseadmel. Vanemaseade hakkab andma otsingu helisignaali.
- 2 Otsingu helisignaali lõpetamiseks vajutage uuesti nupule FIND beebiseadmel või mistahes nupule vanemaseadmel. Otsingu helisignaali lõpeb automaatselt 2 minuti pärast.

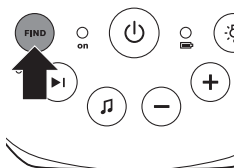

## Patarei laetuse märgutuli

- 1 Patarei laetuse märgutuli põleb roheliselt, kui beebiseade töötab patareitoitel ja patareides on piisavalt energiat.
- 2 Patarei laetuse märgutuli vilgub kiiresti punaselt, kui beebiseadme patareitoitel töötamise ajal hakkavad patareid tühjenema. Vahetage patareid välja, kui need hakkavad tühjenema.

## Funktsioonid ja tagasiside keskseadmes

### Helitugevus

Helitugevust saab seadistada, kui menüü ei ole aktiivne. Kokku on seitse helitugevuse taset ja seadistus „volume off“.

#### Helitugevuse taseme seadistamine

- 1 Vajutage üks kord nuppu + või –.  
Ekraanil näidatakse kehtivat helitugevuse taset.
- 2 Helitugevuse suurendamiseks vajutage nuppu + ja helitugevuse vähendamiseks vajutage nuppu –.  
Kui rohkem kui 2 sekundi jooksul ei ole vajutatud ühtegi nuppu, siis helitugevuse taseme näidik kaob ekraanilt ja helitugevuse seadistus salvestatakse.

#### Heli väljalülitatud


Kõige väiksemast helitugevusest järgmine seadistus on „volume off“.

- 1 Vajutage üks kord nuppu + või –.  
Ekraanil näidatakse kehtivat helitugevuse taset.
- 2 Helitugevuse väljalülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt 2 sekundit all nuppu.

Ekraanile ilmub teade „MUTE“ ja vaigistatud heli sümbol. Beebi häälitsemisest annavad märku vaid helitugevuse märgutuled.



## Kõnefunktsioon

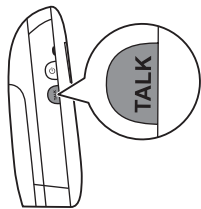

- 1 Kui soovite beebit rahustada, vajutage vanemaseadme kõnenuppu TALK ja rääkige selgelt otse mikrofoni 15–30 cm kauguselt. Roheline ühenduse märgutuli hakkab vilkuma ja ekraanile kuvatakse teade „TALK“.

Märkus. Kui seadistate beebiseadmel häällaulu heli valjemaks, on heli valjem ka vanemaseadme kõnefunktsiooni kasutamise korral.

- 2 Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage kõnenupp TALK.


## Patarei laetuse näidikud

### Patarei tühjeneb

Kui vanemaseadme laetavad patareid hakkavad tühjaks saama, ilmub ekraanile teade „BATTERY LOW“, laetuse näidik on tühi ja vilgub ning vanemaseade piiksub. Järelejäänud tööaeg on vähemalt 30 minutit.

### Patarei on tühi

- 1 Kui laetavad patareid peaaegu täiesti tühjad, vilgub patareid laetuse punane märgutuli kiiresti.
- 2 Kui te ei ühenda vanemaseadet elektritoitega, lülitub see välja.

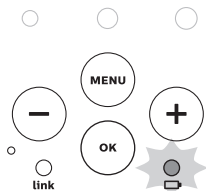



## Vanemaseadme menüü

### Menüüs liikumine


Märkus. Mõned menüü funktsioonid on kasutusel ainult siis, kui beebi- ja vanemaseade on seotud.

- 1 Menüü avamiseks vajutage nuppu MENU. Ilmub esimene menüüsuvand.

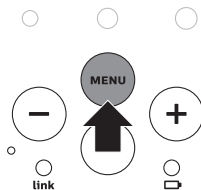

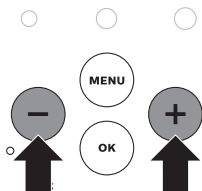

- 2 Järgmise suvandi juurde liikumiseks kasutage nuppu + ja eelmise juurde liikumiseks nuppu -. Nool ekraanil näitab, millises suunas saate liikuda.

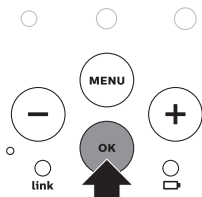

- 3 Valiku kinnitamiseks vajutage OK.

Märkus. Kui soovite menüüst lahkuda muudatusi tegemata, vajutage nuppu MENU. Kui 20 sekundi jooksul midagi ei sisestata, sulgub menüü automaatselt.

## Tundlikkus

See suvand vanemaseadme menüüs võimaldab teil seadistada beebiseadme mikrofoni tundlikkust.

Mikrofoni tundlikkus määrab, millise mürataseme beebiseade tuvastab, nt soovite kuulda beebi nuttu, kuid tema lalinast olete ehk vähem huvitatud.

- 1 Valige menüüs „Sensitivity” tundlikkus nuppude + ja – abil ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- 2 Mikrofoni tundlikkuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage + ja – nuppe. Täidetud segmentide arv näitab valitud tundlikkuse taset. Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

### Tundlikkuse tasemed ja näidikud

Sümbol	Tundlikkus	Kirjeldus
	suurim	Kuulete kõiki hääli beebi juures. Vanemaseadme kõlar on pidevalt sisse lülitatud.
	kõrge	Kuulete kõiki helisid vaiksest lalinast valjema hääleni. Kui beebi häält ei tee, on vanemaseadme kõlar välja lülitatud.
	keskmine	Kuulete helisid vaiksest nutust valjema hääleni. Kui beebi teeb vaiksemaid hääli, ei lülitu keskseadme kõlar sisse.
	madal	Vanemaseadme kõlar lülitub sisse ainult siis, kui beebi teeb valju häält, näiteks nuttes.

## Eco Max-režiim

Nutikas režiim Eco on selle beebimonitori standardomadus. See vähendab energia säästmiseks automaatselt beebiseadme DECT-signaali. Veelgi suuremaks energiasäästuks lülitage sisse režiim Eco Max. Kui beebi häält ei tee, lülitub sellel režiimil beebiseadme DECT-signaali välja.

**Tähelepanu! Eco Max-režiimis saab vanemaseade beebiseadmest tagasisidet viivitusega. Kui beebi teeb häält, siis käivitab beebiseade kõigepealt raadioside ja alles seejärel saadab vanemaseadmele signaali.**

### Pange tähele järgmist:

- Eco Max-režiimis ei saa te tagasisidet, kui vanemaseade asub beebiseadme töökaugusest väljas. Ühenduse kontrollimiseks vajutage mistahes nuppu vanemaseadmel.
- Eco Max-režiimi ei saa aktiveerida, kui mikrofoni tundlikkus on seatud kõige kõrgemale tasemele.

### Eco Max-režiimi aktiveerimine

- 1 Valige menüüst nuppude + ja – abil Eco Max ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- 2 Kui ekraanil on kiri „Turn on“, vajutage Eco Max-režiimi sisselülitamiseks nuppu OK.
- 3 Ekraanile ilmub hoiatustead „No alert if out of range, OK“. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Märkus. Hoiatustead juukseb üle ekraani kaks korda. Kui te ei vajuta nuppu OK, väljub vanemaseade menüüst ja Eco Max-režiim jääb väljalülitatuks.

- 4 Eco Max-näidik vilgub ekraanil. Kui beebiseade ei edasta vanemaseadmele signaale, vilgub seadmete sidumise roheline märgutuli aeglaselt.
- 5 Kui vanemaseade saab beebiseadmest signaali, sest raadioside on taas aktiveeritud, põleb seadmete sidumise roheline märgutuli pidevalt.



### Eco Max-režiimi väljalülitamine

- 1 Vajutage nuppu MENU.
- 2 Kasutage nuppe + ja –, et valida „Eco Max“ ning vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- 3 Kui ekraanile kuvatakse „Turn Off“, vajutage kinnitamiseks nuppu OK.

## Öötuli

- 1 Beebiseadme öötule sisselülitamiseks valige menüüs nuppude + ja – abil „Nightlight“ ning vajutage kinnitamiseks nappu OK.
- 2 Vajutage „Turn On“ valimiseks nappu OK. Ekraanile ilmub öötule sümbol ☾.
- 3 Kui öötuli on sisse lülitatud ja te soovite seda välja lülitada, valige menüüst „Nightlight“ ja vajutage „Turn Off“ valimiseks nappu OK. Öötule sümbol ☾ kaob ekraanilt.

## Hällilaul

- 1 Beebiseadmes ühe või enama hällilaulu mängimiseks valige menüüs nuppude + ja – abil „Lullaby“. Kinnitamiseks vajutage nappu OK.
- 2 Esimese hällilaulu mängimiseks vajutage uuesti OK. Valige nuppudega + ja – üks hällilauludest või „Play all“.  
Ekraanil kuvatakse hällilaulude sümbol ja mängitava hällilaulu number. Valitud hällilaulu korratakse järjest 15 minutit või seni, kuni valite menüüst „Stop“.  
Kui valite „Play all“, mängitakse kõiki eelsalvestatud hällilaulu 15 minutit. Ekraanil kuvatakse mängitava hällilaulu number.
- 3 Mängimise peatamiseks valige menüüs „Stop“ ja vajutage kinnitamiseks nappu OK.

## Toitmise taimer

Saate seadistada taimeri teatama beebi toitmise aja saabumisest. Taimeril saate seadistada aja 1 minutist kuni 23 tunni ja 59 minutini.

- 1 Toitmise taimeri alammenüü avamiseks valige menüüst „Feed Timer“. Kinnitamiseks vajutage nappu OK.
- 2 Toitmise taimeri alammenüüst valige „Set Timer“. Taimeri seadistamise alustamiseks vajutage nappu OK.
- 3 Seadke tunnid ja minutid ning vajutage kinnitamiseks nappu OK.
- 4 Toitmise taimeri käivitamiseks valige toitmise taimeri alammenüüst „xx:xx Start“. Kinnitamiseks vajutage nappu OK. Ekraanile ilmub taimeri sümbol ja taimer alustab mahaloendamist.



- 5 Kui taimer on jõudnud väärtuseni 00:00, kostab toitmise taimeri helisignaali, ekraanil hakkab vilkuma taimeri sümbol ja üle ekraani liigub teade „TIMER END“.
- 6 Taimeri peatamiseks valige toitmise taimeri alammenüüst „Stop & Reset“ ning kinnitamiseks vajutage nappu OK.

## Toitmise taimer korduse seadistamine

- 1 Et toitmise taimer käivituks sama määratud aja pärast, valige pärast taimer seadistamist toitmise taimer alammenüüst „Timer repeat”. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 2 Valige „Repeat ON” või „Repeat OFF” ning kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub taimer korduse sümbol.
- 3 Kui on seadistatud „Repeat ON”, hakkab toitmise taimer pärast alarmi peatamist uuesti aega allapoole loendama.

## Ruumi temperatuur

Beebi magab mugavalt temperatuuril 16–20 °C. Saate seadistada minimaalse ja maksimaalse temperatuurivahemiku. Saate seadistada ka temperatuurialarmi.

- 1 Temperatuuri alammenüü avamiseks valige menüüst „Temperature”. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 2 Valige temperatuuri alammenüüst „Temp Range” ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- 3 Kasutage minimaalse temperatuurivahemiku 10–19 °C ning maksimaalse temperatuurivahemiku 22–37 °C seadistamiseks nuppe + ja -. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 4 Valige temperatuuri alammenüüst „Alert”. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 5 Valige „Alert ON” või „Alert OFF”. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 6 Valige temperatuuri alammenüüst „Temp Scale”. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 7 Valige Celsius või Fahrenheit ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK. Ekraanil näidatakse valitud skaalas temperatuur.

Kui temperatuur on seadistatud vahemikust väljas, hakkab ekraanil olev temperatuurialarmi sümbol vilkuma ja ekraanile kuvatakse tekst „TOO COLD” või „TOO HOT”. Kui seadistate alarmi sisselülitatud olekusse, siis piiksub ka vanemaseade.



## Kellaeg

- 1 Valige menüüst nuppude + ja - abil „Clock”. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 2 Valige „Show Time” ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- 3 Valige „Set Time” ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- 4 Seadke tunnid ja minutid ning vajutage kinnitamiseks nuppu OK. Kellaeg vaheldub muude näitudega ekraani teateväljal.

## Keel

Selle menüüsuvandi abil saate muuta keeleseadistust.

- 1 Valige menüüst nuppude + ja – abil „Language“. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 2 Kasutage keele valimiseks nuppe + ja – ning vajutage kinnitamiseks nuppu OK.

## Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Oleme proovinud teha sellise pakendi, mida saaks lihtsalt eraldada kaheks eraldi materjaliks: kartongkarp ja polüetüleen (kotid, kaitsev polüstüreenleht).

## Jäätmekäitlus



See sümbol tähendab, et elektritooteid ja akusid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.

Järgige oma riigi elektritoodete ja akude lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.

## Tugi

Kogu tootetoe koos korduma kippuvate küsimustega leiate aadressilt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



SCD710/SCD711/SCD713/SCD715 (EN)

**Menu**

Nightlight >	OK	Turn ON >		
		< Turn OFF		
< Lullaby >	OK	Play 1 >		
		< Play 2 >		
		< ... >		
		< Play 5 >		
		< Play All		
< Sensitivity >	OK	[Icon]		
< Eco Max >	OK	Turn ON >	!No alert if...	OK
		< Turn OFF		
< Feed Timer >	OK	xxxx Start >		
		< Set Timer >	Hr 00:00	00:30 Min
		< Repeat >	Repeat ON >	OK
			< Repeat OFF	
< Temperature >	OK	Temp Range >	Minimum x	Maximum y
		< Temp Alert	Alert ON >	OK
			< Alert OFF	
		< Temp Scale	Celsius >	OK
			< Fahrenheit	
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	Show Clock >	OK
			< Hide Clock	
		< Set Time >	Hr 00:00	00:00 Min
< Language	OK	English >		
		< Русский		

< =   
 > =

Press OK =

