

PHILIPS

AVENT

SCD710, SCD711
SCD713, SCD715



Uporabniški priročnik

Vsebina

Pomembne varnostne informacije.....	3
POMEMBNO	3
Uvod	6
Zaslon starševske enote (sl. 1)	6
Priprava za uporabo.....	7
Otroška enota	7
Starševska enota.....	7
Uporaba elektronske varuške.....	7
Nameščanje elektronske varuške.....	7
Vzpostavljanje povezave med starševsko in otroško enoto	8
Funkcije in indikatorji otroške enote.....	9
Nočna lučka	9
Funkcija uspavanke.....	9
Klicanje starševske enote	10
Indikator stanja baterije	10
Funkcije in indikatorji starševske enote	10
Glasnost	10
Funkcija za govor.....	11
Indikatorji stanja baterije	11
Meni starševske enote.....	11
Pomikanje po meniju	11
Občutljivost.....	12
Način Eco Max.....	13
Nočna lučka	14
Uspavanka.....	14
Časovnik za hranjenje	14
Sobna temperatura	15
Ura	16
Jezik	16
Okoljske informacije	16
Recikliranje.....	16
Podpora.....	16

Pomembne varnostne informacije

Pred uporabo aparata natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.

POMEMBNO

Ta otroška varuška je namenjena pomoči. Ne predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen nadzor s strani odraslih oseb.

Otroka nikoli ne puščajte samega doma. Poskrbite, da bo vedno nekdo z otrokom in bo nanj pazil ter skrbel za njegove potrebe.

Omejitev odgovornosti

Upoštevajte, da otroško varuško uporabljate na lastno odgovornost.

Družba Koninklijke Philips N.V. in njene podružnice niso odgovorne za delovanje in vašo uporabo te otroške varuške in zato ne prevzemajo nikakršne odgovornosti v povezavi z vašo uporabo te otroške varuške.

Nevarnost

- Otroške varuške ali njenih delov ne potapljaljte v vodo ali katero kolikso drugo tekočino. Aparata ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno kapljam ali curkom vode ali katere koli druge tekočine. Ne uporabljajte ga v vlažnih prostorih ali blizu vode.
- Na otroško varuško ne postavljajte predmetov in je ne pokrivajte. Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. Namestite jo skladno z navodili proizvajalca.

Opozorilo

- Dolg kabel. Nevarnost zadušitve!
- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na napajalniku označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Uporabljajte samo priloženi adapter.
 - Model: S005Bxy0600050
 - Nazivna vrednost: Vhod 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A
Izhod: 6,0 V --- 0,5 A, 3 W
 - xy = NV (vtič EU) ali xy = NB (vtič ZK)
 - Povprečni izkoristek pod obremenitvijo: 74,38 %
 - Poraba energije v stanju brez obremenitve (W): 0,1 W STOPNJA VI
 - Poraba energije v načinu izklopa: Otroška enota: < 0,3 W.
Starševska enota: < 0,5 W (< 1 min).
- Ne spreminjajte in ne odrežite nobenega dela napajalnika ali njegovega kabla, ker to lahko povzroči nevarnost.
- Če se napajalnik poškoduje, ga morate zamenjati z originalnim nadomestnim delom, da se izognete nevarnosti.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.

- Napajalni kabel, zlasti vtič in mesto izstopa iz aparata, zaščitite tako, da nanje ne bo mogoče stopiti ali jih stisniti.
- Otroško varuško postavite tako, da njen kabel ne ovira vrat ali prehoda. Če otroško varuško postavite na mizo ali nizko omarico, napajalni kabel ne sme viseti čez rob mize oz. omarice. Kabel ne sme ležati na tleh, kjer se obenj lahko kdo spotakne.
- Embalaža (plastične vrečke, kartonska zaščita itd.) ni primerna za igranje, zato jo hranite izven dosega otrok.
- Zaradi preprečitve električnega udara ne odpirajte ohišja otroške ali starševske enote.

Varnostna navodila glede baterij

- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Pred uporabo izdelka, baterij in dodatne opreme natanko preberite te informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Napačna uporaba lahko povzroči nevarnost ali resne telesne poškodbe. Priložena dodatna oprema je lahko pri različnih izdelkih drugačna.
- Izdelek polnite, uporabljajte in hranite pri temperaturi med 0 °C in 40 °C.
- Za modele SCD710/SCD711 / SCD713/SCD720/SCD721/SCD723/ SCD730/SCD731 uporabite naslednje baterije:
 - Starševa enota: uporabite priložene baterije (Philips 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh).
 - Otroška enota: uporabite odobrene baterije (1,5 V alkalne baterije za enkratno uporabo R6 AA ali 1,2 V akumulatorske baterije AA HR6 vrste Ni-HM, 1300 mAh (največ).
- Za modele SCD715/SCD725/SCD733/SCD734/SCD735 uporabite naslednje baterije:
 - Starševa enota: uporabite priložene baterije (GP 180 AAHC 1,2 V, 1800 mAh).
 - Otroška enota: uporabite odobrene baterije (1,5 V alkalne baterije za enkratno uporabo R6 AA ali 1,2 V akumulatorske baterije AA HR6 vrste Ni-HM, 1800 mAh (največ).
- Za starševsko enoto uporabljajte samo akumulatorsko baterijo, ki je bila priložena starševski enoti. V starševski enoti ne poskusite polniti baterij za enkratno uporabo.
- Akumulatorsko baterijo za otroško enoto polnite v ločenem polnilniku za baterije.
- Izdelka in baterije ne postavljajte v bližino ognja in ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.
- Gumbaste baterije vedno hranite zunaj dosega otrok. Zaužitje teh baterij lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
- Če se izdelek nenavadno močno segreje, ima močan vonj ali spremeni barvo ozziroma če polnjenje traja dlje kot običajno, ga nehajte uporabljati in polniti ter se obrnite na družbo Philips.
- Izdelkov in baterij ne dajajte v mikrovalovno pečico ali na indukcijska kuhaliska.

- Izdelka in baterij ne odpirajte, spreminjajte, luknjajte, poškodujte ali razstavljajte, da se baterije ne bi pregrele ali začele izpuščati strupenih ali nevarnih snovi. Baterij ne polnite prekomerno ali obratno in ne povzročajte kratkega stika.
- Če so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pridejo v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto nemudoma izperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.
- Ko ravnate z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi.
- Baterije vstavite tako, da bosta pola + in – obrnjena v smer, označeno v prostoru ali držalu za baterije.
- Ne mešajte različnih znamk in vrst baterij ter ne uporabljajte novih in rabljenih baterij ali baterij z različnimi datumskimi kodami hkrati.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- Zaradi preprečitve kratkega stika baterij po njihovi odstranitvi preprečite stik njihovih polov s kovinskimi predmeti (npr. s kovanci, lasnicami, prstani). Baterij ne ovijajte v aluminijasto folijo. Preden baterijo zavržete, zlepite njene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.
- Iztrošene baterije za enkratno uporabo vedno odstranite iz izdelka.
- Akumulatorske baterije imajo omejeno število polnjenj. Trajanje baterije in število polnjenj sta odvisna od uporabe in nastavitev.
- Akumulatorsko baterijo zamenjavajte, ko ji zmogljivost znatno upade.

Pozor


- Aparata ne nameščajte v bližino virov topote, kot so radiatorji, zračniki, pečice ali drugi aparati (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo topoto.
- Vaše roke morajo biti med rokovanjem z napajalniki, vtiči ali napajalnim kablom suhe.
- Vse obvezne oznake otroške in starševske enote ter napajalnika se nahajajo na dnu otroške in starševske enote ter napajalnika.

Izjava o skladnosti

Philips Consumer Lifestyle B.V. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 2014/53/EU. Izjava ES o skladnosti je na voljo na spletni strani www.philips.com/support.

Skladnost s standardi EMF

Ta izdelek ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetskim poljem.

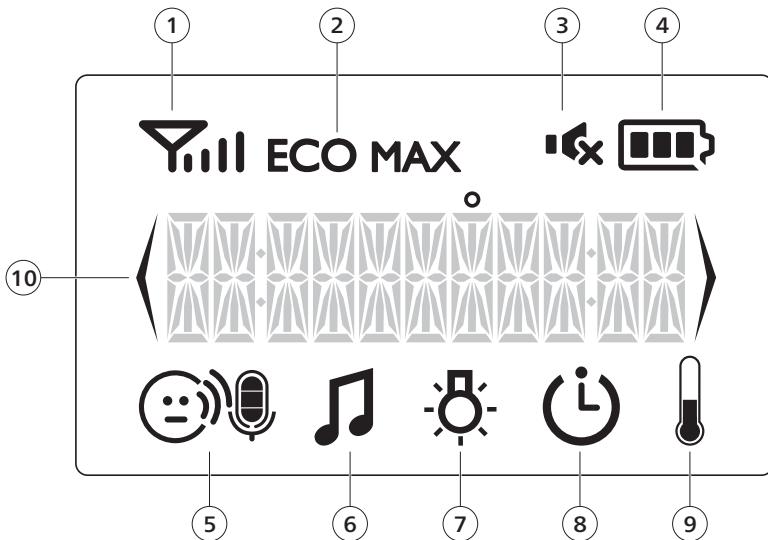

Uvod

Na spletni strani www.philips.com/welcome registrirajte izdelek in preberite podrobni uporabniški priročnik.

Zaslon starševske enote (sl. 1)

- 1 Indikator moči signala
- 2 Indikator Eco Max
- 3 Simbol izklopiljenega zvoka
- 4 Kazalnik stanja baterije
- 5 Indikator občutljivosti mikrofona
- 6 Simbol uspavanke
- 7 Simbol nočne lučke
- 8 Simbol časovnika
- 9 Simbol temperature
- 10 Puščica za pomikanje

Priprava za uporabo

POMEMBNO: Pred uporabo otroške varuške natančno preberite pomembne varnostne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.

Otroška enota

Svetujemo vam, da imate otroško enoto priključeno na električno omrežje. Za zagotovitev rezervnega vira energije, na katerega lahko enota samodejno preklopi ob izpadu električne napetosti, lahko vanjo vstavite štiri 1,5-voltne alkalne baterije AA (niso priložene).

Akumulatorske baterije polnite v ločenem polnilniku baterij. Z otroško enoto ni mogoče polniti baterij in akumulatorske baterije se počasi praznijo, kadar se ne uporabljajo.

Starševska enota

Starševska enota deluje na dve akumulatorski bateriji, ki sta priloženi elektronski varuški. Starševsko enoto napolnite pred prvo uporabo in kadar so baterije že skoraj prazne.

Upoštevajte, da morate pri modelih SCD710/SCD711/SCD713 starševsko enoto polniti polnih 10 ur, da jo boste lahko brezčično uporabljali 18 ur. (Za SCD715: čas polnjenja je 14 ur in čas delovanja 25 ur.)

Opomba: Ko začnete uporabljati elektronsko varuško, morate akumulatorske baterije štirikrat popolnoma napolniti in izprazniti, da bodo dosegle polno zmogljivost.

Uporaba elektronske varuške

Nameščanje elektronske varuške

Otroško enoto vedno postavite tako, da bo nedosegljiva otroku. Otroške enote ne polagajte v otrokovo posteljo ali stajico.

- Ker kabel otroške enote predstavlja nevarnost zadušitve, morata biti otroška enota in kabel od otroka oddaljena vsaj 1 meter.
- Za preprečevanje visokih zvokov iz ene ali obeh enot mora biti starševska enota od otroške enote oddaljena vsaj 1 meter.

Vzpostavljanje povezave med starševsko in otroško enoto

- 1 Za 2 sekundi pridržite gumb Ⓢ na otroški enoti, da začne svetiti lučka za vklop.
- 2 Za 2 sekundi pridržite gumb Ⓢ na starševski enoti, da zasveti zaslon. Indikator povezave na starševski enoti začne utripati rdeče, na zaslonu pa se izpiše sporočilo „LINKING“ (Povezovanje). Ko sta starševska in otroška enota povezani, indikator povezave sveti zeleno. Na zaslonu se prikažeta indikator moči signala in sporočilo »LINKED« (Povezano). Če povezava ni vzpostavljena, se izpiše sporočilo »NOT LINKED« (Ni povezano) in starševska enota začne piskati.

Kaj storiti, če se povezava ne vzpostavi

- Če je starševska enota zunaj dosega, jo postavite bližje otroški enoti, vendar ne bližje kot 1 meter.
- Če je otroška ali starševska enota preblizu (manj kot 2 m od druge naprave DECT – npr. brezžičnega telefona), to napravo izklopite ali enoto premaknite proč od nje.
- Če je otroška enota izklopljena, jo vklopite.

Doseg delovanja

- Doseg delovanja je 330 metrov na prostem in do 50 metrov v zaprtih prostorih.
- Doseg delovanja elektronske varuške se lahko spreminja, saj je odvisen od okolice in dejavnikov, ki povzročajo motnje. Mokri ali vlažni materiali povzročajo tolikšne motnje, da se lahko doseg zmanjša celo za 100 odstotkov. Motnje zaradi suhih materialov so opisane v spodnji preglednici.

Suhi materiali	Debelina materiala	Zmanjšanje dosega
Les, mavec, lepenka, steklo (brez kovine, žic ali svinca)	< 30 cm	0-10%
Opeka, vezane plošče	< 30 cm	5-35%
Ojačani beton	< 30 cm	30-100%
Kovinske mreže ali drogovi	< 1 cm	90-100%
Kovinske ali aluminijaste plošče	< 1 cm	100%

Funkcije in indikatorji otroške enote


Nočna lučka

Nočna lučka oddaja nežno svetlobo, ki pomiri otroka.


- 1 Pritisnite gumb  na otroški enoti, da vklopite ali izklopite nočno lučko.

Funkcija uspavanke

- 1 Pritisnite gumb  na otroški enoti, da predvajate zadnjo izbrano uspavanko. Izbrana uspavanka se predvaja 15 minut.

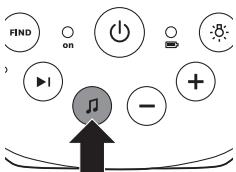


- 2 Pritisnite gumb  na otroški enoti, da izberete drugo uspavanko na seznamu.

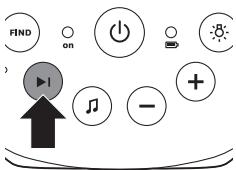

- 3 Če želite nastaviti glasnost uspavanke, pritisnite gumb za glasnost + ali – na otroški enoti.

Opomba: Glasnost zvočnika na otroški enoti lahko nastavite samo, ko se predvaja uspavanka. Če povečate glasnost uspavanke, je zvok glasnejši tudi, kadar uporabite funkcijo za govor na starševski enoti.


- 4 Če želite ustaviti predvajanje uspavanke, pritisnite gumb  na otroški enoti.

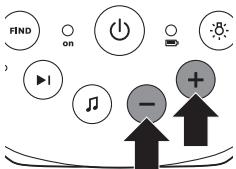

Klicanje starševske enote

Če ste izgubili starševsko enoto, jo lahko poiščete z gumbom FIND (Iskanje) na otroški enoti. Ta funkcija deluje samo, če je starševska enota vklapljena in v dosegu.

- 1 Na otroški enoti pritisnite FIND (Iskanje). Starševska enota predvaja opozorilni znak.
- 2 Za izklop opozorilnega zvoka znova pritisnite gumb FIND (Iskanje) na otroški enoti ali kateri koli gumb na starševski enoti. Opozorilni zvok se samodejno izklopi po 2 minutah.

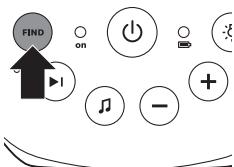

Indikator stanja baterije

- 1 Indikator stanja baterije neprekinjeno sveti zeleno, kadar otroška enota deluje na baterije in imajo te dovolj energije.
- 2 Indikator stanja baterije hitro utripa rdeče, kadar otroška enota deluje na baterije in so te skoraj izpraznjene. Ko so baterije skoraj prazne, jih zamenjajte.

Funkcije in indikatorji starševske enote

Glasnost

Glasnost lahko nastavite, če je meni zaprt. Na voljo je sedem ravni glasnosti in nastavitev za izklop zvoka.

Nastavitev ravni glasnosti

- 1 Enkrat pritisnite gumb + ali -. Na zaslonu se prikaže trenutna raven glasnosti.
- 2 Pritisnite gumb +, da povečate glasnost, ali gumb -, da jo zmanjšate. Če dlje kot 2 sekundi ne pritisnete nobenega gumba, indikator ravni glasnosti izgine z zaslona, nastavitev glasnosti pa je shranjena.




Izklop zvoka

Pod najnižjo nastavljivo glasnosti je nastavitev za izklop zvoka.

- 1 Enkrat pritisnite gumb + ali -. Na zaslonu se prikaže trenutna raven glasnosti.
- 2 Pritisnite gumb – in ga pridržite več kot 2 sekundi, da izklopite zvok. Na zaslonu se prikažeta sporočilo »MUTE« (Izklopljen zvok) in simbol izklopljenega zvoka. Samo indikatorji glasnosti zvoka nakazujejo, da otrok oddaja zvoke.

Funkcija za govor

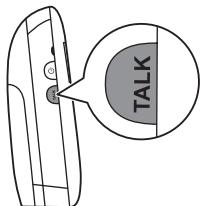

- 1 Če želite otroka pomiriti, pritisnite gumb »TALK« (Govor) na starševski enoti in jasno govorite v mikrofon z razdalje 15–30 cm.
Indikator povezave začne utripati zeleno, na zaslonu pa se prikaže sporočilo »TALK« (Govor).

Opomba: Če na otroški enoti povišate glasnost uspavanke, je zvok glasnejši tudi, ko uporabljate funkcijo za govor na starševski enoti.
- 2 Ko končate z govorjenjem, sprostite gumb »TALK« (Govor).


Indikatorji stanja baterije

Baterija skoraj prazna

Ko so akumulatorske baterije skoraj prazne, se na zaslonu prikaže sporočilo »BATTERY LOW« (Baterija skoraj prazna), indikator stanja je prazen in utripa, starševska enota pa piska. Preostali čas delovanja je najmanj 30 minut.

Baterija je prazna

- 1 Če so akumulatorske baterije skoraj prazne, indikator stanja baterije hitro utripa rdeče.
- 2 Če starševske enote ne priključite na napajanje, se izklopi.

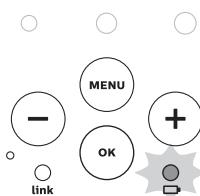


Meni starševske enote


Pomikanje po meniju

Opomba: Nekatere funkcije menija delujejo samo, če sta otroška in starševska enota povezani.


- 1 Pritisnite gumb MENU (Meni), da odprete meni. Prikaže se prva možnost menija.

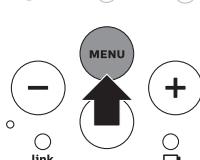

- 2 Uporabite gumb + za premik na naslednjo možnost ali gumb – za premik na prejšnjo možnost. Puščica na zaslонu prikazuje smer, v katero se lahko premikate.

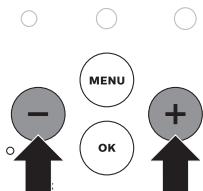

- 3 Pritisnite OK, da potrdite izbiro.

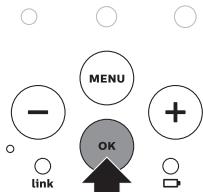

Opomba: Pritisnite gumb MENU (Meni), če želite zapreti meni brez sprememb. Če dlje kot 20 sekund ne uporabite nobene možnosti menija, se meni samodejno zapre.

Občutljivost

Ta možnost v meniju starševske enote vam omogoča nastavitev občutljivosti mikrofona otroške enote.

Občutljivost mikrofona določa, kako glasen zvok zaznava otroška enota. Otroka na primer želite slišati jokati, ne pa tudi čebljati.

- 1 V meniju z gumboma + in – izberite »Sensitivity« (Občutljivost) in pritisnite OK, da potrdite.
- 2 Z gumboma + in – povečajte ali zmanjšajte občutljivost mikrofona. Število zapolnjenih delov označuje izbrano raven občutljivosti. Pritisnite OK, da potrdite nastavitev.

Ravni in indikatorji občutljivosti

Ikona	Občutljivost	Opis
	najvišja	Slišite vse otrokove zvoke. Zvočnik starševske enote je neprekiniteno vklopljen.
	visoka	Slišite vse zvoke od tihega čebljanja do glasnejših. Če otrok ne oddaja nobenega zvoka, je zvočnik starševske enote izklopljen.
	srednja	Slišite vse zvoke od tihega joka do glasnejših. Če otrok oddaja tišje zvoke, se zvočnik starševske enote ne vklopi.
	nizka	Zvočnik starševske enote se vklopi samo, če otrok oddaja glasen zvok, na primer ko joka.

Način Eco Max

Smart Eco je standardna funkcija te elektronske varuške. Samodejno zmanjša signal DECT iz otroške enote, da prihrani energijo. Če želite prihraniti še več energije, vklopite način Eco Max. V tem načinu je signal DECT iz otroške enote izklopljen, dokler se otrok ne oglasí.

Opozorilo: Starševska enota v načinu Eco Max zvok otroka sprejema z zamudo. Ko se otrok oglasí, mora otroška enota najprej ponovno vklopiti oddajanje, preden pošlje signal starševski enoti.

Upoštevajte naslednje:

- V načinu Eco Max ne prejemate signalov, če je starševska enota izven dosega otroške enote. Povezavo lahko preverite tako, da pritisnete kateri koli gumb na starševski enoti.
- Načina Eco Max ni mogoče vklopiti, če je občutljivost mikrofona nastavljena na najvišjo raven.

Vklop načina Eco Max

- 1 V meniju z gumboma + in – izberite »Eco Max« in pritisnite OK, da potrdite.
- 2 Ko se na zaslonu izpiše »Turn On« (Vklop), pritisnite OK, da vklopite način Eco Max.
- 3 Na zaslonu se izpiše opozorilo »No alert if out of range, OK?« (Brez opozorila, ko je zunaj dosega). Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.

Opomba: Opozorilo se dvakrat izpiše na zaslonu. Če ne pritisnete gumba OK, starševska enota zapre meni in način Eco Max ostane izklopljen.

- 4 Na zaslonu utripa indikator načina Eco Max. Indikator povezave počasi utripa zeleno, kadar otroška enota ne oddaja signala starševski enoti.
- 5 Ko se oddajanje ponovno vklopi in starševska enota prejme signal iz otroške enote, indikator povezave začne neprekiniteno svetiti zeleno.



Izklop načina Eco Max

- 1 Pritisnite gumb MENU (Meni).
- 2 Z gumboma + in – izberite »Eco Max« in pritisnite OK, da potrdite.
- 3 Ko se na zaslonu izpiše »Turn Off« (Izklop), pritisnite OK, da potrdite.

Nočna lučka

- 1 Če želite vklopiti nočno lučko na otroški enoti, z gumboma + in - v meniju izberite „Nightlight“ (Nočna lučka) in pritisnite OK, da potrdite.
- 2 Pritisnite OK, da izberete „Turn On“ (Vkllop). Na zaslonu se prikaže simbol nočne lučke ☼.
- 3 Ko sveti nočna lučka in jo želite izklopiti, v meniju izberite »Nightlight« (Nočna lučka) in pritisnite OK, da izberete »Turn Off« (Izklop). Simbol nočne lučke ☼ izgine z zaslona.

Uspavanka

- 1 Če želite predvajati eno ali več uspavank na otroški enoti, z gumboma + in - v meniju izberite »Lullaby« (Uspavanka). Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.
- 2 Znova pritisnite OK, da predvajate prvo uspavanko. Z gumboma + in - izberite uspavanko ali možnost „Play all“ (Predvajaj vse). Na zaslonu sta prikazana simbol uspavanke in številka uspavanke, ki se predvaja. Izbrana uspavanka se ponavlja 15 minut, razen če v meniju izberete »Stop« (Ustavi). Če izberete »Play all« (Predvajaj vse), se bodo 15 minut predvajale vse shranjene uspavanke. Na zaslonu je prikazana številka uspavanke, ki se predvaja.
- 3 Če želite ustaviti predvajanje, v meniju izberite „Stop“ (Ustavi) in pritisnite OK, da potrdite.

Časovnik za hranjenje

Nastavite lahko časovnik za hranjenje, ki vas opozori, ko je čas, da nahranite otroka. Časovnik lahko nastavite od 1 minute do 23 ur in 59 minut.

- 1 Če želite odpreti podmeni časovnika za hranjenje, v meniju izberite »Feed Timer« (Časovnik za hranjenje). Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.
- 2 V podmeniju časovnika za hranjenje izberite »Set Timer« (Nastavi časovnik). Pritisnite OK, da nastavite časovnik.
- 3 Nastavite uro in minute ter pritisnite OK, da potrdite.
- 4 Če želite zagnati časovnik za hranjenje, v podmeniju časovnika za hranjenje izberite »xx:xx Start« (Začetek xx:xx). Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev. Na zaslonu se prikaže simbol časovnika in časovnik začne odštevati čas.





- 5 Ko časovnik pride do 00:00, se vklopi opozorilo časovnika za hranjenje, na zaslonu pa utripa simbol časovnika in izpiše se sporočilo »TIMER END«.
- 6 Če časovnik želite ustaviti, v podmeniju časovnika za hranjenje izberite »Stop & Reset« (Ustavi in ponastavi) in pritisnite OK, da potrdite.

Nastavitev ponavljanja časovnika za hranjenje

- 1 Če želite, da se časovnik za hranjenje vklopi po istem nastavljenem času, nastavite časovnik in v podmeniju časovnika za hranjenje izberite »Timer repeat« (Ponavljanje časovnika). Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.
- 2 Izberite »Repeat ON« (Vklapljeno ponavljanje) ali »Repeat OFF« (Izklopiljeno ponavljanje) in pritisnite OK, da potrdite. Na zaslonu se prikaže simbol ponavljanja časovnika.
- 3 Če je nastavljena možnost »Repeat ON« (Vklapljeno ponavljanje), časovnik za hranjenje spet začne odštevati čas, potem ko ustavite opozorilo.

Sobna temperatura

Otrok udobno spi pri temperaturi med 16 °C in 20 °C. Nastavite lahko najnižji in najvišji temperaturni razpon. Nastavite lahko tudi temperaturno opozorilo.

- 1 Če želite odpreti podmeni za temperaturo, v meniju izberite »Temperature« (Temperatura). Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.
- 2 V podmeniju za temperaturo izberite »Temp Range« (Temperaturni razpon). Pritisnite OK, da potrdite.
- 3 Z gumboma + in – nastavite najnižji temperaturni razpon med 10 °C in 19 °C ter najvišji temperaturni razpon med 22 °C in 37 °C. Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.
- 4 V podmeniju za temperaturo izberite »Alert« (Opozorilo). Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.
- 5 Izberite »Alert ON« (Vklapljeno opozorilo) ali »Alert OFF« (Izklopiljeno opozorilo). Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.
- 6 V podmeniju za temperaturo izberite »Temp Scale« (Temperaturna lestvica). Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.



7 Izberite »Celsius« (Celzijeva lestvica) ali »Fahrenheit« (Fahrenheitova lestvica) in pritisnite OK, da potrdite. Na zaslonu je prikazana temperatura v nastavljeni lestvici.

Če je temperatura zunaj nastavljenega razpona, simbol temperaturnega opozorila na zaslonu utripa in na zaslonu se prikaže sporočilo »TOO COLD« (Premrzlo) ali »TOO HOT« (Prevroče). Če nastavite opozorilo na »ON«, starševska enota tudi piska.

Ura

Ura je privzeto skrita. V meniju starševske enote lahko izberete, da je ura prikazana, in jo tudi nastavite.

- 1 Z gumboma + in – v meniju izberite »Clock« (Ura). Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.
- 2 Izberite »Show Time« (Pokaži čas) in pritisnite OK, da potrdite.
- 3 Izberite „Set Time“ (Nastavi čas) in pritisnite OK, da potrdite.
- 4 Nastavite uro in minute ter pritisnite OK, da potrdite.
Čas se v polju za sporočila na zaslonu prikazuje izmenično z drugimi indikatorji.

Jezik

S to možnostjo menija lahko spremenite nastavljeni jezik.

- 1 Z gumboma + in – v meniju izberite »Language« (Jezik). Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.
- 2 Z gumboma + in – izberite svoj jezik in pritisnite OK, da potrdite.

Okoljske informacije

Izognili smo se nepotrebnim embalažam. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na dva materiala: kartonsko škatlo in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija).

Recikliranje



Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.


Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Podpora

Za vso podporo pri uporabi izdelka, na primer za pogosto zastavljena vprašanja, obiščite www.philips.com/support.

SCD710/SCD711/SCD713/SCD715 (EN)

Menu

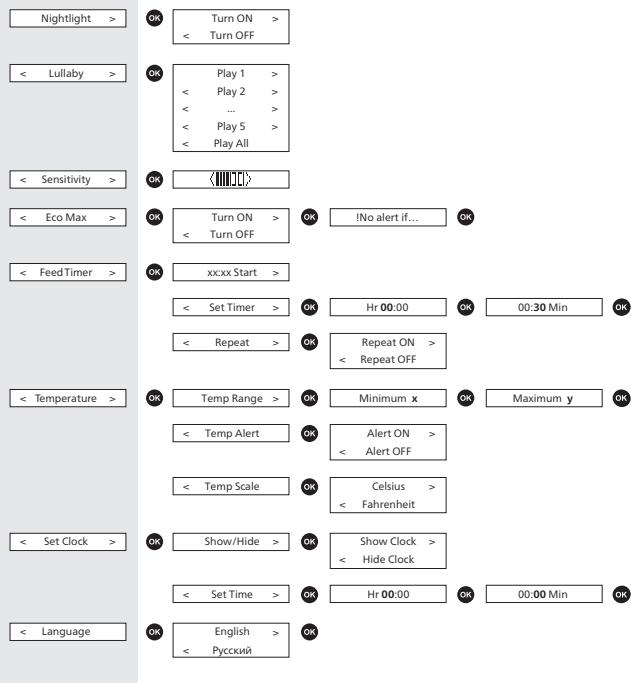

< = -
= +

Press OK = **ok**



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.
14/04/2025