

PHILIPS

AVENT

SCD710, SCD711
SCD713, SCD715



Посібник користувача

Зміст

Важлива інформація з техніки безпеки.....	3
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ	3
Вступ	6
Дисплей батьківського блоку (Рис. 1).....	6
Підготовка до використання.....	7
Дитячий блок.....	7
Батьківський блок	7
Використання системи контролю за дитиною.....	7
Встановлення дитячого блоку	7
Встановлення з'єднання між батьківським блоком і дитячим блоком.....	8
Функції та зворотний зв'язок на дитячому блоці.....	9
Нічник.....	9
Функція колискової	9
Пошуковий виклик батьківському блоку	10
Індикатор стану батареї.....	10
Функції та зворотний зв'язок на батьківському блоці.....	10
Гучність.....	10
Функція розмови	11
Індикація стану батареї.....	11
Меню батьківського блоку.....	12
Навігація в меню.....	12
Чутливість.....	12
Режим Eco Max	13
Нічник.....	14
Коліскова	15
Таймер годування	15
Температура в кімнаті	16
Годинник.....	17
Мова	17
Інформація про довкілля	17
Переробка.....	17
Підтримка.....	17

Важлива інформація з техніки безпеки

Перш ніж користуватися пристроєм, уважно прочитайте цю важливу інформацію та зберігайте її для подальшого використання.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ця система контролю за дитиною є допоміжним пристроєм. Вона не заміняє відповідального та належного нагляду дорослих і не повинна використовуватися у таких цілях.

У жодному разі не залишайте дитину саму вдома. Завжди повинен хтось бути поруч, щоб наглядати за дитиною і дбати про її потреби.

Попередження

Зауважте, що ви користуєтеся цією системою контролю за дитиною на власний ризик. Компанія Koninklijke Philips NV та її дочірні компанії не несуть відповідальності за роботу цієї системи контролю за дитиною або ваше використання системи, а тому не беруть на себе жодної відповідальності у зв'язку з вашим використанням цієї системи контролю за дитиною.

Небезпечно

- Не занурюйте жодної частини пристрою у воду чи іншу рідину. Не ставте пристрій у місцях, де на нього може потрапити вода чи будь-яка інша рідина. Ніколи не використовуйте систему контролю за дитиною у вологому середовищі чи близько до води.
- Не кладіть жодних предметів на систему контролю за дитиною і не накривайте її. Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.

Попередження

- Довгий кабель. Небезпека задушення!
- Перш ніж підключати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на адаптері, з напругою в мережі.
- Використовуйте лише адаптер, що входить до комплекту.
 - Модель: S005Bxy0600050
 - Характеристики: вхідна напруга: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 0,15 А; вихідна напруга: 6,0 В === 0,5 А, 3 Вт
 - $x_u = NV$ (штекер для ЄС) або $x_u = NB$ (штекер для Великої Британії)
 - Ефективність за середньої активності: 74,38 %
 - Споживання енергії без навантаження (Вт): 0,1 Вт РІВЕНЬ VI
 - Споживання енергії в режимі вимкнення: Дитячий блок: < 0,3 Вт. Батьківський блок: < 0,5 Вт (< 1 хв).
- Не змінюйте та не обрізайте жодної частини адаптера та його шнура, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Якщо адаптер пошкоджено, його обов'язково треба замінити оригінальним адаптером, щоб уникнути небезпеки.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та вони розуміють можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися

- пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Слідкуйте, щоб на кабель живлення не наступали та не перетискали його, особливо біля штекерів та в місці виходу з пристрою.
 - Установлюйте систему контролю за дитиною так, щоб шнур живлення не перешкоджав проході. У разі встановлення системи контролю за дитиною на столі або низькій шафі шнур живлення не повинен звисати над краєм столу чи шафи. Люди можуть перечепитися через шнури. Шнур не повинен лежати на підлозі та становити загрозу перечіпання через нього.
 - Зберігайте пакувальні матеріали (пластикові пакети, картонні амортизатори тощо) подалі від дітей, адже вони – не іграшка.
 - Для запобігання ураженню електричним струмом не відкривайте корпус дитячого або батьківського блоків.

Заходи безпеки щодо батарей

- Використовуйте виріб лише за призначенням. Перш ніж почати користуватися пристроєм, його батареями й аксесуарами, уважно прочитайте цю інформацію та зберігайте її для довідки в подальшому. Неналежне використання може спричинити виникнення небезпечних ситуацій або серйозні травми. Аксесуари, що додаються, можуть різнитися для різних виробів.
- Заряджайте, використовуйте та зберігайте пристрій при температурі від 0 °C до 40 °C.
- Переконайтеся, що для пристроїв (моделі SCD710/SCD711/SCD713/SCD720/SCD721/SCD723/SCD730/SCD731) використовуються батареї, описані нижче.
 - Батьківський блок: використовуйте батареї з упаковки (Philips 130AANC, 1,2 В, 1300 мА·год).
 - Дитячий блок: використовуйте сертифіковані батареї (лужні акумуляторні батареї 1,5 В AA R6, акумуляторні батареї 1,2 В AA HR6 типу Ni-NM, 1300 мА·год максимум).
- Переконайтеся, що для пристроїв (моделі SCD715/SCD725/SCD733/SCD734/SCD735) використовуються батареї, описані нижче.
 - Батьківський блок: використовуйте батареї з упаковки (GP 180AANC, 1,2 В, 1800 мА·год).
 - Дитячий блок: використовуйте сертифіковані батареї (лужні акумуляторні батареї 1,5 В AA R6, акумуляторні батареї 1,2 В AA HR6 типу Ni-NM, 1800 мА·год максимум).
- Для батьківського блоку використовуйте лише акумуляторну батарею, що входить до комплекту батьківського блоку. Не перезаряджайте звичайні батареї в батьківському блоці.
- Для дитячого блоку заряджайте акумуляторні батареї в окремому зарядному пристрої.
- Тримайте виріб і батареї подалі від вогню та не залишайте їх під впливом прямих сонячних променів або високих температур.
- Круглі батареї (таблеткового типу) тримайте подалі від дітей. Проковтування таких батарей може призвести до серйозного травмування або смерті.
- Якщо виріб сильно нагрівається, видає незвичайний запах, змінює колір або заряджається довше, ніж зазвичай, припиніть використання та заряджання пристрою й зверніться до Philips.

- Забороняється класти вироби та батареї до них у мікрохвильову піч або на індукційну кухонну плиту.
- Щоб запобігти нагріванню батарей або виділенню з них токсичних чи небезпечних речовин, не відкривайте, не змінюйте, не проколуйте, не пошкоджуйте та не розбирайте виріб та батареї. Не закорочуйте, не перезаряджайте батареї і не заряджайте їх із неправильно розміщеними полюсами.
- Якщо на батареях помічено ознаки пошкодження або витікання, уникайте контакту зі шкірою та очима. Якщо це сталося, необхідно негайно промити очі великою кількістю води та звернутися за медичною допомогою.
- Під час роботи з батареями руки, пристрій і батареї повинні бути сухими.
- Під час установлення батарей дотримуйтеся полярності відповідно до позначень «+» і «-» у відсіку для батарей або тримачі.
- Не використовуйте одночасно батареї різних типів, різних торгових марок, старі й нові батареї або батареї з різними кодами дати.
- Вийміть батареї з виробу, якщо він не використовувався деякий час.
- Для запобігання випадковому короткому замиканню батарей після їх виймання уникайте контакту полюсів батарей із металевими предметами (наприклад, монетами, шпильками для волосся, каблучками). Не загортайте батареї в алюмінієву фольгу. Перед утилізацією батарей обмотайте клеми батареї ізоляційною стрічкою або покладіть батареї в пластиковий пакет.
- Не залишайте розряджені одноразові батареї у виробі.
- Кількість циклів заряджання акумуляторних батарей обмежена. Ресурс батарей та кількість циклів заряджання залежать від використання і параметрів.
- Замініть акумуляторну батарею, коли її ємність суттєво зменшиться.

Увага!


- Не ставте пристрій біля джерел тепла, наприклад батарей опалення, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виділяють тепло.
- За адаптери, штекери та кабель живлення беріться сухими руками.
- Усі необхідні маркування на дитячому блоці та адаптері живлення знаходяться внизу на дитячому блоці, батьківському блоці та адаптері живлення.

Заява про відповідність

Цим повідомленням компанія PHILIPS Consumer Lifestyle B.V. стверджує, що цей пристрій відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU. Повну версію заяви про відповідність стандартам ЄС можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Цей пристрій відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

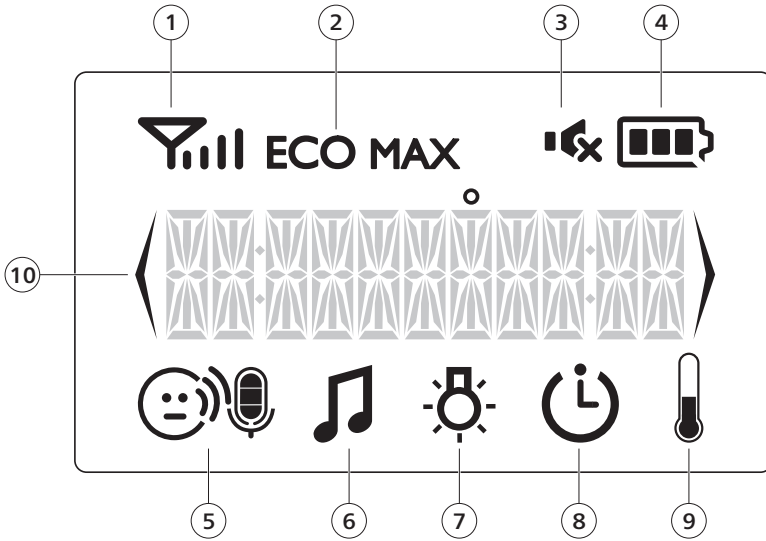

Вступ

Відвідайте веб-сайт www.philips.com/welcome, щоб зареєструвати свій виріб і прочитати детальний посібник користувача.

Дисплей батьківського блоку (Рис. 1)

- 1 Індикатор потужності сигналу
- 2 Індикатор режиму Eco Max
- 3 Символ вимкнення звуку
- 4 Індикатор стану батареї
- 5 Індикатор чутливості мікрофона
- 6 Символ колискової
- 7 Символ нічника
- 8 Символ таймера
- 9 Символ температури
- 10 Навігаційна стрілка

Підготовка до використання

ВАЖЛИВО! Перед використанням системи контролю за дитиною уважно прочитайте важливу інформацію щодо безпеки та зберігайте її для майбутньої довідки.

Дитячий блок

Рекомендується використовувати дитячий блок із живленням від мережі. Щоб гарантувати безперебійну роботу в разі перебою з живленням, можна вставити в дитячий блок 4 лужні батареї 1,5 В типу AA (не входять у комплект).

Заряджайте акумуляторні батареї в окремому зарядному пристрої, оскільки дитячий блок не має функції заряджання, а акумуляторні батареї повільно розряджаються, навіть коли не використовуються.

Батьківський блок

Батьківський блок працює з живленням від двох акумуляторних батарей, які додаються до системи контролю за дитиною. Заряджайте батьківський блок перед першим використанням і щоразу, коли він вказує на низький рівень заряду батарей.

Зауважте, що для 18 годин роботи пристрою (моделі SCD710/SCD711/SCD713) без під'єднання до мережі батьківський блок потрібно заряджати повні 10 годин. (SCD715: тривалість заряджання становить 14 годин, а час роботи – 25 годин.

Примітка. Коли ви починаєте користуватися системою контролю за дитиною, потрібно 4 цикли заряджання й розряджання, щоб акумуляторні батареї досягли повної потужності.

Використання системи контролю за дитиною

Встановлення дитячого блока

Дитячий блок має бути подалі від дитини. Ніколи не кладіть дитячий блок у дитяче ліжко чи манеж.

- Оскільки кабель дитячого блока може спричинити задушення, дитячий блок і його кабель мають знаходитися на відстані щонайменше 1 м від дитини.
- Щоб один чи обидва блоки не видавали пронизливих звуків, ставте батьківський блок на відстані щонайменше 1 м від дитячого блока.

Встановлення з'єднання між батьківським блоком і дитячим блоком

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку ϕ на дитячому блоці протягом 2 секунд, доки не засвітиться індикатор роботи.
- 2 Натисніть і утримуйте кнопку ϕ на батьківському блоці протягом 2 секунд, доки не засвітиться дисплей. Індикатор зв'язку на батьківському блоці починає блимати червоним світлом, а на дисплеї з'являється повідомлення „LINKING“ (виконується з'єднання).

Коли батьківський і дитячий блоки буде з'єднано, індикатор зв'язку засвітиться зеленим світлом. На дисплеї з'являється індикатор потужності сигналу та повідомлення „LINKED“ (З'єднано).

Якщо не вдається встановити з'єднання, відображається повідомлення „NOT LINKED“ (Немає зв'язку), і батьківський блок починає видавати звукові сигнали.

Що робити, коли не вдається встановити з'єднання

- Якщо батьківський блок знаходиться поза межами діапазону, перемістіть його ближче до дитячого блока, але не ближче ніж на 1 метр.
- Якщо дитячий або батьківський блок знаходиться надто близько до іншого пристрою DECT (наприклад, бездротового телефону) – ближче ніж на відстані 2 м, – вимкніть цей пристрій або перемістіть блок подалі від цього пристрою.
- Якщо дитячий блок вимкнено, увімкніть його.

Робочий діапазон


- Робоча відстань становить 330 метрів надворі та до 50 метрів у приміщенні.
- Робочий діапазон системи контролю за дитиною залежить від оточення та інших факторів, які можуть створювати перешкоди. Мокрі та вологі матеріали створюють настільки сильні перешкоди, що можуть зменшувати робочий діапазон до нуля. Таблицю перешкод від сухих матеріалів наведено нижче.

Сухі матеріали	Товщина матеріалів	Зменшення відстані
Дерево, штукатурка, картон, скло (без металу, дротів або свинцю)	< 30 см	0-10%
Цегла, клеєна фанера	< 30 см	5-35%
Залізобетон	< 30 см	30-100%
Металеві решітки або бруски	< 1 см	90-100%
Металеві або алюмінієві листи	< 1 см	100%


Функції та зворотний зв'язок на дитячому блоці


Нічник


Нічник світиться м'яким світлом, яке заспокоює дитину.


- 1 Щоб увімкнути або вимкнути нічник, натисніть кнопку  на дитячому блоці.


Функція колискової

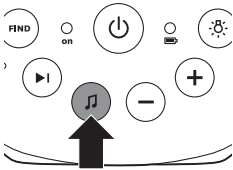

- 1 Щоб відтворити останню вибрану колискову, натисніть кнопку  на дитячому блоці. Вибрана колискова повторюється протягом 15 хвилин.

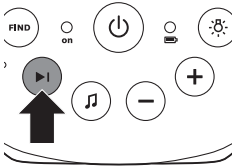


- 2 Щоб вибрати іншу колискову зі списку, натисніть кнопку .

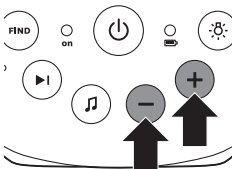

- 3 Щоб налаштувати рівень гучності колискової, натискайте кнопку гучності „+“ чи „-“ на дитячому блоці.


Примітка. Налаштувати гучність на дитячому блоці можна лише тоді, коли звучить колискова. Якщо для колискової налаштувати більшу гучність, звук також буде гучнішим і в режимі розмови на батьківському блоці.

- 4 Щоб зупинити відтворення колискової, натисніть кнопку  на дитячому блоці.

Пошуковий виклик батьківському блоку

Якщо ви не можете знайти батьківський блок, скористайтеся кнопкою FIND (Пошук) на дитячому блоці, щоб знайти його. Ця функція працює, лише коли батьківський блок увімкнено й він перебуває у межах робочого діапазону дитячого блока.

- 1 Натисніть FIND (Пошук) на дитячому блоці. Батьківський блок видасть пошуковий сигнал.
- 2 Щоб вимкнути пошуковий сигнал, знову натисніть FIND (Пошук) на дитячому блоці або будь-яку кнопку на батьківському блоці. Пошуковий сигнал вимикається автоматично через 2 хвилини.

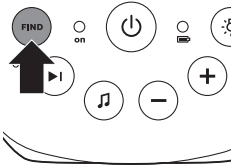

Індикатор стану батареї

- 1 Якщо дитячий блок працює з живленням від батарей і батареї достатньо заряджені, індикатор стану батареї світиться зеленим.
- 2 Якщо батареї розряджаються, коли дитячий блок працює з живленням від батарей, індикатор стану батареї швидко блимає червоним. Якщо батареї розряджаються, замініть їх.

Функції та зворотний зв'язок на батьківському блоці

Гучність

Якщо меню неактивне, можна налаштувати гучність. Існує сім рівнів гучності та беззвучний режим.

Налаштування рівня гучності

- 1 Один раз натисніть кнопку „+“ чи „-“.
На дисплеї з'явиться поточний рівень гучності.
- 2 Для збільшення гучності натискайте кнопку „+“, а для зменшення гучності – кнопку „-“.

Якщо більше 2 секунд після цього не натискати кнопки, індикація рівня гучності зникає з дисплея, і налаштування гучності зберігається.




Вимкнення гучності

Нижче найменшого рівня гучності знаходиться беззвучний режим.

- 1 Один раз натисніть кнопку „+“ чи „-“.
На дисплеї з'явиться поточний рівень гучності.
- 2 Щоб вимкнути гучність, натисніть і утримуйте кнопку „-“ понад 2 секунди.
На дисплеї з'явиться повідомлення „MUTE“ (Без звуку) і символ вимкнення звуку. Про плач та інші звуки дитини повідомлятимуть лише індикатори рівня звуку.

Функція розмови

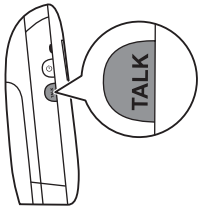

- 1 Щоб заспокоїти дитину, натисніть кнопку TALK (Розмова) на батьківському блоці та чітко говоріть у мікрофон спереду з відстані 15–30 см.
Індикатор зв'язку починає блимати зеленим світлом, а на дисплеї з'являється повідомлення „TALK“ (Розмова).

Примітка. Якщо на дитячому блоці для колискової налаштувати більшу гучність, звук також буде більшим і в режимі розмови на батьківському блоці.

- 2 Завершивши розмову, відпустіть кнопку TALK (Розмова).


Індикація стану батареї

Розряджена батарея

Якщо рівень заряду акумуляторних батарей низький, на дисплеї з'являється повідомлення „BATTERY LOW“ (Низький рівень заряду батарей), індикатор стану порожній і блимає, а батьківський блок видає звукові сигнали. Це означає, що заряду залишається принаймні на 30 хвилин роботи.

Батарея розряджена

- 1 Якщо акумуляторні батареї майже розрядилися, індикатор стану батареї швидко блимає червоним світлом.
- 2 Якщо батьківський блок не під'єднати до мережі, він вимкнеться.

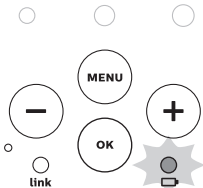


Меню батьківського блока


Навігація в меню

Примітка. Деякі функції меню працюють лише тоді, коли дитячий блок і батьківський блок з'єднано.

- 1 Щоб відкрити меню та відобразити перший параметр, натисніть кнопку MENU (Меню).

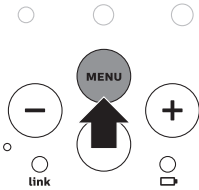


- 2 Для переходу до наступного параметра натискайте кнопку „+”, а для переходу до попереднього параметра – кнопку „-”. Стрілка на екрані вказує на напрямок навігації.

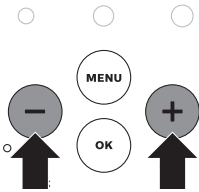

- 3 Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити вибір.

Примітка. Для виходу з меню без внесення змін натисніть кнопку MENU (Меню). Якщо більше 20 секунд не виконувати дій у меню, воно закриється автоматично.

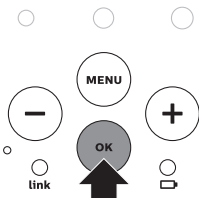

Чутливість

Цей параметр у меню батьківського блока дає змогу налаштувати чутливість мікрофона в батьківському блоці.

Чутливість мікрофона визначає, який рівень шуму вловлює дитячий блок (наприклад, ви захочете чути плач дитини, але можете бути менш зацікавлені в її лепеті).

- 1 За допомогою кнопок „+” і „-” виберіть у меню параметр „Sensitivity” (Чутливість) і натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 2 Збільшуйте чи зменшуйте чутливість мікрофона за допомогою кнопок „+” та „-”. Кількість заповнених сегментів показує вибраний рівень чутливості. Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити налаштування.

Рівні й індикації чутливості

Значок	Чутливість	Характеристика
	найвища	Чути всі звуки, які видає дитина. Гучномовець батьківського блока постійно ввімкнено.
	висока	Чути тихий лепет і гучніші звуки. Якщо дитина не видає жодного звуку, гучномовець батьківського блока вимикається.
	середня	Чути тихий плач і гучніші звуки. Якщо дитина видає тихіші звуки, гучномовець батьківського блока не вмикається.
	низька	Гучномовець батьківського блока вмикається лише тоді, коли дитина видає гучні звуки, наприклад, коли плаче.

Режим Eco Max

Ця система контролю за дитиною оснащена функцією Smart Eco (Розумна економія енергії). Вона автоматично зменшує потужність сигналу DECT із дитячого блока для економії енергії. Щоб заощадити ще більше енергії, увімкніть режим максимальної економії Eco Max. У цьому режимі сигнал DECT дитячого блока вимикається, доки дитина не видасть звук.

Увага! У режимі Eco Max батьківський блок отримує відповідь від дитячого блока із затримкою. Коли дитина видає звук, дитячий блок має активувати радіопередачу, перш ніж надіслати відповідь батьківському блоку.

Важлива інформація

- У режимі Eco Max неможливо отримати відповідь, якщо батьківський блок знаходиться за межами діапазону прийому сигналів дитячого блока. Перевірити з'єднання можна за допомогою будь-якої кнопки на батьківському блоці.
- Якщо налаштовано найбільший рівень чутливості мікрофона, увімкнути режим Eco Max неможливо.

Увімкнення режиму Eco Max

- 1 За допомогою кнопок „+” і „-” виберіть у меню параметр „Eco Max” (Максимальна економія) і натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 2 Коли на дисплеї з’явиться „Turn On” (Увімкнути), натисніть кнопку ОК, щоб увімкнути режим Eco Max.
- 3 На дисплеї з’являється попереджувальне повідомлення „No alert if out of range, OK” (Жодного попередження за перебування за межами діапазону! ОК?). Натисніть кнопку ОК для підтвердження.

Примітка. Попереджувальне повідомлення з’являється на дисплеї двічі. Якщо не натиснути кнопку ОК, батьківський блок виходить із меню, і режим Eco Max залишається вимкненим.



- 4 На дисплеї блимає індикація режиму Eco Max. Коли дитячий блок не передає жодних сигналів батьківському блоку, індикатор зв’язку повільно блимає зеленим.
- 5 Коли батьківський блок отримує сигнал від дитячого блока, тому що активовано радіопередачу, індикатор зв’язку засвічується зеленим світлом без блимання.

Вимкнення режиму Eco Max

- 1 Натисніть кнопку MENU (МЕНЮ).
- 2 За допомогою кнопок „+” і „-” виберіть режим „Eco Max” і натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 3 Коли на дисплеї з’явиться „Turn Off” (Вимкнути), натисніть кнопку ОК для підтвердження.

Нічник

- 1 Щоб увімкнути нічник на дитячому блоці, за допомогою кнопок „+” та „-” виберіть у меню параметр „Nightlight” (нічник) і натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 2 Натисніть кнопку ОК, щоб вибрати „Turn On” (увімкнути). На дисплеї з’явиться символ нічника ☾.
- 3 Щоб вимкнути нічник, виберіть його в меню та натисніть кнопку ОК, щоб вибрати параметр „Turn Off” (вимкнути). Символ нічника ☾ зникне з дисплея.

Колискова

- 1 Щоб відтворити одну чи кілька колискових на дитячому блоці, за допомогою кнопок „+“ і „-“ виберіть у меню параметр „Lullaby“ (Колискова). Натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 2 Щоб відтворити першу колискову, знову натисніть кнопку ОК. За допомогою кнопок „+“ та „-“ виберіть одну з колискових або „Play all“ (відтворити все).
На дисплеї відображається символ колискової та номер колискової, яка відтворюється. Вибрана колискова повторюється протягом 15 хвилин, якщо в меню не буде вибрано „Stop“ (Зупинити).
Якщо вибрати параметр „Play all“ (Відтворити все), протягом 15 хвилин будуть відтворюватися всі попередньо збережені колискові. Номер відтворюваної колискової відображається на дисплеї.
- 3 Щоб зупинити відтворення, виберіть у меню „Stop“ (зупинити) та натисніть кнопку ОК для підтвердження.

Таймер годування

Ви можете налаштувати таймер годування, щоб отримувати повідомлення про те, що дитину час годувати. Для таймера можна вибрати значення від 1 хвилини до 23 годин і 59 хвилин.

- 1 Щоб відкрити підменю таймера годування, виберіть у меню параметр „Feed Timer“ (Таймер годування). Натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 2 Виберіть у підменю таймера годування параметр „Set Timer“ (Налаштувати таймер). Щоб почати налаштування таймера, натисніть кнопку ОК.
- 3 Встановіть годину й хвилину та натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 4 Щоб запустити таймер годування, виберіть у підменю таймера годування параметр „xx:xx Start“ (xx:xx Пуск). Натисніть кнопку ОК для підтвердження. На дисплеї з'явиться символ таймера, і таймер почне відлік часу.
- 5 Коли таймер досягне значення 00:00, пролунає попереджувальний сигнал таймера годування, на дисплеї почне блимати символ таймера та з'явиться повідомлення „TIMER END“ (Відлік часу завершено).
- 6 Щоб зупинити таймер, виберіть у підменю таймера годування параметр „Stop & Reset“ (Зупинити й скинути) і натисніть кнопку ОК для підтвердження.



Налаштування повторного спрацювання таймера годування

- 1 Щоб таймер спрацював повторно після заданого часу, виберіть у підменю таймера годування параметр „Timer repeat“ (Повторне спрацювання таймера), налаштувавши таймер. Натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 2 Виберіть „Repeat ON“ (Повтор: увімкнути) або „Repeat OFF“ (Повтор: вимкнути) і натисніть кнопку ОК для підтвердження. На дисплеї з'явиться символ повторного спрацювання таймера.
- 3 Якщо вибрати „Repeat ON“ (Повтор: увімк.), після вимкнення попереджувального сигналу таймер годування знову починає відлік часу.

Температура в кімнаті

Дитина спить комфортно при температурі від 16 до 20 °С. Ви можете налаштувати мінімальну та максимальну температури. Крім того, ви можете налаштувати попередження про температуру.

- 1 Щоб відкрити підменю температури, виберіть у меню параметр „Temperature“ (Температура). Натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 2 Виберіть у підменю температури параметр „Temp Range“ (Діапазон температури) і натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 3 За допомогою кнопок „+“ і „-“ налаштуйте мінімальну температуру (від 10 до 19 °С) і максимальну температуру (від 22 до 37 °С). Натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 4 Виберіть у підменю температури параметр „Alert“ (Попередження). Натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 5 Виберіть „Alert ON“ (Попередження: увімкнути) чи „Alert OFF“ (Попередження: вимкнути). Натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 6 Виберіть у підменю температури параметр „Temp Scale“ (Температурна шкала). Натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 7 Виберіть „Celsius“ (За Цельсієм) чи „Fahrenheit“ (За Фаренгейтом) і натисніть кнопку ОК для підтвердження. На дисплеї з'явиться температура вибраної температурної шкали.

Якщо температура не відповідає вказаному діапазону, символ попередження про температуру на дисплеї блимає. На дисплеї з'являється повідомлення „TOO COLD“ (Надто холодно) чи „TOO HOT“ (Надто тепло). Якщо увімкнути попередження, батьківський блок також видає звуковий сигнал.



Годинник

Стандартне налаштування годинника: прихований. Ви можете налаштувати відображення годинника та час у меню батьківського блока.

- 1 За допомогою кнопок „+“ і „-“ виберіть у меню параметр „Clock“ (Годинник). Натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 2 Виберіть „Show Time“ (Показувати час) і натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 3 Виберіть „Set Time“ (налаштувати час) і натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 4 Встановіть годину й хвилину та натисніть кнопку ОК для підтвердження.
Час годинника чергується з іншими індикаціями в полі для повідомлень дисплея.

Мова

Цей параметр меню можна використовувати для зміни налаштування мови.

- 1 За допомогою кнопок „+“ і „-“ виберіть у меню параметр „Language“ (Мова). Натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- 2 За допомогою кнопок „+“ і „-“ виберіть потрібну мову і натисніть кнопку ОК для підтвердження.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Наше пакування легко розділити на матеріали двох типів: картон і поліетилен (пакети, захисний спінений матеріал).

Переробка



Цей символ означає, що електричні пристрої та батареї не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами.

Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв і батарей.

Підтримка

З усіх питань щодо продукту, зокрема для отримання відповідей на поширені запитання, див. www.philips.com/support.

SCD710/SCD711/SCD713/SCD715 (EN)

Menu

Nightlight >	OK	Turn ON >		
		< Turn OFF		
< Lullaby >	OK	Play 1 >		
		< Play 2 >		
		< ... >		
		< Play 5 >		
		< Play All		
< Sensitivity >	OK	[Icon]		
< Eco Max >	OK	Turn ON >	!No alert if...	OK
		< Turn OFF		
< Feed Timer >	OK	xxxx Start >		
		< Set Timer >	Hr 00:00	00:30 Min
		< Repeat >	Repeat ON >	OK
			< Repeat OFF	
< Temperature >	OK	Temp Range >	Minimum x	Maximum y
		< Temp Alert	Alert ON >	OK
			< Alert OFF	
		< Temp Scale	Celsius >	OK
			< Fahrenheit	
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	Show Clock >	OK
			< Hide Clock	
		< Set Time >	Hr 00:00	00:00 Min
< Language	OK	English >		
		< Русский		

< =
 > =

Press OK =

