

PHILIPS

AVENT

SCD730, SCD731
SCD733, SCD734
SCD735



Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági tudnivalók.....	3
FIGYELEM!.....	3
Bevezetés	6
A szülői egység kijelzője (1. ábra).....	6
Előkészítés a használatra.....	7
Bébiegység.....	7
Szülői egység.....	7
A babaőrző használata	7
A babaőrző elhelyezése	7
A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása	8
A bébiegység funkciói és visszajelzései.....	9
Éjszakai fény	9
Altatódal funkció.....	9
Kivetítő.....	10
A szülői egység keresése.....	10
Akkumulátor töltöttségjelző fénye	10
A szülői egység funkciói és visszajelzései.....	11
Altatási menü	11
Hangerő.....	13
Beszéd funkció.....	14
Éjszakai tompított üzemmód.....	14
Riasztás a bébiegység elemeinek alacsony töltöttségi szintje miatt.....	14
Az elemek töltöttségjelzője.....	15
A szülői egység menüje	15
Mozgás a menüben.....	15
Érzékenység	16
Eco Max üzemmód	17
Etetésidőzítő.....	18
Szobahőmérséklet	19
Sírási riasztás.....	20
Óra.....	20
Nyelv.....	20
Gombzár.....	21
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók.....	21
Újrahasznosítás	21
Támogatás	21

Fontos biztonsági tudnivalók

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a fontos tudnivalókat, és őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

FIGYELEM!

Ez a babaórzó segítséget jelent. Nem helyettesíti a megfelelő felelős felnőtt felügyeletet, és nem használható ilyen célokra.

Soha ne hagyja otthon egyedül a gyermekét. Mindig ügyeljen arra, hogy valaki jelen legyen, és gondoskodjon a babáról, illetve annak igényeiről.

Nyilatkozat

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a babaórzót saját felelősségére használja. A Koninklijke Philips N.V. és leányvállalatai nem felelősek a babaórzó működéséért, illetve azért, ahogyan Ön azt használja, így semmilyen felelősséget nem vállalnak arra vonatkozóan, ahogyan Ön ezt a babaórzót használja.

Veszély

- Soha ne merítse a babaórzót és az alkatrészeit vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy más folyadék cseppenhet vagy fröcskölődhet rá. Soha ne használja a babaórzót nedves helyen vagy víz közelében.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a babaórzó tetejére, és ne is fedje le azt. Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. Összeszereléskor kövesse a gyártó utasításait.

Vigyázat!

- Hosszú kábel. Fulladásveszély!
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápegységen feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
 - Modell: S005Bxy0600050
 - Besorolás: Bemenet: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A
Kimenet: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - xy=Nv (európai csatlakozó) vagy xy=NB (egyesült királyságbeli csatlakozó)
 - Átlagos aktív hatékonyság: 74,38%
 - Terhelés nélküli áramfogyasztás (W): 0,1 W LEVEL VI
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne módosítsa, illetve ne vágja el az adapter részeit.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.

- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különösen ott, ahol az a csatlakozóaljzatokba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Győződjön meg arról, hogy a babaórzót úgy helyezte el, hogy a kábel nem akadályozza az ajtón keresztül vagy a folyosón történő közlekedést. Ha a babaórzót asztalon vagy alacsony szekrényen helyezte el, ne hagyja a hálózati kábelt az asztal vagy a szekrény széle alá lógni. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne heverjen a padlón, mert így fennáll annak veszélye, hogy valaki megbotlik benne.
- A csomagolóanyagokat (pl. műanyag zacskó, kartondoboz stb.) tartsa gyermekektől távol, mivel ezek nem játékszerek.
- Az áramütésveszély elkerülése érdekében ne nyissa fel a bébi- és a szülői egység készülékházát.

Az akkumulátorok/elemek biztonságos használatának szabályai

- A terméket csak rendeltetésszerűen használja. A készülék, az akkumulátorok/elemek és a tartozékok használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az információkat, és őrizze meg későbbi használatra. A helytelen használat veszélyekhez vagy súlyos sérülésekhez vezethet. A mellékelt tartozékok termékenként eltérőek lehetnek.
- A terméket 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsé, tárolja és használja.
- Csak az alábbi akkumulátorokat/elemeket használja:
 - Bébiegység: 1,5 V R6 AA nem újra tölthető alkáli elemek vagy tölthető 1,2 V AA HR6 akkumulátorok. Az akkumulátorokat külön akkumulátortöltőben töltsé fel.
 - Szülői egység: Philips 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh (SCD730/SCD731/SCD733); GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh (SCD734/SCD735/SCD733).
 - Csak a szülői egységhez mellékelt újratölthető akkumulátort használja.
 - Ne töltsön fel nem újratölthető elemeket a szülői egységben.
- Tartsa a terméket és az akkumulátorokat/elemeket távol a tűztől, és ne tegye ki őket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- A gombaelemeket mindig tartsa gyermekektől elzárva. A gombaelem lenyelése súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat.
- Ha a termék abnormálisan felforrósodik, szokatlan színű lesz, vagy ha a töltés a szokásosnál sokkal hosszabb ideig tart, akkor ne használja és ne töltsé tovább, hanem forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
- Ne helyezze a terméket és az akkumulátorokat/elemeket mikrohullámú sütőbe vagy indukciós főzőlapra.
- Ne nyissa ki, ne módosítsa, ne szűrje át, ne sértse meg és ne szerelje szét a terméket vagy az akkumulátorokat/elemeket. Ezzel megakadályozhatja, hogy az akkumulátorok/elemek felmelegedjenek, vagy mérgező vagy veszélyes anyagot oldjanak ki. Ne zárja rövidre, ne töltsé túl és ne töltsé az akkumulátorokat/elemeket fordított polaritással.
- Ha az akkumulátorok/elemek sérültek vagy szivárognak, kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. Ha ez mégis megtörténik, azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

- Az akkumulátorok/elemek érintésekor a keze, a termék és az akkumulátorok/elemek legyenek szárazak.
- Az elemeket úgy helyezze be, hogy + és - pólusaik az elemtartón vagy elemtartó rekeszben jelzett irányba nézzenek.
- Ne használjon egyszerre különböző gyártmányú és típusú elemeket, használt és új elemeket, valamint eltérő dátumkódú elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a terméket, vegye ki az elemeket.
- Az akkumulátorok/elemek véletlen rövidre zárásának elkerülése érdekében az eltávolításuk után ne érintse az érintkezőiket fémtárgyakhoz (pl. pénzérme, hajtű, gyűrű). Ne csomagolja az akkumulátorokat/elemeket alufóliába. Leselejtezés előtt ragassza le az akkumulátorok/elemek érintkezőit ragasztószalaggal, és ne tegye az akkumulátorokat/elemeket műanyag zacskóba.
- A készülékben ne hagyja benne a lemerült elemet.
- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- Cserélje ki az újratölthető akkumulátort, ha az akkumulátor kapacitása jelentősen csökken.

Vigyázat!


- Ne helyezze a készüléket hőkibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a keze száraz legyen az adapterek, csatlakozók és a hálózati kábel használatakor.
- A bébi egységhez, a szülői egységhez és a hálózati adapterhez előlír minden jelölés a bébi egység, a szülői egység és a hálózati adapter alján található.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Philips Consumer Lifestyle B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és egyéb kiegészítéseinek. Az EK Megfelelőségi nyilatkozat online, a www.philips.com/support weboldalon megtalálható.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

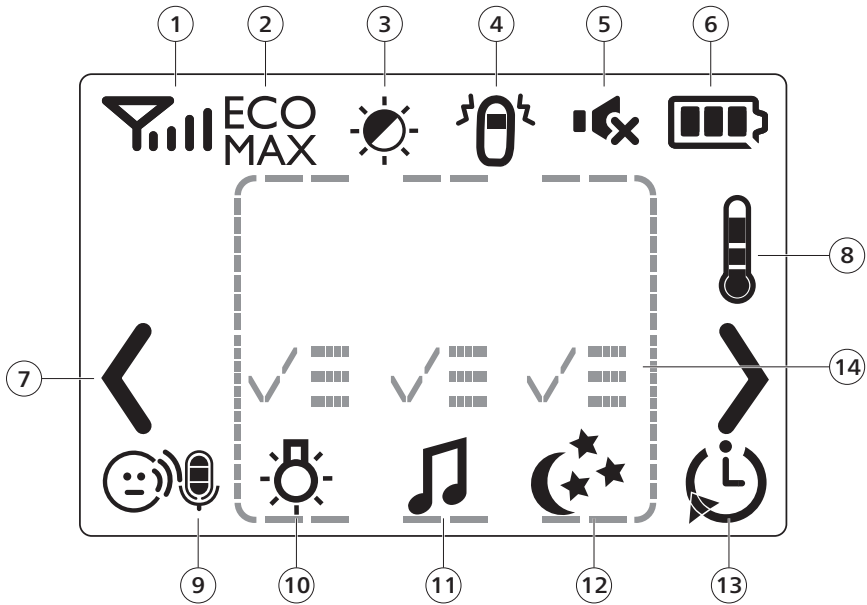

Bevezetés

Látogasson el a www.philips.com/welcome weblapra, regisztrálja a termékét, és olvassa el a részletes használati útmutatót.

A szülői egység kijelzője (1. ábra)

- 1 Jelerősségjelző
- 2 Eco Max visszajelző
- 3 Az éjszakai tompított üzemmód szimbóluma
- 4 A sírási riasztás jelzője
- 5 Némítás szimbólum
- 6 Akkumulátor töltöttségjelzője
- 7 Navigációs nyíl
- 8 Hőmérséklet szimbólum
- 9 Mikrofonérzékenység visszajelzője
- 10 Éjszakai fény szimbólum
- 11 Altatódal szimbólum
- 12 A kivetítő szimbóluma
- 13 Az időzítő vagy az időzítőismétlés szimbóluma
- 14 A nyugtatási menü képernyője

Előkészítés a használatra

FONTOS: A babaőrző használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos biztonsági információkat, és őrizze meg azokat későbbi használatra.

Bébiegység

A bébiegységet ajánlott a hálózathoz csatlakoztatva üzemeltetni. Az áramszünet esetén automatikusan működésbe lépő tartalék áramforrás biztosítása érdekében behelyezhető négy db 1,5 V-os, AA méretű alkáli elem (nem tartozék).

Az akkumulátorokat külön akkumulátortöltőben töltsse fel. A bébiegység nem rendelkezik töltési funkcióval, és az akkumulátorok lassan lemerülnek akkor is, ha nincsenek használatban.

Szülői egység

A szülői egység a babaőrzőhöz mellékelt két akkumulátorral működik. Első használat előtt, illetve ha alacsony az akkumulátorok töltöttsége, töltsse fel a szülői egységet.

A 18 órás vezeték nélküli üzemidő eléréséhez a SCD730/SCD731/SCD733 szülői egységet teljes 10 órán át kell tölteni. (Az SCD734 és a SCD735 készüléknél: a töltés 14 óráig tart, az üzemidő pedig 25 óra.

Megjegyzés: A babaőrző használatának megkezdésekor az elemeket 4 alkalommal kell feltölteni/kisütni ahhoz, hogy azok elérjék maximális kapacitásukat.

A babaőrző használata

A babaőrző elhelyezése

Ne engedje a gyermeket a bébiegységhez nyúlni. Soha ne tegye a bébiegységet a baba ágyába vagy járókájába.

- A bébiegység kábele potenciális fulladásveszélyt jelent, ezért biztosítsa, hogy a bébiegység és a kábel legalább 1 méter távolságban legyen a babától.
- Annak megelőzése érdekében, hogy az egyik vagy mindkét egység éles hangot adjon ki, helyezze a szülői egységet legalább 1 méter távolságra a bébiegységtől.

A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása

- 1 Tartsa lenyomva a Ⓜ gombot a bébiegységen 2 másodpercig, míg a működésjelző fény be nem kapcsol.
- 2 Tartsa lenyomva a Ⓜ gombot a szülői egységen 2 másodpercig, míg a kijelző világítani nem kezd. A szülői egységen pirosan villogni kezd a „kapcsolat” jelzőfény, és az „I AM LINKING” (KAPCSOLÓDÁS FOLYAMATBAN) üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Mikor a szülői egység és a bébiegység között létrejött a kapcsolat, a LINK jelzőfény folyamatos zöldre változik. A kijelzőn megjelenik a jelerősség, valamint a „LINKED” (Összekapcsolva) felirat.

Ha nem jön létre a kapcsolat, a „NOT LINKED” (Nincs összekapcsolva) üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a szülői egység hangjelzést ad.

Teendő, ha nem jön létre a kapcsolat

- Ha a szülői egység hatótávolságon kívül van, tegye közelebb a bébiegységhez, de attól legalább 1 méterre.
- Ha a bébiegység vagy a szülői egység túl közel, például 2 méternél közelebb van egy másik DECT készülékhez (pl. egy vezeték nélküli telefonhoz), kapcsolja ki ezt a készüléket, vagy vigye el az egységet a készülék közeléből.
- Ha a bébiegység ki van kapcsolva, kapcsolja be.

Hatótávolság


- A működési tartomány 330 méter kültéren és legfeljebb 50 méter beltéren.
- A babaórzó működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik. A nedves anyagok olyan mértékű interferenciát okoznak, hogy a hatótávolság akár 100%-kal csökkenhet. A száraz anyagok által okozott interferenciát lásd az alábbi táblázatban.

Száraz anyagok	Anyagvastagság	Hatótávveszteség
Fa, vakolat, karton, üveg (fém, huzalok és ólom nélkül)	< 30 cm	0-10%
Tégla, furnérlemez	< 30 cm	5-35%
Vasbeton	< 30 cm	30-100%
Fémrácsok vagy -korlátok	< 1 cm	90-100%
Fém- vagy alumíniumlemezek	< 1 cm	100%


A bébiegység funkciói és visszajelzései


Éjszakai fény


A lágy éjszakai fény megnyugtatja a babát.

- 1 Az éjszakai fény be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a bébiegységen található  gombot.


Altatódal funkció

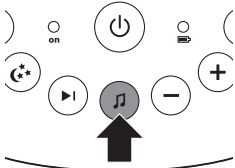

- 1 Az utoljára kiválasztott altatódal lejátszásához nyomja meg a bébiegységen található  gombot. A kiválasztott altatódal lejátszása a megadott ideig ismétlődik.

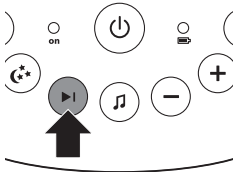

- 2 A  gombbal másik altatódalt választhat a listáról.

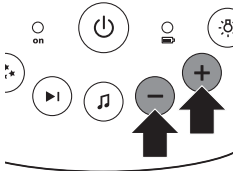

- 3 Az altatódal hangerejének beállításához nyomja meg a hangerő + vagy a hangerő – gombot a bébiegységen.



Megjegyzés: A bébiegység hangszórójának hangereje csak altatódal lejátszásakor szabályozható. Ha megnöveli az altatódal hangerejét, akkor a szülői egységen használt beszélgetés funkció hangereje is megnő.

- 4 Az altatódal lejátszásának leállításához nyomja meg a bébiegységen található  gombot.

Kivetítő

A baba megnyugtására a kivetítővel színes fénymintázatokat vetíthet a mennyezetre.

1 A kivetítő bekapcsolásához nyomja meg az azon található bekapcsológombot. A szülői egység kijelzőjén megjelenik a kivetítő szimbólum.

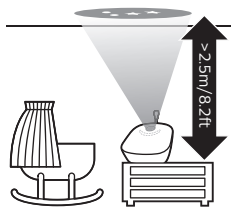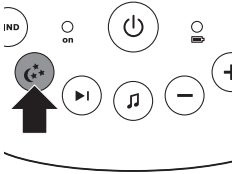

2 Hat különböző mintából választhat. Az első minta 2 másodperc alatt éri el a teljes fényerőt. Ezután 8 másodpercig látható, majd 2 másodperc alatt elhalványul, miközben megjelenik a következő kép. Mindegyik 10 másodpercig lesz kivetítve. A minták a beállított ideig ismétlődnek.


3 A kivetítő kikapcsolásához nyomja meg újra a bekapcsológombot.

A szülői egység keresése

Amennyiben elveszítette a szülői egységet, a bébiegység FIND (Keresés) gombját megnyomva keresheti meg. Ez a funkció csak akkor működik, amikor a szülői egység be van kapcsolva.

1 Nyomja meg a bébiegységen található FIND gombot. A szülői egység keresési riasztóhangot ad ki.

2 A keresési riasztóhang kikapcsolásához nyomja meg újra a FIND gombot a bébiegységen, vagy a szülői egység bármelyik gombját. A keresési riasztóhang 2 perc után automatikusan kikapcsol.

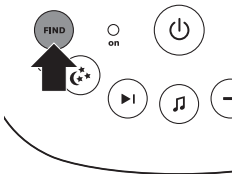

Akkumulátor töltöttségjelző fénye

1 Az akkumulátor töltöttségjelző fénye zöld színnel folyamatosan világít, ha a bébiegység akkumulátorról működik, és az akkumulátorok töltöttsége megfelelő.


2 Az akkumulátor töltöttségjelző fénye piros színnel gyorsan villog, ha a bébiegység akkumulátorról működik, és az akkumulátorok lemerülnek. Ha lemerültek, cserélje ki az elemeket.

A szülői egység funkciói és visszajelzései


Altatási menü

A szülői egységnek külön altatási menüje van az altatási funkciókhoz: az éjszakai fényhez, az altatódalokhoz és a kivetítőhöz. A altatási menü megnyitásához nyomja meg az altatási gombot. A szülői egység menüjének ezen képernyője lehetővé teszi a bébi egységen lévő éjszakai fény, altatók és kivetítő távolról történő kezelését.


1 A altatási menü megnyitásához nyomja meg az altatási gombot.

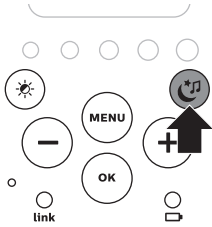


2 A + és a – gomb segítségével vigye a nyilat a kívánt altatási funkcióra.

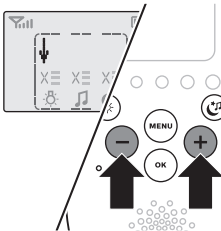

3 A funkció bekapcsolásához – vagy ha be van kapcsolva, a kikapcsolásához – nyomja meg az OK gombot. A bekapcsolt funkciót pipa jelzi a funkció szimbóluma felett. Amikor a funkció ki van kapcsolva, egy kereszt látható a funkció szimbóluma felett.

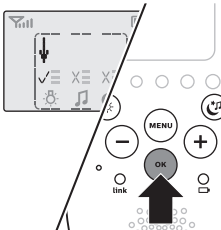

4 A funkció beállítási menüjének megnyitásához vigye a nyilat a beállítások ikonja fölé, és nyomja meg az OK gombot. A kívánt menüpontot a – és + gomb segítségével választhatja ki a beállítások mezőjében.

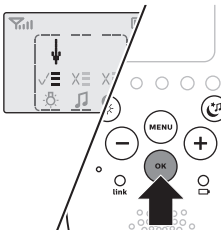


5 Az altatási menüből való kilépéshez nyomja meg az altatási gombot.


Éjszakai fény


Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja az éjszakai fényt, és beállíthatja annak időzítését.

- 1 Válassza ki az éjszakai fény funkciót, és nyissa meg az éjszakai fény beállításait tartalmazó menüt.

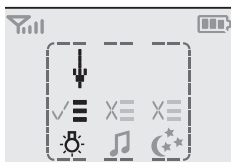

- 2 Az éjszakai fény időzítőjét 5–20 percre állíthatja be, vagy pedig bekapcsolhatja a folyamatos világítást. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik az éjszakai fény szimbólum.


A beállított idő elteltével az éjszakai fény automatikusan kikapcsol. Ha folyamatos világítást kapcsol be, az éjszakai fényt az aldatási menüben vagy a bébiégységen található  gomb segítségével kapcsolhatja ki.

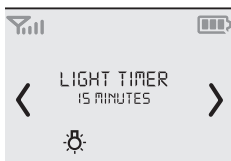


Altatódal

Ezzel a funkcióval be- vagy kikapcsolhatja az altatódal lejátszását, és beállíthatja annak időzítését.

- 1 Válassza ki az altatódal funkciót, és nyissa meg az altatódal beállítási menüjét.
- 2 Az altatódal beállítási menüjében előre tárolt altatódalok listájáról választhat. A „Play all” (Összes lejátszása) opció választásával lejátszhatja a készüléken tárolt valamennyi altatódalt.
- 3 Az altatódal időzítőjét 5–20 percre állíthatja be, vagy bekapcsolhatja a folyamatos lejátszást. Az időzítési beállítás jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn az altatódal szimbólum és az éppen játszott altatódal látható.

Ha beállítja az időzítőt, az altatódal funkció a beállított idő után kikapcsol. Ha folyamatos lejátszást választ, az altatódal funkciót az aldatási menüben vagy a bébiégységen található  gomb segítségével kapcsolhatja ki.

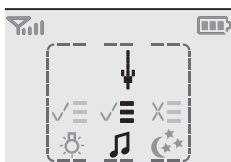

Kivetítő

Ezzel az altatási funkcióval bekapcsolhatja a bébiégységen található kivetítőt, és beprogramozhatja a vetítés időtartamát.

- 1 Válassza ki a kivetítő funkciót, és nyissa meg a kivetítő beállítási menüjét.
- 2 A kivetítő beállításainak megjelenítéséhez vigye a nyilat a beállítások ikonjára, majd nyomja meg az OK gombot.



- 3 A kivetítő időzítőjét 5–20 percre állíthatja be, vagy pedig bekapcsolhatja a folyamatos vetítést. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik a kivetítő szimbólum.

A beállított idő elteltével a kivetítő automatikusan kikapcsol. Ha a folyamatos kivetítést kapcsolja be, a funkciót az altatási menüben vagy a bébiégységen található kivetítő gomb segítségével kapcsolhatja ki.



Hangerő

A hangerőt akkor lehet beállítani, amikor a menü nem aktív. Hét különböző hangerő és egy hang kikapcsolása lehetőség választható.

A hangerő beállítása

- 1 Nyomja meg egyszer a + gombot vagy a – gombot.
A kijelzőn megjelenik az aktuális hangerő.
- 2 A + gomb megnyomásával növelheti, a – gombbal pedig csökkentheti a hangerőt.
Ha egyik gombot sem nyomja meg 2 másodpercen belül, akkor a hangerő kijelzése eltűnik, és az egység elmenti a hangerő-beállítást.

A hang kikapcsolása


A leghalkabb beállítás alatt találja a hang kikapcsolása lehetőségét.

- 1 Nyomja meg egyszer a + gombot vagy a – gombot.
A kijelzőn megjelenik az aktuális hangerő.
- 2 A hang kikapcsolásához tartsa lenyomva a – gombot több mint 2 másodpercig.



A kijelzőn megjelenik a „MUTE” (NÉMÍTÁS) üzenet és a némítás szimbólum. Kikapcsolt hang esetén csak a hangszintjelző fények mutatják, hogy a baba hangot ad ki.

Beszéd funkció

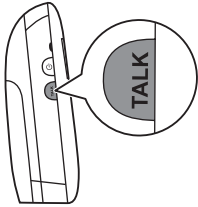


- 1 Ha szeretné megnyugtatni a babát, nyomja meg a TALK (BESZÉD) gombot a szülői egységen, és beszéljen érthetően az elülső részen lévő mikrofonba kb. 15–30 cm-ről.

Megjegyzés: Ha az altatódal hangerejét megnövelte a bébiegységen, akkor a beszélgetési funkció hangereje is megnő a szülői egységen.

- 2 Ha már nem beszél, engedje el a TALK (BESZÉD) gombot.

Éjszakai tompított üzemmód

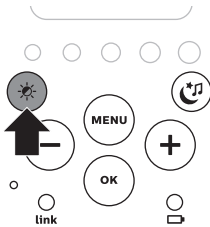

Éjszakai tompított üzemmódban a jelzőfények és a kijelző fényereje, valamint a riasztási hangok hangereje csökken.

- 1 Az éjszakai tompított üzemmód bekapcsolásához nyomja meg az éjszakai tompított üzemmód gombját.
- 2 A normál használati üzemmódra való visszaváltáshoz nyomja meg ismét az éjszakai tompított üzemmód gombját.

Riasztás a bébiegység elemeinek alacsony töltöttségi szintje miatt

- 1 Ha a bébiegység elemről üzemel, és az azok lemerülőben vannak, a szülői egység hangjelzést ad, és a Baby unit Change batteries (Bébiegység – Cseréljen elemeket!) felirat jelenik meg a kijelzőn.
- 2 Ha nem cseréli ki időben az elemeket, megszakad a kapcsolat a bébiegységgel.

Az elemek töltöttségjelzője

Alacsony elemfeszültség

Ha a szülői egység akkumulátorai lemerülőfélben vannak, a kijelzőn a „BATTERY LOW” (Alacsony akkumulátortöltöttség) felirat jelenik meg, az állapotjelző üres és villog, és a szülői egység sípoló hangot ad. A hátralévő működési idő még legalább 30 perc.

Lemerült akkumulátor

- 1 Ha az akkumulátorok már majdnem teljesen lemerültek, az akkumulátor töltöttségjelzője piros színnel gyorsan villog.
- 2 Ha nem csatlakoztatja a szülői egységet a hálózatra, az kikapcsol.




A szülői egység menüje


Mozgás a menüben


Megjegyzés: A menü egyes funkciói csak akkor működnek, ha a bébi egység és a szülői egység össze van kapcsolva.

- 1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a menü megnyitásához és az első menüopció megjelenítéséhez.

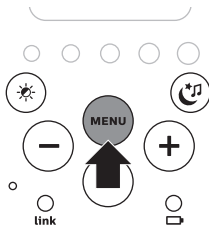

- 2 A + gombbal a következő, míg a – gombbal az előző menüpontra léphet. A kijelzőn lévő nyíl a navigáció irányát jelzi.

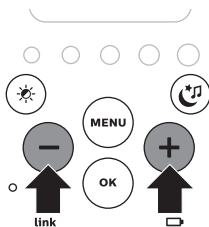

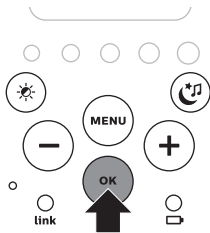

3 Az OK gomb megnyomásával erősítheti meg választását.

Megjegyzés: Ha módosítás nélkül szeretne kilépni a menüből, nyomja meg a MENU gombot. Ha több mint 20 másodpercig nem választ ki semmit a menüben, a menü automatikusan becsukódik.

Érzékenység

A szülői egység menüjének ezen beállítása a bébiegységben lévő mikrofon érzékenységének beállítását teszi lehetővé.

A mikrofonérzékenység azt határozza meg, hogy a bébiegység mekkora mértékű zajszintet érzékeljen – vagyis például az egység csak a baba sírására kapcsoljon be, a gügyögésére ne.

- 1 A + és – gomb segítségével válassza ki a Sensitivity (Érzékenység) menüpontot, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 A mikrofon érzékenységét a + és – gomb segítségével tudja növelni, illetve csökkenteni. A teli szegmensek száma jelzi a kiválasztott érzékenységi szintet. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

Érzékenységi szintek és jelzések

Ikon	Érzékenység	Leírás
	legmagasabb	Mindent hall a baba körül. A szülői egység hangszórója folyamatosan be van kapcsolva.
	magas	Minden hangot hall a halk gügyögéstől a hangosabbakig. Ha a baba nem ad ki hangot, a szülői egység hangszórója kikapcsol.
	közepes	Minden hangot hall a halk sírdogálástól a hangosabbakig. Ha a baba halkabb hangokat ad ki, a szülői egység hangszórója nem kapcsol be.
	alacsony	A szülői egység hangszórója csak akkor kapcsol be, ha a baba hangos hangokat ad ki, például sír.

Eco Max üzemmód

A babaőrző alapfunkciói közé tartozik a Smart Eco üzemmód. Ez az energiamegtakarítás érdekében automatikusan csökkenti a bébiegység által kibocsátott DECT jel erősségét. Ha még több energiát szeretne megtakarítani, kapcsolja be az Eco Max üzemmódot. Ebben az üzemmódban a bébiegység DECT jele mindaddig kikapcsolt állapotban van, amíg a baba hangot nem ad ki.

Figyelem! Eco Max üzemmódban a szülői egységhez késleltetve kap jelet a bébiegységtől. Ha a baba hangot ad ki, a bébiegységnek először újra be kell kapcsolnia a rádióadást, és csak utána tud jelet küldeni a szülői egységnek.

Vegye figyelembe a következőket:

- Eco Max üzemmódban nem érkezik visszajelzés, ha a szülői egység a bébiegység hatósugarán kívül van. A szülői egység bármely gombjának megnyomásával ellenőrizheti a kapcsolatot.
- Ha a mikrofon érzékenysége a legmagasabb szintre van állítva, akkor az Eco Max üzemmódot nem lehet bekapcsolni.

Az Eco Max üzemmód bekapcsolása

- 1 A + és – gomb segítségével válassza ki az „Eco Max” menüpontot, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Ha a kijelzőn a „Turn On” (Bekapcsolás) felirat látható, nyomja meg az OK gombot az Eco Max üzemmód bekapcsolásához.
- 3 A kijelzőn megjelenik a „No alert if out of range, OK?” (Ha hatótávon kívül van, nincs riasztás, rendben?) figyelmeztető üzenet. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés: A figyelmeztető üzenet kétszer átgördül a kijelzőn. Ha nem nyomja meg az OK gombot, a szülői egység kilép a menüből, és az Eco Max üzemmód nem kapcsol be.



- 4 Az Eco Max visszajelző villog a kijelzőn. Amikor a bébiegység nem továbbít jelet a szülői egységnek, a „link” (kapcsolat) jelzőfény zöld színnel lassan villog.
- 5 Ha a szülői egység a rádióadás újbóli aktiválása miatt jelet kap a bébiegységtől, a „kapcsolat” jelzőfény folyamatos zöldre változik.

Az Eco Max üzemmód kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a MENU (Menü) gombot.
- 2 A + és – gomb segítségével válassza ki az Eco Max menüpontot, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 3 Amikor a kijelzőn megjelenik a Turn Off (Kikapcsolás) üzenet, nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.

Etetésidőzítő

Az etetésidőzítővel azt állíthatja be, hogy a készülék figyelmeztesse, amikor etetésidő van. Az időzítő 1 perc és 23 óra 59 perc közötti időzítésre állítható be.

- 1 Az etetésidőzítő almenü megnyitásához válassza a „Feed Timer” (Etetésidőzítő) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Az etetésidőzítő almenüben válassza a „Set Timer” (Az időzítő beállítása) pontot. Az időzítő beállításának megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot.
- 3 Állítsa be az órát és a percet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 4 Az etetésidőzítő elindításához válassza a „Feed Timer” almenüben a „xx:xx Start” (xx:xx Indítás) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik az időzítő szimbólum, és az időzítő elkezdi visszaszámlálni.



- 5 Ha az időzítő elérte a 00:00 időt, az etetés időzítő riasztása működésbe lép, az időzítő szimbólum villogni kezd a kijelzőn, és a „TIMER END” (IDŐZÍTÉS VÉGE) üzenet végiggördül a kijelzőn.
- 6 Az időzítő leállításához válassza a „Stop & Reset” (Leállítás és nullázás) elemet az etetés időzítő almenüben, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Az etetésidőzítő ismétlésének beállítása

- 1 Ha az etetésidőzítőt ismét az előzőleg megadott időre szeretné beállítani, az időzítő beállítását követően válassza a Feed Timer almenüben a Timer repeat (Az időzítő ismétlése) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Válassza a Repeat ON (Ismétlés bekapcsolása) vagy a Repeat OFF (Ismétlés kikapcsolása) lehetőséget, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn az időzítőismétlő szimbólum jelenik meg.
- 3 A Repeat ON beállítás esetén az etetésidőzítő a riasztás leállítása után újra elkezdi visszaszámlálni.

Az etetésidőzítő riasztásának beállítása

- 1 A riasztás beállításához válassza a „Feed Timer” almenüben a „Timer Alert” (Az időzítő általi riasztás) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Válassza ki valamelyik riasztási lehetőséget. A választható lehetőségek: sound only, sound and vibration and vibration only (csak hang, hang és rezgés, csak rezgés).
- 3 Bármelyik gombbal leállíthatja a riasztást, de a riasztás 2 perc után automatikusan egyébként is leáll.
- 4 Az időzítő leállításához válassza a „Stop & Reset” (Leállítás és nullázás) elemet az etetés időzítő almenüben, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.


Szobahőmérséklet

A babák 16 °C és 20 °C közötti hőmérsékleten alszanak jól. Beállíthat egy minimum- és egy maximumhőmérsékletet, valamint egy riasztást.

- 1 A „Temperature” almenü megnyitásához válassza a „Temperature” (Hőmérséklet) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Válassza a „Temp Range” (Hőm. tartomány) elemet a hőmérséklet almenüben, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 3 A + és – gombbal állítsa be a hőmérséklet-tartomány minimumértékét 10 °C és 19 °C közötti, maximumértékét 22 °C és 37 °C közötti értékre. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 4 Válassza „Temperature” almenüben az „Alert” (Riasztás) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 5 Válassza ki valamelyik riasztási lehetőséget. A választható lehetőségek: sound only, sound and vibration, vibration only and display only (csak hang, hang és rezgés, csak rezgés, csak kijelzőn megjelenő riasztás). A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik a hőmérsékleti riasztás szimbóluma.
- 6 Válassza „Temperature” almenüben a „Temp Scale” (Hőmérsékleti skála) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 7 Válassza ki a „Celsius” vagy a „Fahrenheit” lehetőséget, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A hőmérséklet a megadott mértékegységben jelenik meg a kijelzőn.

Ha a hőmérséklet a beállított tartományon belül van, a hőmérsékleti riasztás szimbólumnak két szegmense van.

Ha a hőmérséklet a beállított tartomány alatt vagy fölött van, a kijelzőn a hőmérsékleti riasztás szimbólumának csak egy szegmense látható, és az villog. A kijelzőn a „TOO COLD” (Túl hideg) vagy a „TOO HOT” (Túl meleg) üzenet jelenik meg.

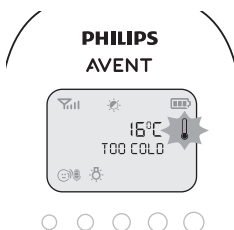

Sírási riasztás



Beállítható a sírasi riasztás, amely figyelmezteti, ha sír a baba.

- 1 A + és a – gomb segítségével válassza ki a menüben a „Cry alert” (Sírasi riasztás) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Amikor a kijelzőn megjelenik a „Vibration ON” (Rezgés BE) üzenet, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. A sírasi riasztás jelzője megjelenik a kijelzőn.

A készülék akkor ad ki sírasi riasztást, amikor a babaszobában elég erős a hang ahhoz, hogy a negyedik hangerőszint jelzőfénye kigyulladjon. A szülői egység rezeg, és a kijelzőjén 4 másodpercre megjelenik a „Cry alert” felirat. A sírasi riasztás 8 másodpercenként ismétlődik, amíg a hang le nem halkul, vagy amíg valaki ki nem kapcsolja a sírasi riasztást.

- 3 A sírasi riasztás kikapcsolásához válassza ki a menüben a „Cry alert” (Sírasi riasztás) menüpontot. Amikor a kijelzőn megjelenik a „Vibration OFF” (Rezgés kikapcsolva) üzenet, nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.

Óra

Az óra alapértelmezés szerint nem látható. Meg is jelenítheti azonban, és beállíthatja a pontos időt a szülői egység menüjében.

- 1 A + és a – gomb segítségével válassza ki a „Set clock” (Az óra beállítása) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Válassza a „Show Time” (Idő megjelenítése) elemet, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 3 Válassza a „Set the Time” (Idő beállítása) elemet, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 4 Állítsa be az órát és a percet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

A pontos idő más kijelzésekkel felváltva jelenik meg a kijelző üzenetmezőjében.

Nyelv

Ezzel a menüponttal módosíthatja a nyelvbeállítást.

- 1 A + és – gomb segítségével válassza ki a Set language (Nyelv beállítása) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 A + és – gomb segítségével válassza ki a saját nyelvét, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Gombzár

A gombzár bekapcsolásával megakadályozhatja a gombok véletlen lenyomását, amikor hordozza a szülői egységet.

- 1 A gombzár bekapcsolásához nyomja meg az OK gombot.
- 2 Nyomja meg a + gombot 2 másodpercen belül.

Megjegyzés: Ha nem nyomja meg a + gombot 2 másodpercen belül, az utasítás továbbra is látható marad a kijelzőn.



- 3 Miután megnyomta a + gombot, a „Keys locked” (Gombok lezárva) üzenet jelenik meg a kijelzőn.
- 4 A gombzár kikapcsolásához nyomja meg az OK gombot. Amikor az utasítás megjelenik a kijelzőn, 2 másodpercen belül nyomja meg a + gombot.

Megjegyzés:

- Ha a gombzár bekapcsolása után bármilyen gombot megnyom az OK gombon kívül, a kijelző bekapcsol, és a második sorban olvasható, hogyan lehet feloldani a gombzárat.
- Ha az OK gombot nyomja meg a gombzár bekapcsolása után, a kijelző második sorában a gombok feloldásához szükséges második lépés olvasható.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Arra törekedtünk, hogy a csomagolás könnyen szétválasztható legyen két anyagra: kartondobozra és polietilénre (zacskók, habszivacs védőlap).

Újrahasznosítás



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos készülékeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Tartsa be az elektromos készülékek és akkumulátorok külön történő gyűjtésére vonatkozó országos előírásokat.

Támogatás

Bármilyen terméktámogatási ügyben, például a gyakran ismételt kérdésekért látogasson el a www.philips.com/support webhelyre.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)




< Sensitivity >	OK		OK
< Eco Max >	OK	Turn On? > < Turn Off?	!No alert if... OK
< Cry Alert >	OK	Vibrate On? > < Vibrate Off?	
< Feed Timer >	OK	xx:yy Start? >	
		< Set Timer >	Hr 00:00 OK 00:30 Min OK
		< Timer Repeat >	Repeat ON > < Repeat OFF OK
		< Timer Alert >	Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only OK
< Temperature >	OK	Temp Range >	Minimum XX°C OK Maximum YY°C OK
		< Temp Alert >	Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only > < Screen only > < Off OK
		< Temp Scale >	Celsius > < Fahrenheit OK
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	Hide Clock > < Show Clock OK
		< Set The Time >	Hr 00:00 OK 00:00 Min OK
< Set Language >	OK	English > _ > < Русский OK	

Press OK =

< =

> =



 Light Timer	OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	OK			
 Lullaby	OK	Play no.1 > < Play no.12 > < > < Play all >	Song Timer	OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	OK
 Proj. timer	OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	OK			

Press OK = 

< = 

> = 

