



フィリップス ヘアークッター
HC3530/60 **取扱説明書**

目録

フィリップス ヘアークッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にごの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



●改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

●お買い上げのお客様へ 初めでご使用になる際は、ご使用前に充電してください。

目次	
① 必ずお守りください	
② 各部の名称	
③ 充電のしかた	
④ 基本的な使い方	
⑤ ヘアークットの準備	
⑥ コームの使い方	
⑦ カットのしかた	
⑧ お手入れ方法	
⑨ ヒゲのトリミングのしかた	
⑩ 無精ヒゲを作る／ごく短くカットする	
⑪ 刃の交換	
⑫ 製品を廃棄するとき	
⑬ 故障かな?と思ったら	
⑭ 保証とアフターサービス	
⑮ 仕様	
⑯ 無料修理規定	
Guidance in English	



©2022 Philips Japan, Ltd.
 3000.088.8350.1(08/22)

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、フィリップサポートセンターにお問い合わせください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/>に掲載されている「プライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

品名	ヘアークッター
品番	HC3530/60
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	本体、充電アダプタ(刃、コーム、クリーニングブラシを除く)
お買い上げ日	年 月 日
ご購入先	
お客様	ご住所 ご氏名 電話番号
販売店	販売店名 住所 電話番号

★保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
 ＊ご購入以降、この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任も明確にするものです。商品名、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様へお渡しください。

★ 製品の使用方法や修理に関するお問い合わせ
フィリップスサポートセンター
0120(944)859
 受付時間:9:00~18:00(年末年始除く)




MyPhilips 登録のご案内
 フィリップスでは、製品をより快適にご使用いただくために製品登録をおすすめしております。MyPhilipsでは製品の保証書や購入証明書の写真も保管でき、万一購入証明書を紛失した場合にも安心です。
 URL <http://www.philips.co.jp/myphilips-about>

この印刷物は再生紙を使用しております。


- ### 警告
- 本体ならびに充電アダプタは改造しないでください。また、分解した修理をしないでください。感電・ショート・発火の原因となります。修理はフィリップサポートセンターにお問い合わせください。
 - お手入れの際は必ず充電アダプタの電源プラグ感をコンセントから抜いてください。感電やけがをする可能性があります。
 - 充電アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
 - 充電アダプタは付属の専用アダプタを使用してください。また付属の専用アダプタで他の製品を充電しないでください。ショート、異常発熱による発火の原因となります。破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同型充電アダプタをお求めください。
 - 濡れた手で充電アダプタを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。
 - 本体・充電アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因となります。
 - 本製品を充電アダプタを接続した状態で入浴やシャワー中使用しないでください。また水場や浴室での充電はしないでください。ショートや感電の原因となります。
 - 充電アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
 - 充電アダプタには電圧範囲が内蔵されています。充電アダプタを切り離して前のプラグに接続するのは危険ですのでおやめください。
 - 乳幼児の手が届くところに本製品を置かないでください。またお子様が本製品で遊ぶことがないように監視してください。
 - 補助料を必要とする人(子ども含む)に使用しないでください。また、お体の不自由な人だけでは使用しないでください。
 - 異常・故障時は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電・けがに至るおそれがあります。
 - 電源プラグは、極元まで確実に差し込みてください。スムーズにコンセントに電源プラグが装着できない場合、無理に押し込もうとしないでください。火災や感電の原因となります。

- ### 注意
- 充電アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の充電アダプタを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
 - 充電・交流使用時以外は、充電アダプタをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
 - 刃は強く押さえないでください。破損して皮膚を傷つけることがあります。
 - 刃やコームなどの部品が破損した場合は故障時は、本製品を使用しないでください。けがの原因となります。交換の際は必ずフィリップス社製の同型部品とお取替ください。
 - 電源コネクタ受部にビニールやゴミを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
 - 本製品は、ヒゲ、髪のカット専用です。それ以外の目的で使用しないでください。
 - ご使用前に刃やコームに異常がないことを確認してください。
 - 衛生上の理由から他人の人と共用しないでください。

- ### 使用上のご注意
- 1 本体は水洗いできません。水や液体の中に濡れしないようご注意ください。また水ですすぎないでください。
 - 2 本製品の使用、充電、保管は室温5℃～35℃の環境下で行ってください(低・低温や高温で充電すると、充電電池の寿命が短くなります)。
 - 3 刃の清掃やコームの磨削は必ず電源をOFFにしてから行ってください。
 - 4 刃は、濡れ仕上げがありますので、刃部を強く押さえた時、硬いものに当たらないよう、ていねいに磨ってください。
 - 5 直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に設置しないでください。
 - 6 本製品は、使用の前後、掃除をしてください。
 - 7 プラグ式消費・芳香剤を使用しているコンセントあるいはその近くのコンセントに充電アダプタを接続しないでください。充電アダプタを傷める原因となります。

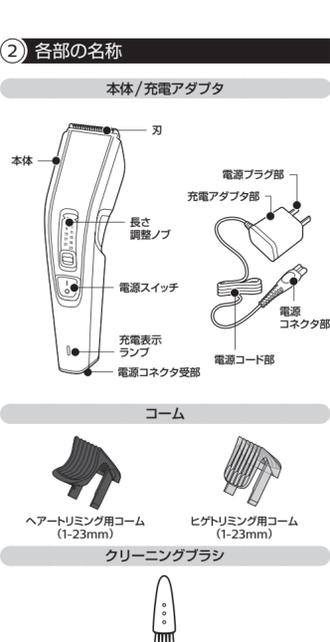

- ### ③ 充電のしかた
- 注意**
- 水場や浴室で充電をしないでください。
 - 専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。
- #### 充電式(コードレス)で使う場合
- 初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。海外(100～240V)でのご使用も可能です。ただし、コンセントの形状や電圧など現地で充分お確かめのうえご使用ください。
- 1 充電する際は、電源を必ずOFFにしてください。
 - 2 充電アダプタの電源コネクタ部を、本体の電源コネクタ受部に差し込み、充電アダプタの電源プラグ部をコンセントに差し込みます。
 - 3 充電表示ランプが緑色に点灯し、充電中であることを示します。
- 充電完了しても充電アダプタの表示ランプは点灯したままです。表示ランプの色は変わらず、点滅もありません。(充電完了はありません)
 ●充電は約8時間を目安に充電アダプタをはずしてください。
- ポイント**
- 充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
 - 充電・ご使用時は本体・充電アダプタが多少熱くなりますが、異常ではありません。
 - 充電電池の寿命は使用・保管などの状態により異なります。
- 注意**
- 長期使用しない場合は、充電電池が過放電や液漏れして使えなくなる場合があります。3～4カ月に一度は充電してください。

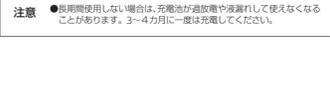

- ### 交流式(充電アダプタをつなげたまま)で使う場合
- 1 電源をOFFにします。
 - 2 充電アダプタの電源コネクタ部を本体の電源コネクタ受部に差し込み、充電アダプタの電源プラグ部をコンセントに差し込みます。
 - 3 電源をONにします。

- ### ④ 基本的な使い方
- 警告**
- 本製品を充電アダプタを接続した状態で浴室やシャワー中使用しないでください(感電・感熱の原因となります)。
 - 本体・充電アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。故障・ショート・感電の原因となります。
- ※使用後は電源をOFFにし、ご使用のたびに掃除をしてください。
- 1 コームの取り付け
本体の両側の溝に沿って、カチッと音がするまで装着させ(図①)、長さ調整ノブを押しながら(図②)、お好みの位置までスライドさせます(図③)。
 - 2 コームの取り外し
コームを本体から押し上げて取り外します。
 - 3 電源のON/OFF
電源スイッチを押し上げるとON、下げるとOFFになります。

- ### ⑤ ヘアークットの準備
- 用意するもの**
- ・ヘアークッター(本体) ・くし ・髪を留める大きめのピン ・散髪ケープ
 - ・毛払いブラシ ・コーム(付属) ・髪切り専用のけしき ・鏡に巻くタオル
- 1 室内でカットするときは、下に新聞紙かビニールクロスなどを敷きます。
 - 2 髪をカットしてもらう人の頭部が、カットする人の胸の高さになるようにします。
 - 3 首から肩にタオルをかけて、ケープをとめます。
 - 4 髪を毛の流れに沿ってときます。
- 注意**
- 洗髪後、髪を乾かした状態で使用してください。髪がぬれた状態でヘアークッターを使用しないでください。
 - カット時は、髪を乾かして使用しないでください。

- ### ⑥ コームの使い方
- コームを使用し、カット後の仕上げの長さを12種類から選べます。カット後の仕上げの長さは最短が1mmで、最長は23mmです。
 ●コームを外してカットした時の仕上げの長さは約0.5mmです。
- | ヘアードリミング用コーム | ヒゲトリミング用コーム |
|--------------|-------------|
| 3 | 15 |
| 5 | 17 |
| 7 | 19 |
| 9 | 21 |
| 11 | 23 |
- 1 コームを使用した場合の仕上げの長さは右の表の通りです。本体にmmで仕上げの長さが書かれています。
 - 2 コームを本体の両側の溝に沿って、取り付けます。
 - 3 コームをお好みの設定位置にするには、長さ調整ノブを押しながら(図①)、コームをお好みの位置までスライドさせます(図②)。仕上げの長さは本体の矢印にコーム上の目盛を合わせて設定します。
 - 4 ヘアークッターの電源をONにします。
 - 5 皮膚に強く押しつせず、コームをすべらすようにゆっくり動かして髪をカットします。効率よく髪をカットするには毛の流れに逆らってヘアークッターを動かしてください。
※髪は部位によって毛の向きが異なります。毛の向きに合わせて、カットする方向(上下・左右)を変えてみてください。
 - 6 カットした髪のコームにたまった場合は、ヘアークッターからコームを取り外し、髪を取り除いてください。
- ポイント**
- 使い始めは、最も長い設定である23mmでカットし、少しずつ仕上げの長さの設定を短くしていくことをおすすめします。
 - コームの仕上げを均一にするために、コームの平らな部分が頭皮と密着するようにヘアークッターを動かしてください。
 - カットした部分と、次にカットする部分があるようにヘアークッターを動かすと、髪の刈り残しがなくなります。

- ### ⑦ ヘアークットのしかた
- #### 長めのカットのしかた
- 23mm以上の長さに切りたいときは、髪を指はさんで切ります。
- コームは、外した方がカットしやすくなります。
 - 髪指はさみます。直接髪の手元に向かっている場合、髪がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。
- 1 頭頂部
髪を垂直に引き上げます。このとき髪は一度にたくさんはさまないこと。指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。
 - 2 サイド
髪を指の側にはさみ、毛が平行になるように持ち上げ少し引き留めます。指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。
 - 3 前髪
刃を上から当てて、指の腹を地肌に垂直に髪をはさんで、頭頂部を押さえるようにしてカットします。

- #### えり足の整え方
- コームを装着せずにカットするときは、刃が触れた部分の髪がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。
- 1 スンのカット
コームを外します。ヘアークッターを下向きに動かして、ゆっくと滑らかに動かします。
 - 2 刈り上げカット
コームを取り付けて、目盛を短め(1～11mm)に合わせます。コームの腹を地肌にすべらせると、同じ長さでカットできます。
 - 3 えり足を長めにカットする
コームを取り付けて、目盛を長め(13～23mm)に合わせます。コームの先端を持ち上げて動かすと、髪を長くカットできます。

- ### 耳まわりの整え方
- コームを装着せずにカットするときは、刃が触れた部分の髪がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。
- 1 耳元のカット(コームを外して行います)
イラストのように持ち替えて、後ろ側から耳の形に合わせて動かします。ヘアークッターを傾けて、刃の一端だけが触れるようにして毛先だけをカットすると、きれいに仕上がります。
 - 2 もみあげカット
コームを外します。もみあげのデザインや長さを決めてから下向きに動かしかットします。
(もみあげカットの参考例)

- ### ⑧ ヒゲのトリミングのしかた
- #### 上手にトリミングするには
- ヒゲの形や長さを整えたい場合は、ヒゲトリミング用コームを本体に取り付けヒゲリザーとして使います。1-23mmまで長さ調整可能です。
- 1 上手にトリミングするには、ヒゲの流れに逆らって本体を動かします。コーム表面が常に肌に触れるようにしてください。
- ポイント(はじめにご使用になる時は)**
- 初めてトリミングするときは慎重に行ってください(ヒゲリザーはゆっくりと、滑らかに優しく動かすようにします)。
 - 使い始めは長い設定から使用されることをおすすめします。
 - ヒゲは様々な方向にはえていますが、ヒゲの流れに逆らって様々な方向にヒゲリザーを動かしてください。
 - 肌やヒゲが乾いている状態で使用されることをおすすめします。

- ### ⑨ 無精ヒゲを作る／ごく短くカットする
- 無精ヒゲやあこヒゲ、ロヒゲ、もみあげ、覆足などをごく短くカットしたい場合は、コームを外して使います。
- 1 コームを取り外します。
 - 2 電源をONにします。
 - 3 刃を軽くカットしたい部分にあて、丁寧に動かしていきます。

- 注意**
- コームを外して使用するときは、刃は刈れたすべての毛がカットされますのでご注意ください。
 - コームの取り外しは、必ずコームのサイドを持って行うようにしてください。

- ### ⑩ お手入れ方法
- 警告**
- 本製品に潤滑剤を使う必要はありません。
 - 空気を吸い、呼吸器、目、皮膚を清潔に保ち、アルコールやセメントの刺激性の強い液体は絶対に使わないでください。
 - 本体・充電アダプタは絶対に濡さないでください。
 - 刃を磨く場合がありますので、タオルやティッシュペーパーなどで汚れやホコリを除去しないでください。
 - 本体は水洗いできません。必ず付属のクリーニングブラシでお手入れしてください。
- ※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。

- #### 本体のお手入れ方法
- 1 掃除をする前に、電源がOFFになっていること、また充電アダプタに接続されていないことを確認してください。
 - 2 乾いた布で本体をふきます。
 - 3 コームを取り外して、付属のクリーニングブラシで掃除する。水ですすぎます。
 - 4 リリースボタンを押して(図①)、刃を取り外します(図②)。
 - 5 取り外した刃を付属のクリーニングブラシで掃除する。水ですすぎます。
※刃の裏側と本体内部の輪郭には、出荷時に白い潤滑剤(グリス)を塗布しています。お手入れの際は潤滑剤がとれても、問題なくお使いいただけます。
 - 6 クリーニングブラシで本体の内側を掃除します。
※絶対に本体に水につけたり、ゆすいだりしないでください。
 - 7 掃除後、水気をよく拭き、刃の両側にある爪を本体にひっかけて(図①)、刃をカチッとロックされるまで押し込んでください(図②)。
- #### 部品の取り替え
- 刃やコームが破損・摩耗した場合は、必ずフィリップス社製の同型部品とお取替ください。

- ### ⑪ 刃の交換
- 刃が破損したり接触していることを確認してください。刃はすべて同じ方向に生えているわけではない。本製品は色々な方向(上・下・斜めなど)に動かすことができます。
- 1 リリースボタンを押して(図①)、刃を取り外します(図②)。
 - 2 刃の両側にある爪を本体にひっかけて(図①)、刃をカチッとロックされるまで押し込んでください(図②)。

- ### ⑫ 製品を廃棄するとき
- ※お客様による充電電池の修理交換はできません。
- #### ニッケル水素電池のリサイクルについて
- 本製品はニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、各自自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。
- 注意**
- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
 - 本体内部の金属は鋭いので、ご注意ください。
 - 分解する際、必ず充電アダプタを外してください。

- #### 充電できない
- ▶充電アダプタの電源コードが接続している場合は新しい充電アダプタ(品番：HQ8505)をお買い求めください。
 - ▶本体の電源コネクタ受部に充電アダプタのコードがきちんと差し込まれているか確認してください。
 - ▶充電アダプタはコンセントにきちんと差し込まれているか確認してください。
 - ▶電源がOFFの状態になっているか確認してください。充電する際には電源を必ずOFFにしてから充電してください。
- 以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

- ### ⑬ 故障かな?と思ったら
- 故障かな?と思ったら、お調べください。
- 刈りむらができる
- ▶コームが皮膚にぴったり接触していることを確認してください。
 - ▶刃はすべて同じ方向に生えているわけではない。本製品は色々な方向(上・下・斜めなど)に動かすことができます。
- トリミング中にコームの設定が変わってしまう
- ▶皮膚に押し付ける力が強くなると、コームの設定が変わってしまうことがあります。
 - ▶コームが正しく取り付けられているか確認してください。問題がある場合はコームをいったん外してから、再度取り付けてください。
- だんだん切れ味が悪くなった
- ▶刃が汚れていないか確認してください。
 - ▶刃が損傷または摩耗していないか確認してください。破損または摩耗しているときは、刃を交換してください。
 - ▶刃に長い毛がからまっていたりいないか確認してください。
- 充電しても使用時間が極端に短い
- ▶刃を掃除してください。
 - ▶本製品が完全に止まるまで動作させてから、もう一度充電してください。それでも改善されないときは、充電電池の寿命です。
- 電源スイッチを押しても作動しない
- ▶充電がされていない場合は約8時間の充電をしてください。
 - ▶刃が動かなくなるほど汚れている場合は刃をお手入れしてください。
 - ▶刃が正しく取り付けられているか確認してください。
 - ▶刃が破損している場合は交換してください。
- 異常な音がする
- ▶刃が正しく取り付けられているか確認してください。
 - ▶コームが正しく取り付けられているか確認してください。問題がある場合はコームをいったん外してから、再度取り付けてください。
 - ▶刃が損傷または摩耗していないか確認してください。損傷または摩耗しているときは、刃を交換してください。

- #### 充電できる
- ▶充電アダプタの電源コードが接続している場合は新しい充電アダプタ(品番：HQ8505)をお買い求めください。
 - ▶本体の電源コネクタ受部に充電アダプタのコードがきちんと差し込まれているか確認してください。
 - ▶充電アダプタはコンセントにきちんと差し込まれているか確認してください。
 - ▶電源がOFFの状態になっているか確認してください。充電する際には電源を必ずOFFにしてから充電してください。

