

Philips Shaver series 3000
剃鬚刀頭

ComfortCut 刀片

適合 S3000 (S3xxx)
適合 S1000 (S1xxx)
適合星球大戰系列電鬚刨
SW37xx

SH30/51

讓您的電鬚刨變成新的一樣

每 2 年更換刀頭以得到最佳效果

在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬚鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 3000 系列及 1000 系列電鬚刨兼容使用。

方便使用

- 更換剃鬚刀頭更方便
- 只需兩步，輕鬆更換剃鬚刀頭
- 更換剃鬚刀頭後重設您的電鬚刨

兼容性

- 為 3000 系列及 1000 系列電鬚刨而設的替換刀頭

PHILIPS

剃鬚刀頭

ComfortCut 刀片 適合 S3000 (S3xxx), 適合 S1000 (S1xxx), 適合星球大戰系列電鬚刨 SW37xx

規格

剃鬚刀頭

- 各包裝中的剃鬚刀頭：3
- 適用產品類型：3000 系列電鬚刨 (S3xxx), 1000 系列電鬚刨 (S1xxx)

清潔

- 用法：使用清潔噴霧劑 HQ110

SH30/51


產品特點

兼容性



SH30 (3 支裝) 替換刀頭適用於 3000 系列電鬚刨 (S3xxx)、1000 系列電鬚刨 (S1xxx) 及星球大戰電鬚刨 SW3700。

更換刷頭提示

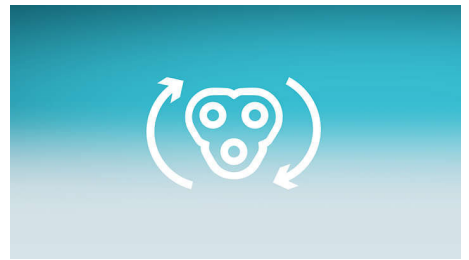

最新的 Philips 電鬚刨 ? 置更換提示 (剃鬚刀頭組件符號)，會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。

更換簡單



1. 按下「釋放」按鈕打開電鬚刨；
2. 逆時針轉動鎖頭以脫開扣件；
3. 取出舊刀頭並小心地安插新刀頭；
4. 更換扣件並小心地順時針轉動以鎖緊；
5. 正確扣上刀片後會聽到「?’聲。

讓您的電鬚刨變成新的一樣



最新的 Philips 電鬚刨 ? 置更換提示，會在需要更換剃鬚刀頭時通知您。完成更換後，您可長按開 / 關按鈕 7 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。



出版日期 2024-03-04

版本：15.15.1

EAN: 87 10103 76710 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com