

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8339



FR-CA Manuel d'utilisation

PHILIPS

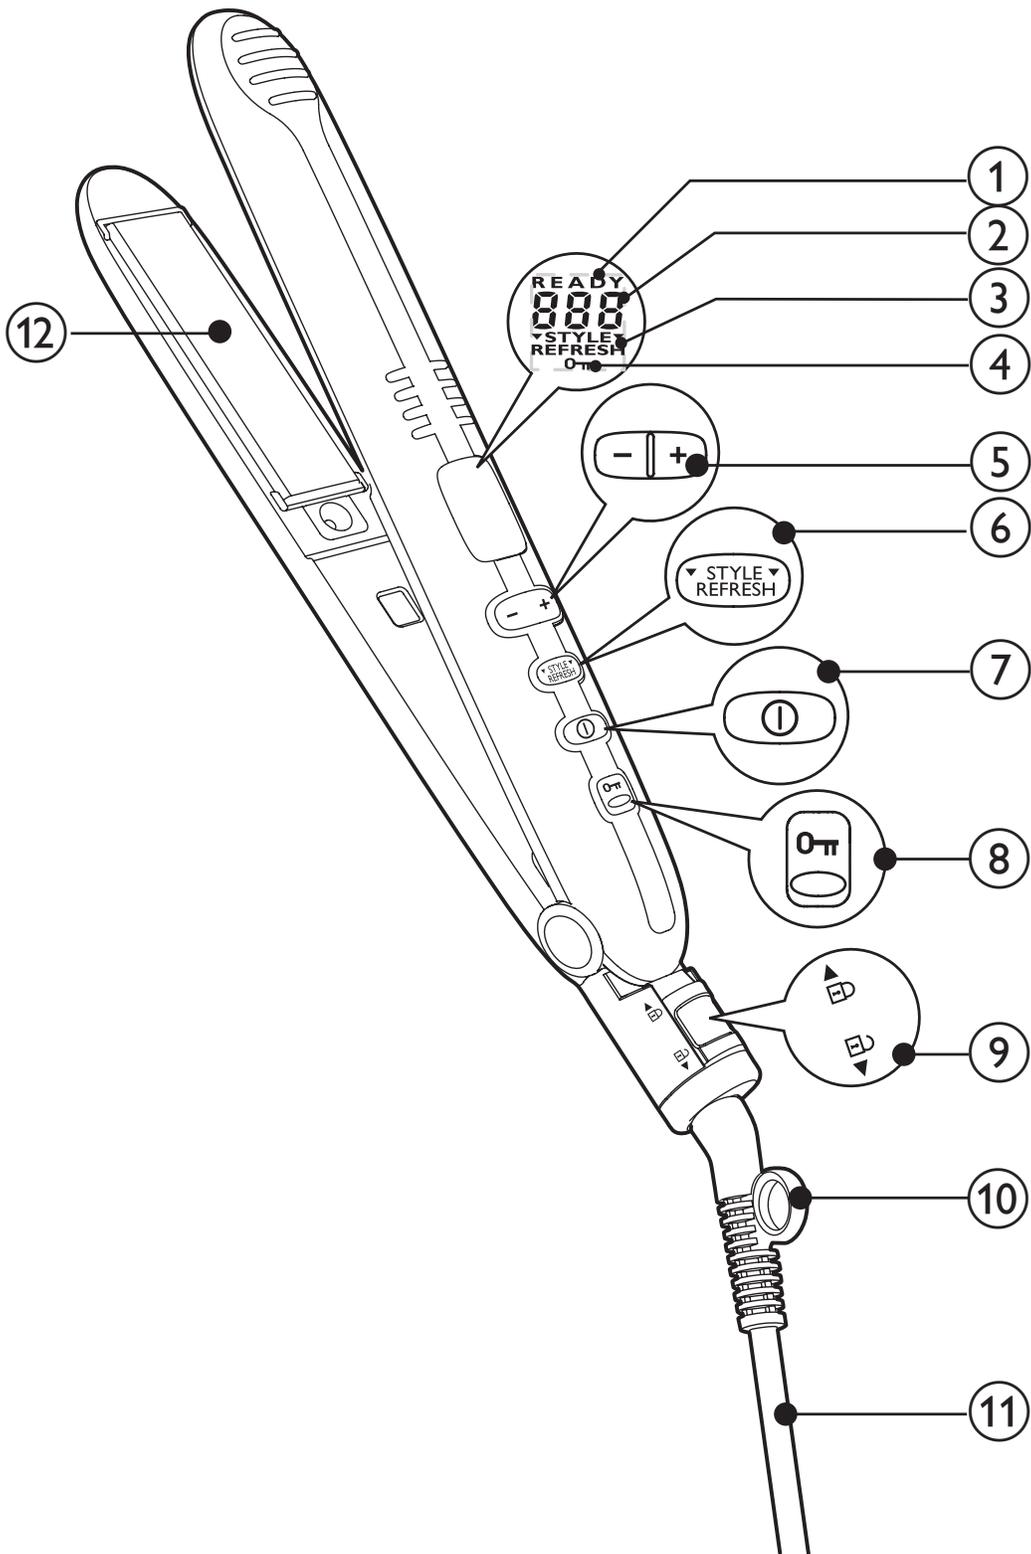

1 Introduction

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Le lisseur ProCareTemp de Philips est doté des nouvelles plaques Dual-Care™ qui protègent vos cheveux de la chaleur excessive pour vous garantir un résultat parfait. Les plaques Dual-Care™ exploitent deux technologies de soin capillaire qui travaillent de concert :

- Technologie TempPrecision : Le système de chauffage haute performance du lisseur permet de maintenir une température constante, juste sous les 200 °C, pendant le lissage pour vous permettre de créer le style dont vous avez envie sans agresser vos cheveux.
- Technologie Philips EHD+™ : La chaleur est toujours distribuée de façon homogène sur l'ensemble des plaques, ce qui évite les points très chauds qui peuvent s'avérer nocifs.

Présentation du lisseur

- ① Indication que l'appareil est prêt pour utilisation.
- ② Indication de température.
- ③ Indication d'activation de la fonction de rafraîchissement.
- ④ Indication du verrouillage des boutons.
- ⑤ Boutons de réglage de la température.
- ⑥ Bouton de rafraîchissement.
 - Retraavaillez votre style à température réduite pour mieux protéger vos cheveux.
- ⑦ Bouton d'alimentation.

- ⑧ **Bouton de verrouillage.**
 - Coulissez et maintenez en position pour verrouiller tous les boutons de l'appareil.
- ⑨ **Verrou des plaques lissantes.**
 - Coulissez pour bloquer ou libérer les bras du lisseur.
- ⑩ **Anneau de suspension.**
- ⑪ **Cordon d'alimentation.**

2 Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

DANGER

- Si vous l'utilisez dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un risque, même lorsque l'appareil est éteint.

AVERTISSEMENT

- **AVERTISSEMENT** : Dans la mesure où les lisseurs atteignent des températures très élevées, assurez-vous de les garder hors de la portée des enfants lorsqu'ils chauffent, que vous les utilisez et que vous les laissez refroidir, pour éviter les risques de brûlures.
- **AVERTISSEMENT** : Tenez l'appareil à l'écart de l'eau.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension locale du secteur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.



AVERTISSEMENT

- Utilisez toujours l'appareil sur des cheveux humains secs.
- Tenez les surfaces chaudes de l'appareil à l'écart de votre peau.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
- Lorsque l'appareil est chaud, veillez à ce qu'il soit placé sur une surface résistante à la chaleur et ne posez rien dessus (serviette, vêtement, etc.).
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces provenant d'autres fabricants ou que Philips n'a pas expressément recommandés. L'utilisation de tels accessoires ou pièces entraîne l'invalidation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur des cheveux colorés, il est possible que les plaques lissantes se tachent.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé dans un centre de services agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes en matière de champs électromagnétiques (CEM). Lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi, il satisfait aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le plutôt dans un endroit prévu à cet effet afin qu'il soit recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



3 Lissage de vos cheveux

Veillez à sélectionner une température adaptée à vos cheveux. Sélectionnez toujours un réglage bas lors de la première utilisation du lisseur.

Type de cheveux	Réglage de température
Épais, frisés ou difficiles à lisser	Moyen à élevé (170 °C et plus)
Fins, de texture moyenne ou légèrement ondulés	Bas à moyen (160 °C et moins)
Clairs, blonds, colorés ou décolorés	Bas (moins de 160 °C)

- 1 Branchez l'appareil sur une prise murale.
- 2 Maintenez enfoncé le bouton ① (⑦) jusqu'à ce l'écran ACL s'allume.
↳ Le réglage de température par défaut s'affiche à l'écran (②).

- 3 À l'aide des boutons de réglage de la température (⑤), choisissez la chaleur appropriée à vos cheveux.
 - ↳ Une fois les plaques lissantes arrivées à la température souhaitée, le mot «READY» (①) s'affiche pour indiquer que l'appareil est prêt.
 - ↳ **Remarque** : Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant plus de quatre secondes, tous les boutons de l'appareil sont bloqués automatiquement. Lorsque la fonction de verrouillage des boutons est activée, l'indication ④ s'affiche à l'écran ACL. Pour désactiver cette fonction, faites coulisser le bouton de verrouillage (⑧) et maintenez-le en position pendant une seconde et demie.
 - ↳ **Conseil** : Pour éviter d'appuyer sur les boutons de façon involontaire en cours d'utilisation, vous pouvez les verrouiller manuellement en faisant coulisser le bouton de verrouillage correspondant (⑧) et en le maintenant en position.
 - ↳ **Remarque** : Cet appareil est équipé d'une fonction d'extinction automatique. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes. Vous pouvez le rallumer en maintenant le bouton ① enfoncé jusqu'à ce que l'écran ACL s'allume.
- 4 Faites coulisser le verrou des plaques lissantes (⑨) à la position  pour libérer les bras du lisseur.
- 5 Coiffez vos cheveux et prenez une mèche de 5 cm de large maximum afin de la lisser.
- 6 Placez-la entre les plaques lissantes (⑫) et pressez les bras du lisseur l'un contre l'autre.
- 7 Faites glisser le lisseur sur toute la longueur en un seul mouvement (5 secondes max.) de la racine à la pointe, sans vous arrêter pour éviter les surchauffes.
 - Pour créer des boucles, effectuez un demi-cercle vers l'intérieur (ou l'extérieur) lorsque le lisseur atteint la pointe. Gardez le lisseur dans cette position pendant 2 à 3 secondes, puis libérez la mèche.

- 8 Au bout de 20 secondes, répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à obtenir l'effet désiré.
- 9 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 5 à 7.
- 10 Pour retravailler votre style, maintenez le bouton de rafraîchissement (⑥) enfoncé pendant trois secondes pour activer la fonction correspondante. Cette fonction vous permet d'obtenir un résultat impeccable à température réduite pour mieux protéger vos cheveux.
↳ Lorsque cette fonction est activée, le message «STYLE REFRESH» (③) s'affiche et l'indication de la température disparaît.
- 11 Appuyez de nouveau sur le bouton de rafraîchissement pour que le relevé de température s'affiche à nouveau à l'écran.

Après utilisation :

- 1 Pour déverrouiller les boutons, faites coulisser le bouton correspondant (⑧) et maintenez-le en position pendant une seconde et demie.
- 2 Éteignez l'appareil et débranchez-le.
- 3 Posez-le sur une surface résistante à la chaleur et laissez-le refroidir.
- 4 Nettoyez l'appareil et les plaques lissantes au moyen d'un chiffon humide.
- 5 Bloquez les plaques lissantes en refermant les bras du lisseur et en faisant coulisser le verrou en position .
- 6 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également le suspendre par son anneau (⑩).

4 Garantie et services

Pour en savoir plus sur le remplacement des accessoires ou en cas de problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com/support ou communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays. Le numéro de téléphone figure dans le feuillet de garantie internationale. S'il n'existe pas de centre de service à la clientèle dans votre pays, rendez-vous chez votre revendeur Philips local.

5 Résolution de problèmes

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	La prise sur laquelle l'appareil est branché n'est peut-être pas alimentée.	Assurez-vous que la prise est alimentée.
	Le verrouillage des boutons est activé	Pour libérer les boutons, faites coulisser le bouton de verrouillage et maintenez-le en position pendant une seconde et demie.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé dans un centre de services agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.



©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 26901

