



Philips
Scheerunit

Niet meer leverbaar
Vervangen door SH71

SH70 is vervangen door SH71

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met de SensoTouch 3D en scheerapparaten uit de 7000-serie.

Verbeterde versie

- De gemakkelijkste manier om uw scheerapparaat op z'n best te houden
- Vervangingsherinnering

Gebruiksvriendelijk

- Reset uw scheerapparaat nadat u de scheerhoofden hebt vervangen
- Vervang uw scheerhoofden in slechts twee stappen

Glad en zacht

- Een scheerapparaat voor het gezicht voor een glad maar toch gevoelig scheerresultaat
- SkinGlide-ringen met microbolletjes voor soepeler glijden

SH70/70

PHILIPS


Kenmerken

Bijgewerkte oplossing



De nieuwe oplossing maakt het onderhoud van uw Philips-scheerapparaat eenvoudiger dan ooit. Dit nieuwe format maakt het mogelijk om nieuwe scheerhoofden te installeren in slechts twee stappen. U kunt hierdoor ook uw scheerapparaat grondig schoonmaken en uw dagelijkse scheerbeurt optimaliseren.

Eenvoudig vervangbaar

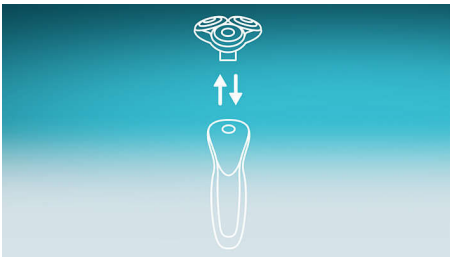

1. Trek het scheerhoofd van het apparaat. 2. Vervang het scheerhoofd voor een nieuwe. 3. Om het scheerapparaat te resetten, houdt u de aan-uitknop langer dan 5 seconden ingedrukt.

Vervangingsherinnering




De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.

GentlePrecision-mesjes



Het elektrische scheerapparaat voor de gevoelige huid is voorzien van GentlePrecision-mesjes om trekken, duwen of steeds opnieuw over de huid glijden tot een minimum te beperken. Zelfs bij gebruik op stoppels van 3 dagen.

Uw scheerapparaat resetten

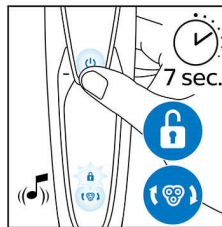

Als u de scheerhoofden hebt vervangen, kunt u de vervangingsherinnering resetten door de aan/uitknop langer dan 7 seconden ingedrukt te houden. Anders wordt de herinnering automatisch uitgeschakeld na 9 opeenvolgende scheerbeurten.

SkinGlide-ringen



Ervaar het soepele glijden van de geavanceerde Philips-technologie met microbolletjes. Op basis van de principes uit de aerodynamica zijn de ringen bedekt met duizenden kleine, glasachtige bolletjes voor maximaal huidcomfort.

Specificaties

Scheerhoofden

- Geschikt voor producttype: Shaver Series 7000 (S79xx), SensoTouch 3D (RQ10xx)(RQ12xx)
- Scheerhoofden vervangen: SH70 is vervangen door SH71



Publicatiedatum
2023-07-28

Versie: 8.8.1

EAN: 87 10103 87329 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Vergelijken met het vorige Philips-model