

Philips
Scheerhoofden

Niet meer leverbaar
Vervangen door SH71

SH70/60



Een scheerapparaat als nieuw

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met scheerapparaten uit de 7000-serie.

Gebruiksvriendelijk

- Reset uw scheerapparaat nadat u de scheerhoofden hebt vervangen
- Eenvoudig te vervangen scheerhoofden
- Vervang uw scheerhoofden in slechts twee stappen
- Een scheerapparaat als nieuw

Compatibiliteit

- Vervangende scheerhoofden voor scheerapparaten uit de 7000-serie

Een glad en zacht scheerresultaat

- De mesjes beschermen de huid en scheren glad, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen

PHILIPS

Scheerhoofden
Niet meer leverbaar Vervangen door SH71

Kenmerken

Compatibel met de 7000-serie



Vervangende SH70-scheerhoofden zijn compatibel met scheerapparaten uit de 7000-serie (S7xxx) en het Star Wars-scheerapparaat SW7700.

GentlePrecisionPRO-mesjes




Ons geavanceerde scheersysteem is voorzien van huidbeschermingstechnologie, ontwikkeld om alleen haar te scheren, geen huid. V-vormige mesjes leiden de huid weg van de mesjes voor een glad scheerresultaat, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen.

Vervangingsherinnering



De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.

Eenvoudig vervangbaar

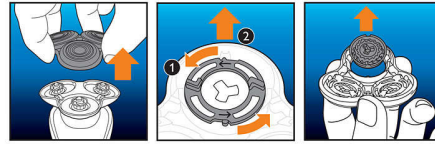

1. Open het scheerapparaat door op de ontgrendelknop te drukken; 2. Verwijder de houder door de vergrendeling linksom te draaien; 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats voorzichtig de vervangende scheerhoofden; controleer of de hoofden precies in de houder zijn uitgelijnd; 4. Plaats de houder terug en bevestig deze door de vergrendelknop rechtsom te draaien; 5. Wanneer u het scheerhoofd goed sluit, hoort u dat het vastklikt.

Uw scheerapparaat resetten



Als u de scheerhoofden hebt vervangen, kunt u de vervangingsherinnering resetten door de aan/uitknop langer dan 7 seconden ingedrukt te houden. Anders wordt de herinnering automatisch uitgeschakeld na 9 opeenvolgende scheerbeurten.

Een scheerapparaat als nieuw



Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar als u uw scheerapparaat als nieuw wilt laten presteren.

SH70/60

Specificaties

Scheerhoofden

- Geschikt voor producttype: Shaver series 7000 (S7xxx)
- Scheerhoofden vervangen: SH70 is vervangen door SH71

Reiniging

- Gebruik: Gebruik reinigingspray HQ110



Publicatiedatum
2023-07-28

Versie: 10.1.1

EAN: 87 10103 83391 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com