

PHILIPS



Våt og tørr elektrisk
barbermaskin

Shaver series 5000

ComfortTech-blader

360° konturhoder

Avansert display

SmartClick-presisjonstrimmer



S5466/17

Enkel barbering, ren og komfortabel

Philips Shaver Series 5000 gjør morgenrutinen komfortabel. Barbermaskinen er intuitiv å bruke takket være det fleksible hodet og ergonomiske håndtaket. Den er enkel å rengjøre på noen få sekunder ved å åpne med ett trykk.

For en praktisk barbering

- Trimmer som klikkes på for perfekt trimming av bart og sideskjegg
- Opptil 50 minutter med ledningsfri barbering når batteriet er fulladet
- Velg en praktisk tørr eller forfriskende våt barbering
- Åpne med ett trykk for enkel rengjøring
- Fulladet på én time

Få mest mulig ut av barbermaskinen

- LED-skjerm med ikoner som gjør at du kan bruke barbermaskinen intuitivt

Et rent og komfortabelt resultat

- Opprettholder hudkontakt for en komfortabel, glatt barbering
- Effektiv, ren barbering med optimal hudkomfort
- Ergonomisk grep med sklisikker gummi

Shaver series 5000

Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S5466/17

Høydepunkter

ComfortTech-blader



Selvslipende blader gir en effektiv, ren barbering med optimal hudkomfort. De buede bladhettene beskytter huden din fra bladene, som skånsomt kutter håret like over hudnivå.

360° konturhoder



Fullstendig fleksible hoder dreies 360° for å følge ansiktskonturene. Opplev optimal hudkontakt for en grundig og komfortabel barbering.

Godt grep




Barbermaskinen er utformet med et ergonomisk grep, slik at hver bevegelse føles naturlig. Det nye ergonomiske håndtaket med sklisikker gummi gjør det enkelt å barbere seg selv når du bruker den i dusjen.

1 times ladetid

Lad Philips-barbermaskinen din helt opp på bare én time med det kraftige og energieffektive litiumionbatteriet. Har du det travelt? Koble til barbermaskinen i fem minutter, og få nok strøm til én fullstendig barbering.

50 minutter med trådløs barbering

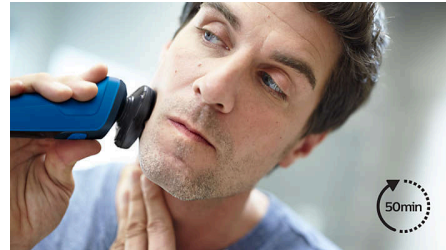

Barber trådløst i 50 minutter etter en fullstendig batteriopplading.

Åpnes med ett trykk



Rengjør barbermaskinen på en enkel måte. Åpne barbermaskinen med et enkelt tastetrykk, og skyll med vann.

SmartClick presisjonstrimmer



Klikk på den hudvennlige presisjonstrimmeren. Den er ideell for å vedlikeholde barten og trimme kinnskjegget.

Våt- og tørrbarbering



Den våte og tørre barbermaskinen tilpasser seg til dine ønsker. Velg en behagelig tørr barbering eller bruk den med favorittskummet eller -gelen din for en forfriskende våt barbering.

Avansert display

Det intuitive displayet viser relevant informasjon slik at du kan få best mulig ytelse ut av barbermaskinen: – batteriindikator med ett nivå – rengjøringsindikator – indikator for lavt batterinivå – indikator for utskifting av skjærehode – indikator for reiselås.

Shaver series 5000

Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S5466/17

Spesifikasjoner

Tilbehør

Vedlikehold: Beskyttende deksel

SmartClick: Presisjonstrimmer

Beskyttende deksel

Nesetrimmer følger med

Drift

Batteritype: Litium-ion

Driftstid: 45 min / 15 barberinger

Lading: Fulladet på 1 time, Fem minutters hurtiglading

Automatisk spenning: 100–240 V

Stand-by-strøm: 0,1 W

Maks. strømforbruk: 9 W

Formgivning

Farge: Mørk kongeblå

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Consumer Trade Item

Height: 19 cm

Width: 13.5 cm

Length: 7 cm

Net weight: 0.322 kg

Gross weight: 0.444 kg

GTIN: 8710103993827

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85101000

Pappkartong

Height: 20.1 cm

Width: 15.2 cm

Length: 14.5 cm

Net weight: 0.644 kg

Gross weight: 0.991 kg

GTIN: 18710103993824

Service

To års garanti

Erstatningshode: Bytt annethvert år med SH50

Pallet Layer

Height: 20.1 cm

Width: 72 cm

Length: 119.2 cm

Barberingsresultat

SkinComfort: AquaTec våt og tørr, System for beskyttelse av huden

Barberingssystem: MultiPrecision-bladsystem, Super Lift & Cut-funksjon

Følger konturene: Flex-hoder med fem retninger

Brukervennlighet

Rengjøring: Alt kan vaskes

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Skjerm: Batteriindikator med ett nivå, Indikator for lavt batterinivå, Ladeindikator, Rengjøringsindikator, Indikator for utskifting av skjærehoder, Indikator for reiselås

Drift: Trekk ut kontakten før bruk

