

Philips
Бритвені головки

Знято з виробництва
Натомість купуйте SH71

SH70/50



SH70 замінено на SH71

Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі.

Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 7000.

Простий у використанні

- Оновлення бритви після заміни бритвених головок
- Бритвені головки легко замінити
- Змінюйте бритвені головки лише у два кроки
- Оновіть свою бритву

Сумісність

- Замінні головки для бритв Shaver Series 7000

Гладке ковзання, делікатне гоління

- Леза GentleTrack для ретельного та безпечного гоління
- Бритва Super Lift & Cut для комфортного та ретельного гоління

PHILIPS


Основні особливості

Сумісність із Series 7000



Замінні головки SH70 сумісні з бритвами Shaver Series 7000 (S7xxx) та Star Wars SW7700.

Леза GentleTrack Precision

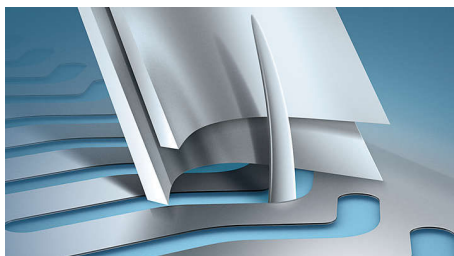

Леза нового дизайну забезпечують комфортне гоління щетини в найбільш оптимальному положенні, що дає змогу зменшити подразнення через смикання та вищипування.

Технологія Super Lift & Cut Action



Вбудована система з двома лезами у нашій електробритві піднімає волосся для


комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.

Нагадування про заміну



У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.

Проста заміна

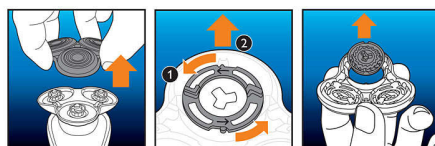

1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування". 2. Зніміть фіксатор, повертаючи його в напрямку проти годинникової стрілки. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; перевірте правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксатор на місце та закріпіть його, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою. 5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, ви почуєте звук клацання.

Як оновити бритву



Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції нагадування про заміну, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. В іншому випадку, функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління поспіль.

Оновіть свою бритву



Щоб відновити 100% функціональність, замінюйте бритвені головки кожні 2 роки.

Специфікації

Бритвені головки

- Бритвених головок в упаковці: 3
- Оновлені бритвені головки: SH70 замінено на SH71

Чищення

- Використання: Використовуйте розпилювач для очищення HQ110



Дата випуску 2023-02-27

Версія: 16.16.1

EAN: 87 10103 71360 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com