



Philips Shaver series 7000
Unité de rasage

Lames GentlePrecision

S'adapte au RQ10XX Arcitec
S'adapte au RQ12XX
SensoTouch 3D
S'adapte au rasoir série 7000

SH70/73

Retrouvez un rasoir comme neuf

Pour des performances optimales, changez de tête de rasoir tous les 12 mois

En un an, les têtes de votre rasoir coupent 4,5 millions de poils sur votre visage.

Remplacez les têtes pour une performance optimale. Compatible avec les rasoirs de la série 7000 et SensoTouch 3D.

Version améliorée

- La façon la plus simple de garder votre rasoir à son meilleur
- Indicateur de remplacement

Facile à utiliser

- Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage
- Remplacez les têtes de rasage en seulement deux étapes

Lisse et précis

- Un rasoir pour le visage, pour un rasage de près tout en douceur
- Anneaux SkinGlide recouverts de microsphères, pour une meilleure glisse


PHILIPS

Unité de rasage

Lames GentlePrecision S'adapte au RQ10XX Arcitec, S'adapte au RQ12XX SensoTouch 3D, S'adapte au rasoir série 7000

Caractéristiques

Comment réinitialiser votre rasoir

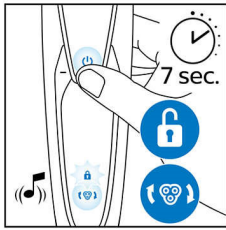

Une fois les têtes de rasage remplacées, vous pouvez réinitialiser le témoin de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 7 secondes. Si vous ne le faites pas, le voyant de remplacement s'éteindra automatiquement au bout de 9 rasages.

Indicateur de remplacement



Les rasoirs Philips dernière génération disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.

Solution améliorée




La solution améliorée rend l'entretien de votre rasoir Philips plus facile que jamais. Ce nouveau format vous permettra d'installer les nouvelles têtes de rasage en deux étapes, ce qui facilite le nettoyage en profondeur du rasoir et l'optimisation de votre rasage quotidien.

Lames GentlePrecision



Le rasoir électrique pour peau sensible est équipé de lames GentlePrecision afin de réduire les irritations, les tiraillements et le nombre de passages sur la peau, même sur une barbe de 3 jours.

Facile à remplacer

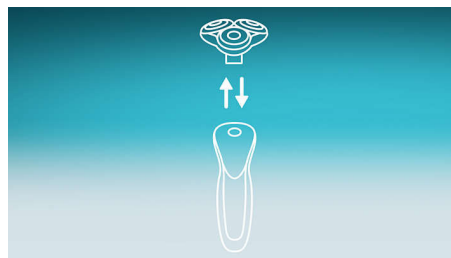

1. Tirez sur la tête de rasage pour la détacher. 2. Installez une nouvelle tête de rasage à la place de l'ancienne. 3. Pour réinitialiser le rasoir, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant plus de 5 secondes.

Anneaux SkinGlide



Votre rasoir glisse parfaitement, grâce à la technologie de microsphères avancée de Philips. Mettant en oeuvre les principes d'aérodynamique relatifs à la glisse, les anneaux du rasoir sont recouverts de milliers de sphères minuscules qui ressemblent à du verre, pour un confort cutané maximal.

SH70/73

Spécifications

Têtes de rasoir

- Adapté aux types de produits: Rasoir Series 7000 (S79xx), SensoTouch 3D (RQ10xx) (RQ12xx)
- Têtes de rasage améliorées: Modèle SH70 remplacé par le SH71

Accessoires

- Inclus: Une unité de rasage complète



Date de publication
2022-09-03

Version: 7.6.1

EAN: 00 07502 00811 24

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Par opposition à son prédécesseur Philips