

PHILIPS

Cabezales de afeitado

Shaver series 5000

Cuchillas MultiPrecision

Se adapta a S5000 (S5xxx),
excepto S55xx

Se adapta a AquaTouch (AT8xx,
AT7xx, S5xxx)

Se adapta a S6000 (S6xxx)

SH50/50



Vuelva a dejar su afeitadora como nueva

Cambie los cabezales cada 2 años para obtener mejores resultados

En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Reemplace los cabezales de la afeitadora y vuelva a obtener un rendimiento del 100 %. Compatible con las afeitadoras serie 5000, 6000 y AquaTouch.

Fácil de usar

- Vuelve a encender tu afeitadora después de reemplazar los cabezales de afeitado
- Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos
- Deja tu afeitadora como nueva
- Cabezales de afeitado fáciles de reemplazar

Compatibilidad

- Cabezales de repuesto para las afeitadoras serie 5000 y 6000

Afeitado rápido y al ras

- Las cuchillas levantan y luego cortan los vellos largos y cortos para una afeitada rápida
- El sistema Super Lift&Cut levanta el vello para un cómodo afeitado al ras

Destacados

Compatibles con las afeitadoras S5000 y S6000




Los cabezales de repuesto SH50 son compatibles con las afeitadoras serie 5000 (S5xxx), excepto S55xx, serie 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) y PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Recordatorio de reemplazo



Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.


Reemplazo simple

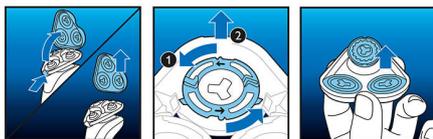

1. Para abrir la afeitadora, presiona el botón de "liberación". 2. Para quitar los anillos de retención, gíralos hacia la izquierda. 3. Extrae

los cabezales de afeitado antiguos y coloca los repuestos cuidadosamente; comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Para reemplazar los anillos de retención y asegurarlos, gira el tope hacia la derecha. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic cuando está en su posición.

Cómo reiniciar la afeitadora

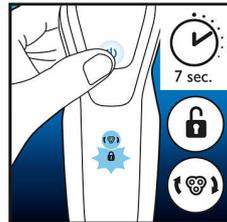

Después de reemplazar los cabezales de afeitado, puedes restablecer el recordatorio de reemplazo si presionas el botón de encendido/apagado durante más de 7 segundos. De lo contrario, el recordatorio de reemplazo se desactivará automáticamente después de 9 afeitados sucesivos.

Deja tu afeitadora como nueva



Para que vuelva a rendir al 100%, reemplaza los cabezales de afeitado cada 2 años.

Cuchillas MultiPrecision



Obtén un afeitado rápido y al ras. Nuestras cuchillas MultiPrecision levantan y cortan todo el vello y la barba restante en pocas pasadas.

Tecnología Super Lift & Cut



Afeita al ras gracias a la doble cuchilla Super Lift & Cut Action. La primera cuchilla levanta cada vello mientras la segunda lo corta cómodamente bajo el nivel de la piel para brindar resultados realmente suaves.

Especificaciones

Cabezales de afeitado

Cabezales de afeitado por paquete: 3

Se adapta al tipo de producto: Afeitadora serie 5000 (S5xxx), excl. S55xx, PowerTouch

(PT8xx, PT7xx), Se adapta a AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Afeitadora serie 6000 (S6xxx)

Limpieza

Uso: Utilizar el aerosol limpiador HQ110

