

Philips  
Бръснещи глави

Спрян  
Вместо това купете SH71

SH70/60



## Поддържайте вашата самобръсначка като нова

Сменяйте главите на всеки 2 години, за най-добри резултати

За две години главите на самобръсначката отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви. Сменяйте главите на самобръсначката, за да я поддържате като нова.

Съвместими със самобръсначката серия 7000.

### Лесна употреба

- Нулирайте самобръсначката си след замяна на бръснещите глави
- Лесни за смяна бръснещи глави
- Сменете бръснещите глави само в две стъпки
- Поддържайте вашата самобръсначка като нова

### Съвместимост

- Сменяеми глави за самобръсначки от серия 7000

### Гладко и нежно бръснене

- Ножчетата предпазват кожата и бръснат гладко дори и при тридневна набола брада

**PHILIPS**

Бръснещи глави  
Спрян Вместо това купете SH71

## Акценти

### Съвместимост със серия 7000




Сменяемите глави SH70 са съвместими със самобръсначки от серия 7000 (S7xxx) и самобръсначка Star Wars SW7700.

### Ножчета GentlePrecision PRO



Нашата подобрена система за бръснене е с технология за защита, която отрязва косъма, без да засегне кожата. V-образните лопатки насочват кожата далеч от остриетата за гладко бръснене – дори и при тридневна набола брада.

### Напомняне за замяна

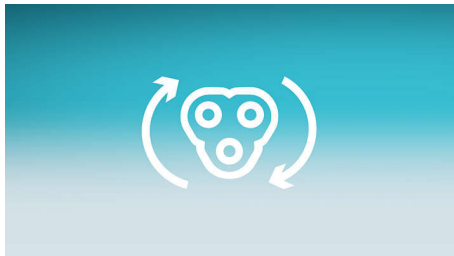

Най-новите самобръсначки Philips имат вградено напомняне за замяна със символ на бръснач блок. Този символ светва и ви показва кога да смените бръсначните глави.

### Лесна смяна



1. Отворете самобръсначката като натиснете бутона "освобождане"; 2. Махнете ограничителя, като завъртите ключалката обратно на часовниковата стрелка; 3. Извадете старите бръснещи глави и внимателно поставете новите; проверете дали главите са точно изравнени в гнездата им; 4. Поставете обратно ограничителя и го закрепете, като завъртите ключалката по часовниковата стрелка; 5. Когато затворите бръсначната глава, ще чуете как щраква на място.

### Как да нулирате самобръсначката си



След замяна на бръсначните глави можете да нулирате напомнянето за замяна, като натиснете бутона за вкл./изкл. за повече от 7 секунди. В противен случай тригерът за замяна ще се изключи автоматично след 9 последователни бръснения.

### Поддържайте вашата самобръсначка като нова



За 100% ефективност при бръснене сменяйте бръсначните глави на всеки 2 години.

SH70/60

## Спецификации

### Бръснещи глави

- За продуктив тип: Самобръсначки Серия 7000 (S7xxx)
- Надстроени бръснещи глави: SH70 е заменено от SH71

### Почистване

- Употреба: Използвайте спрей за почистване HQ110



Дата на издаване  
2023-03-11

Версия: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)