

Philips
Schereinheit

Aus dem Programm genommen
Kaufen Sie stattdessen SH70

RQ12/60



So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.

Einfache Bedienung

- Setzen Sie den Rasierer nach dem Scherkopfwechsel zurück
- Leicht austauschbare Scherköpfe
- So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Kompatibilität

- Ersatz-Schereinheit für SensoTouch 3D Rasierer

Gründliche Rasur in einem Zug

- V-Track Präzisionsklingen führen die Haare in die optimale Schneideposition – für eine gründliche Rasur
- Köpfe bewegen sich in 8 Richtungen für ein optimales Ergebnis
- Hebt das Haar an, für eine besonders gründliche Rasur

PHILIPS

Schereinheit

Aus dem Programm genommen Kaufen Sie stattdessen SH70


Besonderheiten

Kompatibel mit SensoTouch 3D



Die RQ12 Schereinheit ist mit allen SensoTouch 3D (RQ12xx) und Arcitec (RQ10xx) Rasierern kompatibel.

V-Track Präzisionsklingen

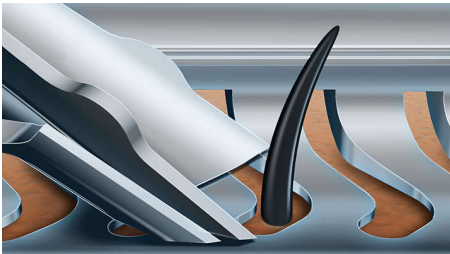

Die patentierten V-Track Präzisionsklingen führen selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge sanft in die optimale Schneidposition. Das bedeutet bis zu 30 % mehr Gründlichkeit in weniger Zügen.

In 8 Richtungen bewegliche Scherköpfe

Die in 8 Richtungen beweglichen Scherköpfe passen sich jeder Kontur Ihres Gesichts und


Halses an. Erfassen Sie mit jedem Zug 20 % mehr Haare für ein besonders gründliches und glattes Ergebnis.

Super Lift & Cut-Technologie



Rasieren Sie gründlicher mit der Super Lift & Cut Technologie mit zwei Klingen. Die erste Klinge hebt jedes Haar an, und die zweite Klinge schneidet es an der Hautoberfläche ab – für absolut glatte Ergebnisse.


Einfaches Ersetzen

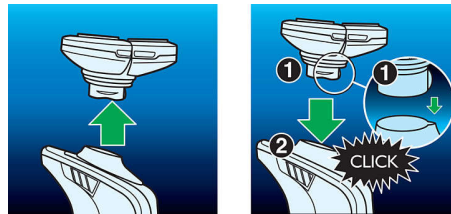

Wechseln Sie Ihre Schereinheit ganz einfach mithilfe unseres Klick-Systems.

RQ12/60

So setzen Sie Ihren Rasierer zurück

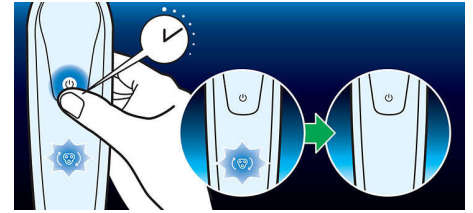

Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion, die Ihnen anzeigt, wenn die Scherköpfe ausgewechselt werden müssen. Nachdem Sie die Scherköpfe ersetzt haben, können Sie die Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausschalter länger als 5 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls schaltet sich die Erinnerungsfunktion automatisch nach 9 aufeinander folgenden Rasuren aus.

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu



Um wieder 100 % Leistung zu erhalten, sollten Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre auswechseln.

Daten

Scherköpfe

- Eignet sich für Produkttyp:: Arcitec (RQ10xx), SensoTouch 3D (RQ12xx)
- Verbesserte Scherköpfe: RQ12 wurde durch SH70 ersetzt
- Wichtig!: Wenn SH70 ebenfalls nicht auf Lager ist, ist leider kein Ersatz verfügbar. SH71 ist nicht mit SensoTouch oder Arcitec Rasierern kompatibel.



Ausstellungsdatum
2022-06-07

Version: 12.1.1

EAN: 08 71010 37020 92

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com