

PHILIPS

Scheerhoofden

Niet meer leverbaar

Vervangen door SH71

SH70/50



SH70 is vervangen door SH71

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met scheerapparaten uit de 7000-serie.

Gebruiksvriendelijk

- Reset uw scheerapparaat nadat u de scheerhoofden hebt vervangen
- Eenvoudig te vervangen scheerhoofden
- Vervang uw scheerhoofden in slechts twee stappen
- Een scheerapparaat als nieuw

Compatibiliteit

- Vervangende scheerhoofden voor scheerapparaten uit de 7000-serie

Soepel en huidvriendelijk scheren

- GentleTrack-mesjes zijn huidvriendelijk en zorgen voor een glad scheerresultaat
- Super Lift & Cut-scheerapparaat voor comfortabel scheren en een glad scheerresultaat


Kenmerken

Compatibel met de 7000-serie



Vervangende SH70-scheerhoofden zijn compatibel met scheerapparaten uit de 7000-serie (S7xxx) en het Star Wars-scheerapparaat SW7700.

GentleTrack Precision-mesjes

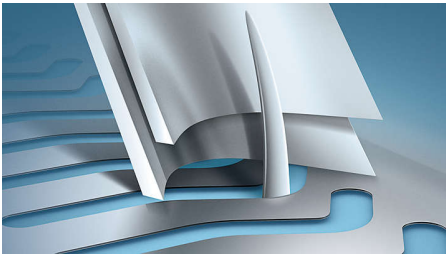


De nieuw ontworpen mesjes scheren haartjes comfortabel in de meest optimale stand zodat irritatie door rukken en trekken wordt voorkomen.

Super Lift & Cut-systeem




Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

Vervangingsherinnering

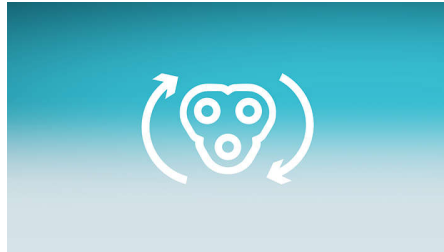

De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.

Eenvoudig vervangbaar

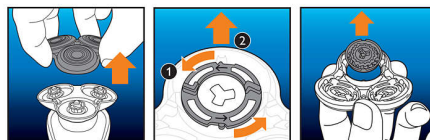

1. Open het scheerapparaat door op de ontgrendelknop te drukken; 2. Verwijder de houder door de vergrendeling linksom te

draaien; 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats voorzichtig de vervangende scheerhoofden; controleer of de hoofden precies in de houder zijn uitgelijnd; 4. Plaats de houder terug en bevestig deze door de vergrendelknop rechtsom te draaien; 5. Wanneer u het scheerhoofd goed sluit, hoort u dat het vastklikt.

Uw scheerapparaat resetten



Als u de scheerhoofden hebt vervangen, kunt u de vervangingsherinnering resetten door de aan/uitknop langer dan 7 seconden ingedrukt te houden. Anders wordt de herinnering automatisch uitgeschakeld na 9 opeenvolgende scheerbeurten.

Een scheerapparaat als nieuw



Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar als u uw scheerapparaat als nieuw wilt laten presteren.

Specificaties

Scheerhoofden

Scheerhoofden per verpakking: 3

Scheerhoofden vervangen: SH70 is vervangen door SH71

Reiniging

Gebruik: Gebruik reinigingsspray HQ110

Consumer Trade Item

Height: 11.5 cm

Width: 9.8 cm

Length: 2.1 cm

Net weight: 0.004 kg

Gross weight: 0.03 kg

GTIN: 8710103713609

Country of origin: NL

Harmonized system code: 85109000

Omdoos

Height: 12.4 cm

Width: 7.2 cm

Length: 10.4 cm

Net weight: 0.012 kg

Gross weight: 0.12 kg

GTIN: 18710103713606

Pallet

Height: 89.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 9 kg

Gross weight: 109.614 kg

GTIN: 68710103713601

Pallet Layer

Height: 12.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

