

Philips StyleShaver
grille



QS6100/50

Un style impeccable

Pour des résultats impeccables, remplacez la grille de tête de rasage tous les ans

Facile à utiliser

- Rasoir double grille avec tondeuse intégrée, pour les barbes les plus dures

Simplicité d'utilisation maximale

- 100 % étanche pour une utilisation sous la douche et un nettoyage facile

Remplacement et renouvellement

- Pour des résultats impeccables, remplacez la grille tous les ans

PHILIPS

Caractéristiques

Grille

- Adapté aux types de produits: QS6140, QS6160

Grille

- Grille dans l'emballage: 1


Points forts

100 % étanche



Tondez-vous ou rasez-vous n'importe où, sur peau sèche ou humide. Et lorsque vous avez terminé, rincez l'appareil sous l'eau.

Remplacez la grille tous les 12 mois

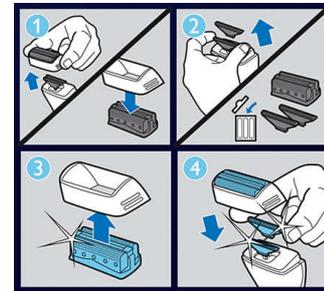

1. Détachez l'extrémité rasoir de votre Styleshaver. 2. Retirez l'ancienne grille et les anciennes lames. 3. Placez la nouvelle grille dans le support. 4. Placez les nouvelles lames dans votre Styleshaver puis clipsez le support et la nouvelle grille.

Rasoir double grille avec tondeuse



Le rasoir double grille facilite la coupe des poils autour de votre barbe, même au niveau du cou. La tondeuse intermédiaire est efficace sur les poils longs et durs, tandis que les deux grilles flottantes rasent les poils restants de près.



Date de publication
2022-06-08

Version: 3.1.1

EAN: 08 71010 35753 20

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com