

Philips StyleShaver
Scheerblad



QS6101/50

Onderhoud uw stijl

Vervangend scheerblad

Vervang het scheerblad elke 12 maanden voor het beste resultaat

Gebruiksvriendelijk

- 100% waterdicht voor gebruik onder de douche en eenvoudig schoonmaken

Performance

- Met dubbel scheerblad en trimmer, voor zelfs de zwaarste baard

Vervangen en vernieuwen

- Vervang het scheerblad elke 12 maanden voor het beste resultaat

PHILIPS

Specificaties

Scheerblad

- Geschikt voor producttypen: QS6140, QS6160, QS6141, QS6161

Scheerblad

- Aantal scheerbladen per verpakking: 1

Kenmerken

Dubbel scheerblad met trimmer




Dankzij het dubbele scheerblad verwijdert u eenvoudig de stoppels rond uw baard, zelfs in uw hals. Met de middentrimmer verwijdert u lange, hardnekkige haren en met de twee zwevende scheerbladen maakt u alle overige gebieden perfect glad.

100% waterdicht



Trim en scheer, zowel nat als droog, waar u maar wilt. Als u klaar bent, hoeft u het apparaat alleen maar af te spoelen onder de kraan.

Vervang het scheerblad elke 12 maanden

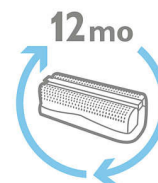

1. Neem het scheerapparaatdeel van uw Styleshaver af.
2. Verwijder het oude scheerblad en knipelementen.
3. Plaats het nieuwe scheerblad in de houder.
4. Plaats de nieuwe knipelementen in uw Styleshaver en klik vervolgens op de nieuwe houder en het nieuwe scheerblad.



Publicatiedatum
2022-06-08

Versie: 3.0.1

EAN: 08 71010 36603 78

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com