

# PHILIPS

Elektrisch (droog)  
scheerapp. 1000-serie

Shaver series 1000

PowerCut-mesjes

Open met één druk op de knop

Zowel met als zonder snoer te  
gebruiken



S1333/41



## Gladde scheerbeurt, probleemloos

De Philips Shaver Series 1000 heeft een toegankelijke prijs en is gemakkelijk in gebruik. Het apparaat heeft zelfslijpende PowerCut-messen en is volledig afwasbaar.

### **Gebruiksvriendelijk**

- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- Houd zicht op uw oplaadbeurt
- Ontworpen voor optimaal gebruik
- Waterbestendig voor eenvoudige reiniging
- Gebruik met of zonder snoer
- Houd uw scheerapparaat bedekt tussen scheerbeurten in
- 45 minuten snoerloos scheren na 1 uur opladen

### **Een comfortabele scheerbeurt**

- Glijdt over de huid voor een comfortabele, gelijkmatige scheerbeurt
- Glijdt over uw huid voor een gladde en gelijkmatige afwerking
- Volgt de contouren van uw gezicht

### **Haal het maximale uit uw scheerapparaat**

- Breng uw snor en bakkebaarden op gelijke hoogte
- Krachtig vermogen in 5 minuten voor snel scheren

# Kenmerken

## PowerCut-mesjes



Het Philips-scheerapparaat voor een strak en comfortabel resultaat. De 27 PowerCut-mesjes scheren elk haartje dicht op de huid af, zodat u een glad en gelijkmatig scheerresultaat krijgt, telkens weer.

## 4D Flexibele scheerhoofden



Het scheerapparaat is ontworpen om gelijkmatig contact te houden met de huid zonder wondjes te veroorzaken. De vierdimensionale Flex-scheerhoofden buigen mee en zweven in 4 richtingen voor een schoon scheerresultaat, elke keer opnieuw.

## Open met één druk op de knop



Uw elektrisch scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd met één druk op de knop. U opent eenvoudig het scheerhoofd en spoelt het met water af.

## Zowel met als zonder snoer te gebruiken




Gebruik uw handige draadloze scheerapparaat voor probleemloos trimmen. Of sluit het snoer aan voor een betrouwbare scheerbeurt wanneer de batterij leeg is.

## Batterij-indicator met 1 niveau



Gebruik de intuïtieve indicator om te zien wanneer de batterij van het scheerapparaat bijna leeg is, leeg is of volledig is opgeladen.

## 45 minuten snoerloos scheren

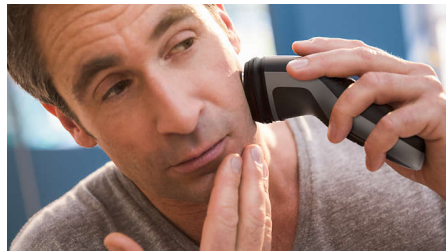

Tot 45 minuten snoerloos scheren na 1 uur opladen. Of scheer met het netsnoer in het stopcontact wanneer de batterij leeg is.

## Snel opladen in 5 minuten



Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5 minuten aan op netstroom en u hebt genoeg vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

## 27 zelfslijpende mesjes



De 27 zelfslijpende mesjes van dit elektrische scheerapparaat zijn nauwkeurig ontworpen voor een consistente, gladde scheerbeurt.

## Uitklapbare trimmer



Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden met de uitklapbare trimmer en maak uw look met gemak af.

# Specificaties

## Accessoires

**Onderhoud:** Beschermkap

## Vermogen

**Automatisch voltage:** 100-240 V

**Opladen:** Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten

**Gebruikstijd:** 45 minuten

**Batterijtype:** NiMh

## Ontwerp

**Kleur:** Twist Red

**Handvat:** Ergonomische grip en gebruik, Rubberen antisliphandvat

## Service

**Vervangend scheerhoofd:** Elke 2 jaar vervangen met SH30

**2 jaar garantie**

## Scheerresultaten

**Contourvolgend:** Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

**Scheersysteem:** PowerCut-messysteem

## Gebruiksgemak

**Reiniging:** Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar

**Display:** Batterij-indicator met 1 niveau

**Bediening:** Met of zonder snoer te gebruiken

**Droog:** Droog scheren

