

Philips Shaver series 3000
Κεφαλές ξυρίσματος

Λεπίδες ComfortCut

Συμβατή με την S3000 (S3xxx)
Συμβατή με την S1000 (S1xxx)
Συμβατή με τη μηχανή Star Wars
SW37xx

SH30/50

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της
κατάσταση

Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες στο
πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση.
Συμβατές με τις ξυριστικές μηχανές των σειρών 3000 και 1000.

Εύκολη χρήση

- Ξυριστικές κεφαλές με εύκολη αντικατάσταση
- Αντικαταστήστε τις ξυριστικές κεφαλές με μόλις δύο βήματα
- Επαναφέρετε την ξυριστική μηχανή μετά την αντικατάσταση των ξυριστικών κεφαλών

Συμβατότητα

- Ανταλλακτικές κεφαλές για ξυριστικές μηχανές των σειρών 3000 και 1000

PHILIPS

Κεφαλές ξυρίσματος

Λεπίδες ComfortCut Συμβατή με την S3000 (S3xxx), Συμβατή με την S1000 (S1xxx), Συμβατή με τη μηχανή Star Wars SW37xx


Χαρακτηριστικά

Συμβατότητα



Οι ανταλλακτικές κεφαλές SH30 (συσκευασία 3 τεμαχίων) είναι συμβατές με τις σειρές ξυριστικών μηχανών 3000 (S3xxx), 1000 (S1xxx) και την ξυριστική μηχανή Star Wars SW3700.

Υπενθύμηση αντικατάστασης

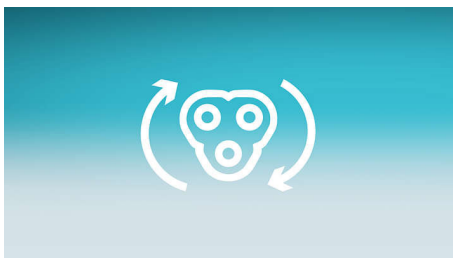

Οι τελευταίες ξυριστικές μηχανές της Philips διαθέτουν μια ενσωματωμένη ένδειξη αντικατάστασης κεφαλών που συμβολίζεται με το εικονίδιο μιας ξυριστικής κεφαλής. Αυτό το σύμβολο ανάβει για να σας υποδείξει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τις ξυριστικές κεφαλές.

Απλή αντικατάσταση



1. 1. Ανοίξτε την ξυριστική μηχανή πατώντας το κουμπί απασφάλισης. 2. Αφαιρέστε το εξάρτημα

συγκράτησης περιστρέφοντας αριστερόστροφα το μηχανισμό ασφάλισης. 3. Βγάλτε τις παλιές ξυριστικές κεφαλές και τοποθετήστε προσεκτικά τα ανταλλακτικά. Βεβαιωθείτε ότι οι κεφαλές ευθυγραμμίζονται ακριβώς στη θέση τους. 4. Αντικαταστήστε το εξάρτημα συγκράτησης και ασφαλίστε το περιστρέφοντας δεξιόστροφα το μηχανισμό ασφάλισης. 5. Όταν κλείσετε σωστά την ξυριστική κεφαλή, θα ακούσετε ότι ασφαλίζει στη θέση της.

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση



Οι νέες ξυριστικές μηχανές της Philips διαθέτουν μία ενσωματωμένη υπενθύμιση αντικατάστασης, η οποία σας ενημερώνει όταν πρέπει να αντικαταστήσετε τις ξυριστικές κεφαλές. Μετά την αντικατάσταση των ξυριστικών κεφαλών, μπορείτε να επαναφέρετε την υπενθύμιση της αντικατάστασης, πατώντας το κουμπί on/off για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά, η υπενθύμιση της αντικατάστασης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 9 διαδοχικά ξυρίσματα.

SH30/50

Προδιαγραφές

Κεφαλές ξυρίσματος

- Κατάλληλο για τον τύπο: Shaver σειράς 3000 (S3xxx), Shaver σειράς 1000 (S1xxx)
- Κεφαλές ξυρίσματος ανά συσκευασία: 3

Καθάρισμα

- Χρήση: Χρησιμοποιήστε το σπρέι καθαρισμού HQ110



Ημερομηνία έκδοσης
2024-04-18

Έκδοση: 13.13.1

EAN: 87 10103 76709 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com