

Philips Pedi Advanced  
Embout pédicure  
électrique

**Bord fin ultra précis**

Disque rotatif  
Étanche  
Sans fil et rechargeable



BCR430/00

## Des pieds doux du talon aux orteils

### Disque de haute précision

Philips Pédicure Advanced vous laisse les pieds doux, du talon jusqu'aux orteils. Son disque rotatif unique et le design de sa poignée vous permettent d'éliminer avec douceur et précision les durillons, du talon jusqu'aux orteils, en toute simplicité.

#### Une peau nette

- Respecte la peau

#### Utilisation simple et sans effort

- Disque rotatif unique pour des pieds tout doux du talon aux orteils
- Utilisable sur peau sèche ou humide, sous la douche ou en dehors
- Design de la poignée récompensé
- Rechargeable

#### Résultat durable

- Sélectionnez la vitesse qui vous convient
- Pour des résultats optimaux, remplacez le disque tous les 6 mois.


**PHILIPS**

Embout pédicure électrique  
Bord fin ultra précis Disque rotatif, Étanche, Sans fil et rechargeable

BCR430/00

## Points forts

### Disque rotatif unique

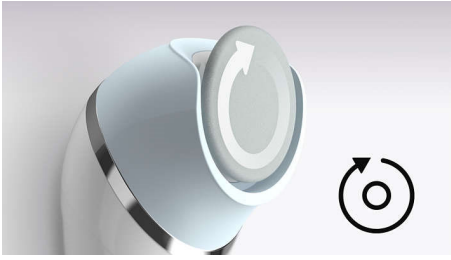

Le disque unique de recharge avec bord fin ultra-précis vous laisse les pieds lisses, du talon jusqu'aux orteils. Le disque rotatif et le bord précis vous permettent d'éliminer facilement les durillons en douceur, quelle que soit la taille de la zone.

### Respecte la peau




Respecte la peau grâce au corindon minéral naturel du disque.

### Design de la poignée récompensé



Le design ergonomique récompensé vous permet d'atteindre facilement vos talons et vos orteils.

### À sec ou avec de la mousse

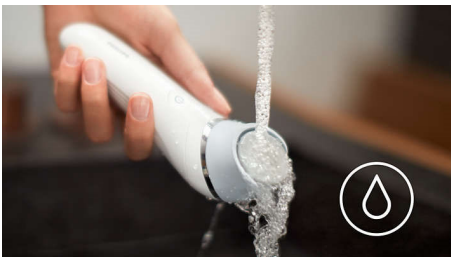

À utiliser sur peau sèche ou humide

### Rechargeable



Philips Pédicure Advanced est rechargeable pour vous éviter la corvée de remplacement des piles. La batterie se recharge entièrement en 1,5 h, et permet 40 minute d'autonomie. Vous pouvez également opter pour la charge rapide permettant une séance complète pour 10 min de charge.

### 2 vitesses d'utilisation



Vitesse 1 pour une élimination ultra-efficace des durillons. Vitesse 2 pour éliminer en douceur les durillons.

### Remplacez le disque tous les 6 mois



Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous recommandons de remplacer le disque tous les 6 mois.

## Caractéristiques

### Accessoires

- Brossette de nettoyage
- Disque rotatif précis

### Alimentation

- Charge: 1h30 de charge
- Rechargeable
- Charge rapide: Temps de charge de 15 minutes
- Autonomie: jusqu'à 40 min

### Spécificités techniques

- Nombre de disques: 1

### Caractéristiques

- Réglages de vitesse: 2 réglages

### Entretien

- 2 ans de garantie

### Facile d'utilisation

- Indicateur d'autonomie: Chargement de la batterie, Batterie pleine, Batterie faible
- Manche: Ergonomique
- Sans fil
- Utilisable à sec ou avec de la mousse



Date de publication  
2024-03-02

Version: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)