

Philips
Glave za brijanje

Obustavljeno
Kupite SH71

SH70/50



SH71 je zamenio SH70

Menjajte glave za brijanje na svake 2 god. da biste dobili najbolje rezultate.

Tokom dve godine korišćenja, glave za brijanje podseku 9 miliona dlačica sa vašeg lica. Zamenite glave za brijanje da biste ponovo ostvarili 100% performanse. Kompatibilno je sa aparatom za brijanje serije 7000.

Jednostavno korišćenje

- Resetujte aparat za brijanje nakon zamene glava za brijanje
- Glave za brijanje koje možete lako da zamenite
- Zamenite glave za brijanje u samo dva koraka
- Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov

Kompatibilnost

- Zamenske glave za aparat za brijanje serije 7000

Glatko klizanje, nežno brijanje

- GentleTrack oštrice omogućavaju glatko brijanje koje je prijatno za kožu
- Super Lift & Cut brijač za prijatno glatko brijanje

PHILIPS


Važne karakt.

Kompatibilno sa serijom 7000



SH70 zamenske glave kompatibilne su sa aparatima za brijanje serije 7000 (S7xxx) i Star Wars aparatom za brijanje SW7700.

GentleTrack precizne oštrice

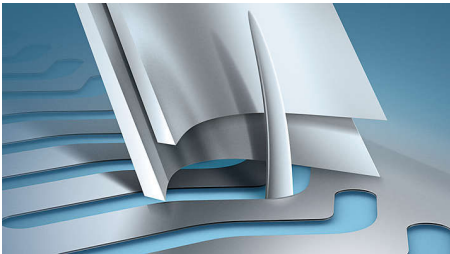

Novodizajnirane oštrice prijatno podrezuju dlačice u najoptimalnijem položaju, čime se smanjuje iritacija uzrokovana povlačenjem i čupanjem.

Funkcija Super Lift & Cut



Sistem sa dvostrukim oštricama ugrađenim u naš električni aparat za brijanje podiže dlačice


radi prijatnog podrezivanja ispod nivoa kože, za glatkiji doživljaj brijanja.

Podsetnik za zamenu



Najnoviji Philips aparati za brijanje imaju ugrađeni podsetnik za zamenu u obliku simbola jedinice za brijanje. Ovaj simbol počinje da svetli kako bi Vam ukazao na to da je potrebno da zamenite glave za brijanje.

Jednostavna zamena

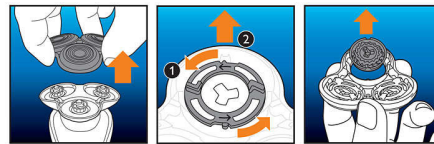

1. Otvorite aparat za brijanje tako što ćete pritisnuti dugme za „oslobađanje“; 2. Uklonite držač tako što ćete blokadu okrenuti suprotno od smera kazaljke na satu; 3. Izvadite stare glave za brijanje i pažljivo postavite zamenske; proverite da li su glave savršeno poravnate; 4. Vratite držač na mesto i fiksirajte ga tako što ćete blokadu okrenuti u smeru kazaljke na satu; 5. Kada pravilno zatvorite glavu za brijanje, čućete "klik".

Kako da resetujete aparat za brijanje



Nakon zamene glava za brijanje, možete ponovo da podesite podsetnik za zamenu tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje/ isključivanje i zadržati ga duže od 7 sekundi. U suprotnom, podsetnik za zamenu će se automatski isključiti nakon 9 uzastopnih brijanja.

Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov



Da biste vratili 100% performanse, zamenite glave za brijanje na svake 2 godine.

Specifikacije

Glave za brijanje

- Broj glava za brijanje u pakovanju: 3
- Unapređene glave za brijanje: SH71 je zamenio SH70

Čišćenje

- Upotreba: Koristite sprej za čišćenje HQ110



Datum izlaska 2023-02-27

Verzija: 16.16.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com