

Philips
Tıraş başlıkları

Üretimden kaldırılmıştır
Alternatif olarak SH71 satın
alınabilir

SH70/50



SH70, SH71 ile değiştirildi

En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 2 yılda bir değiştirin

İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 7000 Tıraş Makinesi ile uyumludur.

Kullanım kolaylığı

- Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra tıraş makinenizi sıfırlayın
- Tıraş başlıklarını kolayca değiştirme
- Yalnızca iki adımda tıraş başlıklarınızı değiştirin
- Tıraş makinenizi yenileyin

Uyumluluk

- Shaver series 7000 için yedek başlıklar

Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder

- GentleTrack bıçaklar, cilt dostu ve yakın tıraş deneyimi sunar
- Süper Kaldır ve Kes teknolojiyle konforlu ve yakın tıraş

PHILIPS

Tıraş başlıkları

Üretimden kaldırılmıştır Alternatif olarak SH71 satın alınabilir


Özellikler

Series 7000 ile uyumludur



SH70 yedek başlıklar, Shaver series 7000 (S7xxx) ve Star Wars tıraş makinesi SW7700 ile uyumludur.

GentleTrack Precision Bıçaklar

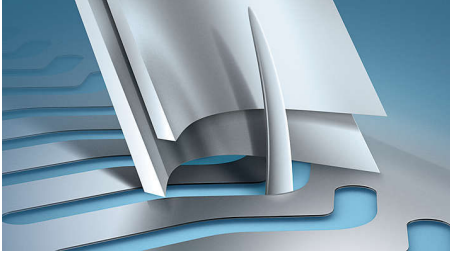

Yeni tasarlanan bıçaklar, en iyi kesim açısıyla konforlu bir tıraş deneyimi sunar. Bu sayede çekme hareketleri nedeniyle oluşan tahriş en aza iner.

Süper Kaldır ve Kes hareketi



Elektrikli tıraş makinemizde bulunan çift bıçak sistemi, sakalı kaldırıp cilt seviyesinde keserek daha yakın bir tıraş deneyimi sunar.


Değiştirme hatırlatıcısı



En yeni Philips tıraş makinelerinde, tıraş ünitesi sembolü şeklinde dahili değiştirme hatırlatıcıları

bulunur. Bu sembol yanarak, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir.

Kolayca değiştirilir

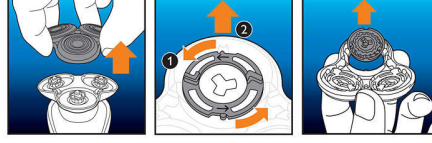

1. Tıraş makinesini "serbest bırakma" düğmesine basarak açın; 2. Kilidi saat yönünün tersine çevirerek tutucuyu çıkarın; 3. Eski tıraş başlıklarını çıkarın ve yedek başlıkları dikkatlice takın; başlıkların aynı hizada olduğundan emin olun; 4. Tutucuyu değiştirin ve kilidi saat yönünde çevirerek sabitleyin; 5. Tıraş başlığını düzgün şekilde kapattığınızda başlığın yerine oturduğunu duyacaksınız.

Tıraş makinesini sıfırlama



Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra, açma/kapama düğmesine 7 saniyeden daha uzun süre basarak değiştirme hatırlatıcısını sıfırlayabilirsiniz. Aksi takdirde, değiştirme tetikleyicisi art arda 9 tıraş sonrasında otomatik olarak kapanır.

Tıraş makinenizi yenileyin



%100 performans için tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.

SH70/50

Teknik Özellikler

Tıraş başlıkları

- Paketteki tıraş başlığı sayısı: 3
- Tıraş başlıkları yenilenmiştir: SH70, SH71 ile değiştirildi

Temizleme

- Kullanım: Temizleme spreyini kullanın HQ110



Yayın tarihi 2023-02-27

Sürüm: 16.16.1

EAN: 87 10103 71360 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com