

PHILIPS

Skjeggtrimmer

Beardtrimmer series 3000

0,5 mm presisjonsinnstillinger

Kniver i metall

60 min. trådløs bruk / 1 t lading

Lift & Trim-system



BT3236/14



Tredagersskjegg på en enkel måte

Lift & Trim-system for 30 % færre bevegelser

Denne trimmeren med Lift & Trim-system løfter og får med seg mer hår som ligger flatt, noe som gir en jevn og effektiv trimming. På denne måten kan du enkelt velge om du vil ha tredagersskjegg, kort skjegg eller langt skjegg.

Lett å bruke

- Enkelt vedlikehold
- Enkel å holde i
- Klar, ferdig, lagre
- Skjeggkam for langt skjegg klipper lengre hårlengder jevnt
- Trådløs bruk i opptil 60 minutter
- Lys indikerer at batterinivået er lavt, tomt, fulladet eller at batteriet lader
- 40 låsbare lengdeinnstillinger, 0,5–20 mm med 0,5 mm presisjon

Enkel og jevn trimming


- Trimmer jevnt og fanger opp hår som ligger flatt
- Knivene skjerpes to ganger for å gi raskere trimming
- Hudvennlige blader for glatt hud

Laget for å vare

- Garanti for kjøpsbeskyttelse

Høydepunkter

Lift & Trim-system

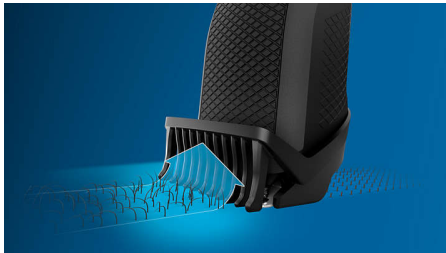

Perfekt for skjeggstubber, Philips skjeggtrimmer har nye Lift & Trim-systemet: Kammen løfter og fører håret opp til knivene for å gi en jevn klipp.

Kniver i metall



Denne trimmeren leveres med kniver i metall som skjerpes to ganger, slik at mer hår klippes for å gi en raskere trimming.

Hudvennlige kniver



Bladene er utformet for å forhindre riper og irritasjon og har avrundede tupper for jevnere hudkontakt.

Lengdehjul – 40 lengdeinnstillinger



Med lengdehulet kan du velge mellom lengdeinnstillinger fra 0,5 til 10 mm med presisjonskammen, og fra 10,5 til 20 mm med skjeggkammen for langt skjegg, begge med presisjonstrinn på 0,5 mm.

Skjeggkam for langt skjegg

Skjeggkammen for langt skjegg gjør at du kan stusse det lange skjegget fra 10,5 til 20 mm, slik at du ikke lenger trenger å trimme det noe kortere.

60 min bruk med og uten ledning




Slipp ledningskrøll med den trådløse skjeggstubtrimmeren – 1 times lading gir opptil 60 minutter med trådløs klippetid. Eller la den være koblet til for uavbrutt klipping.

Batteriindikatorer



Batteriindikatoren på trimmeren forteller deg om batterinivået er lavt, eller om batteriet er tomt, fulladet eller lades. På denne måten kan du fullade trimmeren i tide, og du slipper å gå tom for batteri mens du trimmer.

Enkel å gjøre ren

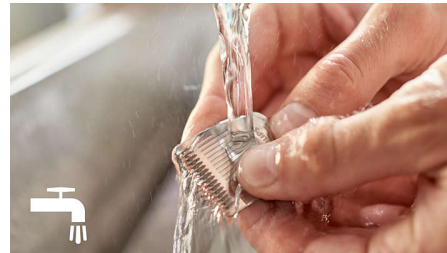

Ta av hodet på skjeggtrimmeren fra Philips og skyll det i springen for enkel rengjøring. Tørk det før du setter det tilbake på apparatet.

Ergonomisk design



En rask trimmer som er komfortabel å holde og bruke. Slik at du enklere kan håndtere steder hvor det er vanskelig å komme til.

Laget for å vare

Alle pleieproduktene våre er laget for å vare. De har 2 års garanti, du trenger aldri å smøre dem, og de er kompatible med alle spenninger over hele verden.

Spesifikasjoner

Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger: 40 integrerte lengdeinnstillinger

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Veske: Oppbevaringsetui

Kam: Lift & Trim-system, Skjeggkam for langt skjegg

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Lading: Fulladet på 1 time

Driftstid: 60 minutter

Batteritype: NiMH

Formgivning

Håndtak: Ergonomisk godt grep

Service

To års garanti

Trenger ikke smøring

Klippesystem

Kutteelement: Kniver i metall

Klipper, bredde: 32 millimeter

Utvalg av lengdeinnstillinger: 0,5 opptil 20 mm

Presisjon (størrelsen på trinnene): Ved 0,5 mm

Tenner som ikke risper: For bedre komfort

Brukervennlighet

Zoom-hjul: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Skjerm: Indikator for lavt batterinivå,

Ladeindikator, Indikator for tomt batteri

Rengjøring: Tilbehør kan skylles i vann

Drift: Bruk med og uten ledning

