


PHILIPS

Fully automatic
espresso machine


1200 series
2200 series
3200 series

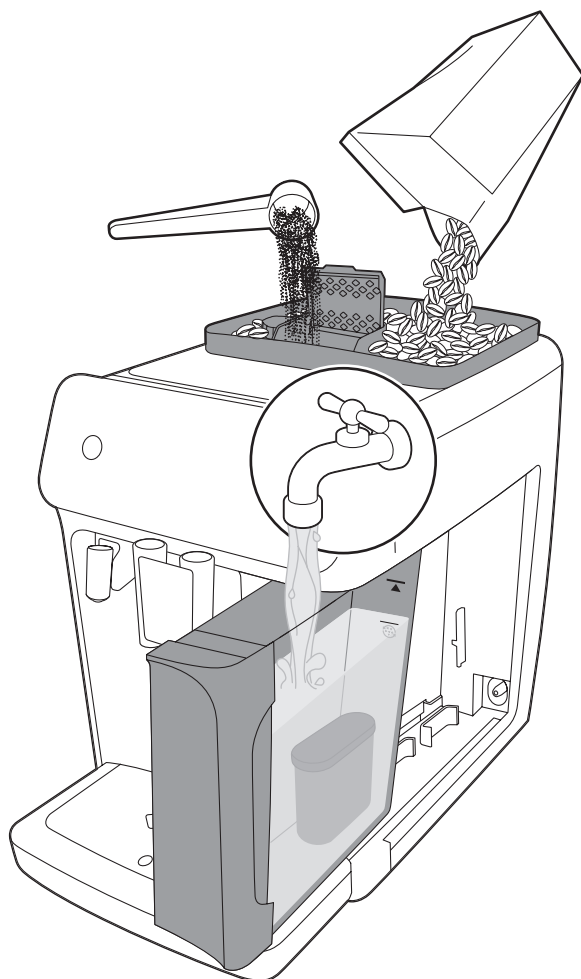


SQ MANUALI I PËRDORIMIT
МК КОРИСНИЧКО УПАТСТВО




www.philips.com/coffee-care

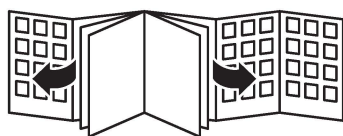


A

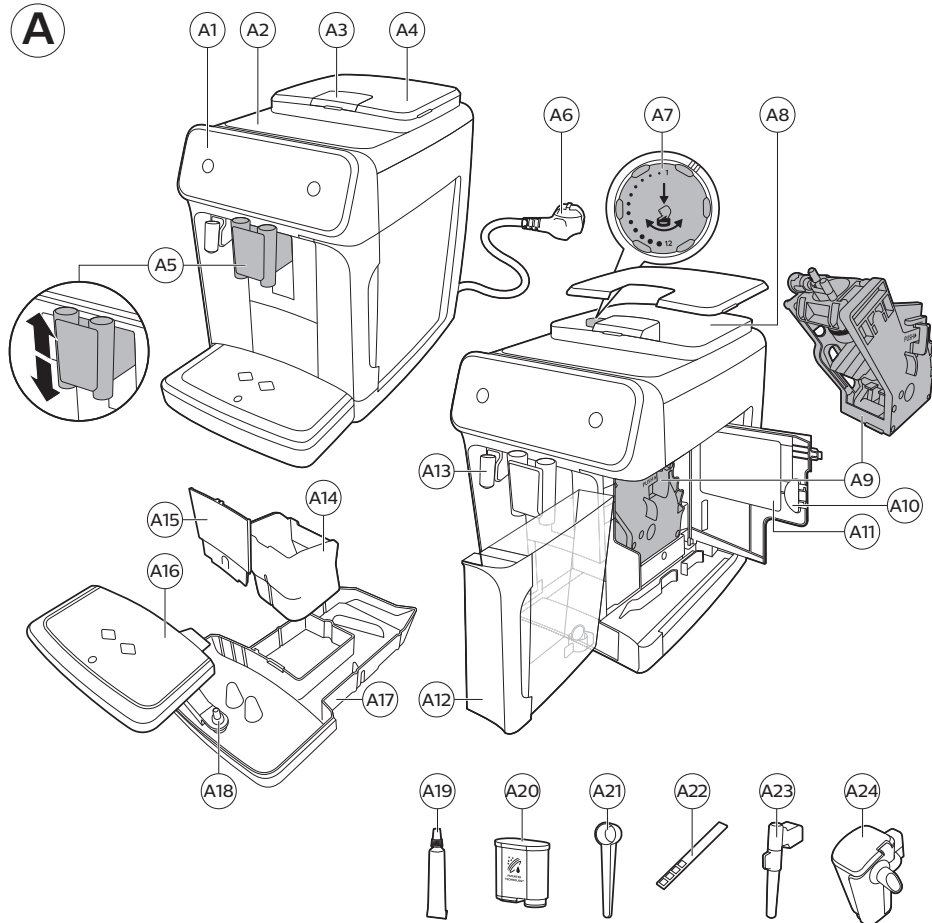


B

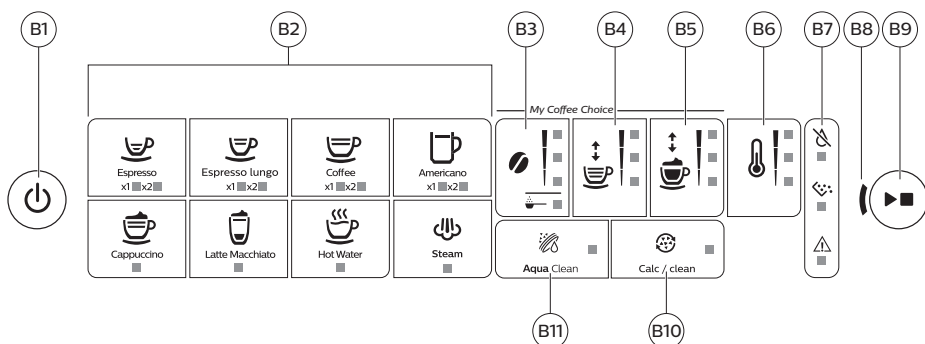

C

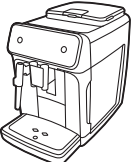1200 series 2200 series 3200 series	A19 	A20 	A21 	A22 	A23 	A24 
Classic Milk Frother EP1220 EP1221 EP1222 EP1223 EP1224 	✓	✗	✓	✓	✓	✗
Classic Milk Frother EP2220 EP2221 EP2223 EP2224 EP3221 EP3226 	✓	✓	✓	✓	✓	✗
LatteGo EP2230 EP2231 EP2232 EP2235 EP2236 EP3241 EP3242 EP3243 EP3246 EP3249 	✓	✓	✓	✓	✗	✓

D

Përmbajtja

Përmbledhje e makinës (fig. A)	5
Paneli i kontrollit (Fig. B)	5
Hyrje	6
Përpara përdorimit të parë	7
Përgatitja e pijeve	8
Rregullimi i cilësimeve të makinës	10
Heqja dhe vendosja e grupit të përgatitjes	13
Pastrimi dhe mirëmbajtja	13
Filtri i ujit "AquaClean"	16
Caktimi i fortësisë së ujit	17
Procedura e pastrimit të çmërsit (30 min.)	18
Porositja e aksesoreve	19
Diagnostikimi	19
Specifikimet teknike	25

Përmbledhje e makinës (fig. A)

A1	Paneli i kontrollit	A10	Dera e servisit
A2	Mbajtësi i filxhanit	A11	Etiketa e të dhënave me numrin e llojit
A3	Foleja e kafesë së bluar paraprakisht	A12	Depozita e ujit
A4	Kapaku i enës së kokrrave të kafesë	A13	Gryka e ujit të nxehtë
A5	Gryka e rregullueshme e kafesë	A14	Ena e mbetjeve të kafesë
A6	Spina elektrike	A15	Paneli i përparmë i enës së mbetjeve të kafesë
A7	Çelësi për cilësimin e bluarjes	A16	Kapaku i vasketës së pikimit
A8	Ena e kokrrave të kafesë	A17	Vasketa e pikimit
A9	Grupi i përgatitjes	A18	Treguesi «Vasketa e pikimit plot»

Aksesorët

A19	Tubetë me graso	A22	Shirit për testimin e fortësisë së ujit
A20	Filtri i ujit "AquaClean"	A23	Shkumëzuesi klasik i qumështit (vetëm modele të caktuara)
A21	Luga matëse	A24	LatteGo (ena e qumështit) (vetëm modele të caktuara)

Paneli i kontrollit (Fig. B)

Për një përmbledhje të të gjithë butonave dhe ikonave, referojuni figurës B. Më poshtë do të gjeni përshkrimin.

i Disa nga butonat/ikonat janë vetëm për modele të caktuara.

B1	Butoni i ndezjes/fikjes	B7	Ikonat paralajmëruese
B2	Ikonat e pijeve*	B8	Drita e ndezjes
B3	Ikona e fortësisë së aromës/kafesë së bluar paraprakisht.	B9	Butoni i ►■ ndezjes/fikjes
B4	Ikona e sasisë së pijes	B10	Ikona «Calc / Clean» (Pastrimi i Çmërsit)
B5	Ikona e sasisë së qumështit (vetëm modele të caktuara)	B11	Ikona «AquaClean»
B6	Ikona e temperaturës së kafes (vetëm modele të caktuara)		

*Ikonat e pijeve: Espresso (Ekspres), Espresso lungo (ekspres i gjatë), Coffee (Kafe), Americano (Amerikano), Cappuccino (Kapuçino), Latte Macchiato (Makiato me Qumësht), hot water (ujë i nxehtë), steam (avull) (vetëm modele të caktuara)

Hyrje

Ju përgëzojmë për blerjen e makinerisë të kafesë plotësisht automatike «Philips»! Për të përfituar plotësisht nga ndihma që «Philips» ofron, regjistroni produktin në www.philips.com/welcome.

Lexoni me kujdes broshurën e veçantë të sigurisë para se të përdorni makinën për herë të parë dhe ruajeni atë për referencë në të ardhmen.

Për t'ju ndihmuar që të filloni dhe të merrni maksimumin nga makineria juaj, «Philips» ofron ndihmë në disa mënyra. Në kuti mund të gjeni:

- 1 Këtë manual përdorimi me udhëzime përmes figurave dhe informacione më të detajuara lidhur me pastrimin dhe mirëmbajtjen.

i Për këtë aparat ekspresi ekzistojnë disa versione, të gjitha me karakteristika të ndryshme. Secili version përmban një numër lloji. Numrin e llojit mund ta gjeni në etiketën e të dhënave në pjesën e brendshme të derës së shërbimit (shihni Fig. A11).

- 2 Broshurën e veçantë të sigurisë me udhëzime për përdorimin e makinerisë në mënyrë të sigurt.
- 3 Për ndihmë online (pyetjet më të shpeshta, filma etj.), skanoni kodin QR në kopertinën e kësaj broshure ose vizitoni faqen www.philips.com/coffee-care

i Kjo makineri është testuar me kafe. Ndonëse është pastruar me kujdes, mund të ketë mbetje kafeje. Megjithatë, ju garantojmë se makina është absolutisht e re.


Makineria rregullon automatikisht sasinë e kafesë së bluar që përdoret për të bërë kafënë me shijen më të përsosur. Përgatitni fillimisht 5 kafe për t'i dhënë mundësi aparatit të përfundojë procedurën e vetëpërshtatjes.

Sigurohuni që të shpëlani LatteGo (enën e qumështit) ose shkurëzuesin klasik të qumështit përpara përdorimit për herë të parë.

Përpara përdorimit të parë

1. Konfigurimi i makinerisë

Pasi të keni ndezur makinerinë, pak ujë i nxehtë mund të nxirret nga gryka e ujit të nxehtë ose gryka e kafesë. Kjo është normale.

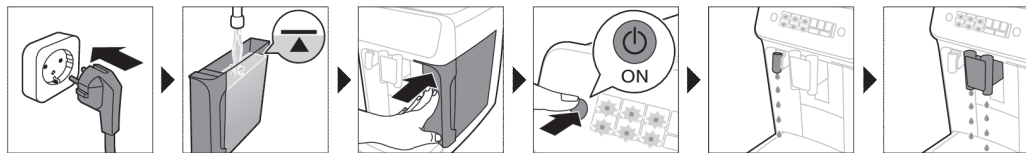


2. Aktivizimi i filtrit të ujit «AquaClean» (5 min.)

Për më shumë informacion, shikoni kapitullin «Filtri i ujit AquaClean».



3. Caktimi i fortësisë së ujit


Shikoni kapitullin «Caktimi i fortësisë së ujit» për udhëzime hap pas hapi. Cilësimi i parazgjedhur për fortësinë e ujit është 4: ujë i fortë.

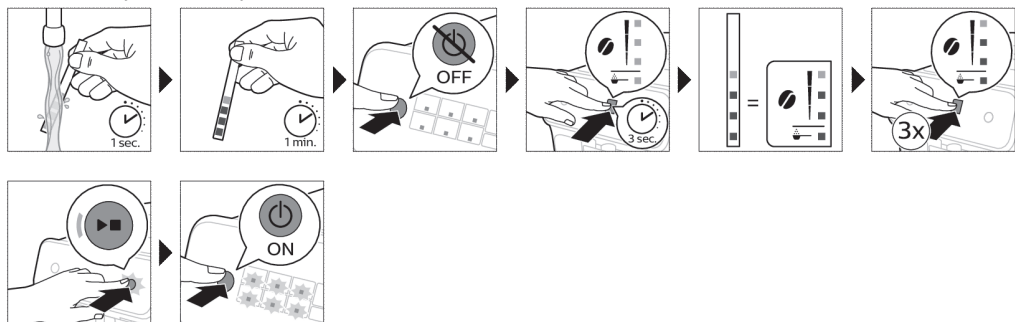

4. Montimi i LatteGo (vetëm modele të caktuara)



5. Montimi i shkumëzuesit klasik të qumështit (vetëm modele të caktuara)

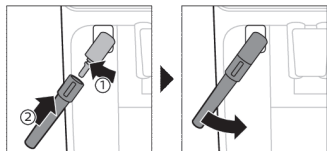

Përgatitja e pijeve

Hapa të përgjithshëm

- 1 Mbushni depozitën e ujit me ujë rubineti dhe mbushni enën e kokrrave të kafesë me kokrra kafeje.
- 2 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur makinën.
 - Makina fillon të nxehet dhe kryen ciklin e shpëlarjes automatike. Gjatë nxehjes, dritat në ikonat e pijeve ndizen dhe fiken ngadalë një nga një.
 - Kur të gjitha dritat e ikonave të pijeve ndizen vazhdimisht, makina është gati për përdorim.
- 3 Vendosni një filxhan nën grykën e rregullueshme për nxjerrjen e kafesë. Rrëshqitni lart ose poshtë grykën e nxjerrjes së kafesë për të rregulluar lartësinë e saj me madhësinë e filxhanit apo të gotës që po përdorni (Fig. 1).

Personalizimi i pijeve

Makineria ju lejon të rregulloni cilësimet e një pijeje sipas preferencës suaj. Pasi të keni zgjedhur një pije, ju mund:

- 1 Të rregulloni fortësinë e aromës duke prekur ikonën e fortësisë së aromës (Fig. 2). Ekzistojnë 3 nivele fortësie, më i ulëti është më i lehti dhe më i larti është më i forti.
- 2 Rregulloni sasinë e pijes duke prekur ikonën e sasisë së pijes (Fig. 3) dhe/ose ikonën e sasisë së qumështit (vetëm modele të caktuara). Ekzistojnë 3 sasi: të ulët, të mesëm dhe të lartë.

i Gjithashtu, mund të rregulloni temperaturën e kafes sipas preferencës.

Përgatitja e kafesë me kokrra kafeje

- 1 Për të përgatitur një kafe, prekni ikonën e pijes që preferoni.
 - Dritat e fortësisë së aromës dhe të sasisë ndizen dhe tregojnë cilësimet e zgjedhura paraprakisht.
 - Tashmë mund ta përshtatni pijen sipas shijes që preferoni.
- 2 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►■.
 - Drita në ikonën e pijes pulson teksa pija po nxirret.

i Vetëm modele të caktuara: Një americano (amerikano) bëhet me ekspres edhe ujë. Kur përgatitsni americano (amerikano) ose café au lait (kafe me qumësht), aparati nxjerr fillimisht një espresso (ekspres) dhe pastaj ujin.

3 Për të ndaluar nxjerrjen e kafesë para se makina të përfundojë, shtypni sërish butonin e ndezjes/fikjes ►■.

i Për të përgatitur 2 kafe njëherësh, prekni dy herë ikonën e pijes. Drita 2x ndizet.

Përgatitja e pijeve me bazë qumështi me LatteGo (ena e qumështit)

A LatteGo përbëhet nga një enë qumështi, një skelet dhe një kapak për ruajtje. Për të evituar rrjedhjet, sigurohuni që skeleti dhe ena e qumështit të jenë montuar siç duhet përpara se të mbushni enën e qumështit.

1 Për të montuar LatteGo, fillimisht vendosni fillimisht pjesën e sipërme të enës së qumështit poshtë grepit të pjesës së sipërme të skeletit (Fig. 4). Më pas vendosni pjesën e poshtme të enës së qumështit. Do të dëgjoni një kërcitje kur të fiksohet në vend (Fig. 5).

Shënim: Sigurohuni që ena e qumështit dhe skeleti të jenë të pastra përpara se t'i bashkoni.

2 Anoni paksa LatteGo dhe vendoseni në grykën e ujit të nxehtë (Fig. 6). Më pas puthiteni derisa të fiksohet në vend (Fig. 7).

3 Mbusheni LatteGo me qumësht deri në nivelin e treguar në enën e qumështit për pijen që po përgatitsni (Fig. 8). Mos e mbushni enën e qumështit përtej treguesit të nivelit maksimal.

i Nëse keni personalizuar sasinë e qumështit, mund t'ju duhet të mbushni enën e qumështit me më shumë ose më pak qumësht seç tregohet për këtë pije në LatteGo.

A Përdorni gjithmonë qumësht që sapo është nxjerrë nga frigoriferi për rezultate optimale.

4 Vendosni një filxhan në vasketën e pikimit.

5 Prekni ikonën e pijes me bazë qumështi që preferoni.

- Tashmë mund ta përshtatni pijen sipas preferencës suaj.

6 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►■.

- Drita në ikonën e pijes pulson teksa pija po nxirret. Kur përgatitsni kapuçino ose latte macchiato (makiato me qumësht), aparati nxjerr fillimisht qumështin dhe pastaj kafenë.

- Për të ndaluar nxjerrjen e qumështit para se makina të ketë nxjerrë sasinë e paracaktuar, shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►■.

7 Për të ndaluar nxjerrjen e të gjithë pijes (qumështi dhe kafeja) para se makina të ketë përfunduar, shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes/fikjes ►■.

Shkumëzimi i qumështit me shkumëzuesin klasik të qumështit

A Përdorni gjithmonë qumësht që sapo është nxjerrë nga frigoriferi për shkumë të cilësisë më të mirë.

1 Anoni në të majtë dorezën e zezë prej silikoni në makineri dhe rrëshqiteni shkumëzuesin e qumështit në të (Fig. 9).

2 Mbushni një kanë qumështi me përafërsisht 100 ml për kapuçino dhe përafërsisht 150 ml për makiato me qumësht.

3 Vendosni shkumëzuesin e qumështit përafërsisht 1 cm brenda qumështit.

4 Prekni ikonën (Fig. 10) e avullit.

- Drita e ikonës së avullit ndizet dhe drita e ndezjes nis të pulsojë.

5 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►■ për të shkumëzuar qumështin (Fig. 11).

10 Shqip

- Makineria fillon të ngrohet, avulli depërton në qumësht dhe ky i fundit shkumohet.

- 6 Kur shkuma e qumështit në kanën e qumështit të ketë arritur vëllimin e dëshiruar, shtypni sërish butonin e ndezjes/fikjes ►► për të ndaluar shkumëzimin e qumështit.

i Asnjëherë mos e shkumëzoni qumështin për më shumë se 90 sekonda. Shkumëzimi ndalon automatikisht pas 90 sekondash.

i Për të marrë cilësinë më të mirë të qumështit të shkumëzuar, nuk është e nevojshme që ju të lëvizni kanën e qumështit gjatë shkumëzimit të qumështit.

Përgatitja e kafesë me kafe të bluar paraprakisht

Mund të zgjidhni të përdorni kafe të bluar paraprakisht në vend të kokrrave, për shembull, nëse preferoni një lloj tjetër kafeje ose kafe dekafeinato.

- 1 Shtypni butonin e fikjes/ndezjes për të ndezur makinerinë dhe prisni derisa të jetë gati për përdorim.
- 2 Hapni kapakun e enës së kafesë të bluar paraprakisht dhe hidhni një lugë matëse të niveluar të mbushur me kafe të bluar paraprakisht në të (Fig. 12). Më pas, mbyllni kapakun.
- 3 Vendosni një filxhan nën grykën e rregullueshme për nxjerrjen e kafesë.
- 4 Zgjidhni një pije të vetme.
- 5 Shtypni ikonën e fortësisë së aromës për 3 sekonda (Fig. 13).
 - Drita e kafesë së bluar paraprakisht ndizet dhe drita e ndezjes nis të pulsojë.
- 6 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►►.
- 7 Për të ndaluar nxjerrjen e kafesë para se makina të përfundojë, shtypni sërish butonin e ndezjes/fikjes ►►.

i Me kafënë e bluar paraprakisht, mund të përgatitni vetëm një kafe.

i Kafeja e bluar paraprakisht nuk është një cilësim që ruhet si cilësim i mëparshëm i fortësisë së zgjedhur. Sa herë që doni të përdorni kafe të bluar paraprakisht, duhet të shtypni ikonën e fortësisë së aromës për 3 sekonda.

i Kur zgjidhni kafënë e bluar paraprakisht, nuk mund të zgjidhni një fortësi tjetër arome.

Nxjerrja e ujit të nxehtë

- 1 Nëse janë të montuara, hiqni LatteGo ose shkumëzuesin e qumështit.
- 2 Prekni ikonën e ujit të nxehtë (Fig. 14).
 - Dritat e sasisë së pijes ndizen dhe tregojnë cilësimet e pijeve të zgjedhura paraprakisht për ujin e nxehtë.
- 3 Rregulloni sasinë e ujit të nxehtë sipas preferecës duke prekur ikonën e sasisë së pijes (Fig. 3).
- 4 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►►.
 - Drita në ikonën e ujit të nxehtë pulson dhe uji i nxehtë nxirret nga gryka e ujit të nxehtë (Fig. 15).
- 5 Për të ndaluar nxjerrjen e ujit të nxehtë para se makineria të përfundojë, shtypni sërish butonin ►► e ndezjes/fikjes.

Rregullimi i cilësimeve të makinës

Rregullimi i kohës së gatishmërisë

- 1 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të fikur makinerinë.

- 2 Kur makineria është e fikur: shtypni dhe mbani të shtypur ikonën «Calc / Clean» (Fig. 16) derisa drita e «Calc / Clean» dhe dritat e fortësisë së aromës të ndizen (Fig. 17).
- 3 Prekni ikonën e fortësisë së aromës për të zgjedhur kohën e gatishmërisë që kërkohet: 15, 30, 60 ose 180 minuta. Përkatesisht 1, 2, 3 ose 4 drita të ikonës të fortësisë së aromës ndizen.
- 4 Kur të keni përfunduar me cilësimin e kohës së gatishmërisë, shtypni butonin e ndezjes/fikjes. Makineria fiket.
- 5 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur sërish makinerinë.

Programimi i cilësimit të parazgjedhur më të lartë për pijet tuaja

Aparati ka 3 cilësime të parazgjedhura për çdo pije: të ulët, të mesëm, të lartë. Ju mund të rregulloni vetëm sasinë e cilësimit më të lartë. Sasia e re mund të ruhet sapo drita e ndezjes të fillojë të pulsojë.

i Para se të filloni të programoni sasinë e një pijeje me qumësht, montoni LatteGo dhe hidhni qumësht në të.

- 1 Për të rregulluar cilësimin më të lartë të sasisë, shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda ikonën e pijes që dëshironi të rregulloni.
 - Drita e sipërme e ikonës së sasisë së pijes dhe drita e sipërme e ikonës së sasisë së qumështit (vetëm modele të caktuara) nis të pulsojë dhe butoni ►■ i ndezjes/fikjes nis të pulsojë, duke treguar se jeni në modalitetin e programimit.
- 2 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►■. Aparati nis përgatitjen e pijes së përzgjedhur.
 - Drita e ndezjes ndizet vazhdimisht në fillim. Kur aparati është gati të ruajë sasinë e rregulluar, drita e ndezjes/fikjes nis të pulsojë.
- 3 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►■ sërish kur filxhani të ketë sasinë e dëshiruar të kafes ose qumështit.
 - Në rastin e kapuçino ose latte macchiato (makiato me qumësht), aparati nxjerr fillimisht qumështin. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►■ kur filxhani të ketë sasinë e dëshiruar të qumështit. Aparati fillon automatikisht të nxjerrë kafënë. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►■ sërish kur filxhani të ketë sasinë e dëshiruar.

Pasi të keni programuar sasinë e re më të lartë të parazgjedhur për një pije, aparati do të nxjerrë këtë sasi të re çdo herë që ju përzgjidhni sasinë më të lartë për këtë pije.

i Ju mund të rregulloni vetëm nivelin më të lartë të sasisë së parazgjedhur.

i Nëse doni të riktheheni në cilësimin e parazgjedhur të sasisë, shihni 'Rikthimi në cilësimet fillestare'.

Rregullimi i temperaturës së kafesë

Makineri pa ikonën e temperaturës

- 1 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes **për të fikur** makinerinë.
- 2 Kur makineria është e fikur: shtypni dhe mbani shtypur ikonën e sasisë të kafesë derisa dritat e kësaj ikone të ndizen (Fig. 18).
- 3 Prekni ikonën e sasisë për të zgjedhur temperaturën që kërkohet: normale, e lartë ose maks.
 - Respektivisht 1, 2 ose 3 drita janë të ndezura.
- 4 Kur të keni përfunduar me cilësimin e temperaturës së kafesë, shtypni butonin e ►■ ndezjes/fikjes.
- 5 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur sërish makinerinë.

i Nëse ju nuk e fikni makinerinë, ajo do të fiket vetë automatikisht pas pak kohësh.

Makineri me ikonën e temperaturës (vetëm EP3221)

1 Prekni vazhdimisht ikonën e temperaturës së kafesë për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar.

Rikthimi në cilësimet fillestare

Aparati ju ofron mundësinë ta riktheni parazgjedhjet e pijeve në cilësimet fillestare në çdo moment.

i Ju mund të riktheni cilësimet e parazgjedhura vetë kur aparati është i fikur.

- 1 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të fikur aparatin.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur ikonën e espresso (ekspres) për 3 sekonda.
 - Dritat e mesit në ikonat e cilësimit të pijes ndizen. Drita e fikjes/ndezjes nis të pulsojë për të treguar se cilësimet janë gati të rikthehen.
- 3 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►► për të konfirmuar se dëshironi të riktheni cilësimet.
- 4 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur sërish makinerinë.

Rregullimi i cilësimeve të bluarjes

Fortësinë e kafesë mund ta ndryshoni nëpërmjet çelësit për cilësimin e bluarjes brenda enës së kokrrave të kafesë. Sa më i ulët cilësimi i bluarjes, aq më imët bluhën kokrrat e kafesë dhe aq më e fortë është kafeja. Mund të zgjidhni ndër 12 cilësime të ndryshme të bluarjes.

Makina është konfiguruar që të përftojë shijen më të mirë nga kokrrat e kafesë. Prandaj, ju këshillojmë që të rregulloni cilësimet e bluarjes pasi të keni përgatitur 100-150 filxhanë (përafërsisht 1 muaj përdorim).

i Cilësimet e bluarjes mund t'i rregulloni vetëm kur aparati të jetë duke bluar kokrrat e kafesë. Diferencën mund ta ndjeni plotësisht pasi të keni përgatitur 2 deri në 3 pije.

A Për të parandaluar dëmtimin e bluesit, mos e rrotulloni çelësin për cilësimin e bluarjes më shumë se një dhëmbëzim çdo herë.

- 1 Vendosni një filxhan nën grykën e rregullueshme për nxjerrjen e kafesë.
- 2 Hapni kapakun e enës së kokrrave të kafesë.
- 3 Prekni ikonën "espresso (ekspres)" dhe më pas shtypni butonin ►► e ndezjes/fikjes.
- 4 Kur bluesi fillon bluarjen, shtyni poshtë çelësin për cilësimin e bluarjes dhe rrotullojeni majtas ose djathtas. (Fig. 19)

Çaktivizoni tingujt e panelit të kontrollit

- 1 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të fikur makinerinë.
- 2 Kur aparati të fiket, prekni dhe mbani shtypur ikonën e kafesë (ikona e espresso lungo (ekspres i gjatë) për EP3221) derisa drita e kësaj ikone të ndizet. Drita e ndezjes nis të pulsojë.
- 3 Prekni përsëri ikonën e kafesë për të çaktivizuar tingujt e panelit të kontrollit. Drita e ikonës së kafesë fiket.
- 4 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të konfirmuar zgjedhjen e tyre.
- 5 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur sërish makinerinë. Tingujt e panelit të kontrollit tani janë çaktivizuar.

Shënim: Nëse drita e ikonës së kafesë nuk ndizet pasi keni prekur dhe mbajtur ikonën, kjo do të thotë se tingujt e panelit të kontrollit tashmë janë çaktivizuar. Për t'i aktivizuar sërish, prekni sërish ikonën dhe konfirmoni duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes.

Tingujt e butonave të ndezjes/fikjes nuk mund të çaktivizohen.

Heqja dhe vendosja e grupit të përgatitjes

Për video udhëzuese të detajuara për mënyrën se si të hiqni, vendosni dhe pastroni grupin e përgatitjes, shkoni te www.philips.com/coffee-care.

Heqja dhe vendosja e grupit të përgatitjes nga makina

- 1 Fikni makinën.
- 2 Hiqni depozitën e ujit dhe hapni derën e servisit (Fig. 20).
- 3 Shtypni çelësin (Fig. 21) "PUSH (SHTY)" dhe tërhiqni dorezën e grupit të përgatitjes për ta hequr atë nga makina (Fig. 22).

Rivendosja e grupit të përgatitjes

A Para se ta vendosni sërish me rrëshqitje grupin e përgatitjes në makinë, sigurohuni që të jetë në pozicionin e duhur.

- 1 Kontrolloni që grupi i përgatitjes të jetë në pozicionin e duhur. Shigjeta e cilindrit të verdhë në anë të grupit të përgatitjes duhet të jetë në vijë të drejtë me shigjetën e zezë dhe "N" (Fig. 23).
 - Nëse nuk janë në vijë të drejtë, shtyjeni poshtë levën derisa të bjerë në kontakt me bazën e grupit (Fig. 24) të përgatitjes.
- 2 Vendosni sërish me rrëshqitje grupin e përgatitjes në makinë përgjatë shinave udhëzuese në anë (Fig. 25) derisa të bllokohet në vend me një klik (Fig. 26). Mos e shtypni butonin "PUSH (SHTY)".
- 3 Mbyllni derën e servisit dhe vendosni sërish depozitën e ujit.

Pastrimi dhe mirëmbajtja

Pastrimi dhe mirëmbajtja e rregullt bën që makina juaj të jetë në gjendje optimale dhe siguron që kafeja juaj të ketë një shije të mirë për një kohë të gjatë dhe të ketë rrjedhje të vazhdueshme.

Këshillohuni me tabelën më poshtë për një përshkrim të detajuar për kohën dhe mënyrën e pastrimit të të gjitha pjesëve të çmontueshme të makinës. Në faqen www.philips.com/coffee-care mund të gjeni informacione më të detajuara dhe video udhëzuese. Shikoni figurën D për një përmbledhje se cilat pjesë mund të pastrohen manualisht ose në lavastovilje.

Pjesë të çmontueshme	Kur ta pastroni	Si ta pastroni
Grupi i përgatitjes	Çdo javë	Hiqni grupin e përgatitjes nga makina. Shpëlajeni atë me ujë rubineti.
	Çdo muaj	Pastroni grupin e përgatitjes me tabletën «Philips» për heqjen e vajit të kafesë.
Shkumëzuesi klasik i qumështit	Pas çdo përdorimi	Fillimisht nxirrni ujin e nxehtë dhe shkumëzuesin e qumështit të montuar në makineri për një pastrim të hollësishëm. Më pas, hiqni kapakun e shkumëzuesit të qumështit nga makineria dhe çmontojeni. Pastroni të gjitha pjesët me ujë rubineti ose në lavastovilje.

Pjesë të çmontueshme	Kur ta pastroni	Si ta pastroni
Foleja e kafesë së bluar paraprakisht	Kontrolloni çdo javë folenë e kafesë së bluar paraprakisht për të parë nëse është e bllokuar.	Hiqni makinën nga priza dhe hiqni grupin e përgatitjes. Hapni kapakun e enës së kafesë së bluar paraprakisht dhe futni bishtin e lugës në të. Lëvizni bishtin lart e poshtë derisa kafeja e bluar që është bllokuar të bjerë poshtë (Fig. 27). Shkoni te www.philips.com/coffee-care për udhëzime të detajuara me video.
Ena e mbetjeve të kafesë	Boshatisni enën e mbetjeve të kafesë kur të udhëzoheni nga makina. Pastrojeni çdo javë.	Hiqeni enën e mbetjeve të kafesë kur makina është e ndezur. Shpëlajeni atë me ujë rubineti e me pak detergjent enësh ose lajeni në enëlarëse. Paneli i përparmë i enës së mbetjeve të kafesë nuk është i sigurt për t'u larë në enëlarëse.
Vasketa e pikimit	Boshatisni çdo ditë vasketën e pikimit ose sapo treguesi "Vasketa e pikimit plot" me ngjyrë të kuqe të shfaqet përmes vasketës së pikimit (Fig. 28). Pastroni vasketën e pikimit çdo javë.	Hiqni vasketën (Fig. 29) e pikimit dhe shpëlajeni atë me ujë rubineti e me pak detergjent enësh. Ju mund ta lani në lavastovilje edhe vasketën e pikimit. Paneli i përparmë i enës së mbetjeve të kafesë (fig. A15) nuk mund të lahet në lavastovilje.
LatteGo	Pas çdo përdorimi	Pastroni LatteGo me ujë rubineti ose pastrojeni në enëlarëse.
Lubrifikimi i grupit të përgatitjes	Çdo 2 muaj	Shikoni tabelën e lubrifikimit dhe lubrifikoni grupin e përgatitjes me grason e «Philips».
Depozita e ujit	Çdo javë	Shpëlani depozitën e ujit me ujë rubineti.

Pastrimi i grupit të përgatitjes

Pastrimi i rregullt i grupit të përgatitjes parandalon grumbullimin e mbetjeve të kafesë në qarqet e brendshme. Vizitoni faqen **www.philips.com/coffee-care** për video udhëzuese se si të hiqni, vendosni dhe pastroni grupin e përgatitjes.

Pastrimi i grupit të përgatitjes me ujë rubineti

- 1 Hiqni grupin e përgatitjes.
- 2 Shpëlajeni mirë me ujë grupin e përgatitjes. Pastroni me kujdes filtrin (Fig. 30) e sipërm të grupit të përgatitjes.
- 3 Lëreni grupin e përgatitjes të thahet përpara se ta vendosni në vend. Mos e thani grupin e përgatitjes me leckë për të parandaluar grumbullim e fibrave brenda grupit të përgatitjes.

Pastroni grupin e përgatitjes me tableta për heqjen e vajit të kafesë.

Përdorni vetëm tableta «Philips» për heqjen e vajit të kafesë.

- 1 Vendosni një filxhan nën grykën e kafesë. Mbushni depozitën e ujit me ujë të pastër.
- 2 Vendosni një tabletë për heqjen e vajit të kafesë në folenë e kafesë së bluar paraprakisht.
- 3 Prekni ikonën e kafesë dhe më pas shtypni ikonën e fortësisë së aromës për 3 sekonda për të zgjedhur funksionin e kafesë të bluar paraprakisht (Fig. 2).
- 4 Mos shtoni kafe të bluar paraprakisht. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►► për të nisur ciklin e përgatitjes. Kur të jetë përgatitur gjysmë filxhani ujë, hiqeni makinerinë nga priza.
- 5 Lëreni solucionin e heqjes së vajit të kafesë të veprojë për të paktën 15 minuta.

- 6 Vendosni në spinën në prizën në mur dhe ndizni makinerinë për të përfunduar ciklin e përgatitjes. Boshatisni filxhanin.
- 7 Hiqni depozitën e ujit dhe hapni derën e servisit. Hiqni grupin e përgatitjes dhe shpëljani plotësisht me ujë rubineti.
- 8 Vendosni përsëri grupin e përgatitjes dhe depozitën e ujit dhe vendosni një filxhan poshtë grykës së kafesë.
- 9 Prekni ikonën e kafesë dhe më pas shtypni ikonën e fortësisë së aromës për 3 sekonda për të zgjedhur funksionin e kafesë të bluar paraprakisht (Fig. 2). Mos shtoni kafe të bluar paraprakisht. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►► për të nisur ciklin e përgatitjes. Përsëriteni këtë dy herë. Boshatisni filxhanin.

Lubrifikimi i grupit të përgatitjes

Lubrifikoni grupin e përgatitjes çdo 2 muaj për të siguruar që pjesët lëvizëse të vazhdojnë të lëvizin lehtësisht.

- 1 Vendosni një shtresë të hollë grasoje mbi pistonin (pjesa gri) e grupit (Fig. 31) të përgatitjes.
- 2 Vendosni një shtresë të hollë grasoje përreth boshtit (pjesa gri) në pjesën e poshtme të grupit (Fig. 32) të përgatitjes.
- 3 Vendosni një shtresë të hollë grasoje te shinat në të dyja anët (Fig. 33).

Pastrimi i LatteGo (ena e qumështit)

Pastrimi i LatteGo pas çdo përdorimi

- 1 Hiqni LatteGo nga aparati (Fig. 34).
- 2 Zbrazni qumështin e mbetur.
- 3 Shtypni butonin e lëshimit dhe hiqni enën e qumështit nga skeleti i LatteGo (Fig. 35).
- 4 Pastroni të gjitha pjesët në lavastovilje ose me ujë rubineti të vakët dhe pak detergjent të lëngshëm enësh.

Pastrimi i shkumëzuesit klasik të qumështit

Pastrimi i shkumëzuesit klasik të qumështit

Pastroni shkumëzuesin e qumështit çdo herë që e përdorni për arsye higjieni dhe për të shmangur shtresëzimin e mbetjeve të qumështit.

- 1 Vendosni një filxhan nën shkumëzuesin e qumështit.
- 2 Prekni ikonën e avullit dhe pastaj shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►► për të nxjerrë avullin dhe për të hequr qumësht që mund të ketë mbetur brenda shkumëzuesit të qumështit.
- 3 Për të ndaluar nxjerrjen e avullit pas disa sekondash, shtypni sërish butonin e ndezjes/fikjes ►►.
- 4 Pastroni shkumëzuesin e qumështit me një leckë të njomë.

Pastrimi ditor i shkumëzuesit klasik të qumështit

- 1 Lëreni shkumëzuesin e qumështit të ftohet plotësisht.
- 2 Anoni shkumëzuesin e qumështit në të majtë (Fig. 36) dhe hiqni pjesën metalike dhe pjesën e silikonit (Fig. 37).
- 3 Çmontoni të dyja pjesët (Fig. 38) dhe shpëljani me ujë të pastër ose lajini në lavastovilje. Sigurohuni që vrima e vogël në tubin metalik (Fig. 39) të jetë plotësisht e pastër dhe jo e bllokuar nga mbetjet e qumështit.
- 4 Montoni dy pjesët e shkumëzuesit të qumështit dhe montoni sërish shkumëzuesin e qumështit në makineri.

Filtri i ujit "AquaClean"

Makina juaj është e pajisur me "AquaClean". Ju mund ta vendosni filtrin e ujit "AquaClean" në depozitën e ujit për të ruajtur shijen e kafesë. Ai gjithashtu ul nevojën për pastrimin e çmërsit duke pakësuar gëlqeren e krijuar në makinën tuaj. Mund të blini një filtër uji "AquaClean" nga shitësi juaj lokal, në qendrat e autorizuara të shërbimit ose në internet në adresën www.philips.com/parts-and-accessories.

Ikona dhe drita «AquaClean»

Makineria juaj është e pajisur me dritë për filtër uji «AquaClean» (Fig. 40) për të treguar statusin e filtrit. Përdorni tabelën më poshtë për të parë si duhet të veproni kur drita është e ndezur ose kur po pulson.



Kur përdorni makinerinë për herë të parë, drita «AquaClean» nis të pulsojë me ngjyrë portokall. Kjo tregon se ju mund të përdorni filtrin e ujit «AquaClean». Nëse ju nuk aktivizoni filtrin e ujit «AquaClean», drita do të fiket vetë automatikisht pas pak kohësh.



Pasi të keni instaluar filtrin dhe ta keni aktivizuar përmes ikonës «AquaClean», drita «AquaClean» bëhet blu për të konfirmuar se filtri «AquaClean» është aktiv.



Kur filtri është konsumuar, drita e «AquaClean» nis të pulsojë me ngjyrë portokalli për t'ju kujtuar që ta ndërroni me një filtër të ri.



Kur drita portokalli e «AquaClean» është e fikur, ju mund të aktivizoni gjithsesi filtrin «AquaClean», do ju duhet të pastroni çmërsin nga makineria fillimisht.

Aktivizimi i filtrit të ujit «AquaClean» (5 min.)

i Makina nuk e dikton automatikisht që në depozitën e ujit është vendosur një filtër. Prandaj, duhet të aktivizoni çdo filtër të ri uji «AquaClean» që instaloni përmes ikonës «AquaClean».

Kur drita portokalli e «AquaClean» është e fikur, ju mund të aktivizoni gjithsesi filtrin e ujit «AquaClean», por do ju duhet të pastroni çmërsin nga makineria fillimisht.

i Makineria juaj duhet të jetë plotësisht pa gëlqere përpara se të nisni ta përdorni filtrin e ujit «AquaClean».

Përpara se të aktivizoni filtrin e ujit «AquaClean», ai duhet të parapërgatitet duke e njomur me ujë, siç përshkruhet më poshtë. Nëse nuk e bëni këtë, në vend të ujit në makinë mund të futet ajër, çka bën shumë zhurmë dhe nuk e lejon makinën që të përgatisë kafe.

- 1 Sigurohuni që makineria të jetë ndezur.
- 2 Shkunderni filtrin për rreth 5 sekonda (Fig. 41).
- 3 Zhyteni filtrin përmbys në një kanë me ujë të ftohtë dhe shkunderni/shtypeni atë (Fig. 42).
- 4 Filtri i ujit tani është gati për përdorim dhe mund të futet në depozitën e ujit.
- 5 Futeni filtrin vertikalisht në bashkuesin e filtrit në depozitën e ujit. Shtypeni derisa të arrijë në pikën më të ulët të mundshme (Fig. 43).
- 6 Mbushni depozitën me ujë të pastër dhe vendoseni atë sërish në makinë.
- 7 Nëse është i montuar, hiqni LatteGo.
- 8 Vendosni një tas nën grykën e ujit të nxehtë/shkumëzuesin e qumështit.
- 9 Shtypni ikonën e «AquaClean» për 3 sekonda (Fig. 44). Drita e ndezjes nis të pulsojë.
- 10 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►► për të nisur procesin e aktivizimit.
- 11 Uji i nxehtë do të nxirret nga gryka e ujit të nxehtë/shkumëzuesit të qumështit (3 min.).
- 12 Kur procesi i aktivizimit të ketë përfunduar, drita blu e «AquaClean» ndizet për të konfirmuar se filtri i ujit «AquaClean» është aktivizuar siç duhet.

Ndërrimi i filtrit të ujit «AquaClean» (5 min.)

Filtri nuk do të funksionojë më pasi përmes tij të kenë kaluar 95 litra ujë. Drita e «AquaClean» bëhet portokall dhe nis të pulsojë për t'ju kujtuar të ndërroni filtrin. Për sa kohë që pulson, ju mund të ndërroni filtri pa ju dashur të pastroni makinerinë nga çmërsi fillimisht. Nëse nuk e ndërroni në kohë filtrin e ujit «AquaClean», drita portokall do të fiket eventualisht. Në këtë rast keni ende mundësi ta ndërroni filtrin, por fillimisht duhet të pastroni makinën nga çmërsi.

Kur drita portokalli e «AquaClean» pulson:

- 1 Nxirrni filtrin e vjetër «AquaClean».
- 2 Instaloni një filtër të ri dhe aktivizojeni atë siç përshkruhet në kapitullin «Aktivizimi i filtrit të ujit AquaClean (5 min.)».

i Ndërroni filtrin e ujit «AquaClean» të paktën çdo 3 muaj, edhe nëse makina nuk tregon ende se duhet ndërruar.

Çaktivizimi i rikujtesës të filtrit të ujit «AquaClean»

Nëse ju nuk doni të përdorni më filtrat e ujit «AquaClean» të «Philips», ju mund gjithmonë të çaktivizoni rikujtesat e «AquaClean» (drita portokall pulsuese «AquaClean»):

- 1 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të fikur makinerinë.
- 2 Kur makineria të fiket, shtypni dhe mbani shtypur ikonën e «AquaClean» derisa drita e kësaj ikone të ndizet. Drita e ndezjes nis të pulsojë.
- 3 Prekni sërish ikonën «AquaClean» për të çaktivizuar rikujtesat. Drita e ikonës së «AquaClean» fiket.
- 4 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të konfirmuar zgjedhjen e tyre.
- 5 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur sërish makinerinë. Rikujtesat e «AquaClean» tani janë të çaktivizuara.

Shënim: Aktivizimi i një filtri të ri «AquaClean» do të aktivizojë sërish automatikisht rikujtesat «AquaClean».

Caktimi i fortësisë së ujit

i Për një performancë optimale dhe për një jetëgjatësi më të gjatë të makinerisë, ju këshillojmë të rregulloni cilësimin e fortësisë së ujit sipas nivelit të fortësisë së ujit në rajonin tuaj. Kjo gjithashtu parandalon nevojën për pastrimin e shpeshtë të çmërsit nga makina. Cilësimi i parazgjedhur për fortësinë e ujit është 4: ujë i fortë.

Përdorni shiritin për testimin e fortësisë së ujit, i cili gjendet në kuti, për të përcaktuar fortësinë e ujit në rajonin tuaj:

- 1 Zhytni shiritin e testimit të fortësisë së ujit brenda në ujin e rubinetit ose mbajeni nën ujin e rubinetit për 1 sekondë (Fig. 45).
- 2 Prisni 1 minutë. Numri i katrorëve në shiritin e testimit që marrin ngjyrë të kuqe tregojnë fortësinë e ujit (Fig. 46).

Vendosni makinën në fortësinë e duhur të ujit:

- 1 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes **për të fikur** makinerinë.
- 2 Kur makineria të fiket, prekni dhe mbani shtypur ikonën e fortësisë të aromës derisa të gjitha dritat e kësaj ikone të ndizet (Fig. 2).
- 3 Prekni ikonën e fortësisë së aromës 1, 2, 3, ose 4 herë. Numri i dritave të ndezura duhet të jetë i njëjtë me numrin e katrorëve të kuq në shiritin e testimit (Fig. 47). Kur nuk ka asnjë katror të kuq në shiritin e testimit (pra të gjithë katrorët janë të blertë) zgjidhni 1 dritë.

4 Kur të keni zgjedhur fortësinë e duhur të ujit, shtypni butonin e ►► ndezjes/fikjes.

i Duke qenë se fortësia e ujit zgjidhet vetëm njëherë, funksioni i fortësisë së aromës përdoret për të zgjedhur fortësinë e ujit. Kjo nuk ndikon në fortësinë e aromës të pijeve që do të bëni më pas.

Procedura e pastrimit të çmërsit (30 min.)

Përdorni vetëm pastrues çmërsi "Philips". Mos përdorni në asnjë rrethanë një pastrues çmërsi me bazë acidi sulfurik, acidi klorhidrik, acidi sulfurik ose acetik (uthull) pasi mund të dëmtojnë qarkun e ujit të aparatit tuaj dhe nuk do ta treshin siç duhet çmërsin. Garancia juaj është e pavlefshme nëse nuk përdorni pastruesin e çmërsit "Philips". Garancia juaj është gjithashtu e pavlefshme nëse nuk pastroni pajisjen nga çmërsi. Mund të blini nga interneti solucionin për pastrimin e çmërsit Philips në faqen www.philips.com/coffee-care.

Kur drita «Calc / Clean» nis të pulsojë avash, ju duhet të pastroni makinerinë nga çmërsi.

- 1** Sigurohuni që makineria të jetë e ndezur.
- 2** Nëse është i montuar, hiqni LatteGo ose shkurtesën e qumështit.
- 3** Hiqni vasketën e pikimit dhe enën e mbetjeve të kafesë, boshatisini ato dhe vendosni sërish në vend.
- 4** Hiqni depozitën e ujit është boshatiseni atë. Më pas, hiqni filtrin e ujit «AquaClean».
- 5** Zbrazni të gjithë shishen «Philips» për pastrimin e çmërsit në depozitën e ujit dhe pastaj mbusheni me ujë deri te treguesi «Calc Clean (Pastrimi i Çmërsit)» (Fig. 48). Pastaj vendoseni sërish në makinë.
- 6** Vendosni një enë të madhe (1,5 l) nën grykën e nxjerrjes së kafesë dhe nën grykën e ujit.
- 7** Prekni ikonën «Calc / Clean» për 3 sek. dhe më pas shtypni butonin ►► e ndezjes/fikjes.
- 8** Faza e parë e procedurës së pastrimit të çmërsit fillon. Procedura e pastrimit të çmërsit zgjat përafërsisht 30 minuta dhe përbëhet nga një cikël i pastrimit të çmërsit dhe një cikël shpëlarjeje. Gjatë ciklit të pastrimit të çmërsit, drita «Calc / Clean» pulson për të treguar se faza e pastrimit të çmërsit është në proces.
- 9** Lëreni makinerinë të nxjerrë solucionin e pastrimit të çmërsit derisa ekrani t'ju kujtojë se depozita e ujit është bosh.
- 10** Zbrazni depozitën e ujit, shpëlajeni dhe pastaj mbusheni sërish me ujë të pastër deri në treguesin «Calc / Clean».
- 11** Zbrazni depozitën dhe rivendoseni poshtë grykës së nxjerrjes së kafesë dhe grykës së ujit. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ►► sërish.
- 12** Faza e dytë e ciklit të pastrimit të çmërsit, faza e shpëlarjes, nis dhe zgjat 3 minuta. Gjatë kësaj faze, dritat në panelin e kontrollit ndizen dhe fiken për të treguar se faza e shpëlarjes është në proces.
- 13** Prisni derisa makineria të ndalojë së nxjerri ujin. Procesi i pastrimit të çmërsit përfundon kur makineria ndalon së nxjerri ujë.
- 14** Makineria tani do të nxeht sërish. Kur të gjitha dritat e ikonave të pijeve ndizen vazhdimisht, makineria është sërish gati për përdorim.
- 15** Instaloni dhe aktivizoni një filtër të ri uji «AquaClean» në depozitën e ujit.
 - Kur të përfundojë procesi i pastrimit të çmërsit, drita e «AquaClean» pulson për pak kohë për t'ju kujtuar të instaloni një filtër të ri uji «AquaClean».

i Këshillë: Përdorimi i filtrit "AquaClean" ul nevojën për pastrimin e çmërsit!

Çfarë duhet të bëni nëse ndërpritet procedura e pastrimit të çmërsit

Mund të dilni nga procedura e pastrimit të çmërsi duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes në panelin e kontrollit. Nëse ndërpritet procedura e pastrimit të çmërsit përpara se të përfundojë plotësisht, veproni si më poshtë:

- 1 Boshatisni dhe shpëlani mirë depozitën e ujit.
- 2 Mbushni depozitën e ujit me ujë të pastër deri në treguesin e nivelit «Calc / Clean (Pastrimi i Çmërsit)» dhe ndizeni sërish makinerinë. Makina do të nxehtet dhe do të kryej ciklin e shpëlarjes automatike.
- 3 Përpara se të përgatitsni çfarëdo pije, kryeni një cikël shpëlarjeje manuale. Për të kryer një cikël manual shpëlarjeje, në fillim zbrazni gjysmën e depozitës të ujit të ngrohtë duke prekur vazhdimisht ikonën e ujit të ngrohtë (Fig. 14) dhe pastaj përgatitsni 2 filxhanë me kafe të bluar paraprakisht pa shtuar kafe të bluar.

i Nëse procedura e pastrimit të çmërsit nuk ka përfunduar, makineria do të kërkojë sa më parë një tjetër procedurë pastrimi të çmërsit.

Porositja e aksesoreve

Për ta pastruar makinën nga çmërsi dhe papastërtitë, përdorni vetëm produktet «Philips» për mirëmbajtjen. Këto produkte mund t'i blini nga shitësi juaj lokal, në qendrat e autorizuara të shërbimit ose në internet në faqen **www.philips.com/parts-and-accessories**. Për të gjetur në internet një listë të plotë të pjesëve të këmbimit, vendosni numrin e modelit të makinës suaj. Numrin e modelit mund ta gjeni në pjesën e brendshme të derës së servisit.

Produktet e mirëmbajtjes dhe numrat e llojit:

- Solucion për pastrimin e çmërsit CA6700
- Filtri i ujit «AquaClean» CA6903
- Graso për grupin e përgatitjes HD5061
- Tableta për heqjen e vajit të kafesë CA6704

Diagnostikimi

Ky kapitull përmbledh problemet më të zakonshme që mund të hasni me makinën. Videot udhëzuese dhe një listë e plotë e pyetjeve të shpeshta gjenden në adresën **www.philips.com/coffee-care**. Nëse nuk mund ta zgjidhni problemin, kontaktoni me qendrën e kujdesit ndaj klientit në shtetin tuaj. Për të dhënat e kontaktit, shikoni fletëpalosjen e garancisë.

Ikonat paralajmëruese

Ikona paralajmëruese

Zgjidhja



Drita «water tank empty (depozita e ujit është bosh)» është e ndezur

- Depozita e ujit është pothuajse bosh. Mbushni depozitën me ujë të pastër deri në treguesin e nivelit maksimal.
- Depozita e ujit nuk është në vend. Vendoseni sërish depozitën e ujit.



Drita e «Empty coffee grounds container (Boshatis enën e mbetjeve të kafesë)» është e ndezur

- Ena e mbetjeve të kafesë është plot. Hiqeni dhe zbrazni enën e mbetjeve të kafesë kur makineria është e ndezur. Prisni të paktën 5 sekonda para se të vendosni sërish depozitën.

Ikona
paralajmër-
uese

Zgjidhja



Drita e alarmit është e ndezur

- Ena e mbetjeve të kafesë dhe/ose vasketa e pikimit nuk është e vendosur ose nuk është e vendosur siç duhet. Vendosni sërish enën e mbetjeve të kafesë dhe/ose vasketën e pikimit dhe sigurohuni që të jenë në pozicionin e duhur.
- Dera e servisit është e hapur. Hiqni depozitën e ujit dhe sigurohuni që dera e servisit të jetë e mbyllur.



Drita e alarmit po pulson

- Grupi i përgatitjes nuk është në vend ose nuk është pozicionuar siç duhet. Hiqni grupin e përgatitjes dhe sigurohuni që është bllokuar në vend. Për udhëzime hap pas hapi, shikoni kapitullin «Heqja dhe vendosja e grupit të përgatitjes».
- Grupi i përgatitjes është i bllokuar. Hiqni grupin e përgatitjes dhe shpëlajeni me ujë rubineti. Më pas, lubrifikoni grupin e përgatitjes dhe futeni sërish në makineri. Për udhëzime hap pas hapi, shikoni kapitullin «Pastrimi dhe mirëmbajtja».



Drita e alarmit është e ndezur dhe drita e ndezjes po pulson.

Ka pak ajër të mbetur brenda makinerisë. Për të çliruar ajrin nga makineria, mbushni depozitën e ujit me ujë, vendosni një filxhan poshtë shkumëzuesit klasik të qumështit dhe shtypni butonin e ndezjes/fikjes.

Kujdes: në mënyrë që të nxirret ajri, nga shkumëzuesi klasik i qumështit mund të nxirren spërka të vogla uji të nxehtë.



Drita e «AquaClean» po pulson: vendosi ose zëvendësoni me një filtër të ri «AquaClean» dhe aktivizojeni atë. Për udhëzime hap pas hapi, shikoni kapitullin «Filtri i ujit AquaClean».



Drita e pastrimit të çmërsit pulson avash: Pastroni çmërsin e makinerisë.



Dritat në ikonat e pijeve ndizen dhe fiken një nga një.

Makineria është duke u nxehur dhe/ose duke u munduar të nxjerrë ajrin që kishte mbetur në makineri. Prisni derisa të gjitha dritat e pijeve të ndizen vazhdimisht.



Dritat e të gjitha ikonave paralajmëruese po pulsojnë.

Rivendosni makinerinë duke e hequr nga priza dhe duke e vendosur sërish në prizë.

Përpara se të ndizni sërish makinerinë, ndiqni këto hapa:



- Hiqni filtrin e ujit «AquaClean» nga depozita e ujit.



- Vendoseni sërish depozitën e ujit. Shtyjeni sa më shumë të mundeni në makineri për tu siguruar që ndodhet në pozicionin e duhur.



- Hapni kapakun e enës së kafesë së bluar paraprakisht dhe kontrolloni nëse është e bllokuar me pluhur kafeje. Për ta pastruar, fusni një bisht luge në folenë e kafesë të bluar paraprakisht dhe lëvizeni bishtin lartë dhe poshtë derisa kafeja e bluar paraprakisht që ka ngecur të bjerë poshtë (Fig. 27). Hiqni grupin e përgatitjes dhe hiqni të gjithë kafënë e bluar paraprakisht që ka rënë poshtë. Vendosni sërish grupin e pastër të përgatitjes.

- Ndizeni sërish makinerinë.

Nëse problemi është zgjidhur, filtri i ujit «AquaClean» nuk ishte përgatitur siç duhej.

Përgatisni filtrin «AquaClean» para se ta vendosni sërish në vend duke ndjekur hapat 1 dhe 2 në kapitullin Aktivizimi i filtrit të ujit «AquaClean» (5 min).

Nëse dritat vazhdojnë të pulsojnë, makineria mund të jetë mbinxehur. Fikeni makinerinë, prisni 30 minuta dhe më pas ndizeni sërish. Nëse dritat janë ende duke pulsuar, kontaktoni Qendrën e Kujdesit ndaj Klientit në shtetin tuaj. Për të dhënat e kontaktit, shikoni fletëpalosjen ndërkombëtare të garancisë.

Tabela e zgjidhjes së problemeve

Ky kapitull përmbledh problemet më të zakonshme që mund të hasni me makinën. Videot udhëzuese dhe një listë e plotë e pyetjeve të shpeshta gjenden në adresën www.philips.com/coffee-care. Nëse nuk mund ta zgjidhni problemin, kontaktoni me qendrën e kujdesit ndaj klientit në shtetin tuaj. Për të dhënat e kontaktit, shikoni fletëpalosjen e garancisë.

Problemi	Shkaku	Zgjidhja
Vasketa e pikimit mbushet shpejt.	Kjo është normale. Makina përdor ujë për të shpëlarë qarkun e brendshëm dhe grupin e përgatitjes. Uji rrjedh përmes sistemit të brendshëm drejt e te vasketa e pikimit.	Boshatisni çdo ditë vasketën e pikimit ose sapo treguesi "Vasketa e pikimit plot" me ngjyrë të kuqe të shfaqet përmes kapakut të vasketës së pikimit. Këshillë: vendosni një filxhan nën grykën për të mbledhur ujin e shpëlarjes që del prej saj.
Drita e "Empty coffee grounds container (Boshatis enën e mbetjeve të kafesë)" mbetet e ndezur.	Ju keni zbrazur enën e mbetjeve të kafesë kur aparati ka qenë i fikur.	Zbrazni gjithmonë enën e mbetjeve të kafesë kur aparati është i ndezur. Hiqni enën e mbetjeve të kafesë, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj vendoseni sërish.
Makina ju kërkon të boshatisni enën e mbetjeve të kafesë edhe pse ena nuk është e mbushur plot.	Makina nuk e rivendosi matësin herën e fundit që boshatiset enën e mbetjeve të kafesë.	Prisni gjithmonë rreth 5 sekonda kur të vendosni sërish enën e mbetjeve të kafesë. Në këtë mënyrë matësi i mbetjeve të kafesë do të rikthehet në zero.

Problemi	Shkaku	Zgjidhja
		Zbrazni gjithmonë enën e mbetjeje të kafesë kur aparati është i ndezur. Nëse e zbrazni enën e mbetjeje të kafesë kur aparati është i fikur, numëruesi i mbetjeje të kafesë nuk do të rivendoset.
Ena e mbetjeje të kafesë është e tejmbushur dhe drita e "Empty coffee grounds container (Boshatis enën e mbetjeje të kafesë)" nuk u ndez.	E hoqët vasketën e pikimit pa boshatisur enën e mbetjeje.	Kur hiqni vasketën e pikimit, boshatisni edhe enën e mbetjeje të kafesë edhe nëse ka pak mbetje kafeje. Në këtë mënyrë, numëruesi i mbetjeje të kafesë do të zerohet, duke rinisur numërimin e duhur të mbetjeje të kafesë.
Nuk heq dot grupin e përgatitjes.	Grupi i përgatitjes nuk është në pozicionin e duhur.	Rivendoseni makinën në mënyrën e mëposhtme: mbyllni derën e servisit dhe vendosni sërish depozitën e ujit. Fikeni dhe ndizeni sërish aparatin. Provoni sërish të hiqni grupin e përgatitjes. Për udhëzime hap pas hapi, shikoni kapitullin "Heqja dhe vendosja e grupit të përgatitjes".
Nuk e vendos dot grupin e përgatitjes.	Grupi i përgatitjes nuk është në pozicionin e duhur.	Rivendoseni makinën në mënyrën e mëposhtme: mbyllni derën e servisit dhe vendosni sërish depozitën e ujit. Lëreni pa vendosur grupin e përgatitjes. Fikeni aparatin dhe hiqeni nga priza. Prisni 30 sekonda dhe pastaj vendoseni sërish aparatin në prizë dhe ndizeni. Më pas, vendosni grupin e përgatitjes në pozicionin e duhur dhe futeni sërish në aparat. Për udhëzime hap pas hapi, shikoni kapitullin "Heqja dhe vendosja e grupit të përgatitjes".
Kafeja është e ujshme.	Grupi i përgatitjes është i papastër ose duhet të lubrifikohet.	Hiqni grupin e përgatitjes, shpëlajeni me ujë rubineti dhe lëreni të thahet. Pastaj lubrifikoni pjesët lëvizëse.
	Makina po kryen procedurën e vetëpërshtatjes. Kjo procedurë nis automatikisht kur e përdorni makinën për herë të parë, kur ndryshoni llojin e kokrrave të kafesë ose pas një periudhe të gjatë mospërdorimi.	Përgatisni fillimisht 5 filxhanë kafeje për të lejuar makinën të përfundojë procedurën e vetëpërshtatjes.
	Bluesi është vendosur në një cilësim bluarje shumë të trashë.	Vendosni bluesin në një cilësim bluarje më të imët (të ulët). Përgatisni 2 deri në 3 pije që të mund ta ndjeni plotësisht diferencën.
Kafeja nuk është mjaftueshëm e nxehtë.	Temperatura e caktuar është shumë e ulët.	Vendoseni temperaturën në maksimum.

Problemi	Shkaku	Zgjidhja
	Temperatura e pijes ulet kur filxhani është i ftohtë.	Ngrohni paraprakisht filxhanët duke i shpëlarë me ujë të nxehtë.
	Temperatura e pijes ulet kur shtohet qumësht.	Pavarësisht nëse shtoni qumësht të nxehtë apo të ftohtë, temperatura e kafesë ulet gjithmonë kur shtohet qumësht. Ngrohni paraprakisht filxhanët duke i shpëlarë me ujë të nxehtë.
Kafeja nuk del ose del shumë ngadalë.	Filtri i ujit "AquaClean" nuk ishte përgatitur siç duhet për instalim.	Hiqni filtrin e ujit "AquaClean" dhe përpikuni sërish të përgatisni një kafe. Nëse kjo funksionon, sigurohuni që të keni përgatitur siç duhet filtrin "AquaClean" përpara se ta vendosni sërish. Për udhëzime hap pas hapi, shikoni kapitullin «Filtri i ujit AquaClean».
		Pas një periudhe të gjatë mospërdorimi, duhet ta përgatisni sërish filtrin e ujit "AquaClean" dhe ta vendosni sërish. Shihni hapat 1-3 të kapitullit 'Aktivizimi i filtrit të ujit «AquaClean»'.
	Filtri i ujit "AquaClean" është i bllokuar.	Ndërroni filtrin e ujit "AquaClean" çdo 3 muaj. Një filtër që nuk është ndërruar për më shumë se 3 muaj mund të bllokohet.
	Bluesi është vendosur në një cilësim bluarje shumë të imët.	Vendosni bluesin në një cilësim me bluarje më të trashë (të lartë). Kini parasysh se kjo do të ndikojë në shijen e kafesë.
	Grupi i përgatitjes është i papastër.	Hiqni grupin e përgatitjes dhe shpëlajeni nën ujin e rubinetit.
	Gryka për nxjerrjen e kafesë është e papastër.	Pastroni grykën për nxjerrjen e kafesë dhe vrimat e saj me një pastrues pipëze ose gjilpërë.
	Foleja e kafesë së bluar paraprakisht është e bllokuar	Fikni makinën dhe hiqni grupin e përgatitjes. Hapni kapakun e enës së kafesë së bluar paraprakisht dhe futni bishtin e lugës në të. Lëvizni bishtin lart e poshtë derisa kafeja e bluar që është bllokuar të bjerë poshtë (Fig. 27).
	Qarku i makinës është i bllokuar nga gëlqerja.	Pastroni çmërsin e makinës me një pastrues çmërsi "Philips". Pastrojeni gjithmonë aparatin nga çmërsi kur drita e pastrimit të çmërsit nis të pulsojë.
Aparati bluan kokrrat e kafesë, por kafeja nuk del.	Foleja e kafesë së bluar paraprakisht është e bllokuar.	Fikni makinën dhe hiqni grupin e përgatitjes. Hapni kapakun e enës së kafesë së bluar paraprakisht dhe futni bishtin e lugës në të. Lëvizni bishtin lart e poshtë derisa kafeja e bluar që është bllokuar të bjerë poshtë (Fig. 27).

Problemi	Shkaku	Zgjidhja
Qumështi nuk shkumohet.	Aparatet me LatteGo: LatteGo nuk është montuar siç duhet.	Sigurohuni që ena e qumështit të jetë montuar siç duhet në skeletin e LatteGo ("klikoni").
	Aparatet me LatteGo: ena e qumështit dhe/ose skeleti i LatteGo janë të papastër.	Çmontoni LatteGo dhe shpëlani të dyja pjesët me ujë rubineti ose lajini në lavastovilje.
	Aparatet me shkumëzuesin klasik të qumështit: shkumëzuesi i qumështit është i pisët.	Pastroni mirë shkumëzuesin e qumështit.
	Lloji i qumështit të përdorur nuk është i përshtatshëm për të shkumuar.	Lloje të ndryshme qumështit krijojnë sasi dhe cilësi të ndryshme të shkumës. Ne kemi testuar llojet e mëposhtme të qumështit të cilat kanë dhënë rezultate të mira të shkumës së qumështit: qumësht lope gjysmë i skremuar ose i paskremuar dhe qumësht pa laktozë.
Rrjedh qumësht nga pjesa fundore e enës së qumështit LatteGo.	Skeleti dhe ena e qumështit nuk janë montuar siç duhet.	Fillimisht vendosni pjesën e sipërme të enës së qumështit poshtë grepit të pjesës së sipërme të skeletit. Më pas vendosni pjesën e poshtme të enës së qumështit. Do të dëgjoni një kërcitje kur të fiksohet në vend.
Duket se makina ka rrjedhje.	Makina përdor ujë për të shpëlarë qarkun e brendshëm dhe grupin e përgatitjes. Ky ujë rrjedh përmes sistemit të brendshëm drejt e te vasketa e pikimit. Kjo është normale.	Boshatisni çdo ditë vasketën e pikimit ose sapo treguesi "Vasketa e pikimit plot" të shfaqet përmes kapakut të vasketës së pikimit. Këshillë: Vendosni një filxhan nën grykën për të grumbulluar ujin e shpëlarjes dhe për të ulur sasinë e ujit në vasketën e pikimit.
	Vasketa e pikimit është e tejmbushur dhe po derdhet, gjë që bën të duket sikur makina ka rrjedhje.	Boshatisni çdo ditë vasketën e pikimit ose sapo treguesi "Vasketa e pikimit plot" të shfaqet përmes kapakut të vasketës së pikimit.
	Depozita e ujit nuk është vendosur plotësisht dhe ka hyrë ajër në makinë.	Sigurohuni që depozita e ujit të jetë në pozicionin e duhur: hiqeni dhe rivendoseni duke e shtyrë sa më shumë që të mundeni.
	Grupi i përgatitjes është i papastër/bllokuar.	Shpëlani grupin e përgatitjes.
	Makina nuk është vendosur në një sipërfaqe horizontale.	Vendosni makinën në një sipërfaqe horizontale që vasketa e pikimit të mos derdhet dhe treguesi "Vasketa e pikimit plot" të funksionojë si duhet.

Problemi	Shkaku	Zgjidhja
	Depozita e ujit nuk është vendosur plotësisht dhe ka hyrë ajër në makinë.	Sigurohuni që depozita e ujit të jetë në pozicionin e duhur: hiqeni dhe rivendoseni duke e shtyrë sa më shumë që të mundeni.
Nuk mund të aktivizojë filtrin e ujit "AquaClean" dhe makina kërkon pastrim të çmërsit.	Filtri nuk u instalua apo ndërrua në kohë pasi drita e filtrit të ujit "AquaClean" nisi të pulsojë. Kjo do të thotë se aparati nuk është i pastruar plotësisht nga çmërsi.	Fillimisht pastroni makinën nga çmërsi dhe pastaj instaloni filtrin e ujit "AquaClean".
Filtri i ri i ujit nuk përshtatet.	Po përpiqeni të instaloni një filtër të ndryshëm nga filtri i ujit "AquaClean".	Vetëm filtri i ujit "AquaClean" mund të futet në makinë.
	Unaza plastike e filtrit të ujit "AquaClean" nuk është në vend.	Vendosni sërish në vend unazën plastike të filtrit të ujit "AquaClean".
Makina po bën shumë zhurmë.	Është normale që makina juaj të bëjë zhurmë gjatë përdorimit.	Nëse makina fillon të bëjë një zhurmë tjetër, pastroni grupin e përgatitjes dhe lubrifikojeni atë.
	Filtri i ujit "AquaClean" nuk ishte përgatitur siç duhet dhe tani ka hyrë ajër në makinë.	Hiqni filtrin e ujit AquaClean nga depozita e ujit dhe përgatiteni siç duhet për përdorim përpara se ta vendosni sërish në vend. Për udhëzime hap pas hapi, shikoni kapitullin «Filtri i ujit AquaClean».
	Depozita e ujit nuk është vendosur plotësisht dhe ka hyrë ajër në makinë.	Sigurohuni që depozita e ujit të jetë në pozicionin e duhur: hiqeni dhe rivendoseni duke e shtyrë sa më shumë që të mundeni.

Specifikimet teknike

Prodhuesi ka të drejtë të përmirësojë specifikat teknike të produktit. Të gjitha sasitë e paracaktuara janë të përafërta.

Përshkrimi	Vlera
Përmasa (gj x l x th)	246 x 372 x 433 mm
Pesha	7 - 7,5 kg
Gjatësia e kordonit elektrik	1000 mm
Depozita e ujit	1,8 litra, e heqshme
Kapaciteti i enës së kokrrave të kafesë	275 g
Kapaciteti i enës së mbetjeve të kafesë	12 mbetje kafeje
Kapaciteti i LatteGo (ena e qumështit)	250 ml
Gjatësia e rregullueshme e grykës	85 - 145 mm

Tensioni nominal - Specifikimet elektrike - Ushqyesi elektrik

Shikoni etiketën e të dhënave në pjesën e brendshme të derës së servisit (fig. A11)

Содржина

Преглед на машината (Сл. А)	27
Контролна табла (Сл. В)	27
Вовед	28
Пред првата употреба	29
Варење пијалаци	30
Приспособување на поставките за машината	33
Отстранување и вметнување на групата за варење	35
Чистење и одржување	35
Филтер за вода AquaClean	38
Поставување тврдост на водата	40
Постапка на отстранување бигор (30 мин.)	40
Нарачување додатоци	42
Решавање проблеми	42
Технички спецификации	48

Македонски

Преглед на машината (Сл. А)

A1	Контролна табла	A10	Сервисна врата
A2	Држач за чаши	A11	Етикета со податоци со број на тип
A3	Преграда за претходно мелено кафе	A12	Резервоар за вода
A4	Капак на резервоарот за зрна кафе	A13	Одвод за врела вода
A5	Приспособлив одвод за кафе	A14	Сад за мелено кафе
A6	Приклучок за напојување	A15	Преден панел на садот за мелено кафе
A7	Копче за поставување на мелењето	A16	Капак на послужавникот за капење
A8	Резервоар за зрна кафе	A17	Послужавник за капење
A9	Група за варење	A18	Индикатор „послужавникот за капење е полн“

Додатоци

A19	Цевка за подмачкување	A22	Лента за тестирање тврдост на водата
A20	Филтер за вода AquaClean	A23	Класичен апарат за млечна пена (само одредени типови)
A21	Лажичка за мерење	A24	LatteGo (сад за млеко) (само одредени типови)

Контролна табла (Сл. В)

Погледнете ја сликата В за преглед на сите копчиња и икони. Подолу ќе го најдете описот.

i Некои од копчињата/иконите се само за конкретни типови.

B1	Копче за вклучување/исклучување	B7	Икони за предупредување
B2	Икони за пијалаци*	B8	Светло за старт
B3	Икона за Јачина на аромата/претходно сомелено кафе	B9	Старт/стоп ►■ копче
B4	Икона за количина на пијалак	B10	Икона за бигор/чистење
B5	Икона за количество на млеко (само одредени типови)	B11	Икона за AquaClean
B6	Икона за температура на кафето (само одредени типови)		

* Икони за пијалаци: еспресо, долго еспресо, кафе, американо, капучино, лате макијато, жешка вода, пареа (само одредени типови)

Вовед

Ви честитаме што купивте целосно автоматска машина за кафе Philips! За да целосно ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

Внимателно прочитајте ја посебната безбедносна брошура пред првиот пат кога ќе ја користите машината и зачувајте ја за во иднина.

За да ви помогне да започнете и да го добиете најдоброто од вашата машина, Philips нуди поддршка на повеќе начини. Во кутијата ќе најдете:

- 1 Овој прирачник за корисникот со упатства за користење претставени со слики и подетални информации за чистење и одржување.

i Постојат повеќе верзии од оваа машина за еспресо и сите имаат различни функции. Секоја верзија има сопствен број на тип. Бројот на типот може да го најдете на етикетата со податоци на внатрешната страна од сервисната врата (видете Сл. A11).

- 2 Посебната брошура за безбедност со упатства за безбеден начин на користење на машината.

- 3 За онлајн поддршка (често поставувани прашања, видеа итн.), скенирајте го QR-кодот што се наоѓа на корицата на оваа брошура или одете на www.philips.com/coffee-care

i Машинава е тестирана со кафе. Иако беше внимателно исчистена, може да има остатоци од кафе. Сепак, гарантираме дека машината е потполно нова.


Машината автоматски го приспособува количество мелено кафе што се користи за да направи најкусно кафе. Може да сварите 5 филцани кафе првично за да ѝ овозможите на машината да го заврши самостојното приспособување.

Погрижете се да го исплакнете LatteGo (садот за млеко) или класичниот апарат за млечна пена пред првото користење.

Пред првата употреба


1. Поставување на машината

По вклучувањето на машината, малку вода може да истече од одводот за врела вода или одводот за кафе. Тоа е нормално.

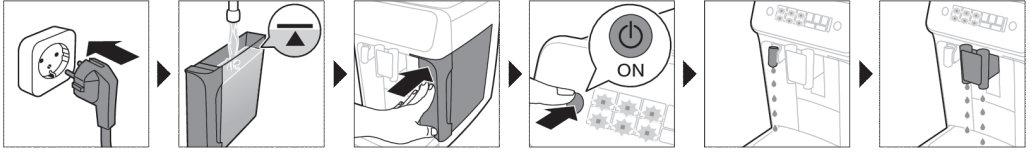


2. Активирање на филтерот за вода AquaClean (5 мин.)

За повеќе информации, погледнете го поглавјето „Филтер за вода AquaClean“.

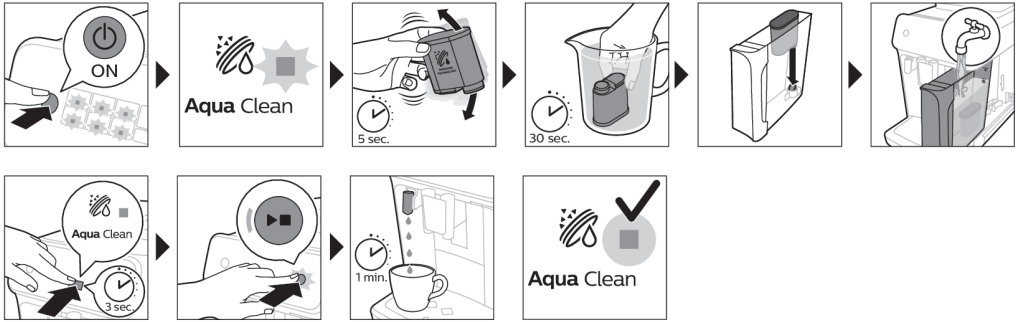

3. Поставување тврдост на водата


Погледнете го поглавјето „Поставување тврдост на водата“ за упатства чекор по чекор. Стандардната поставка за тврдост на водата е 4: тврда вода.

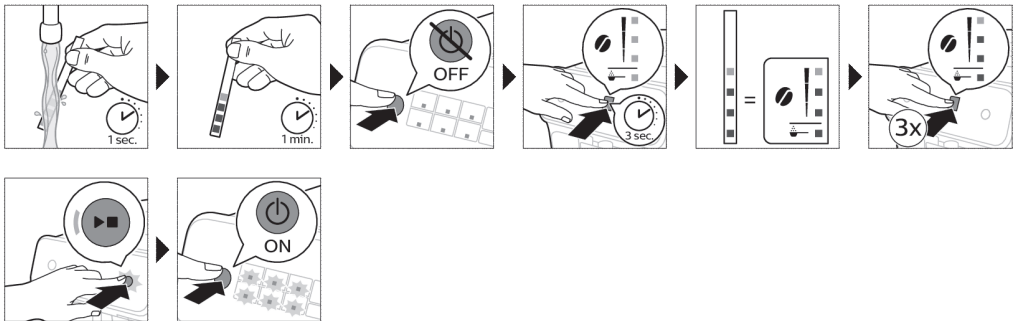

4. Составување на LatteGo (само одредени типови)



5. Составување на класичниот апарат за млечна пена (само одредени типови)

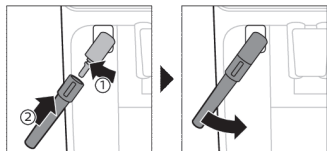

Варење пијалаци

Општи чекори

- 1 Наполнете го резервоарот за вода со вода од чешма и наполнете го резервоарот за зрна кафе со зрна.
- 2 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја вклучите машината.
 - Машината почнува да се загрева и го изведува автоматскиот циклус на плакнење. При загревањето, светлата на иконите за пијалаци ќе се вклучат и ќе се исклучат бавно една по една.
 - Кога сите светла на иконите за пијалаци светат постојано, машината е подготвена за употреба.
- 3 Ставете филцан под одводот за распрскување кафе. Лизгајте го одводот за распрскување кафе нагоре или надолу за да ја приспособите неговата висина на висината на филцанот или чашата што ја користите (Сл. 1).

Персонализирање пијалаци

Машинава ви дозволува да ги приспособите поставките на пијалакот по сопствен избор. Откако ќе изберете пијалак, можете:

- 1 Да ја приспособите јачината на аромата со допирање на иконата за јачина на аромата. (Сл. 2) Има 3 јачини, најниската е најслаба, а највисоката е најсилна.
- 2 Приспособете го количеството на пијалакот со допирање на иконата за количество (Сл. 3) на пијалак и/или млеко (само одредени типови). Има 3 вредности: ниско, средно и високо.

i Може да ја приспособите и температурата на кафето по сопствен избор.

Варење кафе со зрна

- 1 За да сварите кафе, допрете ја иконата за избраното кафе.
 - Светлата за јачина на аромата и количество ќе се вклучат и ќе ја прикажат претходно избраната поставка.
 - Може да го приспособите пијалакот според саканиот вкус.
- 2 Притиснете го копчето за старт/стоп ►■.

- Светлото на иконите за пијалаци трепка додека истекува пијалакот.

i Само одредени типови: американо се прави со еспресо и вода. Кога варите американо, машината прво распрскува еспресо, а потоа вода.

- 3 За да сопре распрснувањето на кафето пред да заврши машината, притиснете го копчето за старт/стоп ►■ повторно.

i За да варите две кафиња истовремено, допрете ја иконата за пијалак два пати. Ќе се осветли светлото 2x.

Варење пијалаци на база на млеко со LatteGo (садот за млеко)

A LatteGo се состои од сад за млеко, рамка и капак за резервоарот. За да се избегне протекување, погрижете се правилно да ги составите рамката и садот за млеко пред да го наполните садот за млеко.

- 1 За да го составите LatteGo, прво вметнете го горниот дел од садот за млеко под куката на горниот дел од рамката (Сл. 4). Потоа притиснете го долниот дел од садот за млеко на своето место. Ќе слушнете кликување кога ќе се заклучи на своето место (Сл. 5).

Забелешка: осигурете се дека садот за млеко и рамката се чисти пред да ги поврзете.

- 2 Малку навалете го LatteGo и ставете го врз одводот за врела вода (Сл. 6). Потоа притиснете го додека не се заклучи на своето место (Сл. 7).
- 3 Наполнете го LatteGo со млеко до нивото означено на садот за млеко за пијалакот што го варите (Сл. 8). Не полнете го садот за млеко над ознаката за максимум.

i Ако сте го персонализирале количеството на млеко, можеби ќе треба да го наполните садот со повеќе или помалку млеко од означеното за овој пијалак на LatteGo.

💡 Секогаш користете млеко тукушто извадено од фрижидер за оптимални резултати.

- 4 Ставете филцан на послужавникот за капење.
- 5 Допрете ја иконата за посакуваниот пијалак на база на млеко.
 - Сега може да го приспособите пијалакот по сопствен избор.
- 6 Притиснете го копчето за старт/стоп ►■.
 - Светлото на иконите за пијалаци трепка додека истекува пијалакот. Кога варите капучино или лате макијато, машината прво распрскува млеко, а потоа кафе.
 - За да сопре распрснувањето на млекото пред машината да го распрска одреденото количество, притиснете го копчето за старт/стоп ►■.
- 7 За да сопре распрснувањето на целосниот пијалак (млеко и кафе) пред да заврши машината, притиснете и задржете го копчето за старт/стоп ►■.

Правење пена од млеко со класичниот апарат за млечна пена

💡 Секогаш користете млеко тукушто извадено од фрижидер за најдобар квалитет на пената.

- 1 Навалете ја налево црната силиконска рачка на машината и вовлечете го апаратот за млечна пена на неа (Сл. 9).
- 2 Наполнете сад за млеко со приближно 100 ml млеко за капучино или приближно 150 ml млеко за лате макијато.
- 3 Вметнете го апаратот за пена приближно 1 cm во млекото.

- 4 Допрете ја иконата за пареа (Сл. 10).
 - Светлото на иконата за пареа се вклучува и светлото за старт почнува да пулсира.
- 5 Притиснете на копчето за старт/стоп ►■ за да направите пена од млекото (Сл. 11).
 - Машината започнува да се загрева, се истиснува пареа во млекото и се прави пена.
- 6 Кога млечната пена во садот за млеко ќе го достигне потребниот волумен, повторно притиснете го копчето за старт/стоп ►■ за да сопре правењето пена од млекото.

i Никогаш не правете пена од млеко подолго од 90 секунди. Правењето пена автоматски сопира по 90 секунди.

i Не мора да го поместувате садот за млеко додека се прави пената за да добиете млечна пена со најдобар квалитет.

Варење кафе со претходно сомелено кафе

Може да изберете да користите претходно мелено кафе наместо зрна, на пример, ако претпочитате друга сорта на кафе или бескофеинско кафе.

- 1 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување на машината и почекајте додека не стане подготвена за употреба.
- 2 Отворете го капакот на преградата за претходно мелено кафе и ставете една рамна лажичка за мерење од претходно сомеленото кафе во неа (Сл. 12). Потоа затворете го капакот.
- 3 Ставете филцан под одводот за распрскување кафе.
- 4 Изберете еден пијалак.
- 5 Притиснете го копчето за јачина на аромата 3 секунди (Сл. 13).
 - Светлото на претходно мелено кафе се вклучува и светлото за старт почнува да пулсира.
- 6 Притиснете го копчето за старт/стоп ►■.
- 7 За да сопре распрснувањето на кафето пред да заврши машината, притиснете го копчето за старт/стоп ►■ повторно.

i Со претходно меленото кафе, истовремено може да варите само едно кафе.

i Претходно мелено кафе не е поставка што се зачувува како претходно избрана поставка за јачина. Секој пак кога ќе сакате да користите претходно мелено кафе, треба да ја притиснете иконата за јачина на аромата 3 секунди.

i Кога ќе изберете претходно мелено кафе, не можете да изберете друга јачина на аромата.

Распрскување врела вода

- 1 Ако е прикачен, отстранете го LatteGo или апаратот за млечна пена.
- 2 Допрете ја иконата за врела вода (Сл. 14).
 - Светлото за количество на пијалак ќе се вклучи и ќе ја прикажува поставката за врела вода на претходно избраниот пијалак.
- 3 Приспособете ја количината на врела вода по желба со допирање на иконата за количина на пијалак (Сл. 3).
- 4 Притиснете го копчето за старт/стоп ►■.
 - Светлото на иконата за врела вода трепка и се распрскува врела вода од одводот за врела вода (Сл. 15).
- 5 За да сопре распрснувањето на врелата вода пред да заврши машината, притиснете го копчето за старт/стоп ►■ повторно.

Приспособување на поставките за машината

Приспособување на времето на мирување

- 1 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја исклучите машината.
- 2 Кога машината е исклучена: притиснете ја и држете ја иконата (Сл. 16) за бигор/чистење додека светлата на таа икона и на јачината на аромата не се вклучат (Сл. 17).
- 3 Допрете ја иконата за јачина на арома за да го изберете времето на мирување: 15, 30, 60 или 180 минути. Соодветно 1, 2, 3 или 4 светла на иконата за јачина на аромата ќе се вклучат.
- 4 кога ќе завршите со поставување на времето на мирување, притиснете го копчето за старт/стоп. Машината ќе се исклучи.
- 5 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја вклучите машината повторно.

Програмирање на највисоката стандардна поставка за пијалаци

Машината има 3 стандардни нивоа за секој пијалак: ниско, средно и високо. Може да го приспособите само количеството на највисоката поставка. Новото количество може да се зачува штом светлото за старт ќе почне да пулсира.

i Пред да започнете со програмирање на количеството пијалак со млеко, составете го LatteGo и ставете млеко во него.

- 1 За да ја приспособите највисоката поставка за количество, притиснете и задржете ја 3 секунди иконата за пијалакот што сакате да го приспособите.
 - Горната светилка на иконата за количество пијалак и горната светилка на иконата за количество на млеко (само одредени типови) ќе почнат да пулсираат и копчето за старт/стоп ► ќе почне да пулсира, што означува дека сте во режим за програмирање.
- 2 Притиснете го копчето за старт/стоп ►. Машината ќе започне да го вари избраниот пијалак.
 - Светлата за старт прво ќе почнат да светат постојано. Кога машината е подготвена да го меморира приспособениот волумен, светлото за старт/стоп ќе почне да пулсира.
- 3 Притиснете го копчето за старт/стоп ► повторно кога чашата ќе го има посакуваното количество кафе или млеко.
 - Во случај на капучино или лате макијато, прво ќе се распрсне млекото. Притиснете го копчето за старт/стоп ► кога чашата ќе го има посакуваното количество млеко. Машината автоматски почнува да го распрскува кафето. Притиснете го копчето за старт/стоп ► повторно кога чашата ќе го има посакуваното количество.

Откако ќе го програмирате новото највисоко стандардно количество за пијалак, машината ќе го распрсне ова ново количество секој пат кога ќе го изберете највисокото количество од овој пијалак.

i Може да го приспособите само највисокото стандардно ниво на количество.

i Ако сакате да се вратите назад на поставките за стандардно количество, видете „Враќање на фабрички поставки“.

Приспособување на температурата на кафето

Машини без икона за температура

- 1 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја **исклучите** машината.

- 2 Кога машината е исклучена: притиснете и задржете ја иконата за количество на кафе додека не се вклучи светлото на оваа икона (Сл. 18).
- 3 Допрете ја иконата за количина за да ја изберете потребната температура: нормална, висока или максимална.
 - Соодветно 1, 2 или 3 светла ќе се вклучат.
- 4 Кога ќе завршите со поставување на температурата на кафето, притиснете го копчето за старт/стоп ►■.
- 5 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја вклучите машината повторно.

i Ако не ја исклучите машината вие, таа ќе се исклучи автоматски по некое време.

Машини со икона за температура (само EP3221)

- 1 Допирајте ја иконата за температура на кафето повторно за да ја изберете саканата температура.

Враќање на фабрички поставки

Машината ви нуди можност да ги вратите стандардните поставки за пијалаци во секој момент.

i Може да ги вратите стандардните поставки само кога машината е исклучена.

- 1 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја исклучите машината.
- 2 Притиснете го и задржете ја иконата за еспreso 3 секунди.
 - Ќе се вклучат средните светла на иконите за поставки на пијалаци. Светлото за старт/стоп ќе почне да пулсира, што означува дека поставките се подготвени за враќање.
- 3 Притиснете го копчето за старт/стоп ►■ за да потврдите дека сакате да ги вратите поставките.
- 4 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја вклучите машината повторно.

Приспособување на поставките за мелницата

Може да ја промените јачината на кафето со копчето за поставка на мелењето во садот за зрна. Колку е пониска поставката за мелење, толку е пофино меленото кафе и толку појако ќе биде кафето. Има 12 различни поставки за мелење од кои може да изберете.

Машината е поставена да го извлече најдобриот вкус од вашите зрна кафе. Затоа ве советуваме да не ја поставувате поставката за мелење додека не сте сварили 100 до 150 филџани (приближно 1 месец користење).

i Поставките за мелење може да ги поставувате само кога машината ги меле зрната кафе. Треба да сварите 2 или 3 пијалаци пред да може да ја вкусите разликата.

A Не вртете го копчето за поставување на мелењето повеќе од еден зарез едновременно за да се спречи оштетување на мелницата.

- 1 Ставете филџан под одводот за распрскување кафе.
- 2 Отворете го капакот на резервоарот за зрна кафе.
- 3 Допрете ја иконата за еспreso, а потоа притиснете на копчето за старт/стоп ►■.
- 4 Кога мелницата ќе почне да меле, притиснете го копчето за поставка на мелењето и свртете го налево или надесно. (Сл. 19)

Деактивирање на звучните сигнали на контролната табла

- 1 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја исклучите машината.

- 2 Кога машината е исклучена, допрете и задржете ја иконата за кафе (долго еспресо за EP3221) додека не се вклучи светлото на иконата. Светлото за старт почнува да трепка.
- 3 Повторно допрете ја иконата за кафе за да ги деактивирате звучните сигнали на контролната табла. Светлото на иконата за кафе ќе се исклучи.
- 4 Притиснете го копчето за старт/стоп за да го потврдите изборот.
- 5 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја вклучите машината повторно. Звучните сигнали на контролната табла сега се деактивирани.

Забелешка: ако светлото на иконата за кафе не се вклучи по допирање и задржување на иконата, тоа значи дека звучните сигнали на машината веќе биле деактивирани. За да ги активирате повторно, допрете ја иконата повторно и потврдете со притискање на копчето за старт/стоп.

Титкањата на копчето за вклучување/исклучување и копчето за старт/стоп не може да се деактивираат.

Отстранување и вметнување на групата за варење

Одете на www.philips.com/coffee-care за детални видео упатства за начинот на отстранување, вметнување и чистење на групата за варење.

Отстранување на групата за варење од машината

- 1 Исклучете ја машината.
- 2 Извадете го резервоарот за вода и отворете ја сервисната врата (Сл. 20).
- 3 Притиснете ја рачката (Сл. 21) PUSH и повлечете го држачот на групата за варење за да ја извадите од машината (Сл. 22).

Повторно вметнување на групата за варење

A Пред да ја вратите групата за варење назад во машината, осигурете се дека е во точната положба.

- 1 Проверете дали групата за варење е во точната положба. Стрелката на жолтиот цилиндар на страната од групата за варење мора да биде порамнета со црната стрелка и N (Сл. 23)
 - Ако не се порамнети, притиснете ја рачката додека не дојде во контакт со основата од групата (Сл. 24) за варење.
- 2 Вратете ја групата за варење назад во машината со лизгање долж водечките шини на страните (Сл. 25) додека не се заклучи во положба со кликување (Сл. 26). Не притискајте го копчето PUSH.
- 3 Затворете ја сервисната врата и вратете го резервоарот за вода.

Чистење и одржување

Редовното чистење и одржување ја одржува вашата машина во одлична состојба и обезбедува кафе со добар вкус долго време и со стабилен проток на кафе.

Погледнете ја табелата подолу за детален опис на времето и начинот на чистење на сите делови од машината што се вадат. Може да најдете подетални информации и видео упатства на

www.philips.com/coffee-care. Погледнете ја сликата D за преглед на деловите што може да се чистат во машина за миене садови.

Делови што се вадат	Кога да се чисти	Како да се чисти
Група за варење	Седмично	Отстранете ја групата за варење од машината. Исплакнете ја под чешма.
	Месечно	Исчистете ја групата за варење со таблета за отстранување масло од кафе на Philips.
Класичен апарат за млечна пена	По секоја употреба	Прво распрснете врела вода со апаратот за млечна пена прикачен на машината за темелно чистење. Потоа отстранете го апаратот за млечна пена од машината и расклопете го. Исчистете ги сите делови под чешма или во машина за миене садови.
Преграда за претходно мелено кафе	Проверувајте ја преградата за претходно мелено кафе седмично за да видите дали е затната.	Исклучете ја машината и извадете ја групата за варење. Отворете го капакот на преградата за претходно мелено кафе и ставете ја рачката на лажицата во неа. Движете ја рачката нагоре-надолу додека заглавеното кафе не испадне (Сл. 27). Одете на www.philips.com/coffee-care за детални видео упатства.
Сад за мелено кафе	Испразнете го садот за мелено кафе кога ќе ве потсети машината. Чистете го седмично.	Извадете го садот за мелено кафе додека машината е вклучена. Исплакнете го под чешма со малку течен детергент или исчистете го во машина за миене садови. Предниот панел на садот за мелено кафе не се мие во машина за миене садови.
Послужавник за капење	Празнете го послужавникот за капење секојдневно или штом ќе се појави црвениот индикатор „Drip tray full“ (Послужавникот за капење е полн) низ послужавникот за капење (Сл. 28). Чистете го послужавникот за капење седмично.	Извадете го послужавникот (Сл. 29) за капење и исплакнете го под чешма со малку течен детергент. И послужавникот за капење може да го чистите во машина за миене садови. Предниот панел на садот за мелено кафе (сл. A15) не се мие во машина за садови.
LatteGo	По секоја употреба	Исплакнете го LatteGo под чешма или ставете го во машина за миене садови.
Подмачкување на групата за варење	Секои 2 месеци	Погледнете ја табелата за подмачкување и подмачкајте ја групата за варење со маст на Philips.
Резервоар за вода	Седмично	Исплакнете го резервоарот за вода под чешма

Чистење на групата за варење

Редовното чистење на групата за варење спречува затнување на внатрешните кола со остатоци од кафе. Постете ја www.philips.com/coffee-care за видеа за поддршка за начинот на отстранување, вметнување и чистење на групата за варење.

Чистење на групата за варење под млаз вода од чешма

- 1 Извадете ја групата за варење.
- 2 Исплакнете ја групата за варење темелно со вода. Внимателно исчистете го горниот филтер (Сл. 30) на групата за варење.
- 3 Оставете ја групата за варење да се исуши на воздух и вратете ја назад. Немојте да ја сушите групата за варење со крпа за да не се насоберат влакна во неа.

Чистење на групата за варење со таблети за отстранување масло од кафе

Користете само таблети за отстранување масло од кафе на Philips.

- 1 Ставете филцан под одводот за кафе. Наполнете го резервоарот со свежа вода.
- 2 Ставете таблета за отстранување масло од кафе во делот за претходно сомелено кафе.
- 3 Допрете ја иконата за кафе, а потоа притиснете ја иконата за јачина на аромата 3 секунди за да ја изберете функцијата за претходно мелено кафе (Сл. 2).
- 4 Не додавајте претходно мелено кафе. Притиснете на копчето за старт/стоп ►■ за да започне циклусот на варење. Кога ќе се свари половина филцан вода, исклучете ја машината од штекер.
- 5 Оставете го растворот со средство за отстранување масло од кафе да делува најмалку 15 минути.
- 6 Повторно приклучете го приклучокот за напојување во штекерот и вклучете ја машината за да заврши циклусот на варење. Испразнете го филцанот.
- 7 Извадете го резервоарот за вода и отворете ја сервисната врата. Извадете ја групата за варење и исплакнете ја темелно под чешма.
- 8 Повторно вметнете ја групата за варење кафе и ставете филцан под одводот за кафе.
- 9 Допрете ја иконата за кафе, а потоа притиснете ја иконата за јачина на аромата 3 секунди за да ја изберете функцијата за претходно мелено кафе (Сл. 2). Не додавајте претходно мелено кафе. Притиснете на копчето за старт/стоп ►■ за да започне циклусот на варење. Повторете го ова два пати. Испразнете го филцанот.

Подмачкување на групата за варење

Подмачкувајте ја групата за варење на секои 2 месеци за да се осигури дека подвижните делови ќе продолжат со непречено функционирање.

- 1 Нанесете тенок слој маст на клипот (сивиот дел) од групата за варење (Сл. 31).
- 2 Нанесете тенок слој маст околу оската (сивиот дел) на дното од групата за варење (Сл. 32).
- 3 Нанесете тенок слој маст на шините од двете страни (Сл. 33).

Чистење на LatteGo (садот за млеко)

Чистење на LatteGo по секоја употреба

- 1 Отстранете го LatteGo од машината (Сл. 34).
- 2 Истурете го преостанатото млеко.
- 3 Притиснете го копчето за отпуштање и отстранете го садот за млеко од рамката на LatteGo (Сл. 35).
- 4 исчистете ги сите делови во машина за садови или под чешма со млека вода и малку течност за перење.

Чистење на класичниот апарат за млечна пена

Чистење на класичниот апарат за млечна пена по секое користење

Чистете го апаратот за млечна пена по секое користење од хигиенски причина и за да се избегне наталожување остатоци од млеко.

- 1 Ставете филцан под апаратот за млечна пена.
- 2 Допрете ја иконата за пареа, а потоа притиснете го копчето старт/стоп ►■ за да започне распрскување на пареата и да го отстраните млекото што можеби преостанало во апаратот за млечна пена.
- 3 За да сопре распрскувањето на пареата по неколку секунди, притиснете го копчето за старт/стоп ►■ повторно.
- 4 Чистете го апаратот за млечна пена само со влажна крпа.

Дневно чистење на класичниот апарат за млечна пена

- 1 Оставете го апаратот за млечна пена да се олади потполно.
- 2 Навалете го налево (Сл. 36) апаратот за млечна пена и отстранете го металниот и силиконскиот дел (Сл. 37).
- 3 Расклопете ги двата дела (Сл. 38) и исплакнете ги со свежа вода и исчистете ги во машина за садови. Погрижете се малата дупка на металната цевка (Сл. 39) да биде целосно чиста и да не е затната со остатоци од млеко.
- 4 Повторно составете ги двата дела од апаратот за млечна пена и повторно прикачете го на машината.

Филтер за вода AquaClean

На вашата машина е овозможен AquaClean. Можете да го поставите филтерот за вода AquaClean во резервоарот за вода за да го зачувате вкусот на вашето кафе. Тоа исто така ја намалува потребата за чистење бигор поради намалување на наслагите на бигор во вашата машина. Можете да купите филтер за вода AquaClean од вашиот локален малопродажник, од овластените сервисни центри или онлајн на www.philips.com/parts-and-accessories.

Икона и светло за AquaClean

Вашата машина е опремена со светло (Сл. 40) за филтерот AquaClean што го означува статусот на филтерот. Во табелата подолу може да ги видите дејствата што се потребни кога ќе се вклучи или кога трепка светлото.



Кога ја користите машината прв пат, светлото за AquaClean започнува да трепка портокалово. Ова означува дека може да започнете со користење на филтерот за вода AquaClean. Ако не активирате филтер за вода AquaClean, светлото ќе се исклучи автоматски по некое време.



Откако ќе инсталирате филтер и ќе го активирате со иконата AquaClean, светлото за AquaClean ќе свети сино за да потврди дека филтерот за вода AquaClean е активен.



Кога ќе се истроши филтерот, светлото за AquaClean започнува повторно да трепка портокалово за да ве потсети да го замените филтерот со нов.



Кога ќе се исклучи портокаловото светло за AquaClean, сè уште можете да активирате филтер AquaClean, но ќе треба прво да ја исчистите машината од бигор.

Активирање на филтерот за вода AquaClean (5 мин.)

i Машината не открива автоматски дека е поставен филтер во резервоарот за вода. Затоа треба да го активирате секој нов филтер за вода AquaClean што го монтирате со иконата AquaClean.

Кога ќе се исклучи портокаловото светло за AquaClean, сè уште можете да активирате филтерот за вода AquaClean, но ќе треба прво да ја исчистите машината од бигор.

i Вашата машина треба да нема никаков бигор пред да почнете да го користите филтерот за вода AquaClean.

Пред да го активирате филтерот за вода AquaClean, тој мора да се подготви со негово натопување во вода, како што е опишано подолу. Ако не го направите ова, во машината може да навлезе воздух наместо вода, што создава многу бучава и машината нема да може да вари кафе.

- 1 Осигурете дека машината е вклучена.
- 2 Тресете го филтерот околу 5 секунди (Сл. 41).
- 3 Потопете го филтерот наопак во чаша со ладна вода и тресете го/притискајте го (Сл. 42).
- 4 Филтерот сега е подготвен за користење и може да се вметне во резервоарот за вода.
- 5 Вметнете го филтерот вертикално врз конекцијата за филтер во резервоарот за вода. Притиснете го надолу до најниската можна точка (Сл. 43).
- 6 Наполнете го резервоарот за вода со свежа вода од чешма и вратете го назад во машината.
- 7 Ако е прикачен, отстранете го LatteGo.
- 8 Ставете сад под одводот за врела вода/апаратот за млечна пена.
- 9 Притиснете го копчето за AquaClean 3 секунди (Сл. 44). Светлото за старт почнува да пулсира.
- 10 Притиснете на копчето за старт/стоп ►■ за да започне процесот на активација.
- 11 Од одводот за жешка вода/апаратот за млечна пена ќе се распрскува жешка вода (3 минути).
- 12 Кога ќе заврши процесот на активирање, ќе се вклучи синото светло за AquaClean за да потврди дека филтерот за вода AquaClean е активиран правилно.

Заменување на филтерот за вода AquaClean (5 мин.)

Откако ќе поминат 95 литри вода низ филтерот, тој ќе престане да функционира. Светлото за AquaClean ќе свети портокалово и ќе почне да трепка за да ве потсети да го замените филтерот. Сè додека тоа трепка, може да го замените филтерот пред да треба прво да го отстраните бигорот од машината. Ако не го замените филтерот AquaClean, портокаловото светло ќе се исклучи по некое време. Во тој случај, ќе може да го замените филтерот, но прво ќе треба да го отстраните бигорот од машината.

Кога трепка портокаловото светло за AquaClean:

- 1 Извадете го стариот филтер за вода AquaClean.
- 2 Монтирајте нов филтер и активирајте го, како што е опишано во поглавјето „Активирање на филтерот за вода AquaClean (5 мин.)“.

i Заменувајте го филтерот за вода AquaClean најмалку на секои 3 месеци, дури и ако машината сè уште не укажува дека е потребна замена.

Деактивирање на потсетникот за AquaClean

Ако не сакате веќе да користите филтри за вода AquaClean на Philips, може да ги деактивирате потсетниците за AquaClean (светлото за AquaClean што трепка портокалово):

- 1 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја исклучите машината.

- 2 Кога машината е исклучена, притиснете и задржете ја иконата за AquaClean додека не се вклучи светлото на иконата. Светлото за старт почнува да трепка.
- 3 Допрете на иконата AquaClean повторно за да ги деактивирате потсетниците. Светлото на иконата AquaClean ќе се исклучи.
- 4 Притиснете го копчето за старт/стоп за да го потврдите изборот.
- 5 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја вклучите машината повторно. Потсетниците за AquaClean сега се деактивирани.

Забелешка: Активирањето на нов филтер AquaClean автоматски повторно ќе ги активира потсетниците за AquaClean.

Поставување тврдост на водата

 Ве советуваме да ја приспособите тврдоста на водата на тврдоста на водата во вашиот регион за да имате оптимални перформанси и подолг работен век на машината. Ова спречува да морате премногу често да го чистите бигорот на машината. Стандардната поставка за тврдост на водата е 4: тврда вода.

Користете ја лентата за тестирање тврдост на водата дадена во кутијата за да ја одредите тврдоста на водата во вашиот регион:

- 1 Ставете ја лентата за тестирање тврдост на водата во вода од чешма или држете ја под чешма 1 секунда (Сл. 45).
- 2 Почекајте 1 минута. Бројот на квадрати на лентата за тестирање што ќе станат црвени ја означуваат тврдоста на водата (Сл. 46).

Поставете ја машината на точната тврдост на водата:

- 1 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја **исклучите** машината.
- 2 Кога машината е исклучена, допрете и задржете ја иконата за јачина на аромата додека не се вклучат сите светла на иконата (Сл. 2).
- 3 Допрете го копчето за јачина на аромата 1, 2, 3 или 4 пати. Бројот на вклучени светла треба да биде ист со бројот на црвени квадрати на лентата за тестирање (Сл. 47). Кога нема црвени квадрати на лентата за тестирање (што значи сите квадрати се зелени), изберете 1 светло.
- 4 Кога ќе ја поставите точната тврдост на водата, притиснете го копчето за старт/стоп **■**.

i Бидејќи тврдоста на водата се поставува само еднаш, функцијата за јачина на аромата се користи за избирање на тврдоста. Ова не влијае врз јачината на аромата на пијалациите што ќе ги правите потоа.

Постапка на отстранување бигор (30 мин.)

Користете само средство за отстранување бигор на Philips. Во ниту еден случај не треба да користите средство за отстранување бигор на база на сулфурна киселина, хлороводородна киселина, аминокиселина или оцетна киселина (оцет) бидејќи ова може да го оштети колото за вода во машината и нема да го раствори бигорот соодветно. Ако не користите средство за отстранување бигор на Philips, гаранцијата нема да важи. Гаранцијата нема да важи и ако не извршувате чистење бигор на апаратот. Може да купите раствор за отстранување бигор на Philips во онлајн продавницата на **www.philips.com/coffee-care**.

Кога светлото за бигор/чистење ќе почне да трепка бавно, треба да го исчистите бигорот од машината.

- 1 Осигурете дека машината е вклучена.
- 2 Ако е прикачен, отстранете го LatteGo или апаратот за млечна пена.
- 3 Отстранете ги послужавникот за капење и садот за мелено кафе, испразнете ги и вратете ги на своето место.
- 4 Извадете го резервоарот за вода и испразнете го. Потоа извадете го филтерот за вода AquaClean.
- 5 Истурете го целото шише на средството за отстранување бигор на Philips во резервоарот за вода, а потоа наполнете го со вода до Calc / Clean индикацијата (Сл. 48). Потоа повторно ставете го во машината.
- 6 Ставете голем сад (1,5 l) под одводот за распрскување кафе и одводот за вода.
- 7 Притиснете ја иконата Calc / Clean 3 секунди, а потоа притиснете на копчето за старт/стоп ►■.
- 8 Ќе започне првата фаза од постапката за чистење бигор. Постапка на отстранување бигор трае приближно 30 минути и се состои од циклус на чистење бигор и циклус на плакнење. За време на циклусот за чистење бигор, светлото на Calc / Clean трепка за да покаже дека фазата на чистење бигор е во тек.
- 9 Оставете ја машината да го распрсне растворот за чистење бигор додека дисплејот не ве потсети дека резервоарот за вода е празен.
- 10 Испразнете го резервоарот за вода, исплакнете го и повторно наполнете го со свежа вода до нивото Calc / Clean.
- 11 Испразнете го садот и повторно ставете под одводот за распрскување кафе и одводот за вода. Повторно притиснете го копчето за старт/стоп ►■.
- 12 Втората фаза од циклусот на чистење бигор, фазата на плакнење, започнува и трае 3 минути. За време на оваа фаза светлата на контролната табла се вклучуваат и исклучуваат за да покажат дека фазата на плакнење е во тек.
- 13 Почекајте додека машината не престане да распрскува вода. Постапката за отстранување бигор е завршена кога машината ќе престане да распрскува вода.
- 14 Сега машината повторно ќе се загрее. Кога светлата на иконите за пијалаци светат постојано, машината повторно е подготвена за употреба.
- 15 Монтирајте нов филтер за вода AquaClean во резервоарот за вода и активирајте го.
 - Кога ќе заврши постапката за отстранување бигор, светлото за AquaClean трепка некое време за да ве потсети да монтирате нов филтер за вода AquaClean.

 **Совет:** Користењето на филтерот AquaClean ја намалува потребата за отстранување бигор!

Што треба да направите ако постапката за чистење бигор се прекине

Може да излезете од постапката за чистење бигор со притискање на копчето за вклучување/исклучување на контролната табла. Ако постапката за чистење бигор се прекине пред да заврши целосно, направете го следново:

- 1 Испразнете го и исплакнете го резервоарот за вода темелно.
- 2 Наполнете го резервоарот за вода со свежа вода до нивото Calc / Clean и повторно вклучете ја машината. Машината ќе се загрее и ќе го изведе автоматскиот циклус на плакнење.
- 3 Пред варење пијалаци, изведете циклус на рачно плакнење. За да изведете рачен циклус на плакнење, прво ставете половина резервоар врела вода со повторливо допирање на иконата (Сл. 14) за врела вода, а потоа сварете 2 филцани претходно мелено кафе без да додадете мелено кафе.

i Ако постапката за чистење бигор не завршила, ќе биде потребно да се изврши друга постапка за чистење бигор што е можно поскоро.

Нарачување додатоци

За чистење на машината и бигорот, користете само производи за одржување на Philips. Овие производи може да се купат од вашиот локален малопродажник, од овластените сервисни центри или онлајн на www.philips.com/parts-and-accessories. За да го најдете целосниот список со резервни делови онлајн, внесете го бројот на моделот на вашата машина. Бројот на моделот може да го најдете од внатрешната страна на сервисната врата.

Производи за одржување и број на типови:

- Раствор за отстранување бигор CA6700
- Филтер за вода AquaClean CA6903
- Масл за групата за варење HD5061
- Таблети за отстранување масло од кафе CA6704

Решавање проблеми

Ова поглавје ги резимира најчестите проблеми што може да ги сретнете кај машината. Видеата за поддршка и целосниот список со често поставуваните прашања се достапни на www.philips.com/coffee-care. Ако не можете да го решите проблемот, контактирајте со Центарот за грижа на корисниците во вашата држава. За деталите за контакт, погледнете го гарантниот лист.

Икони за предупредување

Икона за предупредување Решение



Светлото за „Резервоарот за вода е празен“ е вклучено

- Резервоарот за вода е речиси празен. Наполнете го резервоарот за вода со свежа вода до ознаката за максимално ниво.
- Резервоарот за вода не е ставен на своето место. Ставете го резервоарот за вода на своето место.



Светлото „испразнете го садот за мелено кафе“ е вклучена

- Садот за мелено кафе е полн. Извадете го и испразнете го садот за мелено кафе додека машината е вклучена. Почекајте најмалку 5 секунди пред повторно да го вметнете садот.



Светлото за аларм е вклучено

- Садот за мелено кафе и/или послужавникот за капење не е на своето место или не е поставен правилно. Повторно ставете го садот за мелено кафе и/или послужавникот за капење и погрижете се да е во правилната положба.
- Сервисната врата е отворена. Извадете го резервоарот за вода и погрижете се дека сервисната врата е затворена.



Светлото за аларм трепка

- Групата за варење не е на место или не е поставена правилно. Извадете ја групата за варење и осигурете се дека е блокирана на своето место. Погледнете го поглавјето „Отстранување и вметнување на групата за варење“ за упатства чекор по чекор.
- Групата за варење е блокирана. Извадете ја групата за варење и исплакнете ја со вода под чешма. Потоа подмачкајте ја групата за варење и повторно вметнете ја во машината. Погледнете го поглавјето „Чистење и одржување“ за упатства чекор по чекор.

Икона за
предупредување

Решение



Светлото за аларм се вклучува и светлото за старт почнува да трепка.

Заробен е воздух во машината. За да го ослободите воздухот од машината, наполнете го резервоарот за вода со вода, ставете филцан под класичниот апарат за млечна пена и притиснете го копчето старт/стоп што трепка.

Внимавајте: мали млазови врела вода ќе се распрскаат од класичниот апарат за млечна пена за да се ослободи воздухот.



Светлото за AquaClean трепка: ставете или заменете го филтерот за вода AquaClean и активирајте го. Погледнете го поглавјето „Филтер за вода AquaClean“ за упатства чекор по чекор.



Светлото за чистење бигор трепка бавно: Отстранете бигор од машината.



Светлата на темните икони се вклучуваат и исклучуваат една по една.

Машината се загрева и/или се обидува да го испушти воздухот што е повлечен во неа. Почекајте додека сите икони на пијалациите не почнат да светат постојано.



Светлата на сите икони за предупредување трепкаат.

Ресетирајте ја машината со исклучување и повторно приклучување во штекер. Пред повторно да ја вклучите машината, следете ги овие чекори:

- Извадете го филтерот за вода AquaClean од резервоарот за вода.
- Ставете го резервоарот за вода на своето место. Вметнете го во машината што е можно подлабоко за да се осигурите дека е во точната положба.
- Отворете го капакот на преградата за претходно мелено кафе и проверете дали е затнат со прав од кафе. За да го исчистите, вметнете рачка од лажица во преградата за претходно мелено кафе и движете ја рачката нагоре и надолу додека не испадне заглавеното мелено кафе (Сл. 27). Извадете ја групата за варење и отстранете го целото мелено кафе што испаднало. Вратете ја чистата група за варење на место.
- Повторно вклучете ја машината.

Ако проблемот се реши, значи дека филтерот AquaClean не бил подготвен соодветно. Подгответе го филтерот AquaClean пред повторно да го вметнете со следење на чекорите 1 и 2 во поглавјето „Активирање на филтерот за вода AquaClean (5 мин.)“.

Ако светлата и понатаму трепкаат, можно е машината да се прегреала. Исклучете ја машината, почекајте 30 минути, а потоа повторно вклучете ја. Ако светлата и понатаму трепкаат, контактирајте со Центарот за грижа на корисниците во вашата држава. За деталите за контакт, погледнете го меѓународниот гарантен лист.

Табела за решавање проблеми

Ова поглавје ги резимира најчестите проблеми што може да ги сретнете кај машината. Видеата за поддршка и целосниот список со често поставуваните прашања се достапни на www.philips.com/coffee-care. Ако не можете да го решите проблемот, контактирајте со Центарот за грижа на корисниците во вашата држава. За деталите за контакт, погледнете го гарантниот лист.

Проблем	Причина	Решение
Послужавникот за капење се полни брзо.	Тоа е нормално. Машината користи вода за да ги плакне внатрешното коло и групата за варење. Дел од водата поминува низ внатрешниот систем и директно во послужавникот за капење.	Празнете го послужавникот за капење секојдневно или штом ќе се појави црвениот индикатор „послужавникот за капење е полн“ низ капакот на послужавникот за капење. Совет: ставете чаша под одводот за распрскување за да се собере водата за плакнење што ќе излезе од него.
Светлото „испразнете го садот за мелено кафе“ е постојано вклучено.	Сте го испразниле садот за мелено кафе додека машината била исклучена.	Секогаш вадете го и празнете го садот за мелено кафе додека машината е вклучена. Извадете го садот за мелено кафе, почекајте најмалку 5 секунди, а потоа повторно вметнете го.
Машината бара да се испразни садот за мелено кафе иако садот не е полн.	Машината не го ресетирила бројачот последниот пат кога сте го испразниле садот за мелено кафе.	Почекајте приближно 5 секунди кога ќе го вратите назад садот за мелено кафе. На овој начин, бројачот за празнење на садот за мелено кафе ќе се ресетира на нула.
		Секогаш вадете го и празнете го садот за мелено кафе додека машината е вклучена. Ако го испразните садот за мелено кафе кога машината е исклучена, бројачот за празнење на садот за мелено кафе нема да се ресетира.
Садот за мелено кафе е преполн, а светлото за „испразнете го садот за мелено кафе“ не се вклучи.	Сте го извадиле послужавникот за капење без да го испразните садот за мелено кафе.	Кога ќе го извадите послужавникот за капење, испразнете го послужавникот за капење дури и ако содржи само неколку полнење со кафе. На овој начин, бројачот за празнење на садот за мелено кафе ќе се ресетира на нула и повторно ќе почне да ги брои правилно полнењата со кафе.
Не можам да ја извадам групата за варење.	Групата за варење не е во точната положба.	Ресетирајте ја машината на следниов начин: затворете ја сервисната врата и вратете го резервоарот за вода. Исклучете ја и повторно вклучете ја машината. Обидете се повторно да ја извадите групата за варење. Погледнете го поглавјето „Отстранување и вметнување на групата за варење“ за упатства чекор по чекор.

Проблем	Причина	Решение
Не можам да ја вметнам групата за варење.	Групата за варење не е во точната положба.	Ресетирајте ја машината на следниов начин: затворете ја сервисната врата и вратете го резервоарот за вода. Оставете ја групата за варење надвор од машината. Исклучете ја машината и откачете ја од кабел. Почекајте 30 минути, а потоа повторно приклучете ја машината во штекер и вклучете ја. Потоа ставете ја групата за варење е во точната положба и повторно вметнете ја во машината. Погледнете го поглавјето „Отстранување и вметнување на групата за варење“ за упатства чекор по чекор.
Кафето е водникаво.	Групата за варење е валкана или треба да се подмачка.	Издадете ја групата за варење, исплакнете ја под чешма и оставете ја да се исуши. Потоа подмачкајте ги подвижните делови.
	Машината ја изведува постапката за самостојно приспособување. Оваа постапка стартува автоматски при првото користење на машината, кога ќе го смените типот на зрната кафе или по подолг период на некористење.	Сварете 5 филцани кафе првично за да ѝ овозможите на машината да ја заврши постапката на самостојно приспособување.
	Мелницата е поставена на премногу крупна поставка.	Поставете ја мелницата на поситна (пониска) поставка. Сварете 2 или 3 пијалаци за да може да ја вкусите разликата.
Кафето не е доволно жешко.	Температурата е поставена прениско.	Поставете ја температурата на максимум.
	Ладниот филцан ја намалува температурата на пијалакот.	Загрејте ги филцаните со плакнење со врела вода.
	Додавањето млеко ја намалува температурата на пијалакот.	Без разлика дали ќе додадете врело или ладно млеко, додавањето млеко секогаш ја намалува температурата на кафето. Загрејте ги филцаните со плакнење со врела вода.
Не излегува кафе или излегува бавно.	Филтерот за вода AquaClean не е подготвен соодветно за монтирање.	Издадете го филтерот за вода AquaClean и повторно обидете се да сварите кафе. Ако ова успее, погрижете се филтерот за вода AquaClean да е подготвен соодветно пред да го ставите повторно назад. Погледнете го поглавјето „Филтер за вода AquaClean“ за упатства чекор по чекор.

Проблем	Причина	Решение
		По подолг период на некористење, треба да го подготвите филтерот за вода AquaClean за повторна употреба, а потоа да го вратите назад. Погледнете ги чекорите од 1 до 3 во „Активирање на филтерот за вода AquaClean“.
	Филтерот за вода AquaClean е затнат.	Заменувајте го филтерот за вода AquaClean на секои 3 месеци. Филтер што е постар од 3 месеци може да се затне.
	Мелницата е поставена на премногу ситна поставка.	Поставете ја мелницата на покрупна (повисока) поставка. Имајте предвид дека ова ќе влијае врз вкусот на кафето.
	Групата за варење е валкана.	Извадете ја групата за варење и исплакнете ја под чешма.
	Одводот за распрскување кафе е валкан.	Исчистете го одводот за распрскување кафе и неговите отвори со чистач за цевки или игла.
	Преградата за претходно мелено кафе е затната	Исключете ја машината и извадете ја групата за варење. Отворете го капакот на преградата за претходно мелено кафе и ставете ја рачката на лажицата во неа. Движете ја рачката нагоре-надолу додека заглавеното кафе не испадне (Сл. 27).
	Колото на машината е блокирано од бигор.	Исчистете го бигорот со средство за отстранување бигор на Philips. Чистете го бигорот од машината секогаш кога светлото за чистење бигор ќе почне да трепка.
Машината ги меле зрната кафе, но не излегува кафе.	Преградата за претходно мелено кафе е затната.	Исключете ја машината и извадете ја групата за варење. Отворете го капакот на преградата за претходно мелено кафе и ставете ја рачката на лажицата во неа. Движете ја рачката нагоре-надолу додека заглавеното кафе не испадне (Сл. 27).
Не се прави пена од млекото.	Машини со LatteGo: LatteGo е склопен погрешно.	Осигурете се дека садот за млеко е правилно склопен на рамката на LatteGo (кликнување).
	Машини со LatteGo: садот за млеко и/или рамката на LatteGo се валкани.	Расклопете го LatteGo и исплакнете ги двата дела под чешма или исчистете ги во машина за садови.
	Машини со класичен апарат за млечна пена: апаратот за пена е валкан.	Темелно исчистете го апаратот за млечна пена.

























Проблем	Причина	Решение
	Типот на млеко што се користи не е соодветен за правење пена.	Различни типови млеко може да резултираат со различно количество пена и различен квалитет на пената. Ги тестираваме следните типови млеко што докажаа дека од нив се добива млечна пена со добар резултат: полумасно или полномасно кравјо млеко и млеко без лактоза.
Млеко тече од долниот дел на садот за млеко на LatteGo.	Рамката и/или садот за млеко не се составени правилно.	Прво вметнете го горниот дел од садот за млеко под куката на горниот дел од рамката. Потоа притиснете го долниот дел од садот за млеко на своето место. Ќе слушнете кликување кога ќе се заклучи на своето место.
Изгледа дека машината протекнува.	Машината користи вода за да ги плакне внатрешното коло и групата за варење. Оваа вода поминува низ внатрешниот систем и директно во послужавникот за капење. Тоа е нормално.	Празнете го послужавникот за капење секој ден или штом ќе се појави индикаторот „послужавникот за капење е полн“ низ капакот на послужавникот за капење. Совет: ставете чаша под одводот за распрскување за да се собере водата за плакнење и да се намали количеството вода во послужавникот за капење.
	Послужавникот за капење е преполн и претекува што прави да изгледа дека машината протекнува.	Празнете го послужавникот за капење секој ден или штом ќе се појави индикаторот „послужавникот за капење е полн“ низ капакот на послужавникот за капење.
	Резервоарот за вода не е вметнат целосно и вовлечен е воздух во машината.	Осигурете се дека резервоарот за вода е во точната положба: извадете го и повторно ставете го туркајќи го што е можно подлабоко.
	Групата за варење е валкана/затната.	Исплакнете ја групата за варење.
	Машината не е поставена на хоризонтална површина.	Ставете ја машината на хоризонтална површина, така што послужавникот за капење нема да претекува, а индикаторот „послужавникот за капење е полн“ ќе работи правилно.
	Резервоарот за вода не е вметнат целосно и вовлечен е воздух во машината.	Осигурете се дека резервоарот за вода е во точната положба: извадете го и повторно ставете го туркајќи го што е можно подлабоко.
























Проблем	Причина	Решение
Не можам да го активирам филтерот за вода AquaClean и машината бара чистење бигор.	Филтерот не бил монтиран или навреме заменет откако почнало да трепка светлото за филтерот за вода AquaClean. Ова значи дека вашата машина не е целосно без бигор.	Прво исчистете го бигорот на машината, а потоа монтирајте го филтерот за вода AquaClean.
Новиот филтер за вода не одговара.	Се обидуваат да монтират филтер поинаков од филтерот за вода AquaClean.	Само филтерот за вода AquaClean одговара во машината.
	Гумениот прстен на филтерот за вода AquaClean не е на место.	Повторно ставете го гумениот прстен на филтерот за вода AquaClean.
Машината произведува гласен звук.	Нормално е машината да произведува звуци при користењето.	Ако машината започне да произведува друг тип на звук, исчистете ја групата за варење и подмачкајте ја.
	Филтерот за вода AquaClean не е подготвен соодветно и сега е вовлечен воздух во машината.	Извадете го филтерот за вода AquaClean од резервоарот за вода и соодветно подгответе го за користење пред да го вратите назад. Погледнете го поглавјето „Филтер за вода AquaClean“ за упатства чекор по чекор.
	Резервоарот за вода не е вметнат целосно и вовлечен е воздух во машината.	Осигурете се дека резервоарот за вода е во точната положба: извадете го и повторно ставете го туркајќи го што е можно подлабоко.


Технички спецификации

Производителот го задржува правото да ги подобри техничките спецификации на производот. Сите одредени количества се приближни.

Опис	Вредност
Големина (ш x в x д)	246 x 372 x 433 mm
Тежина	7 - 7,5 kg
Должина на кабелот за напојување	1.000 mm
Резервоар за вода	1,8 литри, може да се отстрани
Капацитет на резервоарот за зрна кафе	275 g
Капацитет на садот за мелено кафе	12 полнења
Капацитет на LatteGo (садот за млеко)	250 ml
Приспособлива висина на одводот	85 - 145 mm
Номинален напон – Номинална моќност – Довод на струја	Видете ја етикетата со податоци од внатрешната страна на сервисната врата (сл. A11)

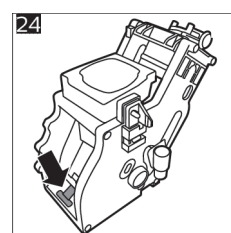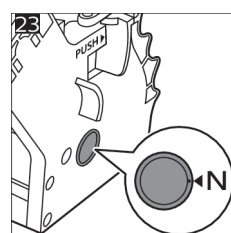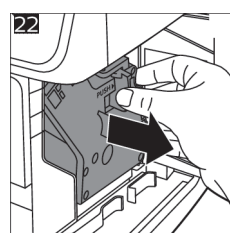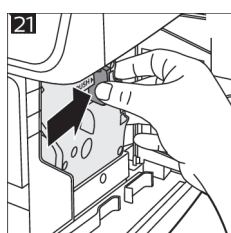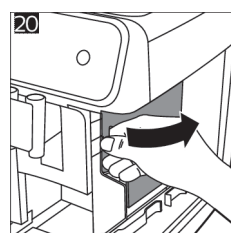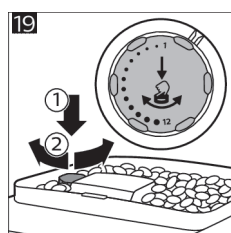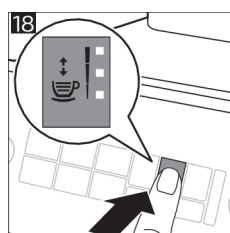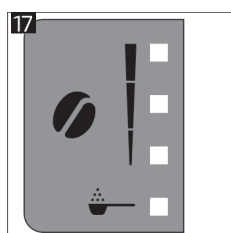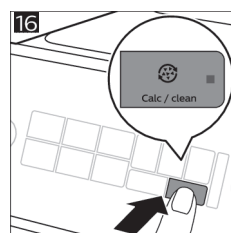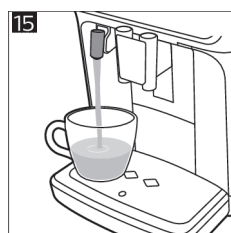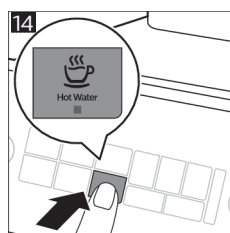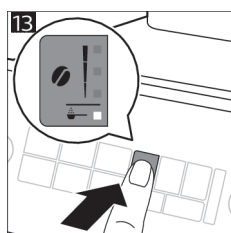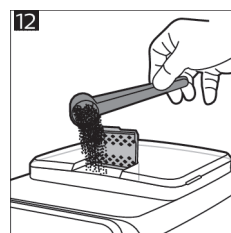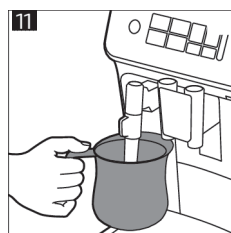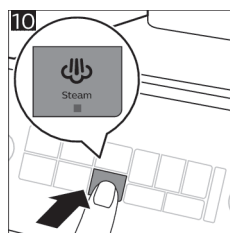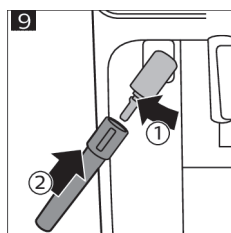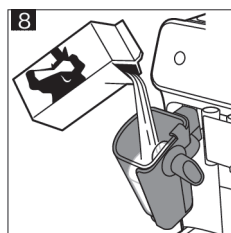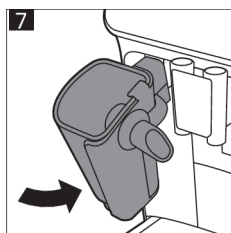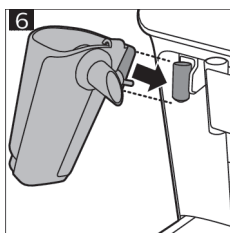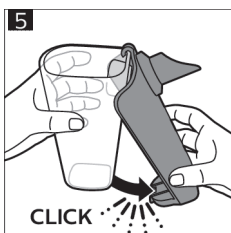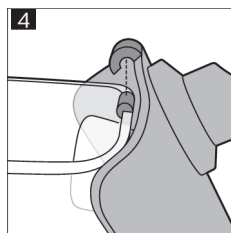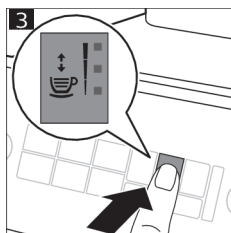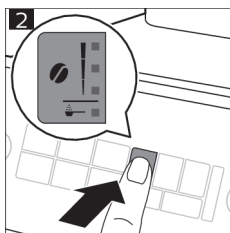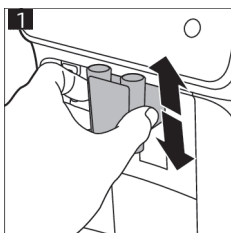

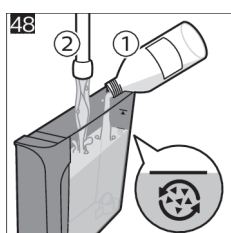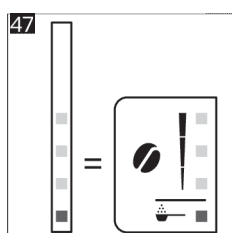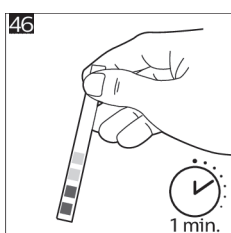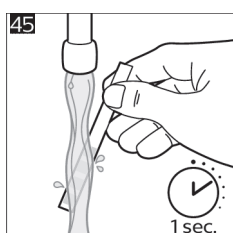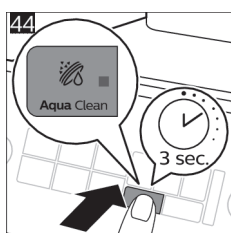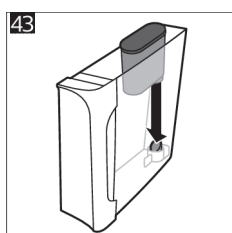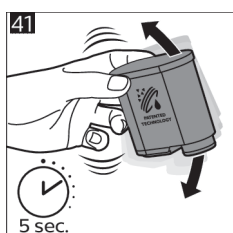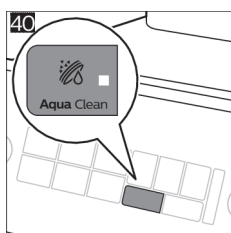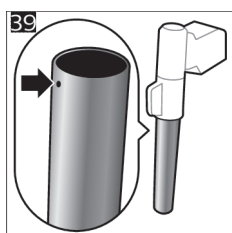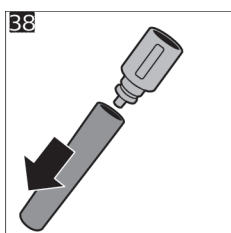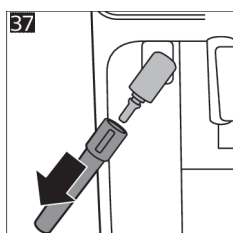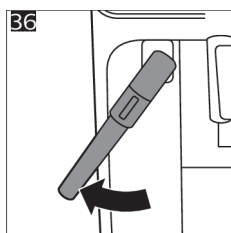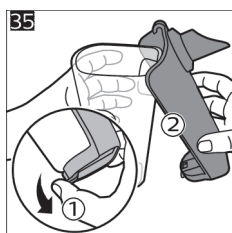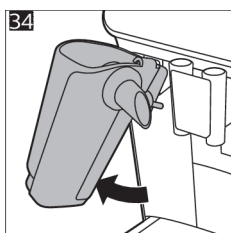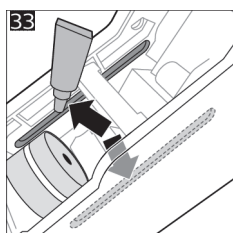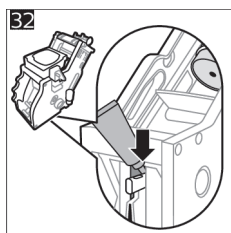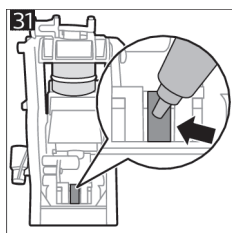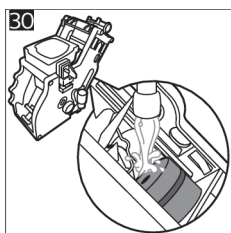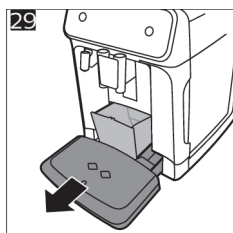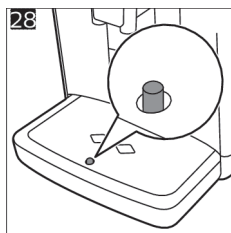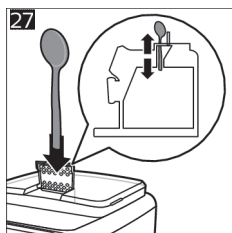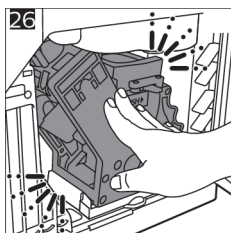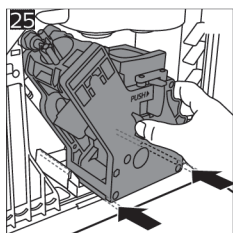

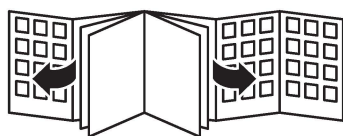



421945056641

www.philips.com/coffee-care



>75% recycled paper