

Philips  
Бритвенний блок

Знято з виробництва  
Придбайте натомість SH70

RQ12/60



## RQ12 замінено на SH70

Змініюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі.

Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.

### Простий у використанні

- Оновлення бритви після заміни бритвених головок
- Бритвені головки легко замінити
- Оновіть свою бритву

### Сумісність

- Змінний бритвенний блок для бритв SensoTouch 3D

### Ретельне гоління з кожним рухом

- Ідеально скеровує волосся для ретельного гоління за допомогою лез V-Track
- Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління
- Підіймає волоски для комфортного ретельного гоління

**PHILIPS**


# Основні особливості

## Сумісність із SensoTouch 3D



Бритвенний блок RQ12 сумісний із бритвами SensoTouch 3D (RQ12xx) та arcitec (RQ10xx).

## Леза V-Track Precision

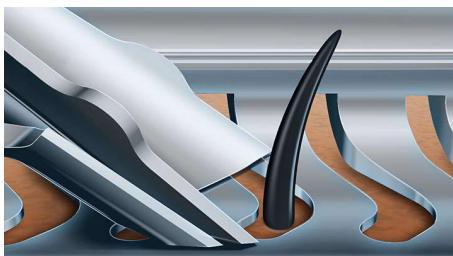

Запатентовані леза V-Track Precision обережно направляють кожен волосок в оптимальному для зрізання напрямі (навіть волосся, яке щільно прилягає або має різну довжину). Завдяки цьому можна зрізати на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів, забезпечуючи чудовий стан шкіри.

## 8-напрямні головки ContourDetect


Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.

## Технологія Super Lift & Cut Action




Унікальна система Lift & Cut із двома лезами забезпечує бездоганне гоління. Перше лезо піднімає кожну волосинку, а друге зрізає щетину нижче рівня шкіри, залишаючи її максимально гладкою.

## Проста заміна

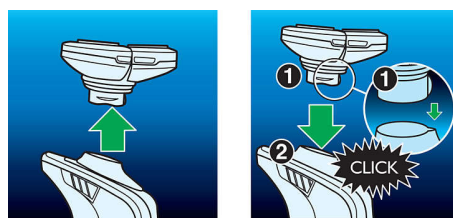

Легко оновлюйте бритвенний блок за допомогою нашої системи заміни.

## Як оновити бритву

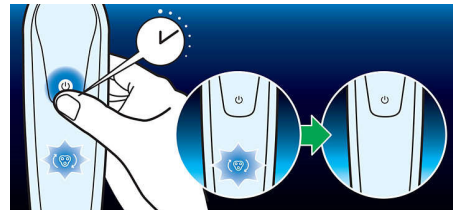

Нові бритви Philips мають вбудоване нагадування про заміну, яке вказуватиме на необхідність заміни бритвених головок. Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції запуску заміни, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд. Інакше функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління підряд.

## Оновіть свою бритву



Щоб відновити 100% функціональність, замінюйте бритвені головки кожні 2 роки.

# Специфікації

## Бритвені головки

- Підходить до типу виробу: arcitec (RQ10xx), SensoTouch 3D (RQ12xx)
- Оновлені бритвені головки: RQ12 замінено на SH70
- Важливо: Якщо SH70 також не буде в наявності, то, на жаль, заміни немає. Бритвені головки SH71 не сумісні з бритвами SensoTouch (RQ12xx) або Arcitec (RQ10xx).



Дата випуску 2022-09-03

Версія: 13.13.1

EAN: 08 71010 37020 92

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)