



Philips
Μονάδα ξυρίσματος

Η κυκλοφορία του προϊόντος
διακόπηκε
Αγοράστε SH71



SH70/70

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της
κατάσταση

Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση. Συμβατότητα με τις ξυριστικές μηχανές σειράς 7000 και το SensoTouch 3D.

Βελτιωμένη έκδοση

- Ο πιο εύκολος τρόπος για να διατηρείτε την ξυριστική σας μηχανή στα καλύτερά της
- Υπενθύμιση αντικατάστασης

Εύκολη χρήση

- Επαναφέρετε την ξυριστική μηχανή μετά την αντικατάσταση των ξυριστικών κεφαλών
- Αντικαταστήστε τις ξυριστικές κεφαλές με μόλις δύο βήματα

Βαθύ και απαλό

- Ξυριστική μηχανή προσώπου για βαθύ και απαλό ξύρισμα
- Δακτύλιοι SkinGlide με μικροσφαιρίδια για απαλότερη ολίσθηση

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Αναβαθμισμένη λύση




Η αναβαθμισμένη λύση κάνει τη συντήρηση της ξυριστικής μηχανής Philips Shaver πιο εύκολη από ποτέ. Αυτή η νέα μορφή σας επιτρέπει να τοποθετήσετε τις νέες ξυριστικές κεφαλές με μόλις δύο κινήσεις, διευκολύνοντας το σχολαστικό καθαρισμό της ξυριστικής μηχανής και βελτιστοποιώντας το καθημερινό σας ξύρισμα.

Απλή αντικατάσταση

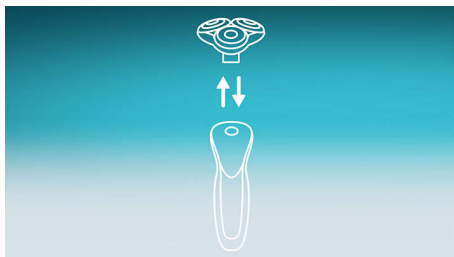

1. Τραβήξτε και βγάλτε την ξυριστική κεφαλή. 2. Αντικαταστήστε την ξυριστική κεφαλή με καινούργια. 3. Για επαναφορά της ξυριστικής μηχανής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί on/off για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

Υπενθύμιση αντικατάστασης

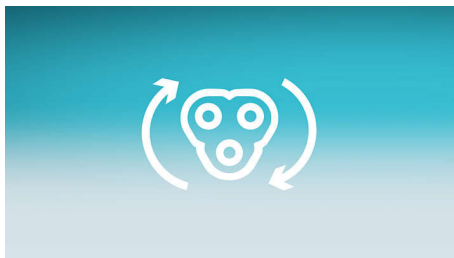


Οι τελευταίες ξυριστικές μηχανές της Philips διαθέτουν μια ενσωματωμένη ένδειξη αντικατάστασης κεφαλών που συμβολίζεται με το εικονίδιο μιας ξυριστικής κεφαλής. Αυτό το σύμβολο ανάβει για να σας υποδείξει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τις ξυριστικές κεφαλές.

Λεπίδες GentlePrecision



Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για ευαίσθητο δέρμα διαθέτει λεπίδες GentlePrecision για την ελαχιστοποίηση των τραηγμάτων ή των επαναλαμβανόμενων περασμάτων στο δέρμα σας – ακόμα και όταν τη χρησιμοποιείτε σε γένια 3 ημερών.

Τρόπος επαναφοράς της ξυριστικής μηχανής

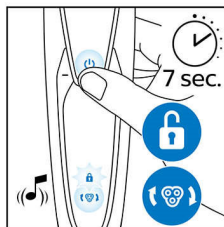

Αφού αντικαταστήσετε τις ξυριστικές κεφαλές, μπορείτε να επαναφέρετε την υπενθύμιση αντικατάστασης πατώντας το κουμπί on/off για λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά, η ειδοποίηση αντικατάστασης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 9 διαδοχικά ξυρίσματα.

Δακτύλιοι SkinGlide



Απολαύστε την απαλή ολίσθηση της προηγμένης τεχνολογίας μικροσφαιριδίων της Philips. Εμπνευσμένη από τις αρχές ολίσθησης στην αεροδυναμική, οι δακτύλιοι της ξυριστικής μηχανής διαθέτουν μία επίστρωση από χιλιάδες μικροσκοπικά, σαν γυάλινα, σφαιρίδια για απόλυτη άνεση στο δέρμα.

Προδιαγραφές

Κεφαλές ξυρίσματος

- Κατάλληλο για τον τύπο: Ξυριστική μηχανή της σειράς 7000 (S79xx), SensoTouch 3D (RQ10xx)(RQ12xx)
- Αναβαθμισμένες ξυριστικές κεφαλές: Η SH70 έχει αντικατασταθεί από την SH71



Ημερομηνία έκδοσης
2022-06-02

Έκδοση: 7.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο της Philips