



请在以下网站链接中了解详情
www.philips.com

本手册内容与实物可能存在差异，请以实物为准，如产品有任何更新恕不另行通知。

©2021 AquaShield

All rights reserved

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

水护盾是飞利浦净水解决方案、热水解决方案、卫浴解决方案、水杯及个人按摩器唯一品牌官方授权运营主体。



PHILIPS

眼部按摩器

气囊式眼部按摩器

PPM5101E



使用说明书

⊗ 以下人群/情况禁止使用

医生建议禁止运动或者伸展活动的人群

比如：血栓症，重度的动脉瘤，急性静脉瘤，各种皮肤炎，各种皮肤感染症，因为容易引起恶化，所以禁止使用。

- 请勿驾驶时使用本产品
- 请勿在醉酒或身体不适时使用本产品
- 曾施行过眼部手术和有心脏病患者禁止使用
- 有青光眼、白内障、视网膜脱落、红眼病等眼疾症状时请勿使用
- 孕妇及月经期妇女请勿使用
- 请勿使用到眼部以外，身体的其它部位按摩
- 睡眠时请勿佩戴本产品
- 6岁以下儿童禁止使用

使用注意事项

- ❗ 配戴眼镜、发饰等物者，使用前应摘下后方可使用。
- ❗ 长期没有使用，再次使用的时候，务必事先确认开关等是否正常。
- ❗ 使用产品时请闭目，使用完后取下产品时会出现视力模糊的情况，闭目1-3分钟即可缓解。
- ❗ 使用出现异常，请立即断电。
- ❗ 本产品不适用于诊断、治疗用途。
- ❗ 产品不具备防水性能，使用时注意不要让水进入到产品内部，也不要直接将产品浸泡于水中。
- ⊗ 不要故意加大力在产品上。
- ⊗ 不要使用非指定电压供电，容易导致产品电路受损。
- ⊗ 不要摔掉产品，也不要强烈的敲打，容易导致产品损坏。

- ⊗ 绝对不要私自分解产品，改造或者自己修理产品。
- ⊗ 不要用力拉扯产品，也不要用刀或者尖锐的物品去刺产品。
- ⊗ 不要在室温35℃以上的场所或者直射阳光的地方使用。
- ⊗ 不要在浴室或者湿气很大的场所使用。

使用场所的注意事项

- ⊗ 不要靠近火炉，或者电暖被里面以及电热毯等暖房器具上使用，容易引起火灾或故障。
- ⊗ 不要在产品上盖上毛巾或者布等物体使用。
- ⊗ 不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他高湿器皿附近使用本产品。


保养的注意事项

- ❗ 保养的时候，产品先关机。
- ❗ 长期不使用的時候，務必拔掉充電器。
- ⊗ 不要在产品上淋水。
- ⊗ 保养的时候，请不要使用挥发油，稀释剂，强碱性洗涤剂，漂白剂等清洗。
- ⊗ 如需清洁产品外表，请用酒精棉清洁，请勿直接用水清洁。
- ❗ 电池废弃方法：为了保护环境，废弃器具前，请将电池从器具中取出。
 - 一在取出电池时，器具必须断电；
 - 一电池应安全地处理。


2 产品功能

本产品通过气囊按摩、微震按摩、恒温热敷三种方式,帮助缓解眼部疲劳,预设多种按摩模式,适合不同人群用于眼部放松。创新蓝牙音乐播放功能,可以边放松眼部,边享受喜爱的音乐。

3 部件名称

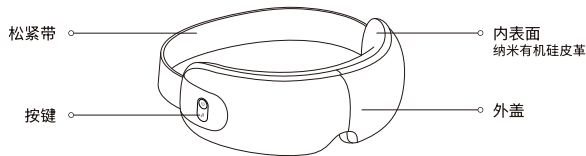

眼部按摩器7大按摩区域分布图:




4 使用方法

! 使用前注意事项:

- 1.请检查机器及配件完整。
- 2.使用时请去除眼周的挂件和装饰物, 以避免影响按摩效果。
- 3.将松紧头带调整至适合自己头型的尺寸, 产品舒适佩戴至眼部后再开机。

按键说明

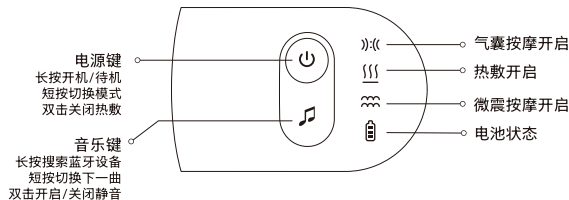

⏻ 电源键


- 1.长按2秒开机/待机;
- 2.设有4种模式, 短按依次切换:
 - (1)美眼模式: 气压(适中)、震动、热敷开启, 气压、热敷、震动、电池功能显示灯亮青色灯;
 - (2)护眼模式: 气压(适中)、热敷开启, 气压、热敷、电池功能显示灯亮青色灯;
 - (3)助眠模式: 气压(轻柔)、热敷开启, 气压、热敷、电池功能显示灯亮青色灯;
 - (4)暖眼模式: 热敷开启, 热敷、电池功能显示灯亮青色灯。
- 3.开机及任意一个模式均默认开启热敷, 双击电源键即可关闭热敷, 语音播报: “关闭热敷”, 热敷青色灯关闭。
- 4.默认工作时间为15分钟, 随后自动关机, 如需继续使用再按电源键即可。

音乐键

1. 内置音乐模式：短按按键切换下一首音乐；双击关闭 / 开启音乐（双击音乐键，语音播报“关闭音乐”。再次双击音乐键，语音播报“开启音乐”。）
2. 蓝牙音乐模式：长按搜索新蓝牙设备 / 断开当前已连接蓝牙设备，搜索新蓝牙设备；再次长按，自动返回内置音乐；短按切换下一曲；双击关闭 / 开启音乐（双击音乐键，语音播报“关闭音乐”。再次双击音乐键，语音播报“开启音乐”。）

充电方法

1. 将产品折叠至下图角度，露出Type-c充电接口，然后再将充电插头插入产品充电孔内；
2. 充电器电源接通后，电池状态指示灯红灯亮；
3. 将电池充满电需约2.5小时，充满电后电池状态指示灯青灯亮。

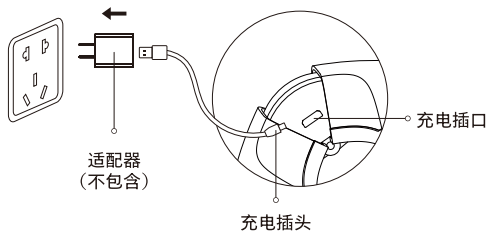

- ❗ 电量不足时语音提示“电池电量低，请及时充电”，然后红灯一直闪烁，关机前播放关机音乐；充电时电池状态指示灯红灯常亮，充满后电池状态指示灯青灯常亮。
- ❗ 充电过程中，产品不能工作。
- ❗ 请使用本机自带的数据线和自行匹配的5V1A适配器。
- ❗ 电源线请勿挤压，以免带来损伤。

5 保养维护

清洁方式

1. 产品使用过后，如有油渍请用干的软布进行擦拭；
2. 如产品特别脏，可用酒精棉在皮套上轻轻擦拭；
3. 使用后请将产品放至安全处，并用袋子套住放至包装盒内；
4. 请不要在产品上放置重物，避免产品受潮、受污。

6 故障诊断

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案，请联系服务热线或您所在地区的授权服务中心。

故障描述	可能引起的原因	基本排除方法
无法开机	电源键未开启	重新按电源键
	电池电量用完	充电
	设定时间到	重新按电源键
无法充电	插头未插好	插头插好
指示灯亮度暗或闪烁	电池电量不足	请充电
气囊按压强度弱	头戴绑带太松	根据个人调整头戴绑带长度，使按摩仪舒适地佩戴在眼部

障描述	可能引起的原因	基本排除方法
蓝牙连接不上	音乐键被误按	长按电源键2秒，关机后，再次重启按摩仪，长按音乐键后，即可恢复进入蓝牙配对模式
蓝牙已连接成功，仍不能播放	未连接到对应的蓝牙	长按音乐键，断开当前蓝牙设备，搜索新设备
蓝牙播放音乐声音小	手机播放音量太小	调整手机播放音量
使用时间偏短	非正常温度	请在10℃~35℃环境温度下使用

长时间未使用后，务必先确认功能正常，才能再次使用。		
定期检查	有无以下故障	
	电源线或者插头发热 电源线有深深的伤痕或者变形、有焦味 工作中有异常的声音或者震动 开启开关后，不正常工作 有其他异常或者故障	若出现上述故障，为了防止引发事故，请立刻停止使用，并切断电源。请送往本公司维修点。

注意：

如果无法排除故障或产品仍无法理想操作，与售后服务人员联系，切勿自行拆卸或尝试维修。

7 主要技术参数

产品名称	飞利浦按摩眼罩
产品型号	PPM5101E
工作电压	3.7V==
工作功率	4.5W
充电电压	5V==
充电电流	1000mA
电池容量	1100mAh
产品尺寸	215.5×113×78.5mm
产品净重	约0.325kg
生产日期	见产品合格证
执行标准	GB4706.1-2005，GB4706.10-2008

8 产品保修服务指南

保修及服务

此产品是一件设计精良，用高品质元件制造之家用电器，在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。在购买日期后二年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，飞利浦中国维修服务中心将为持证用户提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。

无论在保期中或保期后，只要飞利浦正式销售该产品的任何国家皆可获得维修服务。

若飞利浦在当地无销售该项产品，飞利浦同样提供维修服务，但可能因未储备所需零件，维修时间可能较长，敬请谅解。请联络当地飞利浦经销商，或飞利浦服务部门。

若您需咨询相关资讯，或遇困难事项时，请联络当地飞利浦维修服务中心，或向飞利浦服务热线咨询。

中国顾客服务热线：4006 186 222（免费）。

网址：<http://www.philips.com.cn>

保修条例

- 在购买日期后二年内，凡经本公司特约维修站人员确认为正常使用情况下，因制造工艺或元器件造成之损坏，您都将获得免费维修服务。
- 此免费服务不包括需时常更换的易耗零配件（电池、充电器、电源线、按摩头等）及附件（布袋、冰袋、收纳包等），辅助装置，运输费及维修人员上门服务费。
- 用户请保留此联。
- 维修时请携带此证及发票正本。
- 此证若经涂改即作废。
- 此证须联同发票正本使用方为有效。
- 以下情况将不能获得免费服务
 - 1.使用不当引起的人为损坏，例如接入不适当电源、使用不适当配件、不适当之安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害，电压异常等）造成的损坏。
 - 2.一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
 - 3.正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。
- 此证仅在中国境内有效。
- 保修证作为在规定期限及条件之内进行免费维修的保证，并不限制消费者的法定权利。

保修卡

产品型号		用户姓名	
销售单位		联系电话	
购买日期		出厂编号	
特别技术服务站		用户地址	
维修内容		时间	保修人员

9 装箱清单

主机	1×	Type-C 充电线	1×
收纳袋	1×	说明书	1×
快速入门指南	1×	合格证	1×