

★ 285⁺¹₀

★ 210⁺¹₀



PHILIPS

热水器

电热水器

AWH1265/93(50YB)
AWH1266/93(60YB)
AWH1267/93(80YB)



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome



扫码尽享会员优惠

本手册内容与实物可能存在差异，请以实物为准；如产品有任何更新，恕不另行通知。
© 2022 AquaShield All rights reserved.
The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.
水护盾是飞利浦净饮水解决方案、热水解决方案、卫浴解决方案、水杯及个人按摩器唯一品牌官方授权运营主体。
Rev A May. 22



说明书

装订线（不印刷）

技术要求：

1. 黑白印刷清晰，字迹完整，页码顺序正确，装订整齐；
2. 图示外尺寸为裁剪尺寸，切口平齐；
3. 未注尺寸公差按⁺¹₀mm；
4. ★★为重要尺寸，★为主要尺寸。

						说明书			AWH1265-93YB.19	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	版本	重量	比例	第一角画法	
设计	潘丽丹	2022-05-09	标准化	梁瑞珊		见系统		1:1	共 1 张	第 1 张
校对	韦金华		审核	曾宪杰		双胶纸/80g/m ² /白色		广东奥荣 电器有限公司		
			审定							

PHILIPS

热水器

电热水器

AWH1265/93(50YB)

AWH1266/93(60YB)

AWH1267/93(80YB)



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome



本手册内容与实物可能存在差异，请以实物为准；如产品有任何更新，恕不另行通知。
© 2022 AquaShield All rights reserved.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

水护盾是飞利浦净饮水解决方案、热水解决方案、卫浴解决方案、水杯及个人按摩器唯一品牌官方授权运营主体。
Rev A May. 22



扫码尽享会员优惠

说明书

目录

1	用户必读	1	11	电气原理图	12
2	产品功能	3	12	装箱清单	13
3	适用水质范围	3	13	环保清单	13
4	主要技术规格	3	14	保修卡	14
5	部件名称	4			
6	外观结构	4			
7	产品尺寸	5			
8	安装及使用	5			
	8.1 安装前准备事项	5			
	8.2 安装步骤	5			
	8.3 使用方法	7			
9	维修保养	11			
10	故障诊断	12			

1 用户必读

使用产品前请仔细阅读本说明书，并请妥善保管。
下列注意事项如有使用不当，可能造成重大的意外事故。
下列内容均与安全密切相关，请您务必严格遵守。

 警告	 注意	
表示使用不当时，有可能造成使用者死亡或者重伤。	表示使用不当时，有可能造成使用者轻伤或财物损坏。	
	 禁止	 指示执行
此符号表示请您注意！ 与上述的“警告”、“注意”并用，以引起您足够的注意请您一定认真阅读并严格遵守。	此符号表示是禁止此操作！	此符号表示请按照指示操作！

安全

- 如果不完全遵守此说明书的内容，可能会引起失火，导致财产损失，人身伤害或死亡。
- 须按照安装说明书安装，若不按照说明书进行安装，可能会造成漏水、火灾、触电。
- 机器的安装调试或维护保养必须由厂方授权人员实施，方可保障机器处于正常工作状态。未经厂方授权人员安装调试或维护保养，导致产品无法达到正常状态或性能时，厂方不承担责任。
- 儿童、老人、残疾人等特殊人群应在正常成人监督下使用。
- 产品发生异常、故障时须立即停止使用、并拔下电源插头，关闭进水阀，请立即委托维修点检修对热水器进行任何维护保养和维修前，请务必断开电源。非本公司认可的专业人员不得调整和维修热水器。

警告

- 进行接地连接，若不进行接地连接，发生故障和漏电时会引起触电。
电路施工应遵照市内布线规程，若不遵守市内布线规程，会造成火灾、触电。
- 电热水器必须使用独立的、符合国家标准的额定16A、交流220V固定插座。不允许使用带开关的电源插座，不允许使用两孔插座，严禁使用移动插座。
- 电源插头须完全插入，若不完全插入，会因触电或发热造成火灾。请勿使用受损的插头或松动的插座。
- 请务必在插座及接线器具的额定范围内使用，请勿使用交流220V以外的电源。
- 须正确使用电源线和电源插头。拔电源插头时勿手持电源线，须手持插头本体。须定期除去电源插头上的灰尘。
- 环境温度低于5°C时，请务必采取防冻措施，如开暖气或空调等，防止由于温度过低，机器内的水结冰造成机器管件开裂而发生漏水漏电事故。
- 热水器可能导致严重烫伤，务必将热水与冷水混合后再进行洗涤。

14 保修卡

中国地区保修卡

产品型号 _____

购买日期 _____

保修

- 从购买日起，产品附带两年保修期。在这两年保修期限内，如有任何因材料不良及品质所造成的瑕疵，我们将提供免费的产品修复或更换服务。
- 我们所提供的免费产品修复或更换保修服务，其前提为客户必须提供有效的购买证明，例如，发票而且请求维修服务的日期尚在保修期限之内。
- 这项保修并不包括消耗性零件（如：镁棒等）或以玻璃制成的配件。
- 如果瑕疵是由于不正确使用、不良的保养（例如零件因水垢而卡死），或者是由于非经授权的人员所执行的修护所致，则本保修将无效。
- 本保修不适用于使用者未详细阅读及遵守使用说明书中的所有知识，及忽视使用说明书中限制或警告之行为或用法。

注意：对特定产品及材料的保修将有某些限制针对部分产品，本保修将有所限制，例如所使用的材料的类别。关于保修的限制(若有)可以在产品说明书中的“注意事项”标题下找到。
这些保修限制将不会影响您的法定权益。

服务

在正式供销的所有国家中，产品都附带有保修期满后的服务。对于非正常供销的国家中，服务将由所在国家的相关组织提供。在这种情况下，如果缺乏所需的备用零件，服务的时效可能会有所延迟。如果您对对产品有任何疑问，请与您所在国家/地区的客户服务中心（中国地区服务热线：4006 186 222）请求服务。

广东水护盾健康科技有限公司

邮编：528311 广东省

电话：0757-2989 2831

网址访问：www.philips.com/support

12 装箱清单

整机	1x	过滤网	1x
使用说明书	1x	泄压管	1x
膨胀螺栓	2x	安全阀	1x
遥控器	1x	合格证	1x
小膨胀螺栓	1x		

13 环保清单

电热水器产品的有害物质限制使用标识表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	×	○	○	○	○	○
内部连接线	○	○	○	○	○	○
控制器	×	○	×	○	○	○
加热管	○	○	○	○	○	○
紧固件(螺钉等)	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
安全阀	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
隔电墙	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：

- 1.以上“x”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。
- 2.某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。

 <p>有害物质限制使用标志</p>	<p>环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。</p>
---	--

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

- 如果热水器受到无水干烧，将产生蒸汽或高温热水，可能会引起严重烫伤。因此务必保证热水器内贮满水才能通电，如发生干烧，应立即断电、断水，停止使用，并拨打本公司服务热线，由本公司认可的专业人员检查或修理。
- 电源线与机器属于耦合连接，若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。机器的维护保养、更换，需使用我公司审定的部件，使用非授权的部件或附件所引起的问题，使用性能的降低或造成的财物的损坏均不包括在厂商有限担保范围之内。
- 电源插座必须安装在离地1.6米以上的干燥处，并保证使用时水溅不到此位置，且有防水措施。用相位仪或试电笔检查热水器将使用的插座，确保零线火线安装正确，安装环境有可靠接地，此过程必须由我司认可的有资质的电工进行。

⚠ 注意

- 水管安装等应按照所在城市的条例规定进行，若不按规定进行，会引起漏水。
- 请勿对本体连接部施加压力，若施压力会造成破裂、漏水、摔落等。
- 本家用热水器适用于家庭生活用水，如用于商业用途将会缩短热水器的使用寿命。
- 本公司提供专业的安装服务，免安装人工费(但仅限在当地“飞利浦”实体店和本公司授权的网上商店正规渠道购买，并且有正规购机发票原件的热水器)，安装材料均另行收费。
- 热水器安装使用后，用户应根据使用情况经常进行检查和必要的维护，如有异常，应立即停止使用，并拨打本公司服务热线报修。
- 任何部件如果被水浸泡，应由专业人员检查或修理后方可使用
- 请勿在产品周围喷洒杀虫剂或香水等任何可燃材料。
- 热水器配有泄压安全阀或温度压力安全阀，为了使用安全，不可私自改动其安装位置，严禁堵塞出口。泄压安全阀或温度压力安全阀必须安装导流管且须连续向下，导流管溢出的水应排入地漏。
- 洗涤前，请先用手试探水温，合适后再使用。
- 热水器排出的水(包括高温加热后)不能用于饮用。
- 热水器出水时出现白色浑浊现象属于正常，这是由于水中溶解的空气受热后压力降低，溢出产生气泡(类似啤酒的泡沫)，无污染、无害。

🚫 禁止

- 请勿损坏电源线、电源插头，使用已破损的电源线、电源插头会造成触电或因短路造成火灾。
- 请勿用湿手插拔电源插头，否则会造成触电。
- 请勿将香烟等燃烧物接近产品，否则可能引起触电或火灾。
- 请勿通过外部开关装置对产品进行供电。
- 请勿与自来水管以外的管道连接在一起。
- 请勿在本机上放重物。
- 请勿在本机上覆盖东西。
- 请勿放置或安装在室外及阳光直射处。
- 请勿将水或洗涤剂泼洒在本体、本体底部及电源插头上，否则会引起触电、短路而引起火灾。
- 严禁用其它热水器的出水作为本热水器的进水。
- 除维修技术员外不可擅自拆开、维修，否则会造成触电、起火，以及异常动作引起受伤，需维修时请联系维修点。

注:上述条款解释权在法律允许下归本公司所有。

2 产品功能

- 智能电脑控制技术，设有“即时，增容、抑菌、预约”等多种工作模式，人性化设计，省时节能。
- 内胆由内表面经高温搪瓷烧结的优质钢板焊接而成，抗变形，抗腐蚀、更耐用。
- 配有内胆压力保护装置，有效防止水压过高损坏内胆。
- 具有防漏电、干烧、超温和水压过高等多重安全保护功能。
- 配有安全警示灯、防电墙技术，双重保护，安全放心。
- 一级能效，保温层采用加厚的聚氨酯整体发泡，保温效果好，节能省电。
- 设有独立的排污口，可随时清洁内胆，呵护您和家人的健康。
- 适用水压范围广，容量大，可同时供多个用水点用水。

3 适用水质范围

仅适用于市政自来水，非工业用水、井水等。


4 主要技术规格

特性	产品型号		
	AWH1265/93(50YB)	AWH1266/93(60YB)	AWH1267/93(80YB)
额定电压	220V~		
额定频率	50Hz		
额定功率	3200W		
额定容量	50L	60L	80L
防水等级	IPX4		
额定压力	0.8MPa		
能效等级	1级		
容器强度等级	A		
24h固有能耗系数	0.6		
热水输出率	80%	70%	
安全阀型号	0.85MPa		

10 故障诊断

故障现象	原因分析	处理方法
指示灯不亮	电源没接通	检查电源插座接触是否良好，供电线路是否完好
	内部接触不良	拨打售后服务热线
	指示灯坏	拨打售后服务热线
	保温状态	不需维修
安全警示灯亮	接地系统带电	立即拔下电源插头，停止使用电热水器并与维修部门联系
出水温度偏低	冷水量过大	调节混水阀的冷热水比例
	温控器坏	拨打售后服务热线
	电热管坏	拨打售后服务热线
显示屏显示E2	干烧故障	检查内胆是否注满水，断电冷却后，重新注水，如不能消除，通知维修部检修
显示屏显示E3	温度传感器故障	拨打售后服务热线
显示屏显示E4	超温故障	拨打售后服务热线

11 电气原理图

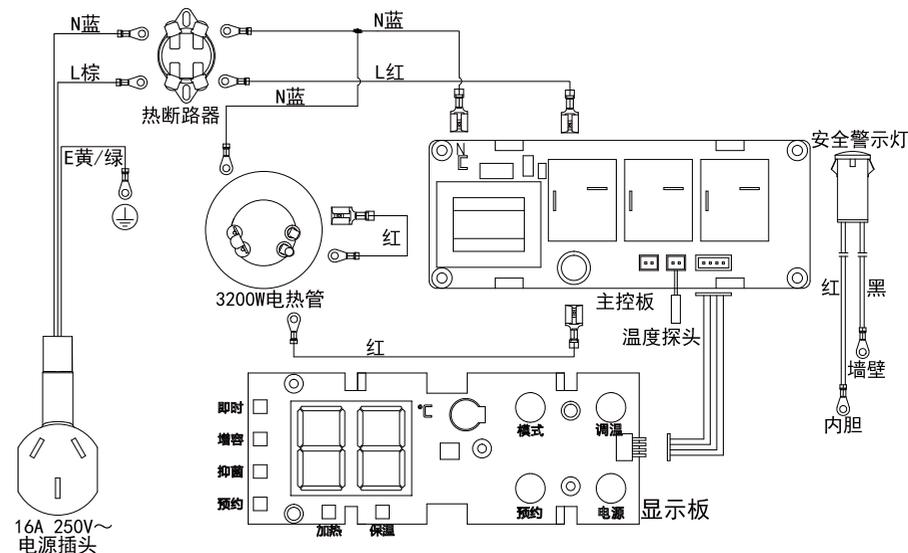

- 线路若有更改，恕不另行通知。
- 如电热水器损坏需要维修，请按“保修卡”办理。

9 维修保养

警告


维修保养电热水器前，必须先断开供电电源，在需要拆卸管路时，务必先把机体内的热水排空，以免烫伤。

- 为保证电热水器一直以较高的效率工作，最好能定期清理一次发热元件，检查并更换镁棒，清除沉积在电热元件和内胆底部的水垢。
- 长期不用时，将电热水器中的积水放水，以免损坏元件，下次使用前请重新注满水。
- 排污时若有排污口的产品可拧开排污口的排污堵头（若没有排污口的则从出水口排污），混水阀调到最高出水位置，污水放完后，可以再一次在进水口放入干净水，进行第二次清洗，直到干净为止，最后关闭进水阀。如果镁棒已经耗尽，请更换同型号镁棒，更换时，放上胶垫，然后上紧镁棒固定螺母，拧紧排污堵头即可。在高水垢地区，用户可自行在进水管前加装除垢器，以延长发热元件使用寿命，长期不用时，将电热水器中的积水放出，以免损坏元件。

警告

- (1)电热水器显示故障代码或安全警示灯不断闪烁必须立即切断电源停止使用，并拨打公司售后电话。
- (2)请用户每个季度定期检查单向安全阀有效性。方法：在通电加热状态下关闭进出水口阀门，温度达到一定值时，单向安全阀会自动泄压，此时，排水软管会有水滴排出，属正常状态。如没有上述状态，必须立即停止使用，并报修。
- (3)请用户每季度内定期检查单向安全阀泄压口是否堵塞。方法是：打开进水阀，将排空手柄向上扳动至水平位置（单向安全阀上有止动螺钉，需卸下螺钉），若有水流出，则证明没有堵塞；若无水流出，注意须将排空手柄复位，并通知我司维修人员检修。


5 部件名称

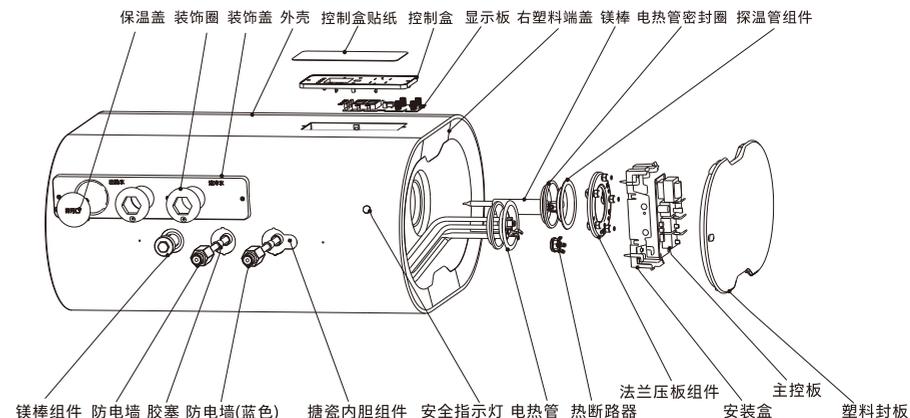



注:本图为示意图，以实物为准。

6 外观结构

机体部件如下：

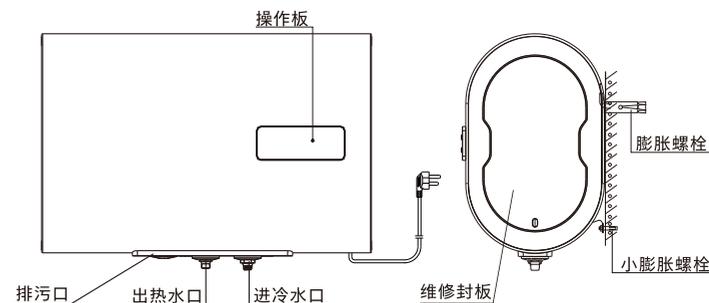


操作板按键及图标如下：

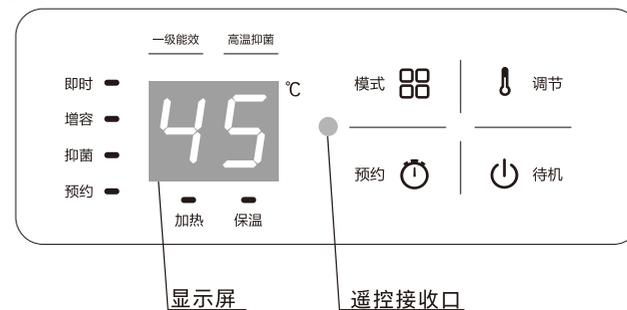

7 产品尺寸

容量	外形尺寸LxBxH	膨胀螺栓距离
50L	780x480x310(mm)	370mm
60L	789x520x330(mm)	370mm
80L	979x520x330(mm)	500mm

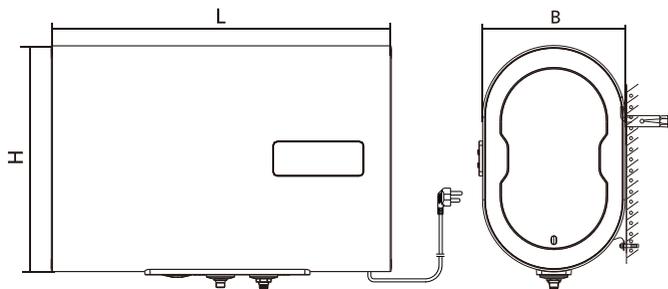

8 安装及使用

8.1 安装前准备事项


电热水器应该根据用户的环境状况并综合考虑下述因素进行定位安装:

- 避免易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀性气体的环境;
- 避免强电、强磁场直接作用的地方;
- 尽量避开易产生振动的地方;
- 尽量缩短热水器与取水点之间连接的长度;
- 所选的墙体必须稳固可靠,不得存在空心或墙体脱落现象。
- 热水器安装的位置要保证上下至少有250mm,前面和两侧面至少700mm的活动余量,以便日后维修。
- 请由获得飞利浦授权安装资格的专业技术人员进行安装。
- 安装前,必须使用电源检测仪检测用户家电路情况,如有接地或电路异常,须整改后再安装。

8.2 安装步骤

步骤一:机身固定

- 根据安装尺寸用冲击钻在坚固的墙壁上水平方向钻2个孔,孔直径16mm,孔深110mm,孔距及膨胀螺栓距离请见图A与第7章产品尺寸。
- 把膨胀螺栓插入孔中旋紧弯钩,并使钩向上,用塑料套套进挂钩里。
- 将电热水器挂架上方的孔,对准膨胀螺栓弯钩挂牢。
- 用冲击钻在距离挂热水器的膨胀螺栓约150mm的墙壁上钻一个Φ8mm、孔深约60mm的孔,将随机附送的小膨胀螺栓上的螺母和弹簧垫圈取下,把小膨胀螺栓插入孔中,将机身上的接地线的O型圆环套到膨胀螺钉上,把弹簧垫圈及螺母安装到螺钉上并拧紧螺母,确保可靠固定。



图A “膨胀螺栓距离”示意图

⚠ 注意

- 1.当电热水器出现并显示故障代码时,只有断开电源排除故障后,重新上电才能正常使用。
- 2.当自来水水压 $\geq 0.8\text{MPa}$ 时,单向安全阀会有水滴流出,这是正常现象。
- 3.长期不用时请关闭电热水器的电源和进水阀门并排空内胆的水,下次使用时务必先重新注满水后再通电使用。
- 4.当出现接地异常或插头跳闸,立即停止使用热水器,拔下电源插头,拨打本公司服务热线。
- 5.如果温度超过 50°C ,可能会对您的身体造成烫伤,必须混合冷水后才能使用。

6.断电记忆:

- (1)断电前电路板处于待机状态时, 停电再接通电源后电路板仍处于待机;
- (2)断电前电路板处于开机状态时(非预约或预约工作方式), 停电再上电时电路板处于非预约工作方式。


7.故障报警

在出现故障时, 热水器停止加热, 数码管显示“故障代码”, 所有指示灯不亮, 面板所有按键无效, 热水器锁定在报警状态。必须切断电源, 排除故障后, 重新通电, 热水器方可恢复工作。

8.遥控器上的按键“”、“”、“”、“+”、“-”与操作板上的按键操作方法相同。

注意:

- 使用遥控器时, 须对准操作板上的遥控接收口进行操作。
- 遥控器使用1个3V直径Φ20mm纽扣电池供电, 如遥控长期不用, 请将纽扣电池取出。
- 如遥控器的纽扣电池电量耗尽, 请及时更换同标准规格的纽扣电池, 勿将纽扣电池置于高温区, 不得将其投入火中以防止爆裂。

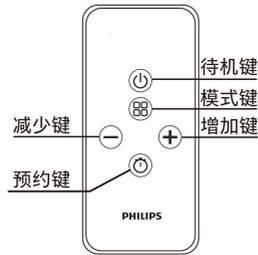


(遥控按键示意图)

步骤二: 水管连接


- 除排污口外, 所有管件螺纹均为G1/2", 将混水阀(非标配)、单向安全阀、进水三通管和出水三通管, 按(图B)所示正确连接, 单向安全阀进水接口需装上过滤网垫圈所有接口应用密封垫连接。把热水阀全部拧到热水方向, 打开任意出水口, 待出水口有连续稳定出水时, 表示热水器进水正常并已满水, 关闭出水阀。

⚠ 注意

- 1.凡提到安装过滤网的地方必须安装过滤网, 不可漏装!
- 2.混水阀非标配件, 需另行购买。

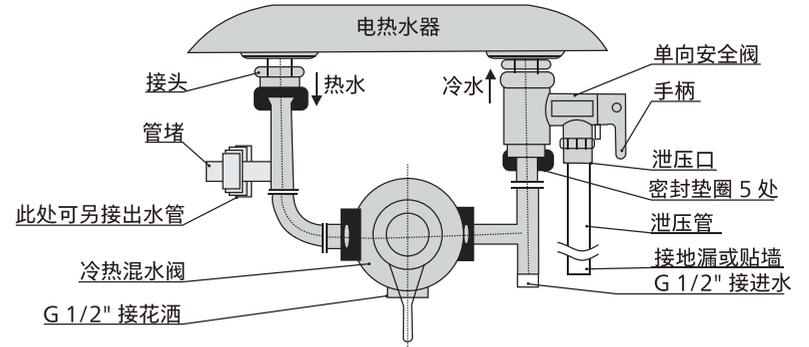

图B

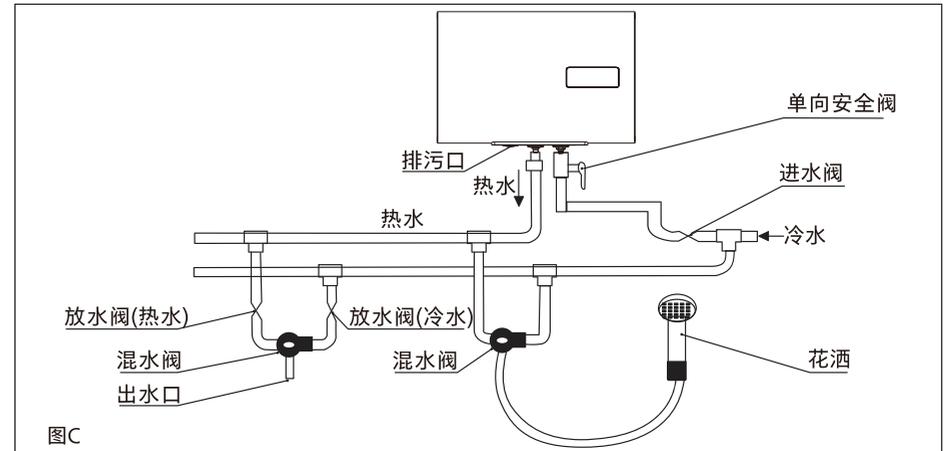

图C

用户若想多处供应热水, 可参照(图C)方法自行接管。

- 热水器应装在避免日晒雨淋的室内, 为了避免管道热量损失, 安装点与用水点尽量接近。


⚠ 注意

- 1.若用户使用的自来水压 > 0.8MPa时, 即单向安全阀经常泄压出水时, 则进水管前还需安装一减压阀, 此减压阀尽量安装在远离电热水器的地方。
- 2.连接到单向安全阀泄压口上的排水软管应保持向下倾斜安装在室内的环境中, 并保持与大气相通, 排水软管附近必须有足够排水量的地漏, 以免无法排水; 妥善固定防止排出热水或蒸汽烫伤; 并每月1次定期动作以去掉水垢沉积(动作方法)将安全阀泄压口手柄扳至水平位置, 若有水流出则证明没有堵塞。

步骤三:电源连接

●电热水器必须选用符合国家标准要求对应的16A/250V~标准三孔电源插座, 电源插座的接地极必须可靠的接地, 严禁用自来水管等代替接地体。

- (1)管路连接、走向应合理, 各连接处无渗漏水现象;
- (2)电气配置应安全、正确, 热水器的电源插头与插座配合紧密;
- (3)机械连接应牢固、可靠;
- (4)使用功能应能良好实现, 控制部件正常运行;
- (5)热水器应按照本手册进行试运行。

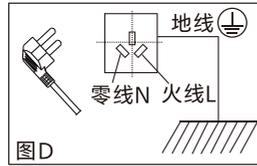

警告

在安装前应先检查安装电热水器的墙壁是否确实坚固, 并能承受电热水器装满水后的4倍重量。膨胀螺栓不能装在砖缝中。热水器进水管和热水出水管必须使用耐压 $\geq 0.8\text{MPa}$ 、耐温 $\geq 100^\circ\text{C}$ 的非金属管, 例如: PPR管, 不可采用可导电管道。


8.3 使用方法

注意

通电使用热水器前请确认是否已经注满水, 电源插头是否已经连接牢固, 各水路连接的水管是否连接牢固。

●进水, 首先打开电热水器出水处的任一出水阀门, 混水阀调至高温出水位置, 再打开进水阀, 此时内胆中开始充水。直到出水阀门正常出水时, 再关闭出水阀门。进水阀在正常使用时应处于打开状态。

混水阀功能见图E(此为示意图, 仅供参考)。

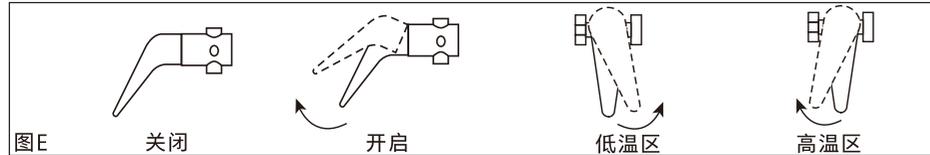

注意

不可将花洒对着人体试水温, 以免烫伤皮肤, 可用手背小心移动试温。必须将热水与冷水混合后, 再进行淋浴或洗涤。

● 插上电源插头

在正常状态下机身上的安全警示灯不亮, 可正常使用; 在接地系统带电时, 安全警示灯亮, 此时请拔下电源插头, 通知专业维修人员处理。

操作方法

热水器各按键功能简介



1.“待机”键:

待机状态, 按“待机”键, 进入开机状态。途中再按“待机”键, 系统回到待机状态。

2.“预约”键:

用于选择或取消预约功能, 开机后按预约键可选择预约功能, 此时显示屏闪烁, 显示预约时间值, 在闪烁期间再按调节键可递增改变设置值, 表示用水时刻与当前时刻的相距的小时数, 每次按键设置时间加1, 长按连接变化, 设置范围为1~24h。不按键5秒后设置数值确认进入预约工作。进入预约工作后, 按预约键取消预约功能返回原模式或按电源键返回待机。选择预约工作方式时, 控制器在选定的预约时间, 将水温加热到选定工作方式设置温度, 如果工作方式不改变, 每天都按此方式工作。预约时间设置数值为用水时距当前时间的小时数, 如设置数值为24, 表示第二天当前时间用水。例如当前时间为10:00, 预约时间设置数值为8, 则表示8小时后, 即18:00时刻前将水温加热至设置水温。

3.“模式”键:

开机状态下, 触摸该键即进入模式状态, 在“即时>增容>抑菌”三种模式中循环切换。相应模式图标点亮。

4.调节”键:

(1)对温度参数进行调整。

在即时模式下显示屏闪烁显示设置温度, 再按该键以递增循环方式改变设置温度, 每按一下加1, 长按设置数值快速增加, 温度设置范围为30~75 $^\circ\text{C}$, 不按键5秒后, 设置数值确认返回显示实测水温。

(2)对预约时间参数进行调整。

进入预约模式时, 显示屏闪烁显示预约剩余时间, 再按该键可改变预约时间, 每按一下加1, 长按快速改变, 预约设置范围为1~24小时, 不按键5秒后, 设置数值确认返回显示实测水温。

5.“增容”模式功能:

增容模式: 开启增容模式, 热水器增加热水存储量, 此时内胆水温较高, 使用时请注意, 以免烫伤。此模式下“增容”图标点亮。

增容模式下按“模式”键退出增容模式, 进入抑菌模式; 或按“待机”键返回待机。

增容模式下“调节”键不反应。