




说明书

1 用户必读 (安全警告提示)

- * 使用此产品时,请详细阅读用户手册。
- * 使用本产品底部所标识的电压与当时使用电压一致。
- * 必须将产品电源线插入有接入地线的电源插座。
- * 请在平坦面上放置本产品,以确保产品不会翻倒。
- * 产品工作中,严禁移动产品。
- * 煮水结束后,请放置一分钟后再打开杯盖。
- * 倒水或饮用时,请注意高温。
- * 勿将产品浸入水中或其它液体中,避免发生漏电、火灾等危及人身安全。
- * 如果电源线损坏,为了避免触电危险,必须由制造商或专业的维修人员更换。
- * 当水煮沸过程中或沸腾后,不要接触杯盖的透气孔,也不要急于打开杯盖,以防被蒸汽烫伤。
- * 放入适量的水,不得超过最高水位线,加热过程中沸水可能喷出。
- * 不用或准备清洗时,请拔下电源插头,注意产品底部不能浸入液体。
- * 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行器具使用有关的监督和指导。
- * 应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- * 本产品仅用于煮水,不可用来加热豆浆、米糊、牛奶、咖啡、麦片等饮品,容易堵塞顶部透气孔,让内胆形成高压可能会造成人身伤害。

请妥善保管本使用说明书

2 产品介绍

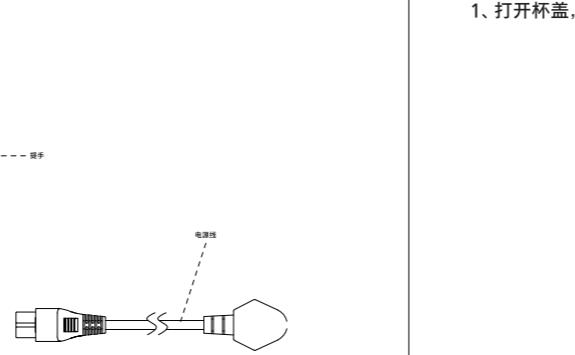

3 主要技术规格

产品名称	飞利浦便携烧水杯
适用电压	100~240V~
频 率	50~60Hz
功 率	75~350W
温度精度	±3°C
最大烧水容量	350mL
杯身容量	380mL
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB/T29606-2013
外观描述	星夜黑: AWP2799 BK 初雪白: AWP2799 WH 粉墨杏: AWP2799 AP

4 装箱清单

烧水杯主机	x1
电源线	x1
说明书	x1
合格证	x1

7 常见现象及故障处理

故障	可能原因分析	解决方案
指示灯不亮	插座或插头接触不良 电源线及插头损坏	自检 自检
不加热	电路板损坏 温控器保护 自路板损坏 发热管损坏	联系售后 冷却后重新使用 联系售后 联系售后
持续烧水不断电	电路板损坏	联系售后
沸水溢出	超过最大水位线 温控失效 进气膜失效	自检 联系售后 联系售后
杯内水垢	当地水质硬度偏高	及时清洁,建议使用纯净水
干烧报警	警告无水干烧	断电,冷却后重新加水使用

8 食品接触材料信息

本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下:


部件名称	材质	执行标准
内胆	奥氏体SUS316 (06Cr17Ni12Mo2)	GB4806.5-2016 (食品接触用金属材质及制品)
外壳	奥氏体SUS304 (06Cr19Ni10)	GB4806.5-2016 (食品接触用金属材质及制品)
塑料部件	聚丙烯(PP)	GB4806.7-2016 (食品接触用塑料材质及制品)
橡胶部件	硅橡胶	GB4806.11-2016 (食品接触用橡胶材质及制品)
透气膜	聚四氟乙烯(EPTFE)	GB4806.7-2016 (食品接触用塑料材质及制品)

5 使用方法

- 1、打开杯盖,往杯内加水,注意不要超过杯内最大水位线。

通电: 接入电源,发出“滴”一声,如果1分钟内无操作,则进入待机模式。

待机模式: 通电后无任何操作,烧水键和恒温键常亮。




一键烧水: 触碰烧水按键一次,发出一声“滴”,温度显示100°C,烧水键常亮且选定中的温度闪烁,等待2秒温度常亮蜂鸣器发出“滴”一声,进入烧水模式,烧水键呼吸灯状态。



烧水完成: 烧水完成后,显示烧水选定的温度常亮,烧水按键熄灭。



温度选择: 触碰烧水按键选择加热温度: 选择100°C/85°C/55°C/45°C对应温度发出“滴”一声,等待2秒温度常亮蜂鸣器发出“滴”一声,进入烧水模式,烧水键呼吸灯状态,工作完成后熄灭。



加热取消: 加热模式下,如不想继续工作加热,可长按按键2秒取消加热,此时可触碰按键进行操作,如1分钟内无操作则进入待机模式。



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome

本手册内容与实物可能存在差异,请以实物为准,如产品有任何更新,恕不另行通知。
© 2022 Aquashield.
All rights reserved.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong Aquashield Health Technology Company Limited and Guangdong Aquashield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

扫码尽享会员优惠
水护盾是飞利浦净水饮水解决方案、热水解决方案、卫浴解决方案、水杯及个人按摩器唯一品牌官方授权运营主体。
Rev A SEP 22

一键恒温: 触碰恒温按键一次,发出一声“滴”,温度显示45°C并且闪烁,等待2秒温度常亮蜂鸣器发出“滴”一声,进入恒温模式。




温度选择: 触碰恒温按键选择恒温温度55°C,发出“滴”一声,等待2秒温度常亮蜂鸣器发出“滴”一声,进入恒温模式。



恒温取消: 恒温模式下,如不想继续工作保温,可长按按键2秒取消恒温,此时可触碰按键进行操作,如1分钟内无操作则进入待机模式,连续保温12小时后保温模式自动取消,进入待机模式。



高海拔地区加热模式: 100°C加热模式下,从85度开始每隔40秒计算一次温升,如期间水温没有上升,判断为已经烧开沸腾(高海拔地区或NTC误差),停止加热,如15秒内无操作则进入待机模式。



干烧报警: 杯内无水或水偏少时候会出现干烧报警,蜂鸣器均持续报警,烧水键和恒温键闪烁,不能启动加热,直到故障排除或断电,再次上电仍未排除,则重复上述报警提示。杯内无水或水偏少时候会出现干烧报警,蜂鸣器均持续报警,烧水键和恒温键闪烁,不能启动加热,直到故障排除或断电,再次上电仍未排除,则重复上述报警提示。




材质要求: 120克双铜纸,哑油,双面印刷

展开尺寸: 525*140mm

单页尺寸: 105*140mm

恒温取消: 恒温模式下,如不想继续工作保温,可长按按键2秒取消恒温,此时可触碰按键进行操作,如1分钟内无操作则进入待机模式,连续保温12小时后保温模式自动取消,进入待机模式。



高海拔地区加热模式: 100°C加热模式下,从85度开始每隔40秒计算一次温升,如期间水温没有上升,判断为已经烧开沸腾(高海拔地区或NTC误差),停止加热,如15秒内无操作则进入待机模式。



干烧报警: 杯内无水或水偏少时候会出现干烧报警,蜂鸣器均持续报警,烧水键和恒温键闪烁,不能启动加热,直到故障排除或断电,再次上电仍未排除,则重复上述报警提示。杯内无水或水偏少时候会出现干烧报警,蜂鸣器均持续报警,烧水键和恒温键闪烁,不能启动加热,直到故障排除或断电,再次上电仍未排除,则重复上述报警提示。

