



PHILIPS

净水器

厨下净水器

B400-D1(货号: AUT2007/00)

F400-D1(货号: AUT2008/00)



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome

注：本手册标注的所有参数和功能，均以出厂时的设置为准。
© 2019 Aquashield
所有权利保留。
飞利浦和飞利浦盾牌标志及Philips Shield Emblem都是注册
商标或专利权。N.V.飞利浦公司使用该许可。
飞利浦净水器由飞利浦公司设计并制造，
由上海爱康健健康技术有限公司有限公司
负责生产。飞利浦公司对飞利浦净水器的
质量负有最终责任。

说明书

目录

1 产品功能	1	11 维护保养	10
2 适用水质范围	1	12 故障诊断	12
3 主要技术参数	1	13 产品保修服务指南	13
4 水处理工艺	1	14 装箱清单	13
5 结构示意图	2	15 环保清单	14
6 控制面板	2		
7 安装示意图	3		
8 安装步骤	4		
9 使用方法	5		
10 注意事项	8		
11 维护保养	10		
12 故障诊断	12		

1 产品功能

市政自来水为原水，经本公司生产的飞利浦B400-D1、F400-D1型反渗透净水器处理后，
制得符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透装置》（2001）要
求的饮用水。

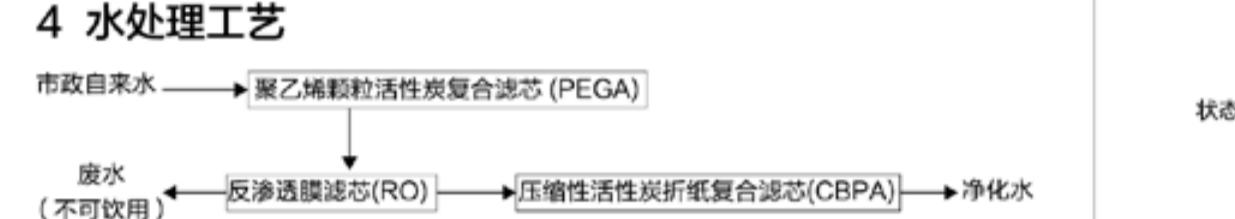
2 适用水质范围

市政自来水

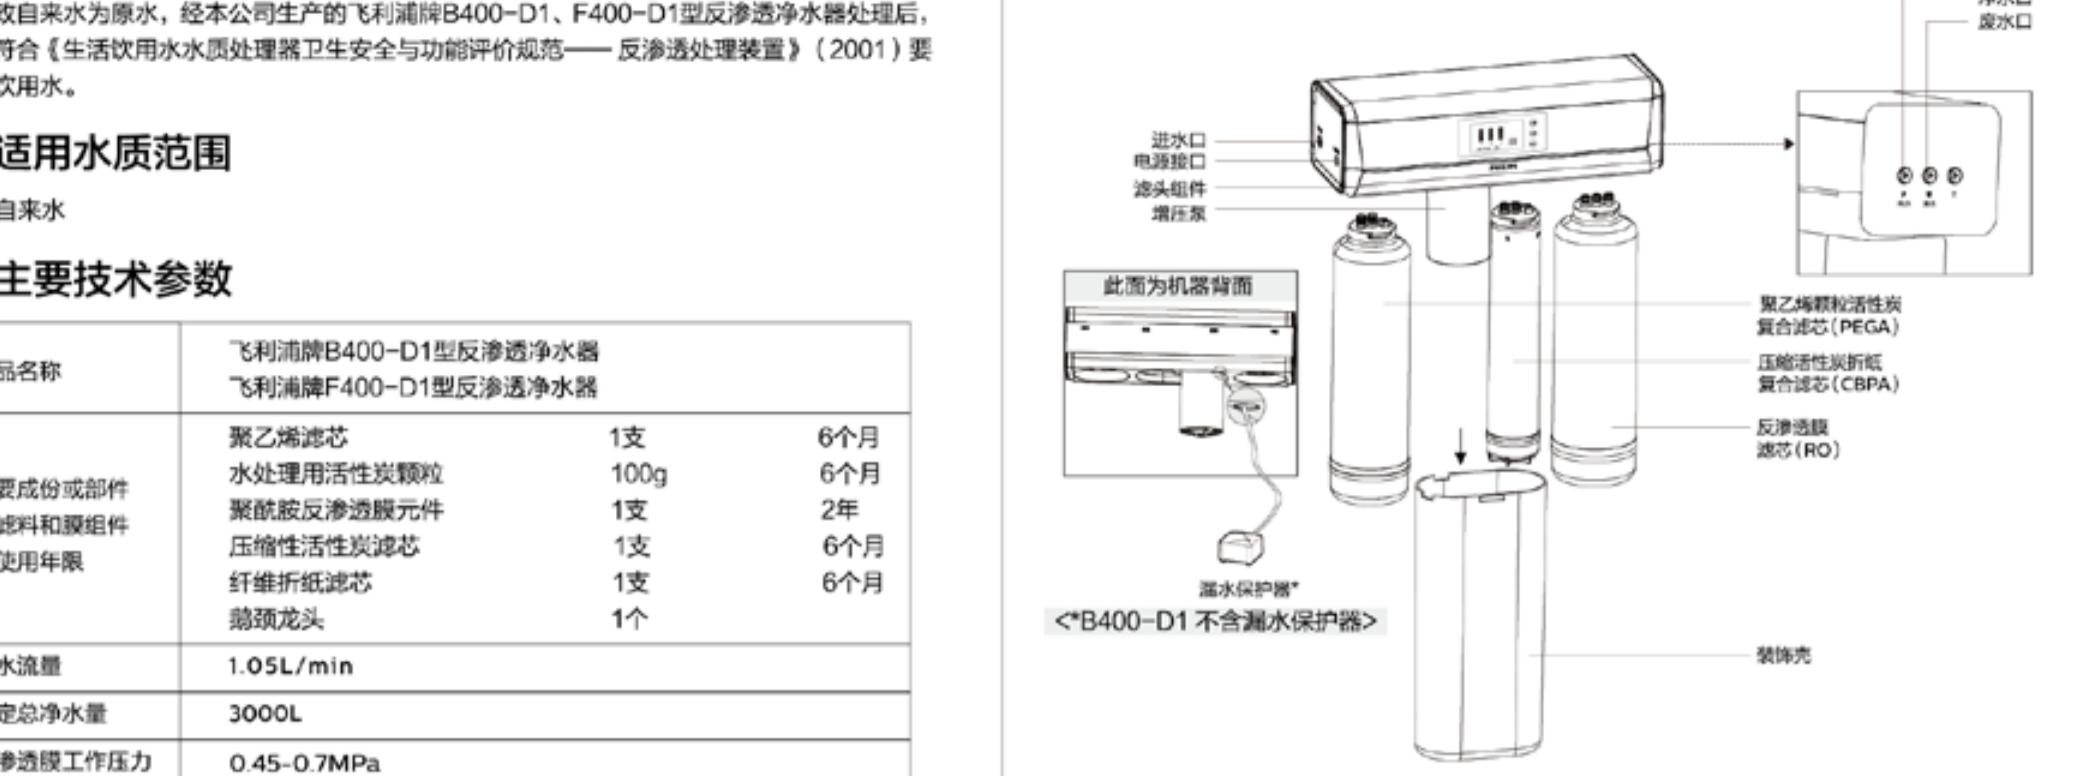
3 主要技术参数

产品名称	飞利浦B400-D1型反渗透净水器 飞利浦F400-D1型反渗透净水器
主要成份或部件 及滤芯和膜组件 使用的年限	聚丙烯活性炭滤芯 压敏活性炭滤芯 纤维折纸滤芯 前置滤芯 1支 1支 1支 1支 6个月 6个月 2年 6个月 6个月 6个月
净水流量	1.05L/min
额定总净水量	3000L
反渗透工作压力	0.45~0.7MPa
进水压力	0.15~0.4MPa
进水水质	市政自来水
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透 装置》（2001）卫生要求
外观差异	B400-D1白色上盖 白色下盖 F400-D1白色上盖 白色下盖

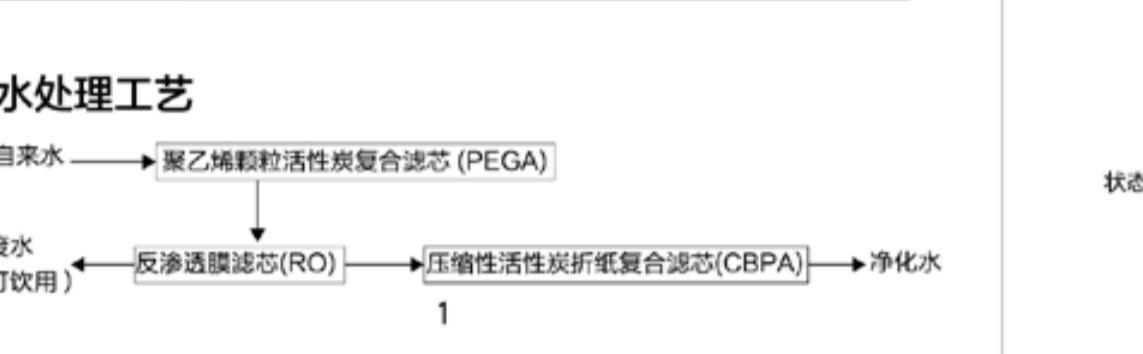
4 水处理工艺



5 结构示意图

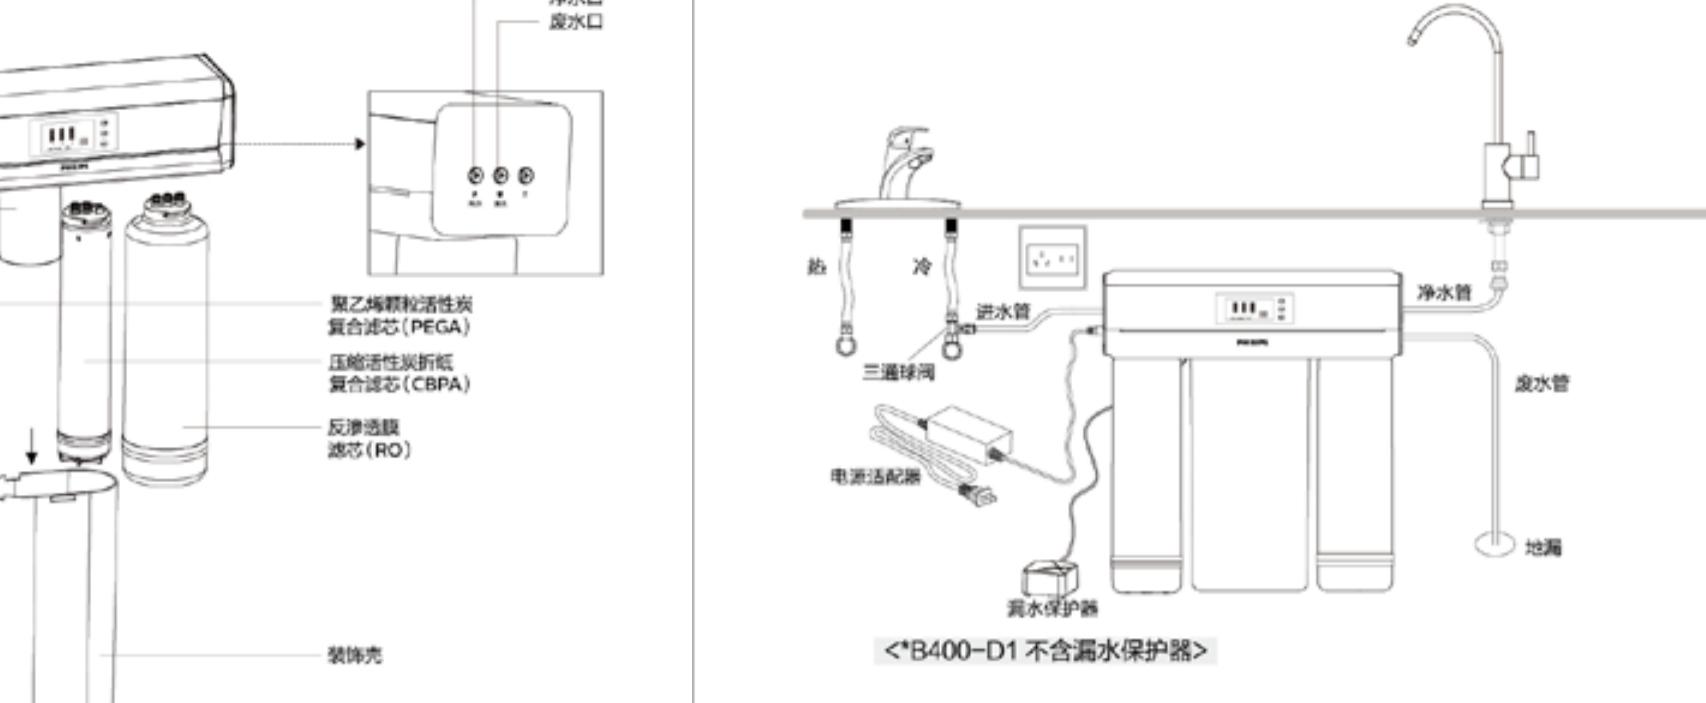


6 控制面板



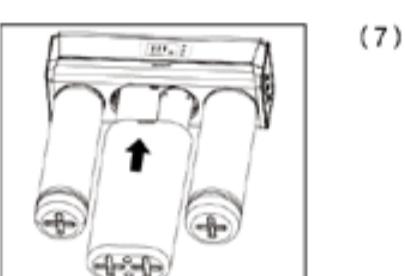
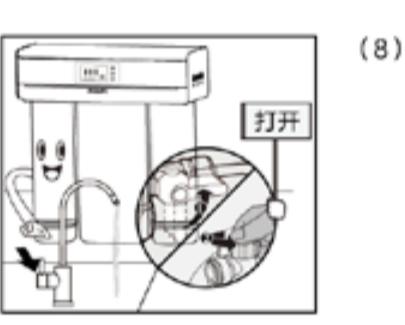
7 安装示意图

7 安装示意图

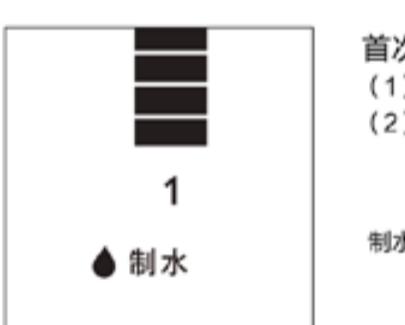


8 安装步骤

- 确认净水器要安装的位置；注意：产品需要平放在地面上，不建议悬挂。
- 确认安装所需要的工具：
 - 冲击钻
 - 十字螺丝刀
 - 扳手
 - 管剪
- 按照说明书中的装箱清单核对安装配件是否齐全。
- 关闭冷水管，将冷水管从冷水管上拧下；
将三通接头安装在冷水管上（安装时请勿泄漏）；
将冷水管软管安装在三通接头上（安装时请勿泄漏）；
将冷水管软管上的密封圈，如无密封圈，请在螺纹处缠绕适量的生料带。
- 安装箭头龙头。
在水槽或台面上选择合适的安装位置，安装位置的半径3cm内需平整，箭头龙头直径约25mm的孔。（如果水槽上已打好的安装孔位，请跳过此步骤），箭头龙头请按指示安装好。
- 安装滤芯。
将滤芯依照各自在净水器中的位置，按图示的方向旋入净水器滤芯座内。
当听到“哒”声表示滤芯安装到位。

(7) 安装滤芯壳
· 将滤芯壳按图示方向扣入滤头内。(8) 净水器安装
· 将3/8" PE管的一端插入进水口处，一端安装在三道球
阀连接处上；
· 将1/4" PE管切两段，取其一段，一端插入净水口，
另一端插入排水口上；
· 取下净水保护装置平放在净水器旁边的地面上，与净水器
连接处；
· 将净水保护装置平放在净水器旁边的地面上，与净水器
连接处；
· 打开冷水阀。

9 使用方法

首次使用
(1) 打开三通阀；
(2) 打开三通阀，待水从滤芯龙头的出口处出水
30min，此后方可正常使用。

制水图标：当净水器制水时，“制水”图标蓝色灯常亮。

5

13 产品保修服务指南

从购买日起，产品附带两年保修期。有关详细的保修条件，请参阅包装盒内的单
独保修卡。如果您对产品有任何疑问，您可以在www.philips.com/welcome上
咨询我们的在线支持或与您所在国家/地区的客户服务中心联系（中国地区热线电
话：4008 800 008）。我们已尽最大努力设计、开发和测试本款优质产品。但
是，如果您的产品需要维修，请致电客户服务热线预约上门维修服务。我们的维
修技术人员将确保在维修期间保持卫生，维修后，我们将为您提供值得信任的安
全饮用水。

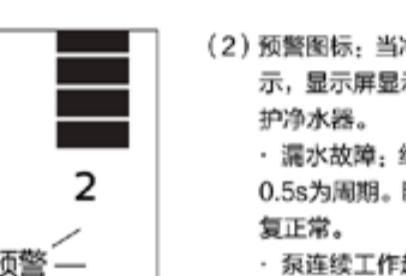
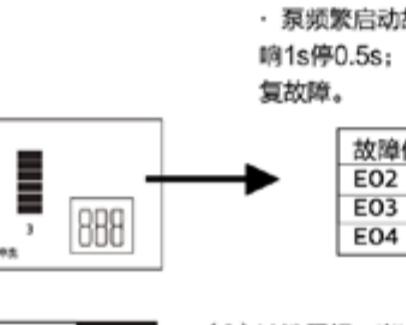
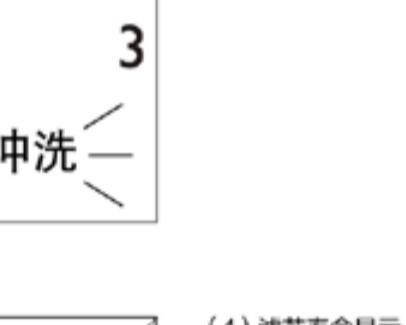
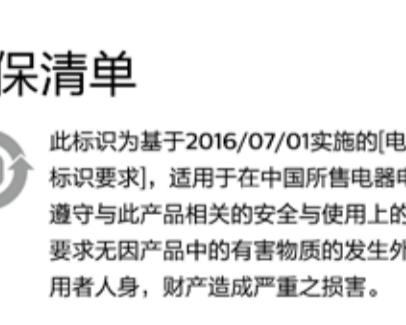
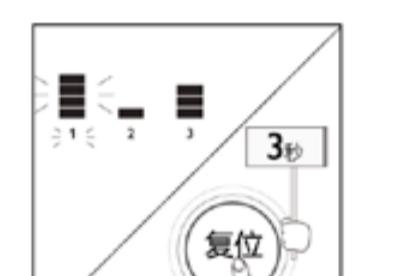
14 装箱清单

主机	1x
滤芯龙头组件	1x
电源适配器	1x
三通球阀	1x
3/8" PE管	1x
漏水保护器	1x
说明书	1x
快速入门指南	1x
保修卡	1x
合格证	1x

<B400-D1不含漏水保护器>

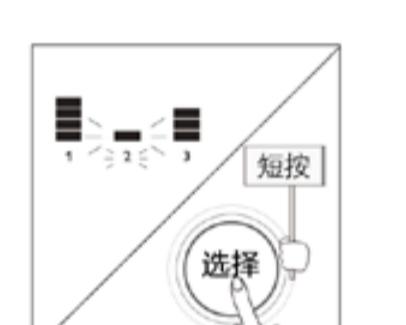
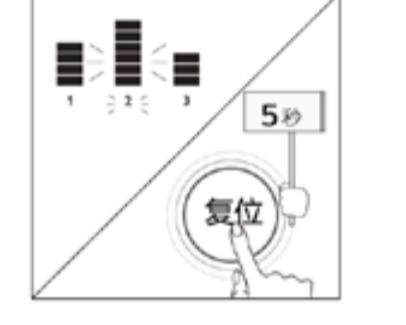
13

14

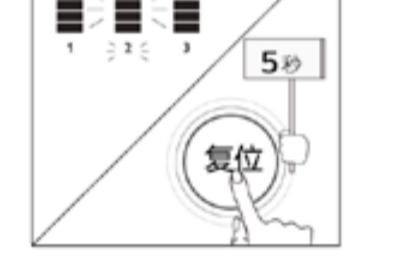
(2) 预警图标：当净水器遇到故障时，预警图标红色常亮显
示，显示屏显示相对应的代码，净水器停止工作，智能保
护净水器。(1) 预警正常显示状态下，长按“复位”键3秒，进入滤芯
寿命复位状态。(2) 默认选择为第一级滤芯，短按“选择”键，可对要复
位的滤芯进行选择，选定的滤芯图标闪烁显示。(3) 冲洗图标：当净水器处于冲洗状态时，冲洗图标红色常
亮。(4) 滤芯寿命显示：条状图标显示滤芯寿命剩余情况，
蓝色显示，每格代表总寿命的20%，最后一格红
色显示，表示滤芯寿命即将耗尽。*B400-D1不含D2键
(1) 打开三通阀，冲洗图标常亮；
(2) 打开三通阀，冲洗图标常亮；
(3) 打开冷水阀；
(4) 此时，短按“冲洗”键直至红色滤芯图标闪烁或10秒内
无按键操作，即完成滤芯寿命复位。

滤芯寿命复位

①

长按“复位”键3秒，进入滤芯
寿命复位状态。(2) 短按“选择”键，短按“选择”键，可对要复
位的滤芯进行选择，选定的滤芯图标闪烁显示。

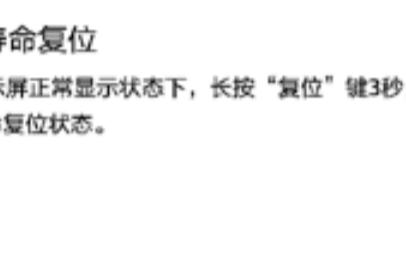
(3) 冲洗图标：

(4) 此时，短按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

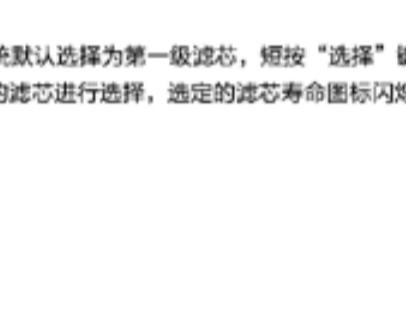
①

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

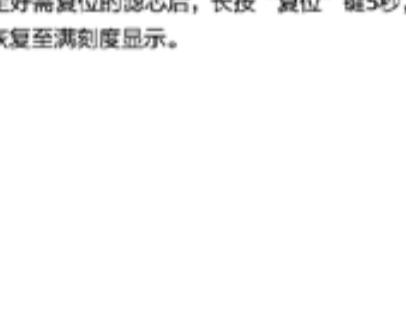
②

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

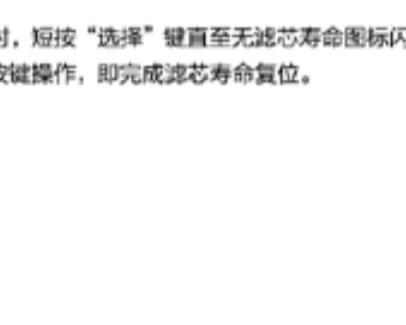
①

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

②

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

③

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

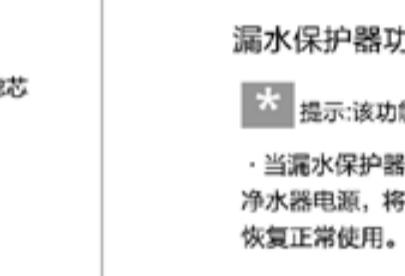
④

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

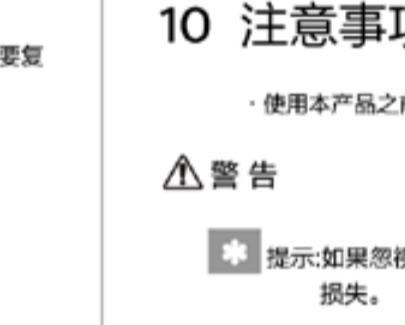
⑤

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

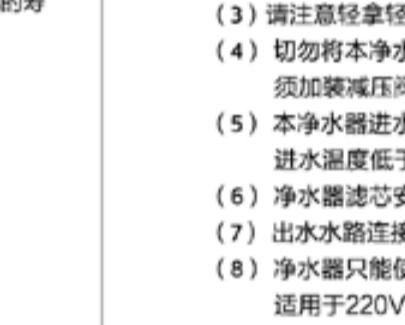
⑥

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

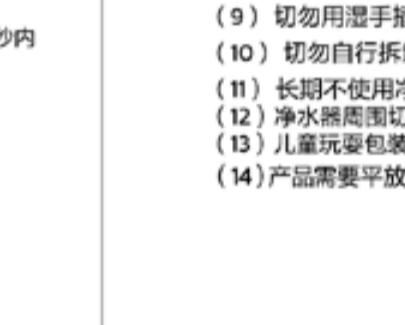
①

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

②

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

③

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

④

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

⑤

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

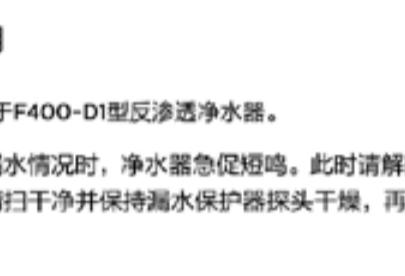
⑥

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

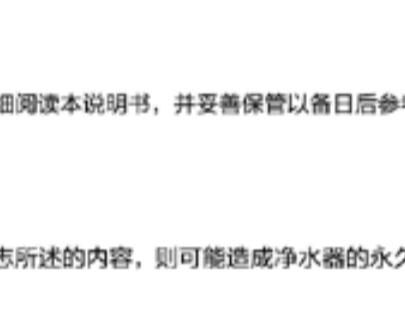
⑦

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

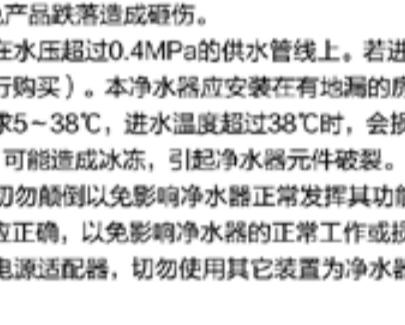
⑧

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

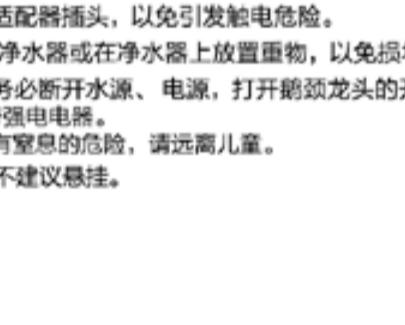
①

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

②

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

③

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。

④

长按“冲洗”键5秒，此滤芯的寿
命恢复至满度显示。