



说明书

目录

1 产品功能	1
2 适用水质范围	1
3 主要技术参数	1
4 水处理工艺	1
5 结构示意图	2
6 安装示意图	3
7 安装前准备事项	3
8 安装步骤	4
9 使用方法	5
首次使用	5
10 注意事项	6
警告	6
注意	7
环保	8
11 维护保养	9
日常维护	9
滤芯更换	10
12 故障诊断	12
13 产品保修服务指南	12
14 装箱清单	13

1 产品功能

以市政自来水为原水，经本公司生产的飞利浦AWP1811前置过滤器处理的水为净化水，该产品为水处理材料，作为相关水质处理器的配套使用。产品符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的要求。

2 适用水质范围

市政自来水


3 主要技术参数

产品名称	飞利浦AWP1811前置透明PP滤芯
主要成份或部件及滤料和膜组件	聚丙烯(PP)熔喷滤芯 1支
	聚丙烯滤芯组件 1套
净水流量	3L/min
额定总净水量	4000L
工作压力	0.1-0.4MPa
进水水质	市政自来水
出水水质	符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006


4 水处理工艺

市政自来水→聚丙烯(PP)熔喷滤芯→净化水

5 结构示意图

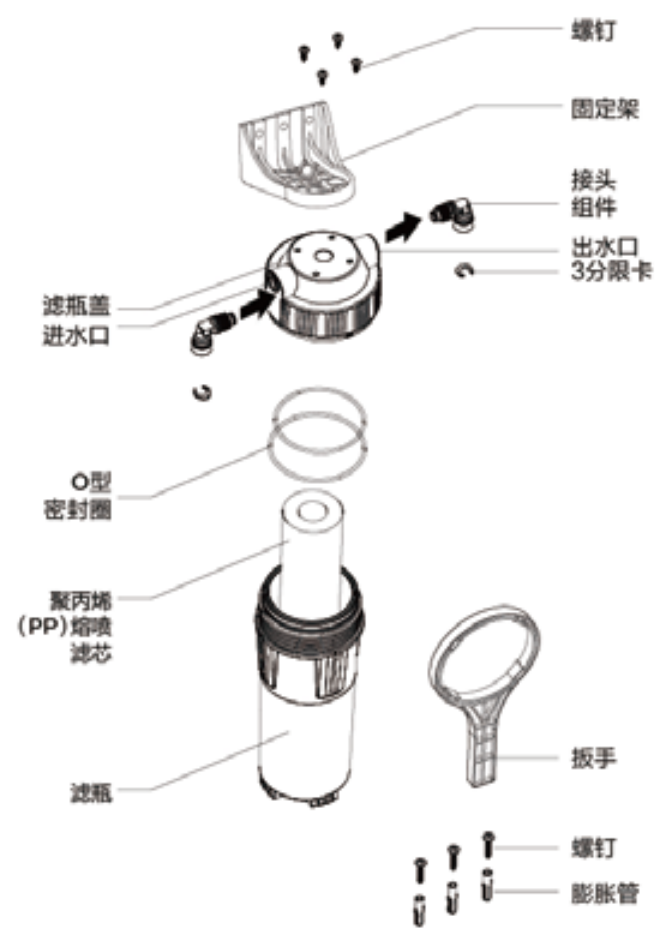

6 安装示意图

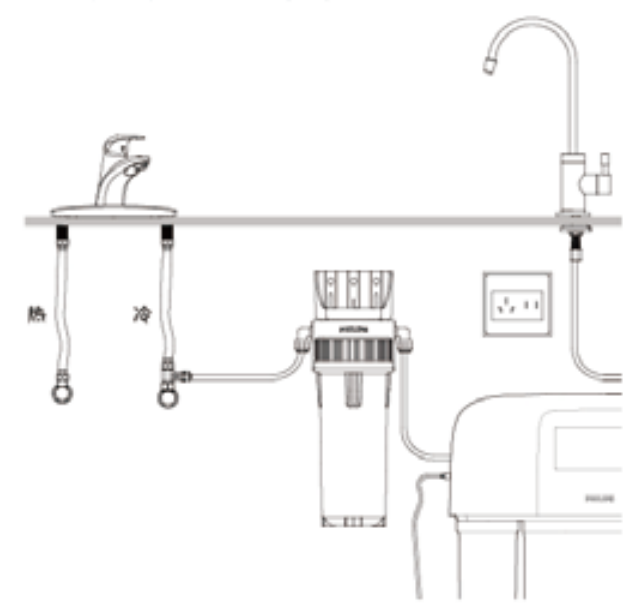

7 安装前准备事项

- 确认前置过滤器要安装的位置；
- 确认安装所需要的工具：
 - 冲击钻
 - 十字螺丝刀
 - 管剪
- 请按说明书中的装箱清单核对安装配件是否齐全。

8 安装步骤

- 关闭三通球阀；
- 安装前置过滤器
 - 请根据安装面的实际情况，选择螺钉的安装是否使用膨胀管；
 - 每2个螺钉的安装距离为32.7mm，螺钉的螺纹需露出12-15mm；
 - 将固定架安装在机器上；
 - 将安装好的机器挂在螺钉上；
- 将3/8"PE管切成两段，取其中一端插入前置过滤器的进水口处，取另一端插入前置过滤器的出水口。

9 使用方法

- 首次使用**
- 关闭三通球阀，取出配套水质处理器进水口处的3/8" PE管；
 - 打开三通球阀，待水从前置过滤器的出水口处出水5分钟；
 - 关闭三通球阀，将本前置过滤器出水口处的PE管插入配套水质处理器的进水口；
 - 打开三通球阀，此后的净化水方可正常使用。

10 注意事项

- 使用本产品之前，请仔细阅读本说明书，并按警告以备注后参考。
- 警告**
- 如果忽视这个标志所述的内容，则可能造成前置过滤器的永久性损坏或导致严重财产损失。
 - 使用进水水质为市政自来水(不明水质请勿使用)。
 - 本前置过滤器进水水质符合GB5749-2006的市政自来水。
 - 请谨慎轻拿轻放，以免产品跌落造成损伤。
 - 切勿将本前置过滤器安装在水压超过0.4MPa的供水管线上。若进水水压超过0.4MPa，必须加装减压阀(需另行购买)。
 - 本前置过滤器进水温度要求5-38℃，进水温度超过38℃可能损坏密封件导致漏水；进水温度低于5℃，可能造成冰冻，引起管道破裂，导致漏水。
 - 前置过滤器切勿反向安装，请勿将进水管连接在出水口上。

注意

- 提示**
- 如果忽视这个标志所述的内容，则可能造成前置过滤器某些部件损坏或导致部分财产损失。



- 前置过滤器切勿安装在阳光直射的地方或暴露于含有有害化学品的地方，或有掉落、被撞击等可能受到损害的任何地方。



- 前置过滤器安装不要靠近任何热源。



- 请前置过滤器用清水即可，请勿直接洒水清洁机器，切勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)来清洁前置过滤器。




- 清洁时，请勿将其它液体倒入滤芯，以免滤芯过滤系统损坏。

环保


- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收点。这样做有利于环保。

11 维护保养

日常维护

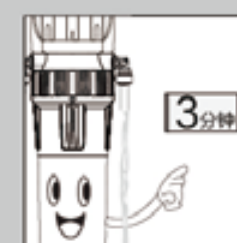

- 如果超过一星期不使用前置过滤器，请将本前置过滤器的滤芯密封好，放在冰箱保鲜室保存(切勿放入冷藏室)，下次使用前，先让前置过滤器过水3分钟。

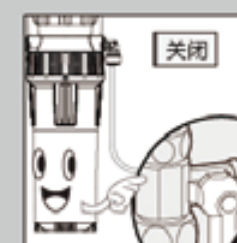

- 如果长期不使用前置过滤器，请关闭三通球阀，断开水源。

滤芯更换

- 请根据建议更换周期定期更换滤芯。新的滤芯可从飞利浦经销商处或经授权的飞利浦服务中心获得，其供应型号为AWP111。

建议更换周期：

滤芯型号	建议更换周期
AWP111	3-6个月

- 仅可使用原装飞利浦滤芯进行更换。

- 滤芯的实际使用寿命取决于当地自来水水质和每天使用量。

- 本前置过滤器所建议的滤芯的更换周期，是根据各地自来水的实际情况，得出的平均数值。若当地的水质情况低于平均指标，滤芯的实际寿命与建议的滤芯寿命有所差异。如果滤芯过早堵塞、失效，此时请以实际使用状态作为滤芯更换的依据。

滤芯更换步骤：

- 关闭三通球阀；
- 使用盒内的扳手取下滤芯外壳，将新滤芯安装好。

12 故障诊断

故障现象	故障可能的原因	故障解决方法
前置过滤器出水流量明显变小	冷水阀、三通球阀未完全打开	将各阀门完全打开
	滤芯堵塞	更换滤芯
出水水质差	水压过低	采取增压措施或待水压恢复正常时使用
	滤芯失效	更换滤芯
漏水	长期停用(3天以上)	冲洗5-10分钟
	自来水水质差	确认自来水符合市政自来水的要求
漏水	管路或滤芯安装未到位	按正确的安装方法重新安装
	零部件有损坏	请与售后服务人员联系

13 产品保修服务指南

从购买日起，产品附带两年保修期。有关详细的保修条件，请参阅包装内的单独保修卡。如果您对有任何疑问，您可以在www.philips.com/welcome上咨询我们的在线客服或与您所在国家/地区的客户服务中心联系(中国地区热线电话：4008 800 008)。我们已尽最大努力设计、开发和测试本款优质产品。但是，如果您的产品需要维修，请致电客户服务热线预约上门服务。我们的维修技术人员将确保在维修期间保持卫生，维修后，我们将为您提供值得信任的安全饮用水。

14 装箱清单

主机	1x
3/8" 转接头	2x
3分限卡	2x
扳手	1x
壁挂支架	1x
膨胀管	3x
螺钉	4x
壁挂螺钉	3x
说明书	1x
保修卡	1x
合格证	1x

产品名称	飞利浦AWP1811前置透明PP滤芯
型号	AWP1811
净水流量	3L/min
适用水质	市政自来水
额定总净水量	4000L
工作压力	0.1-0.4MPa
环境温度	<38℃
生产日期	请见产品合格证
出水水质	符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
执行标准	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
注册商標	注册商標(中国地区)
制造商	广东飞利浦健康科技有限公司
制造地址	佛山市顺德区北涌镇马村村委会龙溪4号之五
制造商电话	0757-29822831 邮编: 528311
实际生产地址	珠海市横琴新区横琴国际商务综合服务区2号
实际生产电话	0577-29822801 邮编: 528311
全国服务热线	4008 800 008

请妥善保管本使用说明书

注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome



扫码尽享会员优惠