

PHILIPS

净水器

即下式净水器

AUT2016

AUT2116

AUT3016

AUT3116



说明书

2 产品功能

此产品未达到《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》(2001)的要求，净水不含《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》——一般水质处理器(2001)的条款。

3 适用水质范围

符合GB 5749-2006的市政自来水。

4 水处理工艺

市政自来水→聚丙烯熔喷活性炭复合滤芯+聚酰胺渗透膜组件→纯水
↓
净水
废水(不可饮用)

5 主要技术规格

产品名称	飞利浦即下式净水机
产品型号	AUT2016 AUT2116 AUT3016 AUT3116
额定电压/频率	220V~/50Hz
额定功率	65W 65W 90W 110W
防锈保护类型	II类
适用水质	市政自来水
进水压力	0.1~0.4MPa
进水温度	0~40°C
废水温度	5~35°C
纯水流量	1.0L/min 1.3L/min 1.56L/min 1.82L/min
废水流量	1.5L/min
额定总产水量	6000L
废水排放条件	符合GB/T 20307-2013《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器(2001)的要求
执行标准	GB/T 20307-2013/Q/GSHD 00-2019
卫生计准证号	AUT2016, AUT2116, AUT3016, 第(04)卫水字(2020)第0044号 AUT3116, 第(04)卫水字(2020)第0042号
备注	本设备包含型号代码为CMII ID 2017DP1516的无线发射模块

目录

1 用户必读	1	10 维护保养	11
符号描述	1		
警告	1		
注意	3		
2 产品功能	5	12 电气原理图	16
3 适用水质范围	5	13 装箱清单	16
4 水处理工艺	5	14 环保清单	17
5 主要技术规格	5	15 保修卡	18
6 部件名称	6		
7 外观结构	7		
8 产品尺寸	7		
9 安装&使用	8		
安装前准备事项	8		
安装步骤	8		
使用方法	9		

1 用户必读

请仔细阅读以下说明并妥善保管本说明书。
 -为保证产品正常工作，质经本公司授权的专业服务人员对产品进行安装调试、维修和保养等操作；未经本公司授权的人员对产品进行安装调试或维修保养等操作，所造成产品无法正常使用，本公司将不承担任何法律责任。
 -产品的维修保养，越级更换，需经我公司非指定的配件；若使用非授权配件所引发的问题(包括但不限于产品无法正常工作、产品性能降低或造成财产损失等)均不包括在我公司有限保修范围内。
 -本公司用材及设计符合国家相关标准，若因材料及设计不符合国家相关标准，本公司将负责维修或更换。
 -本公司产品更換，需经我公司非指定的配件；若使用非授权配件所引发的问题(包括但不限于产品无法正常工作、产品性能降低或造成财产损失等)均不包括在我公司有限保修范围内。
 -产品在使用后，用户应根据使用情况对产品进行检查和必要的维护，如发现异常，应立即停止使用，并联系我公司的服务部门。产品运行时维修保养前，请务必断开电源。非本公司授权的专业服务人员不得对维修和维修本产品。
 -若产品出现故障，应及时联系专业维修人员进行检查和维修。
 -产品在维修保养前，请务必断开电源。本公司授权的专业服务人员不得对维修和维修本产品。
 -产品在维修保养前，若产品出现故障或异常，请立即联系服务热线或授权服务中心进行检修。
 -长时不使用产品，建议断开电源、电源线，待打开龙头，以泄空水流压力，以免损坏产品。

以上条款解释权归本公司所有。

符号描述

为避免造成人身伤害或财产损失，请务必遵守以下内容。

-按错误使用可能造成的危害或严重的程度区分，可分为以下等级。

警告

指可能造成重大人身安全或严重财产损失的内容

注意

指有可能造成一般人员伤亡或财产损失的内容

示意图释义如下：

(○) 指不可进行的内容 **(●)** 指必须执行的内容 **(△)** 指须引起注意的内容


警 告

① 本产品需使用进水水质符合GB 5749-2006标准的市政自来水(不明水源地请勿使用)。


② 请注意轻拿轻放，以免产品跌落造成砸伤。

1


6 部件名称

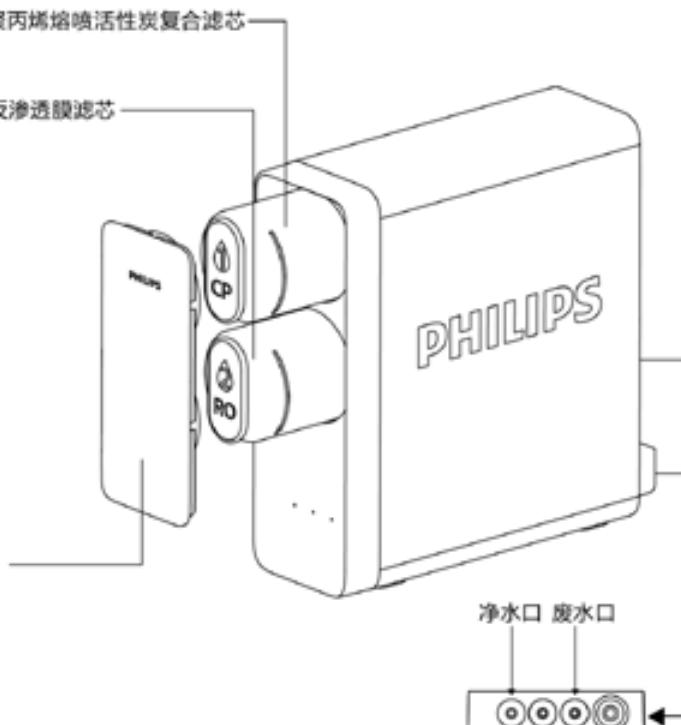

7 外观结构

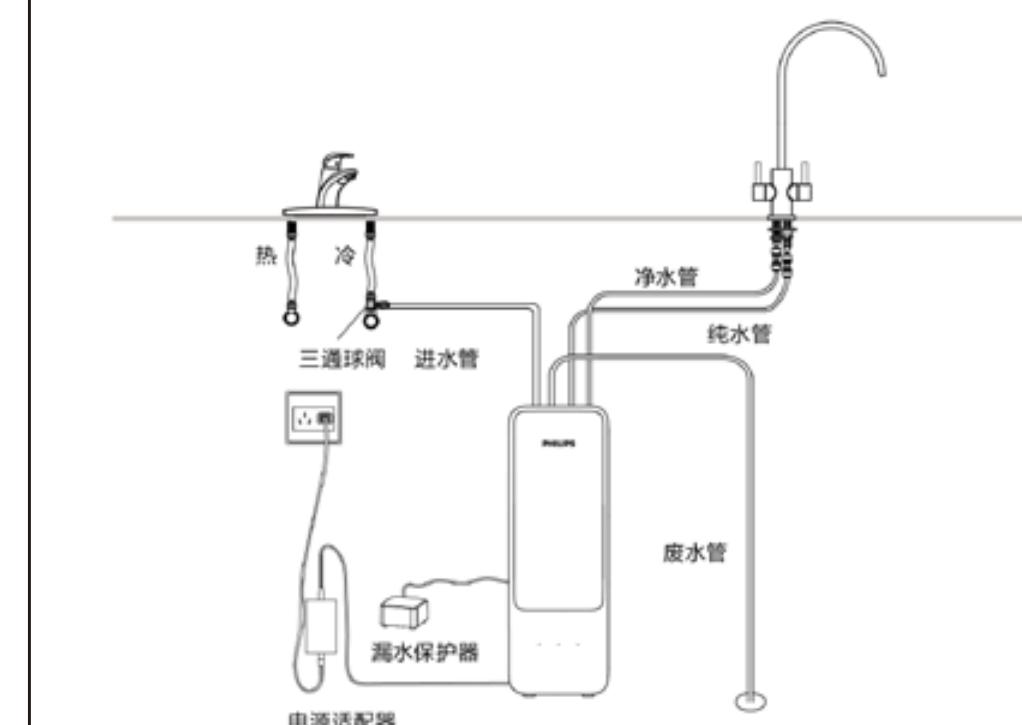

8 产品尺寸

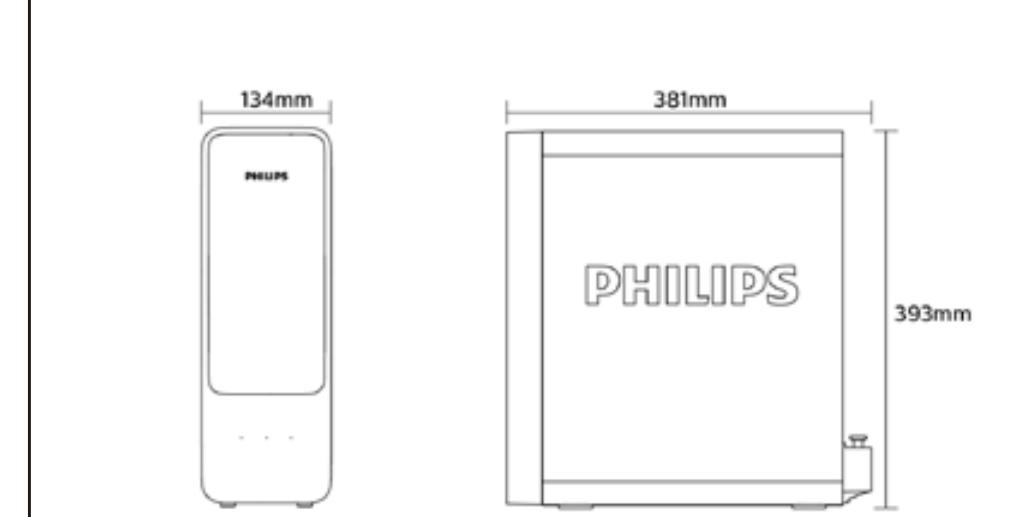

9 安装&使用

安装前准备事项

- 确认产品要安装的位置及空间大小是否合适;
- 确保所需的工具是否齐全;(1)冲击刀 (2)十字螺丝刀 (3)活动扳手 (4)管剪
- 请按说明书中的拆卸步骤对安装配件是否齐全。

安装步骤

- 安装三通接头(如右图所示)
 - 将进水管剪掉,将进水管从冷水管上拧下;
 - 将三通接头安装在进水管上,安装时请务必确保三通接头上密封圈安装到位;
 - 将进水管安装在三通接头上,安装时请务必确保进水管缠绕到位。

10 使用方法

●首次使用

- 打开电源开关。
- 由于进水管的弹性，管内含有保湿成份，为了切割后产生的口部更容易，初装时一尽尽可能的使用机剪。严防水不洁，使用刀片刮除污垢。若不能够以上操作，建议安装后每小时打开放水龙头冲洗20分钟并排掉，循环12次以上，以便充分保证口感。

11 故障诊断

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇的问题，敬请拨打热线或联系您所在地区的授权服务中心。

故障现象

故障可能的原因

故障解决方法


- | 故障现象 | 故障可能的原因 | 故障解决方法 |
|-----------------------|---|---|
| 龙头不出水 | 严防水未连接或连接松动
请检查电源是否连接正常 | 请重新连接或紧固连接 |
| 冷水管连接三通接头未拧紧
请重新连接 | 严防水未连接
请重新连接 | 请重新连接或紧固连接 |
| 龙头出水流量减小 | 严防水过量
请更换严防水 | 请更换严防水 |
| PE管断裂 | PE管断裂
请更换PE管 | 请更换PE管 |
| 进水寿命到期 | 进水寿命到期
请更换进水滤芯 | 请更换进水滤芯 |
| 出水水质差 | 严防水水质差
请重新连接 | 请重新连接 |
| 漏水 | 严防水密封圈未到位
进水水龙头未拧紧
严防水破损
严防水零件有损 | 请重新安装或紧固严防水
请重新拧紧严防水
请更换严防水
请更换严防水零件 |
| 滤芯寿命提前失效 | 电子控制器或显示模块损坏
请重新安装或紧固严防水 | 请联系售后人员 |
| 关龙头后产品长时间发出噪音 | 严防水损坏
请更换严防水 | 请更换严防水 |

12 电气原理图



① 洗产品时，使用清水漂洗。

② 清洗时切勿使用钢丝球、清洁剂或腐蚀性液体(如汽油或丙酮)。

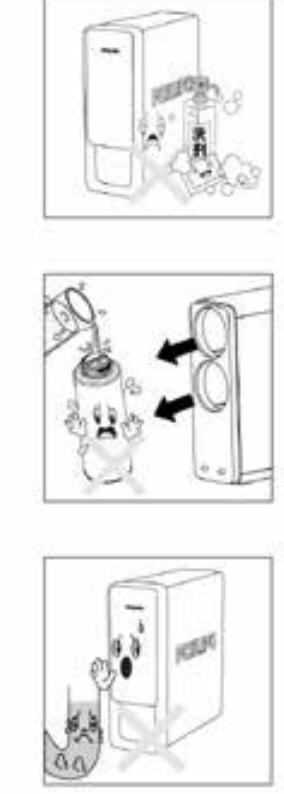

③ 清洗时，切勿将液体倒入进水入口，以免损坏过滤系统。

④ 排污管道堵塞时，请勿使用净水器，以免净水器产生的废液损害地板。

⑤ 在扫描的设备列表中，点击需要添加的设备，根据界面提示，输入无线网络的密码，设备将连接到本地网络。

备注：仅支持HUAWEI HILink协议的设备(包装或说明书上标有“支持HUAWEI HILink”相关文字)才能通过APP添加。

⑥ 设备安装位置

- 当净水器安装在换气扇附近时，请按净水器的“①”和“②”键3S，解除绑定WiFi网络，重新进入配网状态。

⑦ 功能说明

- RO滤芯寿命显示
- CP滤芯寿命显示

⑧ 1. 开机

- 产品上电，产品鸣叫一声，所有指示灯常亮3S，机器自动冲洗18S，冲洗完成后，若无制水，则进入机器状态。

⑨ 2. WiFi状态显示

- WiFi指示灯蓝色快闪3S，配网中。
- WiFi指示灯蓝色常亮，配网成功。

⑩ 3. 设备解绑

- 当净水器更换环境后，请长按净水器的“①”和“②”键3S，解除绑定WiFi网络，重新进入配网状态。

⑪ 功能说明

- RO滤芯寿命显示
- CP滤芯寿命显示

⑫ 1. 开机

- 产品上电，产品鸣叫一声，所有指示灯常亮3S，机器自动冲洗18S，冲洗完成后，若无制水，则进入机器状态。

⑬ 2. WiFi状态显示

- WiFi指示灯蓝色常亮，30天剩余寿命>7天
- WiFi指示灯蓝色闪烁，30天剩余寿命>0
- WiFi指示灯红色常亮，30天剩余寿命<0

⑭ 3. 设备解绑

- 寿命指示灯以不同颜色显示对应滤芯的剩余寿命。

指示灯蓝色常亮，滤芯剩余寿命>30天

指示灯黄色常亮，30天>剩余寿命>7天

指示灯红色常亮，30天>剩余寿命>0

指示灯红色常亮，滤芯寿命结束

⑮ 4. 过滤寿命到期后，每次取水，冲洗时产品持续鸣叫。

10

13 装箱清单

净水器	x1
电源适配器	x1
三通接头	x1
水龙头组件	x1
3/8"PE管	x1
1/4"PE管	x1
漏水保护器	x1
说明书	x1
配网指引	x1
快递指南	x1
合格证	x1

14 环保清单

中国地区保修卡

产品型号

购买日期

保修

保修期限

保修范围

保修条款

维修服务

维修费用

维修服务提供

维修服务流程

维修服务流程